

Importante : A instalação deve ser feita conforme a norma NFC 15-100

Assistência técnica: de Segunda a Sexta das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Tel.: 256 868 336 - Fax: 256 887 182 - E-mail: sunstylpt@gmail.com

ATENÇÃO

Para sua segurança, antes de realizar qualquer operação de instalação e conexão, certifique-se que a corrente elétrica está devidamente desligada (sem qualquer tipo de tensão)

- Desconectar o automatismo antes de todas as operações, limpar/remover tudo em redor do toldo, afim de evitar que uma abertura do toldo o magoe.

- Não projetar água sobre a caixa do automatismo.

ADVERTÊNCIAS

Você adquiriu um automatismo de vento, as operações de ligação do equipamento devem ser feitas por pessoas competentes para uma instalação conforme e garantia envolvente.

- Desligue a alimentação antes de tentar qualquer ligação ou manipulação do automatismo.

- Não deixe as crianças brincarem com o telecomando.

- Verifique frequentemente a instalação para detectar qualquer desequilíbrio ou sinais de desgaste

- Sem o aconselhamento de um técnico Sunstyl, não utilize o toldo se uma reparação ou ajuste forem necessário

Instalação do Kit Sensor Vento:

- Antes de toda a instalação determinar o local onde vai fixar o kit sensor vento.

O local deve permitir ao automatismo captar os sinais afim de assegurar o máximo de sensibilidade do automatismo.

Atenção: o automatismo kit sensor vento não protege contra as rajadas de vento.

*** CONSERVAR ESTAS INSTRUÇÕES**

1 Fixação da central



Fixar o suporte de parede da caixa:


- Perfurar e fixar tendo em conta a natureza da parede.
- Retirar os pontos de gesso sob os suportes

2



Abrir a caixa, e elevar a tampa para aceder á conexão


3

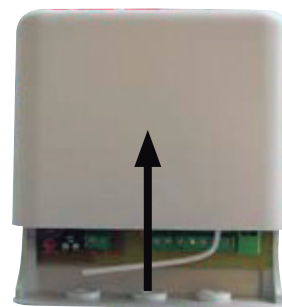

Abrir a caixa, e elevar a tampa para aceder á conexão

4 Fixação do anemómetro

Atenção: o automatismo deve ser colocado na mesma fachada do toldo e num local mais exposto aos ventos dominantes.

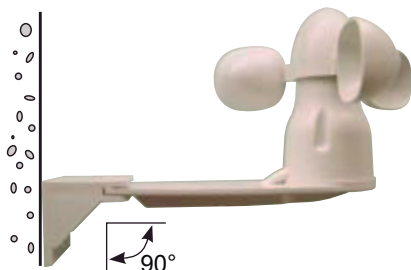


Colocar o automatismos na fachada com indica a imagem.

Fixar o anemómetro :

- Perfurar e fixa segundo a natureza da parede.
- Retirar os pontos de gesso sob os suportes




5 Ligação elétrica - exemplo motor á direita

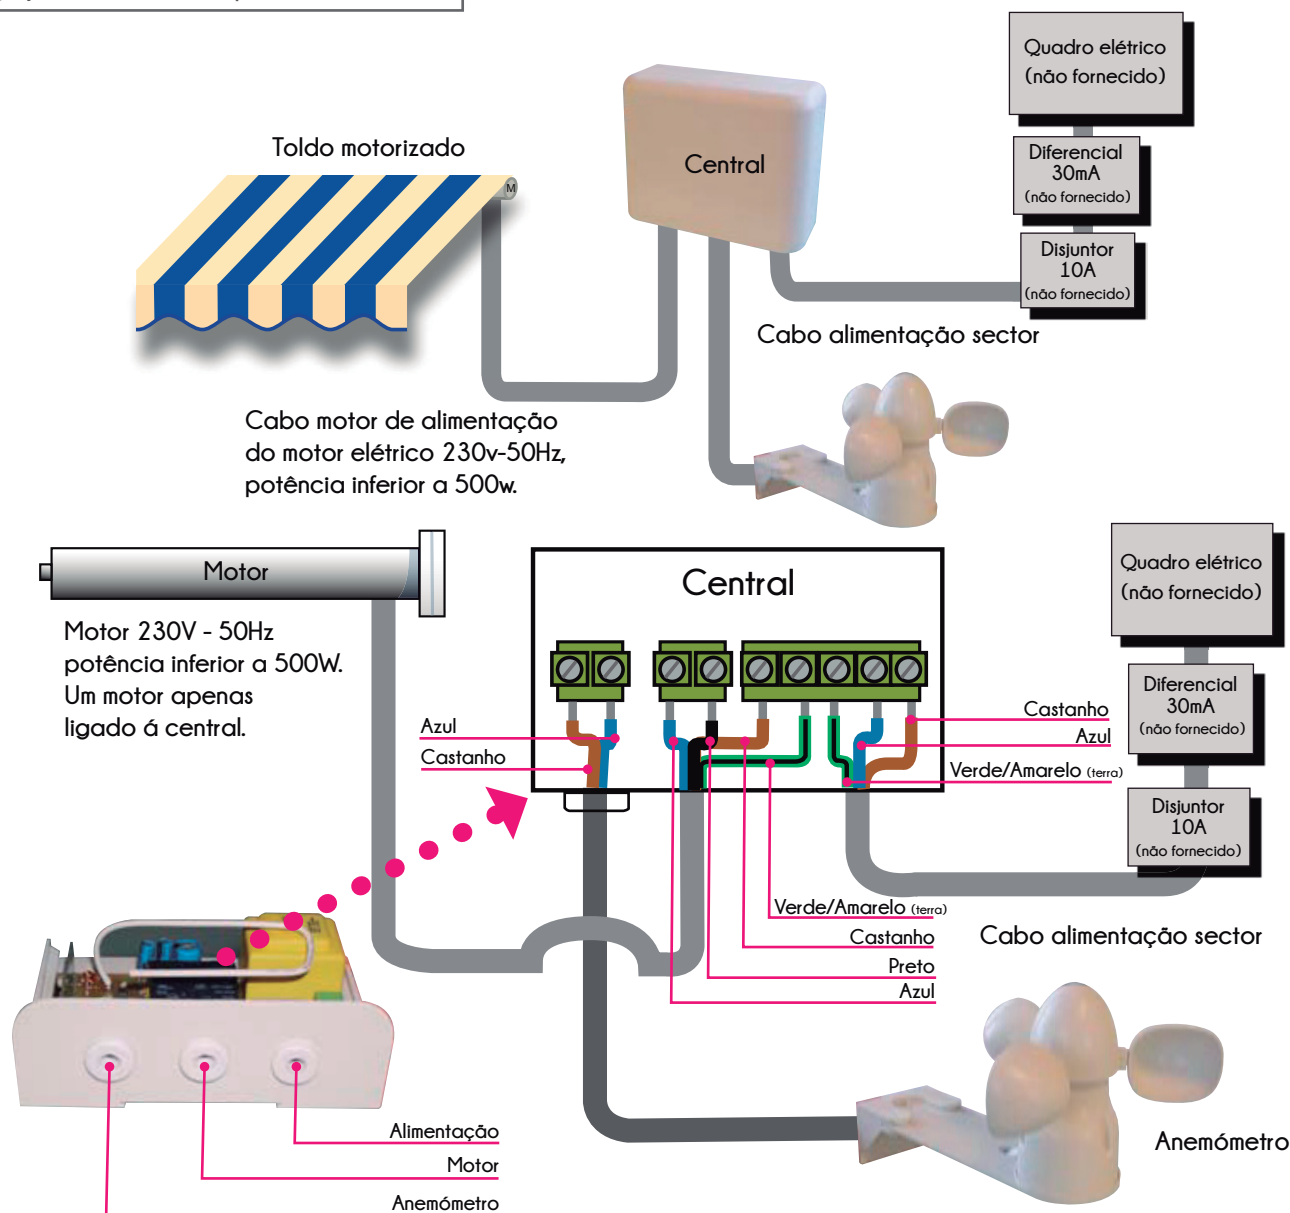

Atenção: No caso do motor estar colocado á esquerda inverter os fios castanho e preto do motor. Realizar um teste depois da conexão. Acionar manualmente a hélice do anemómetro, se o toldo abrir, inverter os fio preto e castanho. Se o toldo continuar fechado continuar com a operação.

6 Programação do comando.

Colocar o automatismo sob tensão.
A LED da central faz um duplo bip.

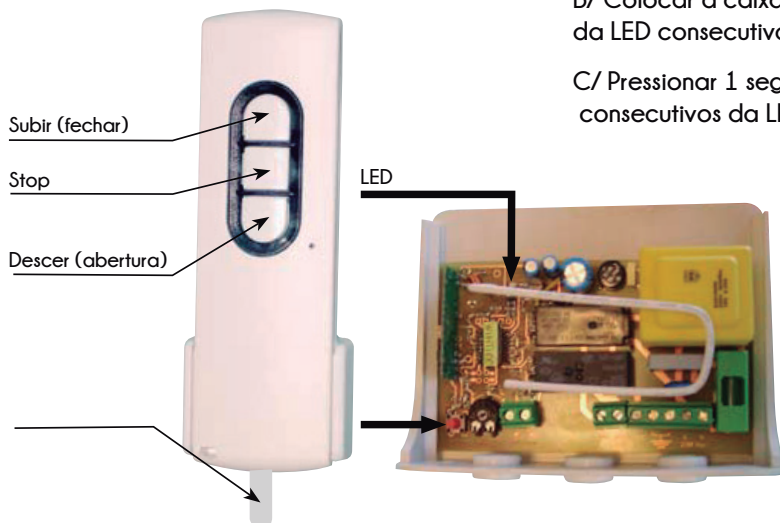

Aprendizagem do código do comando.

A/ Retirar a aba plástica para acionar a pilha do comando.

B/ Colocar a caixa eletrônica sob tensão, a caixa faz 2 bips da LED consecutivos (em tensão).

C/ Pressionar 1 segundo a tecla «SEL» a caixa faz 3 bips consecutivos da LED (entrada em programação).

D/ pressionar o botão subir da comando até que a LED faça 1 bip, em seguida relaxar o botão, a LED faz 4 bips para confirmar a programação.



LIMPAR A MEMÓRIA

Só se faz caso encontre problemas na programação: Pressione continuamente o botão «SEL» até ouvir um bip contínuo. Deixar de pressionar o botão «SEL», e a caixa fará 5 bips para confirmar a limpeza da memória. Recomeçar do ponto A a programação.

7 | Regulação do ponto de ajuste do vento (de 0 à 60 Km/h)

Regulação aconselhada: posicionar o botão de regulação do potenciômetro a meio (25km/h) com a ajuda de uma pequena chave de fendas.

- Rodando o potenciômetro para o lado + a sensibilidade ao vento diminui (o sistema tolera um vento mais forte)
- Rodando o potenciômetro para o lado - a sensibilidade ao vento aumenta (o sistema entra em funcionamento com um vento mais fraco)

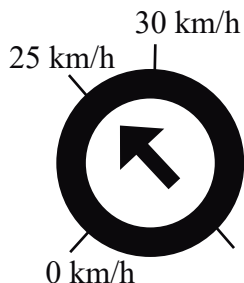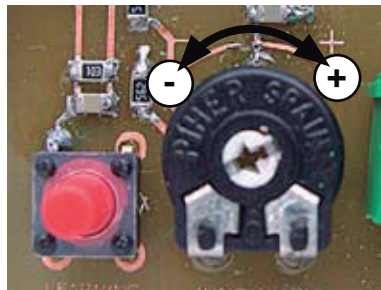

Antes de toda a instalação determinar o local onde vai fixar o kit sensor vento.

O local deve permitir ao automatismo captar os ventos dominantes afim de assegurar o máximo de sensibilidade do automatismo.

Atenção: o automatismo kit sensor vento não protege contra as rajadas de vento.

A regulação da sensibilidade do anemómetro depende do local da instalação, esta regulação deve ser feita tendo em conta os fatores climáticos da zona.

No caso de um alerta de vento, o seu automatismo acionará o fecho do toldo. A próxima abertura do toldo deverá ser feita através do comando. Atenção: Após um alerta de vento, o automatismo fica em paragem 1/4h.

— IMPORTANTE —

Teste Anemómetro

A efetuar sistematicamente depois da instalação com o toldo semi aberto.

O bom funcionamento do anemómetro e do sentido de rotação correto podem ser verificados depois da instalação, da seguinte maneira:

Colocar o potenciômetro a 0 (virar ao máximo para -) fazer rodar a hélice manualmente do anemómetro, a central vai indicar para fechar. Se o toldo abrir em vez de fechar, volte ao capítulo 5 (ligação elétrica) e inverta os fios castanho e preto do motor. Se o funcionamento está correto , colocar o potenciômetro na regulação inicial.

Em caso de se ausentar por um longo período de tempo, aconselhamos a cortar a alimentação do automatismo (toldo fechado) no disjuntor 10A.

O restabelecimento da alimentação não modifica em nada os parâmetros executados anteriormente.

8 | Colocação da tampa



Deslizar a tampa sobre a caixa da central.

A garantia de 3 anos

ATENÇÃO : Relembramos que o toldo é um equipamento de proteção solar e não é adequado para proteção de intempéries, tais como chuva, vento a mais de 25km/h ou outro tipo de incidente climático.

Cláusulas da garantia

Princípio Geral

A garantia da Sunstyl aplica-se em caso de defeito de fabrico, mas não em caso de incumprimento das normas de instalação descritas anteriormente ou o não conforme uso do produto.

Duração da garantia:

O Kit Telecomando tem a garantia de 3 anos, a contar a partir da data da fatura ou ticket de compra da caixa.

ATENÇÃO!!: Nenhum pedido de assistência terá tido em conta em caso de compra em época de saldos ou liquidação total. (Preço existente no ticket de caixa)

A garantia não inclui:

- A mão de obra e a deslocação
- A instalação e fixação do : kit telecomando.
- As regulações: Toda a intervenção solicitada no local da instalação, para regulação do motor, automatismo, ou outra qualquer regulação, será faturada tendo em conta a tarifa em vigor.

Exclusões da garantia:

- Não respeite as condições de instalação e conexão.
- Deterioração do seu toldo no caso do «KIT SENSOR VENTO» não estar bem posicionado o que não permitirá a captação dos ventos regulares dominantes.
 - Em caso de rajadas. - Em caso de instalação elétrica não conforme às prescrições.
 - Se adquiriu um produto sem embalagem de origem, todos os litígios sobre choques, ranhuras, falta de peças (assim como mando, hélice etc) não será tido em conta.
 - Todos os produtos armazenados num meio de humidade (deterioração possível dos componentes elétricos)

- Utilização de cavilhas e pregos inadequados ao material de suporte.
- O produto Sunstyl, que seja modificado por adição ou substituição de peças que não vendidas pela Sunstyl
- Produtos de outras marcas.
- Utilização para fins profissionais

Conselhos técnicos através:

Tel : 256 868 336 - Fax : 256 601 016
Das: 9h às 12h e 14h às 17h

NOTA : Todos os pedidos de assistência serão contactados por um técnico num prazo de 8 dias úteis. No caso de envio de peças, o tempo de envio é de 5 dias úteis após a receção dentro do nosso serviço.

No caso de uma intervenção no local da instalação do produto sob garantia, ou sem garantia, este último será realizado dentro de 4 a 5 semanas em caso do não funcionamento do produto. Se o produto está em estado de ser usado, a data da intervenção será determinada caso a caso.

ATENÇÃO!!: Nenhuma intervenção será efetuada sobre a instalação do circuito elétrico como definido nas instruções, apenas o controlo do funcionamento do motor e automatismo poderão ser assistidos.



Características técnicas da caixa telecomando radio

- Alimentação:	230V~ 50/60Hz 2,5 W
- Saída do motor:	230V~ 500W Max
- Temperatura de exercício:	-10 / +60°C
- Receptor rádio:	433,92 MHz
- Radiocomandos compatíveis:	Rolling code
- Sensibilidade do Anemómetro :	0 / 60 Km/h

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

SUNSTYL declara que o produto:
Central eletrônica KIT SENSOR VENTO está conforme
as especificações das diretivas 99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC.



Troca da pilha usada do telecomando

Abrir a caixa do comando e trocar a pilha respeitando os lados + e - .

Fechar a caixa tendo o cuidado de a colocar na posição inicial.

* No caso de troca de pilha do comando, agradecemos que coloque no contentor devido.



IMPORTANTE

Segundo aviso: Certifique-se de ter realizado o teste para o fecho do toldo (Ver Teste Anemómetro).

