

IB 6303E2 BK, IB 6304E2 BK


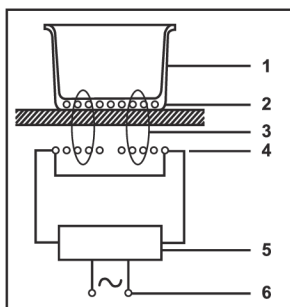


Fig.1 - Abb.1 - Afb. 1 - Рис. 1 - Rys. 1 - Kuva 1.- 图 1 - 1. ábra - Ерк. 1.

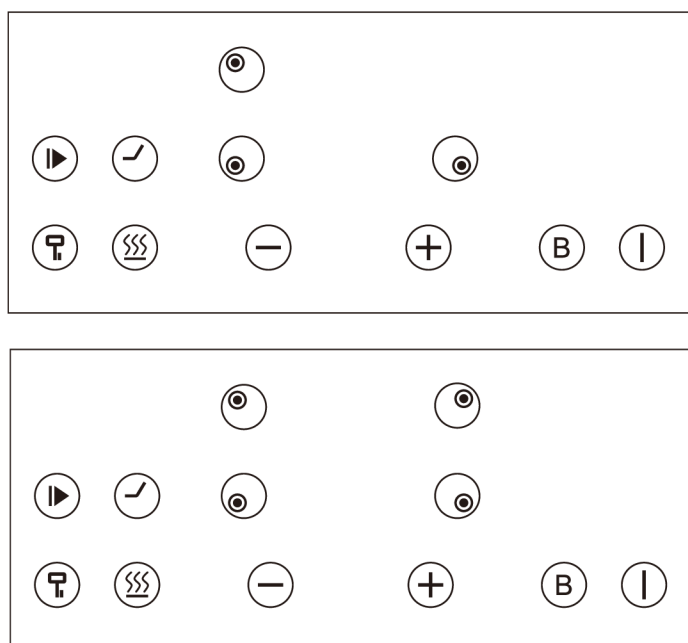

1		Zona de cocción / Cooking Zone / Zona de cozedura / Kochzone
2		Seguro para niños / Child Lock / Dispositivo de segurança de crianças / Kindersicherung
3		Botón de encendido / apagado / ON / OFF / Ligar / Desligar / Ein / Aus
4		Menas - / Minus - /Negativa -
5		Mas + / Plus + / Positive +
6		BOOSTER: Máxima potencia / Maximum Power / Potência máxima / Höchste Stufe
7		Timer / Temporizador
8		Stop&Go / Tecla de pausa / Pause et reprise
9		Tecla de conservación del calor/Cooking functions/Tecla de manutenção de calor/ Kochfunktionen/Fonctions de cuisson

Fig.2 - Abb.2 - Afb. 2 - Рис. 2 - Rys. 2 - Kuva 2.- 图 2 - 2. ábra - Ерк. 2.