



TCM55 T TERMOCONVETTORE A PARETE

Manuale d'istruzioni



www.dcg16.it

MANUALE D'ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE:
TCM55 T TERMOCONVETTORE A PARETE
ALIMENTAZIONE: 220-240Vac, 50/60Hz

POTENZA: 2000W

Questo prodotto non è inteso per l'uso di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o insufficiente esperienza e conoscenza, a meno che essi siano sotto sorveglianza o siano state fornite istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di persone responsabili della loro sicurezza.

Attenzione, non usare l'apparecchio prima di aver letto le istruzioni. Leggetele attentamente: contengono importanti informazioni relative all'utilizzo dell'apparecchio.

Conservare questo manuale per consultazioni future. Nel caso in cui cediate l'apparecchio ad altri, anche il manuale dovrà essere ceduto.

Leggete attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservatele adeguatamente.
Attenzione: Non coprire il termoventilatore ed evitare le scottature.

Parte 1 - Breve introduzione al prodotto


Il termoventilatore a parete TCM55 T è un altro nuovo prodotto che riassume le caratteristiche dei prodotti da interno e da esterno adottando come materiale riscaldante la ceramica e trasportando l'aria calda forzando la convezione dell'aria. Può funzionare da termoventilatore, ma anche per assegnare le mani con il suo getto d'aria fredda.

Il termoventilatore è dotato di una doppia protezione del funzionamento per garantire un utilizzo in totale sicurezza e un'elevata efficienza termica. Inoltre, è dotato di comandi computerizzati, ed è particolarmente adatto per l'uso domestico e da ufficio.

Parte 2 - Nome delle parti

TCM55 T con comandi computerizzati

1. Copertura anteriore
2. Apertura di funzione del getto d'aria
3. Pannello dei comandi
4. Base
5. Telecomando



1

www.dcg16.it

Parte 3 - Modo d'uso

Collegate la spina alla presa di corrente. Il termoventilatore è in modalità standby e la spia corrispondente si accende. Premendo una volta il pulsante "ON/OFF" sul pannello dei comandi, il motore del termoventilatore comincia a girare e la spia corrispondente si accende, mentre quella relativa alla modalità standby si spegne. Premendo il pulsante "ON/OFF" una seconda volta, il termoventilatore entra in funzione nella regolazione minima, con una potenza di 1000W, e la spia corrispondente si illumina. Premendo il pulsante una terza volta, il termoventilatore passa alla potenza massima di 2000W e la spia corrispondente si accende. Se il termoventilatore rimane in funzione per un po' di tempo, la temperatura dell'ambiente circostante aumenta. Premendo il pulsante una quarta volta, la produzione di calore si interrompe e la spia che era accesa si spegne, mentre il motore continua a girare per altri 30 secondi smaltendo l'aria fredda per raffreddare il corpo del termoventilatore. Dopo di che, si riaccende la spia relativa alla modalità standby. Premendo il pulsante "TIMER" mette il termoventilatore in funzione, prima selezionando il tempo desiderato (da 1,5 a 7,5 ore). La spia corrispondente si accende e il termoventilatore si spegne automaticamente al momento stabilito. Premendo di nuovo il pulsante come indicato qui sopra, il termoventilatore ripeterà il ciclo.

1) Funzionamento con telecomando

a) Rimuovere il coperchio del vano batterie e installare 7 batterie riportando la polarità indicata, poi richiuderlo.

b) Premere i pulsanti del telecomando relativi alle diverse esigenze di utilizzo.

c) Pulsante "ON/OFF": Premendolo una volta, il motore del termoventilatore si mette in funzione.

d) Premendo una volta il pulsante relativo al calore, il termoventilatore entra in funzione nella regolazione minima, premendo una seconda volta, il termoventilatore passa alla potenza massima, e la temperatura dell'ambiente circostante aumenta. Premendo una terza volta, il termoventilatore smette di produrre aria calda ed emette solo un getto di aria fredda per 30 secondi per raffreddare il corpo principale. Premendo il pulsante relativo al timer mette il termoventilatore in funzione, potete selezionare dopo quanto tempo si dovrà spegnere (da 1,5 a 7,5 ore). La spia corrispondente si accende. Per un funzionamento efficace del termoventilatore, la distanza consigliata è di 5 m.

Parte 4 - Indicazioni importanti a manutenzione

1. Quando usate il termoventilatore, assicurarsi che l'ampigmetro supporti la potenza indicata sulle etichette. La presa di corrente deve essere una corrente minima di 10A.

2. Non collocare il termoventilatore sotto una presa di corrente fissa.

3. Se il termoventilatore viene installato in bagno, deve essere collocato lontano dalla vasca da bagno e in un'altezza superiore a 180 cm.

4. Quando il termoventilatore è in funzione, non aprire la copertura superiore per evitare che entri acqua e sporcizia.

5. Per evitare incidenti, le aperture per la fuoriuscita del getto d'aria non devono mai essere coperte.

6. Quando il termoventilatore è in funzione, per evitare il rischio di scottature non toccare le aperture per la fuoriuscita del getto d'aria.

7. Quando inserito o scollegato la spina dalla presa di corrente, non tirare il filo di alimentazione. Non toccare i pulsanti con le mani bagnate.

8. Dopo che il termoventilatore sarà rimasto in funzione emettendo per 30 secondi un getto d'aria fredda, può essere spento.

9. Se il pulsante relativo al motore del termoventilatore non è nella giusta posizione e il motore non funziona correttamente, non toccare i pulsanti relativi alla potenza di riscaldamento.

10. Prima di pulire il diffusore esterno, scollegate il termoventilatore dalla corrente, poi aprire la copertura superiore. Rimuovete lo sporco con un panno morbido, senza usare solventi diluiti, benzina, alcool o sostanze acide e abrasive ecc.

GARANZIA

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore.

Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste

il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a loggamento (*), come anche operazioni di pulizia e manutenzione non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento!

La garanzia perde la sua validità se l'apparecchio è sottoposto all'intervento di terzi.

(*) : cursori, geni impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni, timer, filtri ecc.

DOPO LA GARANZIA

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.

Al sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151


"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2002/108/CE, certificazione A12
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento rifiuti".

Il simbolo del cassettoni barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto conferire l'apparecchiatura a integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrodomestici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimesa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Parte 5 - Metodo di installazione a parete

1. Realizzare due fori su una parete piana a 180 cm dal pavimento. La distanza tra i due fori deve essere di 480 mm, inserite il bullone di ancoraggio e stringete la vite.
2. Fare entrare la vite nel foro del termoventilatore e farlo scivolare a basso in modo che la vite si inserisca perfettamente.

Parte 6 - Schema di circuito

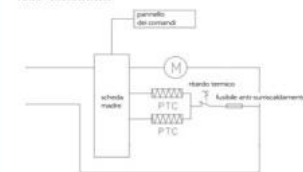

Parte 7 - Caratteristiche principali

Modello	Voltaggio	Frequenza	Potenza totale	Note
TCM55 T	220-240 Vac	50/60Hz	2000W (1000W+1000W)	Telecomando

Parte 8 - Note importanti

1. L'uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che abbiano ricevuto supervisione e istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. È necessaria una stretta supervisione sui bambini per assicurare che non giochino con l'apparecchio.
2. Non picchiare il termoventilatore sotto una presa di corrente.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli gli operatori di manutenzione e sostituzione devono essere effettuati dal produttore o da professionisti qualificati.

Attenzione: Questo termoventilatore non è dotato di dispositivi per il controllo della temperatura ambiente. Non usarlo in ambienti piccoli quando sono presenti persone incapaci di lasciare la stanza autonomamente, a meno di fornire loro supervisione costante.

Information requirement for the electric local space heaters

Model identifier(s) TCM55T					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)					
Nominal heat output	P _{nom}	2	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	No
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.75	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Auxiliary electricity consumption					
At nominal heat output	el _{max}	N/A	kW	fan assisted heat output	No
At minimum heat output	el _{min}	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
In standby mode	el _{SB}	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
				Two or more manual stages, no room temperature control	No
				with mechanic thermostat room temperature control	Yes
				with electronic room temperature control	No
				electronic room temperature control plus day timer	No
				electronic room temperature control plus week timer	No
Other control options (multiple selections possible)					
				room temperature control, with presence detection	No
				room temperature control, with open window detection	No
				with distance control option	No
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	No
				with black bulb sensor	No
Contact details	Name and address of the manufacturer or its authorized representative				

4

www.dcg16.it



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassettoni barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrodomestici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi vita maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimesa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).



MODELLO: TCM55 T
220-240VAC
50/60HZ, 2000W



DCG SRL-VIA GARIBOLDI 68-20861 BRUGHERIO MB

5

www.dcg16.it

6

www.dcg16.it

