



NVS-IPC-01B
.....

CAMERA



GUÍA RÁPIDA



 Smart

Contenido del paquete

Comprueba que trae todos los componentes




NVS-IPC-01B



Alimentador




Tornillos



Manual




Allen

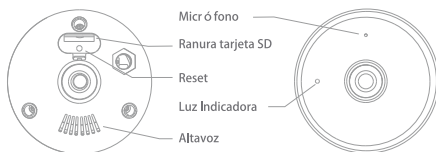

Descripción

Alimentación	DC 12V +-10%
Indicador luminoso	• Luz roja sólida: La conexión de la cámara es anormal • Luz roja parpadeante: esperando a conexión WiFi • Luz azul sólida: Cámara funcionando correctamente • Luz azul parpadeando: Conectando con la red
Micrófono	Captura el sonido para el vídeo
Ranura tarjeta SD	Admite tarjeta SD local hasta 128GB
Altavoz	Audio bidireccional con la aplicación
Reset	Presionar durante 5 segundos con el pin para resetear la cámara (devolverá la cámara a valores de fábrica)

Instalación

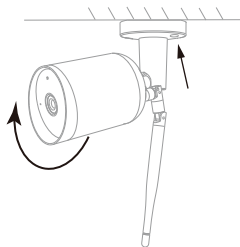

- 1 Fije la cámara a la pared o techo con los tornillos.
- 2 Ajuste el ángulo de la cámara para una correcta visualización (como se puede mostrar en la imagen)

Conexión

Descarga

TuyaSmart está disponible tanto para iOS como para Android. Busca "TuyaSmart" en el App Store o en Android Market, o escanea el siguiente código QR para descargar la aplicación

• Apoyo



iOS



Android



Escanea este código QR para descargar la aplicación

Configuración del router

Este dispositivo solo soporta la frecuencia de 2.4GHz del router, no soporta la banda de 5GHz, por favor asegúrese de tener los parámetros más importantes del router previamente, así como que la contraseña del WiFi no incluya los caracteres especiales como ~!@#\$%^&*(). Cuando se esté configurando el dispositivo con WiFi, el teléfono móvil y el dispositivo deberán estar lo más cerca posible del router para aumentar la velocidad de configuración y que resulte más sencillo.





Por favor, mantenga la red disponible



Registro

Paso 1 Abra la aplicación TuyaSmart, haga clic en "Crear cuenta nueva", lea la política de privacidad y haga clic en "De acuerdo"

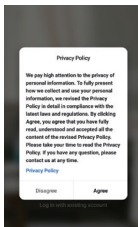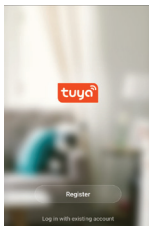

Paso 2 Introduzca un número de teléfono o correo electrónico válido y haga clic en "Obtenga el código de verificación". Introduzca el código de verificación e inicie sesión en la aplicación.

Register

Canada +1 >

Mobile number/Email

Continue

☒ I agree with Service Agreement and Privacy Policy

Verification Code

Verification code has been sent to: admin@gmail.com, Resend (56s)


Configuración código QR

Comienzo


1. Por favor siga las instrucciones y asegúrese que la contraseña introducida es correcta.
2. Los dispositivos solo pueden añadirse a una única cuenta, si el dispositivo ya se encuentra añadido a una cuenta no podrá añadirse a otra hasta que sea borrado
3. El dispositivo debe ser borrado de la cuenta previa después de ser borrado de la aplicación. Además, el dispositivo se reiniciará automáticamente, pasando de luz azul a luz roja.

Proceso de agregado


- Paso 1 Abra la aplicación TuyaSmart, haga click en "+" o "Añadir dispositivo", y asegúrese de estar en "Añadir manualmente"

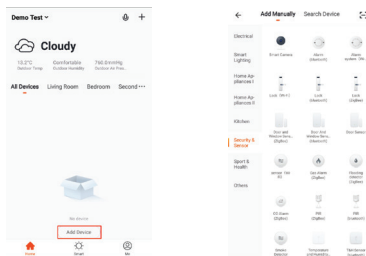

- Paso 2 Seleccione "Sensor de protección" y luego "Cámara de seguridad".
Alimente el dispositivo y asegúrese que el indicador está parpadeando rápidamente o que se escucha un sonido.

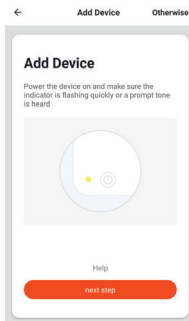


- Paso 3 Introduzca la contraseña WiFi y haga click en "Confirmar", escanee el código QR con el dispositivo. (Se puede cambiar la conexión a red)

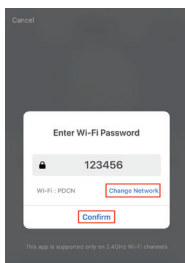

About 20cm



Paso 4 Haga clic en "Oír el tono de aviso" cuando el dispositivo emita un sonido.
Después, la configuración se realizará en un tiempo estimado de 30s.

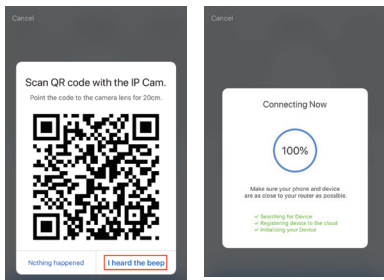

Paso 5 El dispositivo está añadido, y el nombre/apodo del dispositivo también puede ser cambiado desde la aplicación.

Aviso: Una vez que el dispositivo está configurado satisfactoriamente, se bloqueará automáticamente el motor de la batería. Antes de quitar la batería hay que hacer clic en "Hacer clic aquí para desbloquear la batería"

FAQ

Q: En el proceso de red, la barra de proceso no alcanza el 100%. Ha fallado el proceso de añadir dispositivo?

A: Esta cámara solo soporta router WiFi 2.4 GHz. Por favor, asegurese que está usando conexión WiFi 2.4GHz. Y confirme que la contraseña de WiFi introducida es correcta una vez más.

Q: Sigue repitiendo fallo en otro intento de añadir dispositivo?

A: Después de un primer fallo al añadir dispositivo, se recomienda reiniciar el dispositivo o apagarlo y volver a intentarlo una vez desde cero.

Q: ¿No se puede visualizar correctamente el dispositivo?

A: Compruebe si el estado de la red es normal, puede colocar la cámara cerca del router, de lo contrario se recomienda reiniciar el dispositivo y agregarlo nuevamente.

Q: ¿Como se puede eliminar la cámara de la red para añadirla a otra red distinta?

A: Primero borre el dispositivo y reseteelo a través de la App y después configúrelo con la App en la nueva red.

Q: ¿Por qué no puedo obtener notificaciones en mi móvil?

A: Por favor asegúrese que la aplicación está corriendo en el móvil, y que tiene activada las notificaciones en la App. Además, debe tener habilitadas las notificaciones de la aplicación dentro de su teléfono móvil

Q: ¿Por qué el dispositivo no me reconoce la tarjeta SD?

A: Es recomendable instalar la tarjeta SD antes de alimentar el dispositivo. Compruebe además que la tarjeta se encuentra en condiciones óptimas y está en formato FAT32. También puede ser que no reconozca la tarjeta debido a que la conexión a internet no es óptima.

Funciones

Dar la vuelta al vídeo

Flip your video stream up or down for maximum flexibility.

Detección de movimiento

Sensor de movimiento integrado, permite mandar notificaciones a través de la app

Grabación

Admite grabación 24H de continuo gracias al almacenamiento en la tarjeta SD o almacenamiento en la nube

Día & Noche

No te pierdas ningún momento, incluso en la completa oscuridad la cámara cuenta con tecnología para la visión nocturna

