




Referencia	Medidas	Carac.	u./caja
022052	32	-	50
022053	40	-	50


Válvula de aireación intercalable.

DETALLE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VALVULA DE AIREACION


- La membrana se abre con una depresión de 2 mm de columna de agua evitando el descebado del sifón.
- Para un buen funcionamiento, la válvula debe estar en posición vertical.
- Se debe colocar siempre entre el sifón y la red de evacuación

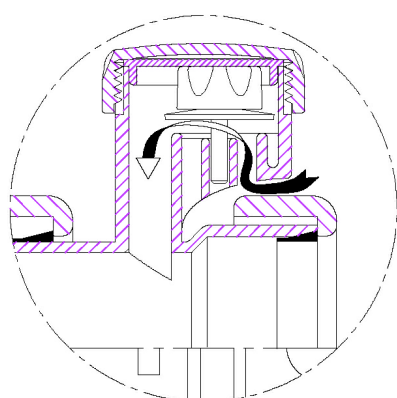


DEPRESION

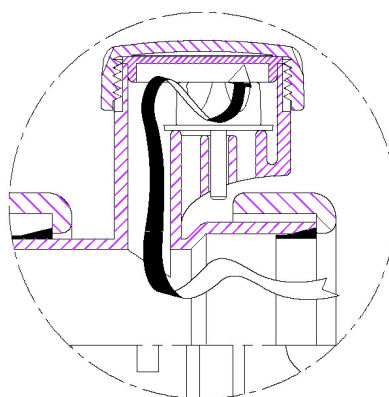

SOBREPRESION

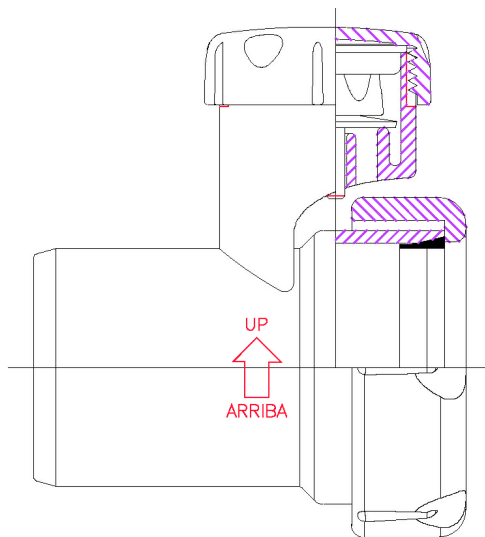

Cotas

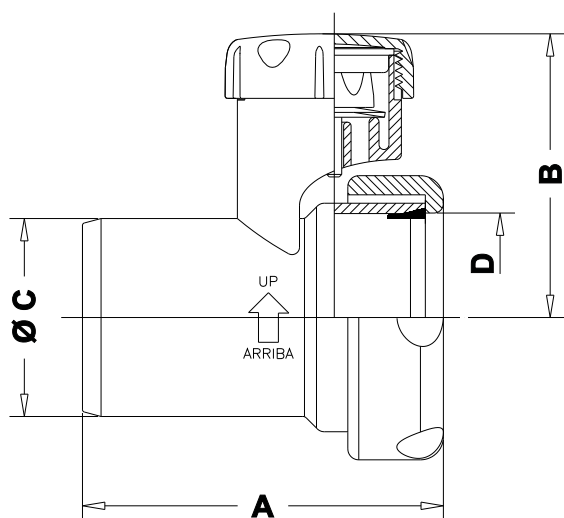

Referencia	A	B	C Ø	D
022052	71	54	32	1 1/4"X32
022053	76	57	40	1 1/2"X40

Documentación



Instrucciones



Tarifas



Certificados



Para más información visite la dirección <https://www.jimten.com/es/producto/709/valvula-aireacion-intercalable/>

