


R168D Temporizador programable SEMANAL

- Instalación en riel DIN.
- Configuración de una semana.
- Interruptor electrónico digital, con programas diarios y semanales
- Repita los programas con 16 ON / OFF ajustes, 18 veces los programas de pulso, y el establecimiento de encendido / apagado manualmente
- Dispone de batería de reserva litio.
- Error de ± 30 seg , semanal

DATOS TÉCNICOS:

- Tensión nominal : AC 220V 50/60Hz
- Cuenta atrás : 1 seg - 99 min 59 seg
- Límites de voltaje: AC 180V ~ 250V
- Pulso: 1 seg - 59 min 59 seg
- Histéresis : ≤ 2 seg /día (25 °C)
- Capacidad de carga: Carga de lámparas: 2000W.
Carga resistiva : 16A / 250VAC
Carga inductiva: 8A/250V AC
- Operación ON/OFF: 16 ON & OFF , programa de pulso: 18 veces.
- Consumo de energía: 7.5VA (máx)
- Vida útil : Mecánica 10⁷
Eléctrica 10⁵
- Contacto de conmutación : 1 cambio
- Reserva: 3 años (batería de litio)
- Intervalo mínimo : 1 minuto
- Temperatura ambiente: -10 ~ + 40 °C
- Peso: aprox 150g
- Humedad ambiente : 35 ~ 85 % RH

DIMENSIONES

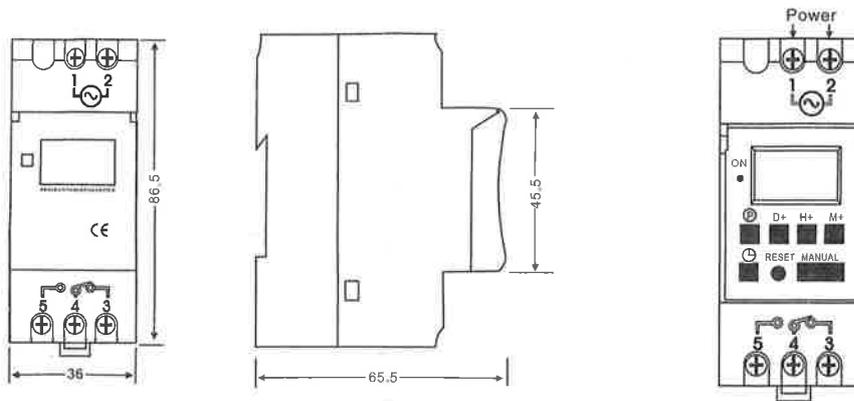

INSTRUCCIONES:

- 1.- La primera vez que vaya a usar el interruptor, conecte y deje que se descargue la batería. Después apriete la tecla de reset.
- 2.- La primera vez, el interruptor horario está en modo 24h. Si quiere cambiarlo a modo 12h presione sobre la tecla \oplus durante 5 segundos , la pantalla LCD mostrará AM. Si desea volver al modo de 24 horas, pulse la tecla \oplus 5 segundos.
- 3.- **Programación:** Si se programa ON y OFF a la misma hora, la campana sonará durante 30 segundos.

Paso	Tecla	Programación
1	Pulsar \oplus	Configurar ON (en pantalla aparece 1 on)
2	Pulsar H+/M+	Configurar horas y minutos.
3	Pulsar D+	Seleccionar días de la semana, entre las distintas opciones que aparecen en pantalla al pulsar.
4	Pulsar \oplus	Configurar OFF (en pantalla aparece 1 off)
5	Pulsar H+/M+	Configurar horas y minutos.
6	Pulsar D+	Si quiere los mismos días, no es necesario pulsar esta tecla.
7	Repetir los pasos 2 a 6	Para configurar programas ON/OFF del 2 al 16.
8	Pulsar \oplus	Fin

Nota: Si no necesita 16 programaciones, pulsar \oplus para finalizar.

4. Programación: **IMPULSO** :(aparece "P" en la parte inferior - esquina izquierda de la pantalla LCD)

Paso	Tecla	Programación
1	Pulsar H+ & M+	Para configurar impulsos
2	Pulsar ⌚&H+/M+	Para ajustar el tiempo del impulso, en automático (rango 1 seg - 59min 59 seg)
3	Pulsar ⌚&MANUAL	Confirmar el impulso
4	Pulsar P	Configurar 1 ON (en la pantalla aparece 1 ON)
5	Pulsar H+/M+	Para ajustar la hora
6	Pulsar D+	Seleccionar días de la semana, entre las distintas opciones que aparecen en pantalla al pulsar.
7	Repetir los pasos 2 a 3	Para configurar IMPULSOS del 2 al 18.
8	Pulsar ⌚	Fin
9	Pulsar H+&M+	Para salir del IMPULSO

Nota: Si no necesita 18 IMPULSOS, pulsar ⌚ para finalizar.

5. Programación: **CUENTA ATRÁS** (muestra " d " en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD)

Paso	Tecla	Programación
1	Pulsar P & ⌚	Para la cuenta atrás
2	Pulsar ⌚&H+/M+	Configurar minutos/segundos
3	Pulsar MANUAL	Inicio de la cuenta atrás.
4	Pulsar P	Vuelve al inicio.
5	Pulsar P & ⌚	Salir

6.- Programación: **PAUSA**

Para hacer una pausa en una programación configurada, no se necesita eliminar dicha programación. Pulse ⌚ y MANUAL al mismo tiempo durante 3 segundos para dejar el reloj en posición "AUTO OFF" de forma permanente (sólo se puede acceder cuando está en " ON AUTO"), en ese caso, el temporizador no puede ser cambiado ", P " aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD , Pulse ⌚ y MANUAL para restaurar " AUTO OFF" , y el giro del temporizador funcione normalmente.

7.- Programación: **Tiempo de Auto corrección de errores , semanal** :(muestra " 7d " en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD)

Paso	Tecla	Programación
1	Pulsar P & MANUAL	Comenzar
2	Pulsar D+	Configurar entre 0-30sec
3	Pulsar ⌚	Confirmar

8. Poner en hora

8.1 Pulsar ⌚ y pulse D + varias veces para ir día actual.

8.2 Pulsar ⌚ y pulse H+/M + varias veces para poner la hora.

9. Después de haber hecho lo anterior, por favor, asegúrese de restablecer el encendido y apagado de acuerdo a la hora actual, pulse "MANUAL" con el fin de que se muestre en la línea inferior de la pantalla LCD

10. Comprobar el tiempo: presione "P" para comprobar si la hora se ajusta correctamente o no.

Pulse el botón "MANUAL" y luego reestablecer el tiempo y la semana

Pulse "⌚" para terminar la comprobación y ajuste, y el tiempo aparecerá en la pantalla.

11. Pulse el botón "MANUAL" para encender o apagar a su voluntad, excepto punto 5

12. Pulse "D +" y "H +" durante 3 segundos para apagar, pero la configuración se perderá.

13. Pulse el botón "RESET" para reiniciar, pero los ajustes no se pueden restaurar.

tiempo, no se puede cruzar.

ón y no se ha guardado ningún dato antes de 10 segundos.

neamente