

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDENLAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA MANIPULACIÓN INADECUADA O ALTERACIÓN DE ALGÚN ELEMENTO DE LA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, ANULANDO LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.



PROYECTORES COMPACTOS

Referencia	Wattios	Lumen	Temperatura °K	Medidas	Apertura	Regulable
LQ1040B	10w	1.070 lm	4.000 k	97 x 82 x 32 mm	110°	no
LQ1060B	10w	1.090 lm	6.000 k	97 x 82 x 32 mm	110°	no
LQ1040W	10w	1.070 lm	4.000 k	97 x 82 x 32 mm	110°	no
LQ1060W	10w	1.090 lm	6.000 k	97 x 82 x 32 mm	110°	no
LQ2040B	20w	2.140 lm	4.000 k	107 x 99 x 32 mm	110°	no
LQ2060B	20w	2.180 lm	6.000 k	107 x 99 x 32 mm	110°	no
LQ2040W	20w	2.140 lm	4.000 k	107 x 99 x 32 mm	110°	no
LQ2060W	20w	2.180 lm	6.000 k	107 x 99 x 32 mm	110°	no
LQ3040B	30w	3.210 lm	4.000 k	147 x 127 x 32 mm	110°	no
LQ3060B	30w	3.270 lm	6.000 k	147 x 127 x 32 mm	110°	no
LQ3040W	30w	3.210 lm	4.000 k	147 x 127 x 32 mm	110°	no
LQ3060W	30w	3.270 lm	6.000 k	147 x 127 x 32 mm	110°	no
LQ5040B	50w	5.350 lm	4.000 k	192 x 173 x 32 mm	110°	no
LQ5060B	50w	5.450 lm	6.000 k	192 x 173 x 32 mm	110°	no
LQ5040W	50w	5.350 lm	4.000 k	192 x 173 x 32 mm	110°	no
LQ5060W	50w	5.450 lm	6.000 k	192 x 173 x 32 mm	110°	no

PRECAUCIONES:

- Desconectar la corriente antes de comenzar la instalación del producto.
- Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto. Si tiene alguna duda consulte con un técnico especializado.
- Los productos electrónicos no son juguetes. Mántenlos alejados de los niños.
- No manipule el producto con las manos mojadas.
- No perforar ningún elemento de la luminaria.
- Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva.




DESMONTAR SOPORTE

- Desconectar la corriente antes de comenzar la instalación del producto.
- Desmontar el soporte quitando los dos tornillos allen que lo unen al proyector.



FIJACIÓN A LA PARED

- Hacer unos agujeros en pared o techo que coincidan con la medida del soporte del proyector.
- Colocar los tacos plásticos en los agujeros practicados.
- Fijar el soporte a la pared o techo con los tornillos.

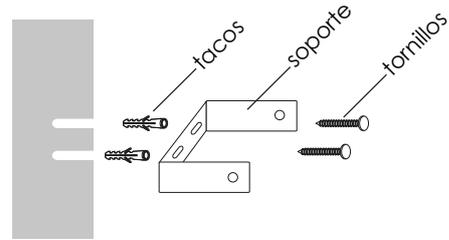


MONTAJE EN PARED O TECHO

- Una vez colocado el soporte en la pared o techo, monte de nuevo el proyector con el soporte.

AVISO


- No ponga el proyector plano mirando hacia arriba ya que almacenaría agua en su superficie. Mantener un ángulo mínimo de 15 grados

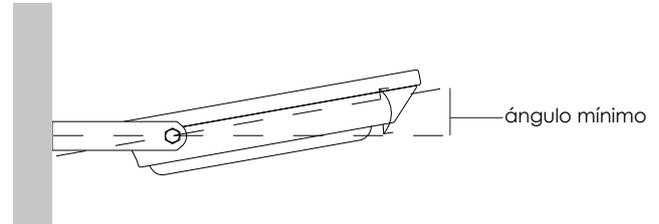

CONEXIÓN DE CABLE

AVISO

- Este tipo de luminaria debe montarse con prensaestopas dobles IP67
- Afloje ligeramente los tornillos de entrada del conector.
- Introducir los tres hilos del cable según se muestra en el diagrama respetando los colores del mismo.
- Apriete nuevamente la rosca.
- Conecte las dos prensaestopas entre ellas.
- Coenecte nuevamente el suministro de luz.
- Compruebe el correcto funcionamiento.

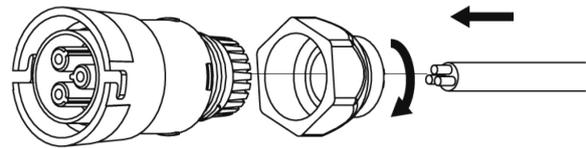

VISITE NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

- Si lo prefiere visite nuestro canal de YOUTUBE y consulte los video tutoriales de montaje.

