

Programador enchufable digital para exterior

Programador enchufable digital para exterior




ESPAÑOL

ESP

FUNCIONES

- El Temporizador Digital Programable (en lo sucesivo "Temporizador") puede preestablecer tiempos específicos de encendido/apagado de sus electrodomésticos, por ejemplo una cafetera, lámparas, etc. Es ideal para ahorrar energía y mantener su hogar más seguro.
- La función de cuenta atrás permite encender/apagar su electrodoméstico en un tiempo que estipule y las funciones de tiempo aleatorio le permiten encender y apagar el aparato a horas aleatorias, no sólo es ideal para la automatización del hogar, también prevenir robos cuando se ausente de casa.
- La pantalla LCD muestra el estado de configuración del programa y la hora actual.
- Tiene un máximo de 140 programas semanales de encendido/apagado

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMA

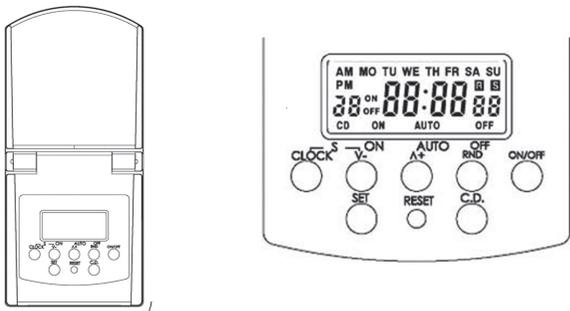

Nº	Descripción	Funciones
1	Pantalla LCD	Muestra la hora y la configuración del programa.
2	Botón de reloj (CLOCK)	Vuelve a pantalla de hora actual desde ajustes del programa. Presione junto con el botón SET para fijar la hora actual y la semana. Púlselo junto con el botón ▼- para cambiar a horario de verano.
3	Botón Cuenta Atrás (CD)	Presione el botón para iniciar/detener el programa de cuenta atrás cuando esté en estado AUTO.
4	Botón Aleatorio (RND)	Presione el botón para iniciar/detener el programa aleatorio cuando esté en estado AUTO.
5	Botón de encendido/apagado (ON/OFF)	Cambia el modo de ajuste a ON, AUTO u OFF. Cada vez que presione el botón, la línea horizontal serigrafiada en el LCD se mueve de ON↔AUTO↔OFF.
6	Botón de ajuste (SET)	Para iniciar el ajuste de semana y hora y confirme el ajuste.
7	Botón ▼-	Presione el botón para disminuir la hora, semana o grupo de programa.
8	Botón ▲+	Presione el botón para aumentar la hora, semana o grupo de programa.
9	S (Hor. Verano)	Pulse el botón del reloj y el botón ▼- al mismo tiempo para cambiar a horario de verano. El display añade una hora automáticamente y muestra una "S" en la pantalla LCD.
10	Botón R (Reset)	Presione y mantenga para restablecer todos los programas.
11	Enchufe y zócalo	Conecte el cable de alimentación de su aparato al enchufe del temporizador, a continuación, conecte el temporizador a la toma de corriente CA.

INDICACIÓN HORARIA

Hay dos tipos de formatos de hora diferentes:

Formato 12 horas: muestra la hora digital con cifras desde 11:59 a 12:00 junto con AM o PM en la pantalla.

Formato 24 horas: muestra la hora digital con cifras desde 00:00 a 23:59 sin AM o PM en la pantalla.

ESPAÑOL

ESP

Para cambiar el formato de 12 horas a 24 horas, o viceversa, pulse el botón CLOCK (RELOJ) y manténgalo hasta que el LCD cambie. Presione el botón CLOCK para volver a la pantalla anterior.

AJUSTE DE SEMANA Y HORA

Ajuste de semana

- Presione y mantenga presionado el botón SET hasta la pantalla de semana parpadee, lo que indica el ajuste está listo para comenzar.
- Presione el botón ▲+ para aumentar el día, o el botón ▼- para disminuir, la secuencia de la pantalla se muestra como sigue:

→ MO → TU → WE → TH → FR → SA → SU (LU MA MI JU VI SA DO)

- Pulse el botón ▲+/▼- una vez para subir o bajar de día en secuencia lentamente. Si presiona y mantiene presionado el botón, la pantalla semanal se mueve rápidamente. Suelte el botón cuando el día de la semana deseado aparezca en la pantalla. Pulse el botón SET para confirmar su selección.

Ajuste de hora

- Después de establecer el día de la semana, la pantalla de hora parpadea para indicar que se puede iniciar el ajuste de hora.
- Presione el botón ▲+ para aumentar el número de hora o el botón ▼- para reducirlo.
- Pulse el botón ▲+/▼- una vez para aumentar o reducir la hora lentamente. Si presiona y mantiene presionado el botón, la pantalla de la hora se mueve rápidamente. Suelte el botón cuando la hora deseada aparezca en la pantalla. Pulse el botón SET para confirmar su selección.
- La pantalla de "minutos" parpadeará para indicar el ajuste de minutos está listo para empezar. Repita los mismos procedimientos de ajuste de los puntos anteriores para ajustar los minutos.

Ajustes de horario de verano

- Pulse el botón reloj y el botón ▼- al mismo tiempo para cambiar a horario de verano, se añadirá automáticamente una hora y "S" se mostrará en el LCD.
- Pulse el botón del reloj y el botón ▼- otra vez para cancelar el ajuste de horario de verano.

Nota:

Debe estar en la pantalla de hora actual para iniciar el ajuste de la hora y semana para la hora actual. Si está en la pantalla de ajustes del programa, presione una vez el botón CLOCK (RELOJ) para volver a la de hora actual.

AJUSTES DEL PROGRAMA

Cuando esté en la pantalla de hora actual, presione botón ▲+ una vez para cambiar a la pantalla de configuración del programa, "1ON" aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD:

- "1" indica el número del grupo del programa (el grupo del programa va del 1 al 20)
- "ON" indica el tiempo de encendido.
- "OFF" indica el tiempo de apagado.

Para elegir el grupo de programa y estado de encendido/apagado, presione el botón ▲+ para aumentar el número de grupo como se indica a continuación:

→ 1ON→1OFF→ 20ON→20OFF→ d ON/OFF (para cuenta atrás)→ pantalla de hora actual→

Para reducir el número de grupo de programa, pulse el botón -, como se indica a continuación:

→ d ON/OFF (para cuenta atrás)→20OFF→20ON→ 1OFF→1ON→ pantalla de hora actual→

Después de elegir el grupo de programa, puede ajustar la semana y la hora. Pulse el botón SET hasta que parpadee en la pantalla de la semana, pulse el botón ▲+ cada vez, la pantalla LCD mostrará la siguiente secuencia:

MO TU WE TH FR SA SU (LU MA MI JU VI SA DO)
 MO →TU→WE→TH→FR→SA→SU (LU MA MI JU VI SA DO)
 MO WE FR (LU MI VI)
 TU TH SA (MA JU SA)
 SA SU (SA DO)
 MO TU WE (LU MA MI)
 TH FR SA (JU VI SA)
 MO TU WE TH FR (LU MA MI JU VI)
 MO TU WE TH FR SA (LU MA MI JU VI SA)

Usando la tecla ▼-, la semana se mostrará en la secuencia opuesta a la anterior.

Pulse el botón ▲+/▼- una vez para subir o bajar en la secuencia lentamente. Si presiona y mantiene presionado el botón, la pantalla se mueve rápidamente. Suelte el botón cuando el patrón semanal deseado aparezca en la pantalla. Pulse el botón SET para confirmar su selección, la pantalla de semana parará de parpadear.

Una vez establecido el día de la semana, parpadeará la pantalla de hora, repita los procedimientos que se mencionan en la parte "Ajustes de hora" para ajustar hora.

Para ajustar el tiempo de encendido/apagado de otro grupo de programa, repita los procedimientos mencionados anteriormente.

Nota:

- Para cambiar un programa predeterminado, repita los procedimientos anteriores y los nuevos datos reemplazarán la vieja configuración.
- Después de ajustar el programa, pulse el botón CLOCK (RELOJ) para volver a la pantalla de reloj, o se le mostrará automáticamente después de 15 segundos sin pulsar ningún otro botón.

CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA ATRÁS

Cuando esté en la pantalla de hora actual, presione botón ▼- una vez para cambiar a la pantalla de configuración de la cuenta atrás, "d ON (or OFF)" aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD:

- "d": indica que el programa está en modo de cuenta atrás
- "ON": cuenta atrás del tiempo de encendido
- "OFF": cuenta atrás del tiempo de apagado

Pulse el botón SET hasta que parpadee la pantalla de encendido/apagado, ahora puede ajustar la cuenta para el encendido/apagado del dispositivo.

Pulse el botón ▲+ / ▼- para escoger el programa de encendido/apagado y pulse el botón SET para confirmar.

La pantalla de la hora parpadea después de establecer el estado de encendido/apagado, ahora pulse el botón ▲+ / ▼- para aumentar/reducir la hora y pulse el botón SET para confirmar.

La pantalla de minutos parpadeará ahora, pulse el botón ▲+ / ▼- para aumentar/reducir los minutos y pulse el botón SET para confirmar.

La pantalla de segundos parpadea, ahora pulse el botón ▲+ / ▼- para aumentar/reducir la hora y pulse el botón SET para confirmar. El intervalo de ajuste es de 99:59:59 a 1 segundo.

Conecte el temporizador al enchufe de CA y ajuste al temporizador a estado AUTO para iniciar/parar las funciones de cuenta atrás.

Presione una vez el botón de cuenta atrás para iniciar la función de cuenta atrás, "d ON (or OFF)" parpadeará en la esquina inferior de la pantalla para indicar que la cuenta atrás está en marcha. Pulse el botón de cuenta atrás otra vez para parar la función de cuenta atrás.

Nota:

Cuando la cuenta atrás esté en marcha, la pantalla LCD muestra la hora actual, presione el botón ▼ - una vez para ver los detalles de la cuenta atrás.

Para cambiar un programa predeterminado, repita los procedimientos anteriores y los nuevos datos reemplazarán la vieja configuración.

Después de ajustar el programa, pulse el botón CLOCK para volver a la pantalla de reloj, o se le mostrará automáticamente después de 15 segundos sin pulsar ningún otro botón.

AJUSTE DE FUNCIÓN ALEATORIA

- La función aleatoria enciende y apaga el aparato de forma aleatoria:
 - Tiempo mínimo para el apagado: 26 minutos
 - Tiempo máximo para el apagado: 42 minutos
 - Tiempo mínimo para el encendido: 10 minutos
 - Tiempo máximo para el encendido: 26 minutos
- Conecte el temporizador al enchufe de CA y ajuste al temporizador al estado AUTO para iniciar/parar la función de aleatorio.
- Pulse el botón RND una vez, "r OFF" parpadea en la esquina inferior de la pantalla LCD, la función de aleatorio está activada. Se apaga de 26 a 42 minutos. El modo cambiará a "r ON", donde se enciende de 10 a 26 minutos. Entonces vuelve a "r OFF".
- Pulse el botón RND una vez más puede detener la función aleatorizada, "r OFF" o "r ON" desaparece de la pantalla LCD.

SOBRESCRIBIR/REANUDAR EL PROGRAMA ESTABLECIDO

Presione el botón ON/OFF para anular o reanudar el programa preestablecido, la pantalla mostrará la secuencia siguiente cada vez que lo presione:

- ON: sobrescribe el programa preestablecido y mantiene el aparato encendido todo el tiempo.
- AUTO: reanuda el programa preestablecido, el aparato se encenderá y apagará automáticamente
- OFF: sobrescribe el programa preestablecido y mantiene el aparato apagado todo el tiempo.

Nota:

- *Las funciones preestablecidas de aleatorio o cuenta atrás sólo se activan cuando el temporizador está en estado AUTO y enchufado a la corriente.*
- *Cuando la función cuenta atrás está activada, el programa aleatorio y de encendido y apagado automático no estarán activos.*
- *Cuando la función aleatoria está activada, el programa de cuenta atrás y de encendido y apagado automático no estarán activos.*

CONEXIONES

- Prestablezca los programas de encendido/apagado deseados como se menciona anteriormente.
- Apague el aparato eléctrico.
- Conecte el cable de alimentación de su aparato al enchufe del temporizador, a continuación, conecte el temporizador a la toma de corriente CA.
- Encienda el aparato.
- El aparato se encenderá/apagará según los programas predeterminados salvo anulación manual.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Todo aparato que sea conectado en el temporizador debe tener las mismas especificaciones de voltaje y frecuencia que este (ver apartado "ESPECIFICACIONES").
- Las baterías se cargan por completo después de conectarlas a la red eléctrica durante 2 horas, Si la pantalla LCD no se muestra, conecte en la toma de corriente y presione RESET

ESPECIFICACIONES

- Corriente: 230V~, 50Hz, 8A
- Potencia Máxima: 1800W
- Grado de protección: IP44
- Intervalo de ajuste de tiempo: 1 minuto

PRECAUCIÓN

- No conecte una tras otra
- Desconecte el enchufe para cortar la alimentación
- El programador debe montarse verticalmente, a fin de lograr el grado de protección: IP44