




SOPORTE TEJADILLO CONTADOR DE DE ACERO INOXIDABLE INSTRUCCIONES DE MONTAJE




Materiales – Kit Soporte Contador

1. Rosca 7/8" conexión instalación receptora
2. Juntas de estanqueidad empaquetadura (teflón)
3. Tuerca conexión Contador (Rosca 7/8" hembra)
4. Rosca fijación cuerpo-soporte
5. Soporte tejadillo inoxidable
6. Tornillos autorroscante
7. Taco de fijación
8. Junta plana de 7/8

- 1- Fijar el soporte de contador a la pared utilizando los tornillos inoxidables y los tacos incluidos en el kit.

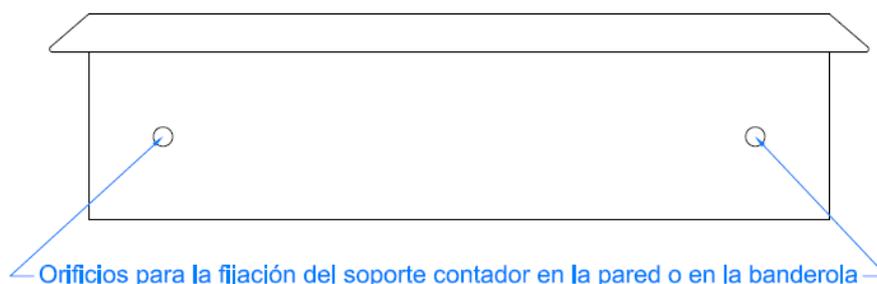

- 2- Montar cada uno de los racores con los componentes (1), (2), (3) y (4) según se ve en la imagen.

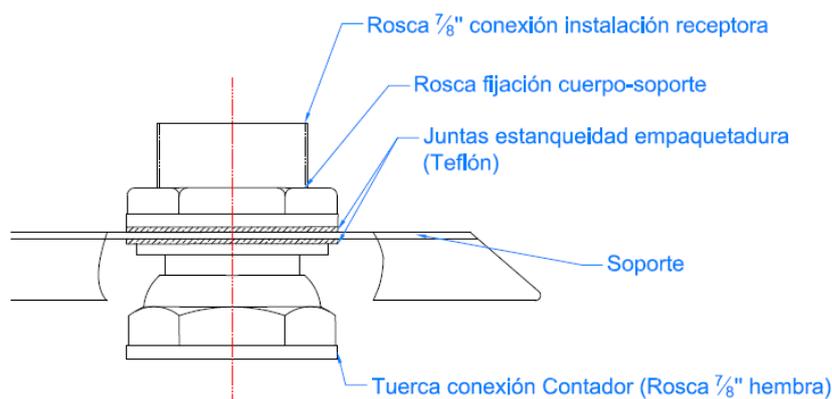

Standard Hidráulica, S.A.U.

Sede Barcelona:

Av. La Ferrería 73-75, Pol. Ind. La Ferrería, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spain) Tel. +34 93 564 10 94

Sede Madrid:

C. Sierra Morena 15, 28320 Pinto Madrid (Spain) Tel. +34 91 692 05 53 Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 2825, Libro 2200, Sección 2ª, Folio 108, Hoja 29988, Inscripción 1ª.


A efectos de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se le informa que los datos de carácter personal que puedan constar en este documento serán tratados por Standard Hidráulica S.A.U., cuya finalidad será llevar a cabo las gestiones derivadas de la relación comercial y administrativa establecida. Los datos serán tratados de forma confidencial y respetando las normas y estipulaciones de la normativa legal vigente. Sus datos no serán comunicados a terceros excepto a las empresas del grupo o en los supuestos de impago, existencia de obligación legal o cuando sea necesario para la ejecución de un contrato. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como los demás derechos que constan explicados en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra web: www.standardhidraulica.com/politica-de-privacidad



SOPORTE TEJADILLO CONTADOR DE DE ACERO INOXIDABLE INSTRUCCIONES DE MONTAJE



3- Montar el contador. (No descuidar insertar las juntas planas)

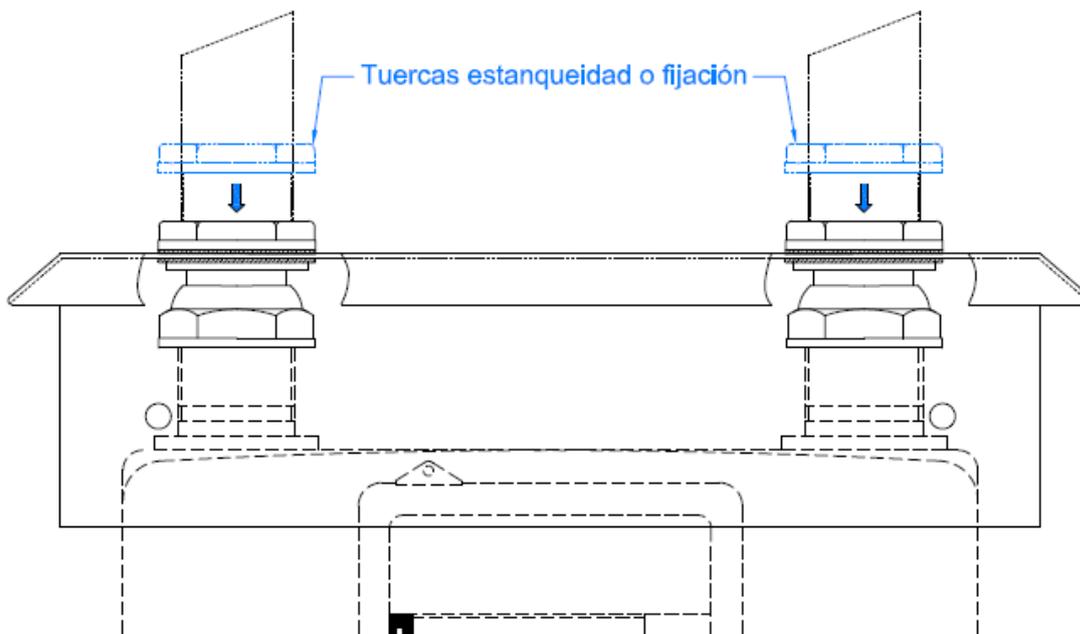

Standard Hidráulica, S.A.U.

Sede Barcelona:

Av. La Ferrería 73-75, Pol. Ind. La Ferrería, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spain) Tel. +34 93 564 10 94

Sede Madrid:

C. Sierra Morena 15, 28320 Pinto Madrid (Spain) Tel. +34 91 692 05 53 Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 2825, Libro 2200, Sección 2ª, Folio 108, Hoja 29988, Inscripción 1ª.

A efectos de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se le informa que los datos de carácter personal que puedan constar en este documento serán tratados por Standard Hidráulica S.A.U., cuya finalidad será llevar a cabo las gestiones derivadas de la relación comercial y administrativa establecida. Los datos serán tratados de forma confidencial y respetando las normas y estipulaciones de la normativa legal vigente. Sus datos no serán comunicados a terceros excepto a las empresas del grupo o en los supuestos de impago, existencia de obligación legal o cuando sea necesario para la ejecución de un contrato. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como los demás derechos que constan explicados en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra web: www.standardhidraulica.com/politica-de-privacidad