

MANILLA ELECTRÓNICA MANUAL DE INSTRUCCIONES



Descargue e instale la aplicación escaneando este código QR o buscando "Janus Lock" en la Tienda de Apple o en Google Play.


• AVISOS IMPORTANTES :

- * Es necesario que lea este manual atentamente para asegurarse de que utiliza las manillas electrónicas de manera adecuada.
- * El proveedor tiene derecho a efectuar mejoras al producto, incluyendo el aspecto, parámetros, modo de utilización, etc. sin necesidad de avisar con antelación al usuario.
- * La garantía del proveedor sólo es válida si el producto se utiliza en circunstancias normales.
- * Los parámetros de uso de los productos electrónicos pueden variar en función del medio en que se utilicen. Estas manillas sólo se deben usar en medios aprobados.

• LISTA DE CONTENIDOS:


Una vez abierta la caja, por favor asegúrese de que el producto está intacto y que los siguientes accesorios están incluidos:

- | | |
|--|------------|
| ① Manilla electrónica | 1 set |
| ② Bocallave | 2 unidades |
| ③ Pieza de silicona para la roseta de las manillas | 2 unidades |
| ④ Pila AAA | 4 unidades |
| ⑤ Tornillo M4 x 45 mm | 4 unidades |
| ⑥ Tubo para tornillo M5 x 38 mm | 4 unidades |
| ⑦ Llave Allen | 1 unidad |

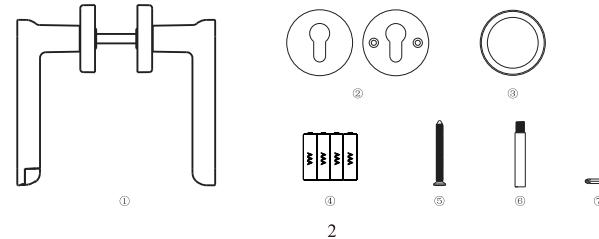


• INSTALACIÓN :

- * Estas manillas electrónicas se pueden utilizar en puertas de 35 a 56 mm de grosor. Verifique que el grosor de su puerta está en este rango antes de comenzar la instalación.
- * Verifique que la cerradura o picaporte tiene agujeros para tornillos pasantes colocados a una distancia de 38 mm. Si no es el caso, cambie la cerradura o picaporte por uno que disponga de dichos agujeros.
- * Instale las manillas electrónicas con la puerta abierta y de acuerdo con el dibujo de más abajo.
- * Coloque la manilla electrónica con teclado en el lado exterior de la puerta.

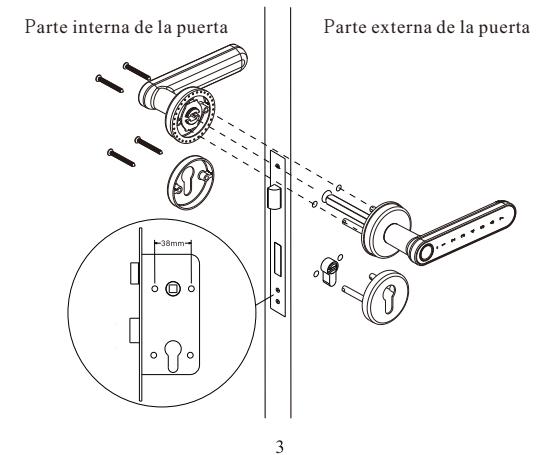

• PILAS Y AVISOS RELACIONADOS CON LAS PILAS:

- * Coloque las pilas de acuerdo con los signos "+" y "-".
- * Cuando se encienda la señal luminosa que indica que se están acabando las pilas, replácelas para evitar riesgos de fugas y daño a las manillas, así como no poder abrir la puerta. Cuando aparezca la señal luminosa por primera vez, considere que las pilas no durarán más de 50 aperturas adicionales.
- * Deseche las pilas usadas de manera apropiada. No quemé o entierre las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños. No recargue o desmonte las pilas.

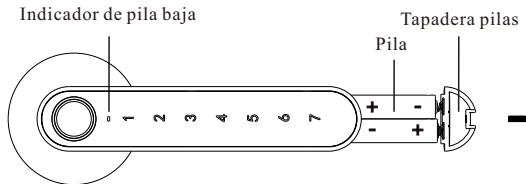

• FUNCIONALIDAD:

Active el teclado

Con el dedo, haga un barrido sobre el teclado hacia la derecha e izquierda para activarlo.

Estatus


Número	Indicadores LED y sonoros	Estatus
1	El LED VERDE aparece en la huella durante 2 segundos y UNA señal sonora	La huella ha sido incorporada correctamente
2	El LED ROJO aparece en la huella y DOS señales sonoras	La huella NO ha sido incorporada correctamente
3	El LED del número 4 aparece 2 veces y TRES señales sonoras	La manilla queda desactivada durante 3 minutos
4	El LED ROJO aparece de manera intermitente en el indicador de pilas bajas	Pilas Bajas (cambie las pilas)

Seguridad

Si se introducen códigos erróneos 5 veces consecutivas el LED del número 4 aparecerá 2 veces y la señal sonora se emitirá 2 veces; inmediatamente la manilla electrónica quedará desactivada y, para evitar accesos no autorizados, no podrá abrirse durante 3 minutos.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- * Pilas (4 unidades): AAA
- * Para puertas de grosor: 35-56 mm
- * Bluetooth: Bluetooth Low Energy 4.0
- * Sistema operativo: iOS/Android
- * Consumo: 0.45 mW durante standby
770 mW durante utilización
- * Peso: 680 gramos
- * Huellas en memoria: máximo 100

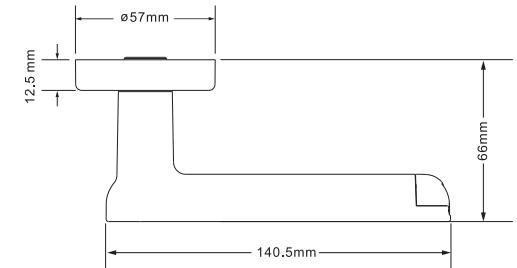


Touch Handle User Manual



Users can download and install the App by scanning this code or searching "Janus Lock" in Apple App Store or Google play.

Batteries & Battery Warnings

- * Put in the batteries according to "+" "-" sign on the lid.
- * When the low battery indicator lights, please replace the battery to avoid battery leakage and damage or unable to unlock the product. After warning signal appears, theoretically the door can still be unlocked for about 50 times.
- * Dispose the used batteries appropriately. Do not bury or burn the batteries and keep away from children. Do not recharge or disassemble the batteries.

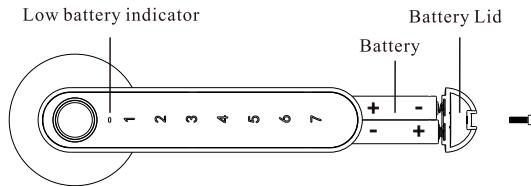


Attention

- * It is strongly recommended that you read this manual carefully before using the product. It will ensure you use the product correctly.
- * The company has the right to improve the product without notifying the user, including the product appearance, function parameters, usage methods, etc.
- * The company does not provide guarantee, statement and promise when the products are used for any special purposes.
- * The parameters of electronic products may change under different external environments. These products can only be used in certified environments.

Package List

After opening the product packaging, please make sure the product is intact, and confirm the accessories are complete as per the figure below.

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| ① Touch Handle | 1 set |
| ② Escutcheons | 2 pieces |
| ③ Silicone pad for handle rosette | 2 pieces |
| ④ AAA battery | 4 pieces |
| ⑤ Connection screw M4 x 45mm | 4 pieces |
| ⑥ Screw tube M5 x 38mm | 4 pieces |
| ⑦ Allen Key | 1 piece |

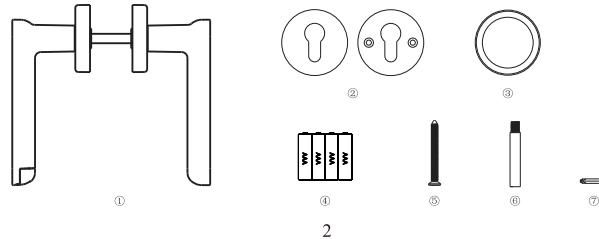

Functionality

Wake Up Password Keyboard

Swipe the panel to the right or left continuously to wake up the keyboard.

Products Status Description

No.	LED & Buzzer Indicator	Products Status
1	Green LED on the fingerprint keeps steady for 2 seconds and buzzer beeps once	Fingerprint inputting correct
2	Red LED on the fingerprint lights and buzzer beeps twice	Fingerprint inputting wrong
3	LED on button 4 flashes twice and buzzer beeps three times	The touch handle disabled for 3 minutes
4	Red LED flashes on Low-battery indicator	Low battery


Security

If an incorrect code is entered for five times consecutively, the Touch Handle will be disabled for 3 minutes and can not be opened during this period. The purpose is to prevent unauthorized people from opening the handle. Button 4 LED flashes twice and buzzer beeps three times during this period.

Installation Instructions

This handle is designed for door thickness between 35mm to 56mm. Check that your door fulfils this requirement before you start installation.

- * Check if there are 38mm Back-to-Back screw holes in the lock body, otherwise please replace the lock body.
- * Install the handle per the diagram below. Make sure the handle with fingerprint is installed on the outside of the door.
- * Carry out the assembly with the door open.

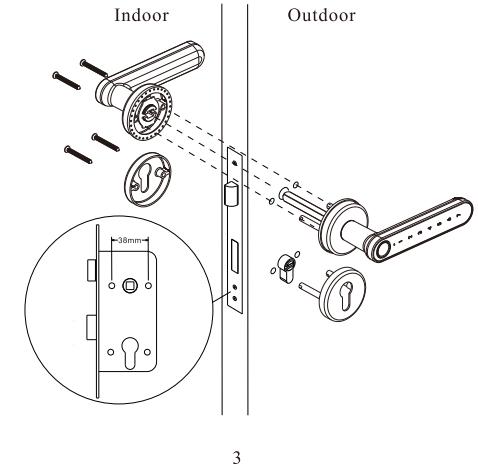

Product Specification

- * Power: 4AAA batteries
- * Fits door: 35mm-56mm
- * Maximum number of storing fingerprints: 100 pieces
- * Bluetooth: Bluetooth Low Energy 4.0
- * Operation system: iOS/Android
- * Power consumption: 0.45mW standby
770mW in operation
- * Weight: 680grams
- * Size:

