

Programador enchufable digital



Programador enchufable digital


ESPAÑOL

ESP

FUNCIONES

- Pantalla LCD donde se muestra el estado de configuración del programa y la hora actual.
- Dispone de 16 programas semanales de encendido/apagado.
- Función de cuenta atrás disponible permitiendo el encendido/apagado de electrodomésticos en el tiempo ajustado.
- Cambio de horario verano/invierno con la pulsación de una tecla.
- Función de programa aleatorio disponible para prevenir robos cuando se ausente del hogar.

DIAGRAMA

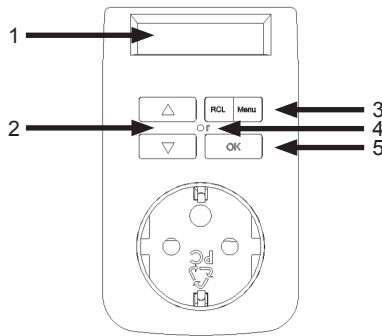

Nº	Descripción	Función
1	Pantalla LCD	Indica el estado del programador: ON/OFF, modo de funcionamiento, horario de verano, modo de cuenta atrás, modo aleatorio.
2	Teclas ▲ y ▼	1) Ajuste de fecha y hora 2) Con la tecla ▲, puede alternar entre los modos automático, ON u OFF. 3) Con la tecla ▼, puede activar o desactivar el programa aleatorio.
3	Teclas RCL y Menu	1) Presione RCL para alternar entre horario de invierno y verano 2) Presione RCL para cancelar la cuenta atrás. 3) Presione RCL para borrar el programa actual. 4) Presione Menu para acceder a las pantallas de ajuste de los programas y de la función de cuenta atrás.
4	Tecla OK	Presione para confirmar.
5	Tecla Reset	Presione para reestablecer el aparato a parámetros de fábrica.

INSTRUCCIONES

Asegúrese de que el dispositivo está apagado antes de conectarlo al enchufe. Conecte el dispositivo en una toma.

Ajuste de fecha y hora

1. Mantenga pulsada la tecla **OK** durante 2 segundos para acceder al modo de configuración de la fecha y el día de la semana parpadeará.
2. Presione la tecla ▲/▼ hasta seleccionar el día actual y presione la tecla **OK** para confirmar.
3. A continuación, la hora parpadeará. Presione la tecla ▲/▼ hasta seleccionar la hora actual y presione la tecla **OK** para confirmar.
4. Finalmente los minutos parpadearán. Presione la tecla ▲/▼ hasta seleccionar los minutos actuales y presione la tecla **OK** para confirmar.
5. Presione la tecla **Menu** para guardar los cambios y salir.

Encendido/apagado manual

1. En la pantalla principal en la que se muestra la hora actual, presione la tecla ▲ para alternar entre los modos de funcionamiento automático, ON y OFF.

Ajuste de programas

1. En la pantalla principal, presione la tecla **Menu** para acceder al modo de ajuste de los programas. Se mostrarán en pantalla el símbolo **P** (Programa), y el símbolo **ON** y el número **1** parpadearando, indicando que se encuentra ajustando la hora de activación del programa 1.

ESPAÑOL

ESP

2. Presione **OK** para configurar este programa.
3. Use las teclas ▲/▼ para seleccionar el bloque de días en el que va a actuar el programa. Presione la tecla **OK** para confirmar el bloque de días y accede a la configuración de la hora.
4. Presione ▲/▼ para seleccionar la hora/minutos y presione **OK** para confirmar.
5. Presionando la tecla ▲ entrará en el modo de configuración de la hora de desactivación del programa 1. En el momento en que el número del programa está parpadearando, puede continuar presionando las teclas ▲/▼ para configurar diferentes programas, hasta un máximo de 16.
6. Presione la tecla **Menu** dos veces para guardar las configuraciones y volver a la pantalla principal.

Ajuste de cuenta atrás

1. En la pantalla principal, presione la tecla **Menu** dos veces para acceder al modo de configuración de la cuenta atrás.
2. Use las teclas ▲/▼ y **OK** para ajustar el tiempo de cuenta atrás desde 1 segundo a 99:59:59.
3. Presione la tecla **OK** para iniciar la cuenta atrás. Si el equipo está encendido, al llegar al final de la cuenta atrás se apagará y viceversa.
4. La temporización de cuenta atrás se mostrará en pantalla durante 2 minutos y, a continuación, el programador volverá automáticamente a la pantalla principal con la visualización de la hora actual. El símbolo **CTD** parpadeará en la pantalla indicando que el modo de cuenta atrás está activado.
5. Para cancelar el modo de cuenta atrás, presione la tecla **Menu** dos veces para entrar en la pantalla de configuración de la cuenta atrás y presione la tecla **RCL** para borrar el ajuste de cuenta atrás. Presione **Menu** para salir del modo de configuración de la cuenta atrás.

Modo aleatorio

1. En la pantalla principal, presione la tecla ▼ para activar el modo aleatorio y el símbolo **RND** parpadeará en la pantalla.
2. Presione la tecla ▼ de Nuevo para cancelar el modo aleatorio.
3. En el modo aleatorio, el programador funcionará de acuerdo a la programación 1-16 con retrasos de 4-32 minutos.
4. Por favor, asegúrese de haber configurado programas antes de utilizar el modo aleatorio.

Cambio de horario invierno/verano

1. En la pantalla principal, presione la tecla **RCL** para activar el horario de verano. El reloj se adelantará una hora y el símbolo, **+1H** aparecerá en la pantalla.
2. Presione de nuevo la tecla **RCL** para volver al horario de invierno.

Reseteo a parámetros de fábrica

Presione la tecla **R** para resetear el programador.

PRECAUCIÓN

Únicamente para uso interior.

La tensión de los dispositivos conectados no debe exceder la indicada en las especificaciones mostradas a continuación.

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal: 16A, 230V~, 50Hz  
Carga resistiva: Máx. 3680W