



INSTRUKCJA
MONTAŻU

ZESTAW OGRODOWY **SMARTY III**

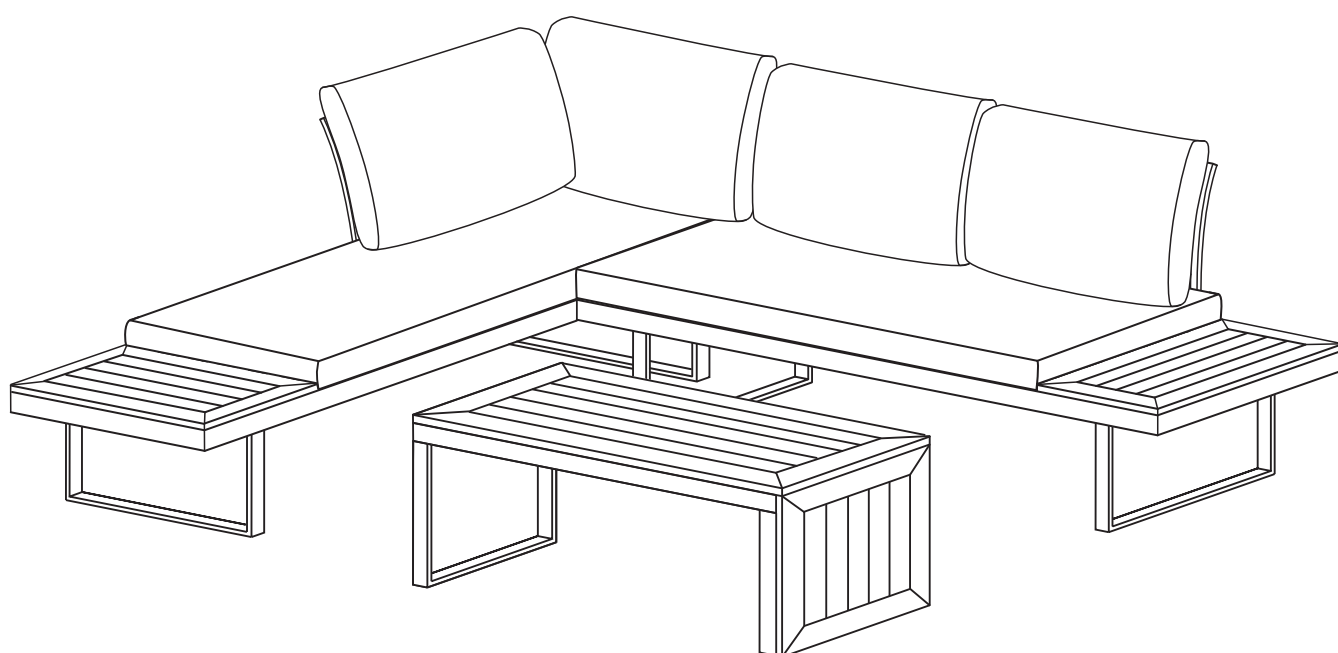

CORCIANO®

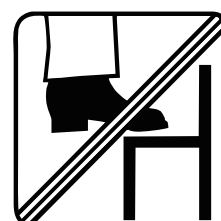

PL Spis treści

I. Wprowadzenie
II. Zawartość zestawu
III. Parametry zestawu
IV. Zawartość opakowania
V. Zasady bezpiecznego użytkowania
VI. Konserwacja i przechowywanie
VII. Utylizacja
VIII. Symbole graficzne
IX. Importer
X. Producent
XI. Karta gwarancyjna
XII. Instrukcja montażu

I. Wprowadzenie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego stosowania, przed instalacją produktu prosimy o zapoznanie się z całą instrukcją oraz zachowanie jej i opakowania, gdyż zawierają ważne informacje.

II. Zawartość zestawu

- 1 Zestaw ogrodowy Smarty III.

III. Parametry zestawu

- Marka - Corciano

WYMIARY:

- SOFA X2: 175 x 76 x 70 CM
- STOLIK: 70 X 40 X 40 CM

IV. Zawartość opakowania:

- 1) Zestaw ogrodowy Smarty III - 1 szt.
- 2) Instrukcja - 1 szt.

Ważne

Proszę przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić czy produkt nie jest uszkodzony. Uszkodzony produkt można odnieść do punktu, w którym dokonano jego zakupu - celem naprawy bądź wymiany na nowy w przypadku uszkodzeń i wad fabrycznych. Opakowanie nie powinno trafić w ręce dzieci. Mając na uwadze dobro środowiska opakowanie produktu należy wyrzucić do odpowiednich pojemników selektywnej zbiórki odpadów.

V. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed użytkowaniem proszę zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz pomieszczeń.
- Sprawdzić czy parametry są zgodne z podanymi w instrukcji, na opakowaniu lub na etykiecie umieszczonej na produkcie.
- Nie używać w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury, w miejscach o dużej wilgotności i w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Zestaw nie powinien być instalowany przez dzieci.
- Nie instaluj produktu w miejscach w których byłby on narażony na uszkodzenia.

Bezpieczeństwo

Proszę o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu. Postępuj zgodnie z krokami montażu, aby prawidłowo złożyć produkt. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że nie brakuje żadnych części. Przed rozpoczęciem prac wybierz odpowiednie miejsce, zabezpiecz przestrzeń do pracy oraz upewnij się, czy podłoże jest odpowiednie. Jako miejsce montażowe unikaj miejsc pod drzewami – zwiększy się ryzyko spadających gałęzi oraz liści, które będą musiały być systematycznie usuwane. Preferuj miejsca osłonięte od wiatru. Nie rozpoczynaj montażu w skrajnych warunkach pogodowych (mocny wiatr, deszcz, śnieg) – montaż będzie utrudniony i niebezpieczny. Podczas montażu zawsze noś rękawice robocze, odzież z długimi rękawami i okulary ochronne – zabezpiecz to przed przecięciem ostrymi krawędziami. Zachowaj ostrożność przy użyciu narzędzi montażowych – noś okulary ochronne podczas ich używania. Zdejmij folię ochronną przed rozpoczęciem montażu. **WAŻNE – NALEŻY UWAGAŃNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.**

Zalecenia dotyczące pielęgnacji:

Zawsze używaj na twardym podłożu, upewniając się, że wszystkie nogi pozostają w kontakcie z podłożem. Chronić przed zmiennymi warunkami pogodowymi. W okresie zimowym przechowywać w suchym miejscu. Nie prac w palce. Nie wirować. Nie czyścić chemicznie. Nie prasować.

VI. Konserwacja i przechowywanie

W celu wyczyszczenia urządzenia, proszę przetrzeć je wilgotną szmatką. W celu długotrwałej konserwacji należy rozkręcić urządzenie i użyć środka impregnującego, przeznaczonego do adekwatnych elementów (stal, aluminium, tekstylia). Produkt nieużywany i złożony należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, poza zasięgiem dzieci.

VII. Utylizacja

Zużyty produkt należy poddać selekcji w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do recyklingu danych materiałów. Należy chronić środowisko i dokonywać segregacji śmieci w miejscach do tego przeznaczonych.

VIII. Symbole graficzne



Materiał opakowania - tekstura płaska do recyklingu.



Wsparcie finansowe budowy i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.



Materiał opakowania przeznaczony do recyklingu.



Ważne informacje znajdują się w instrukcji obsługi wewnątrz opakowania.



Nie zaśmiecać środowiska. Zużyty produkt należy poddać selekcji w odpowiednich pojemnikach.

IX. Importer

WYPRODUKOWANO W CHINACH

Importer



Eurohit sp. z o.o.
ul. Kłobucka 23d/118
02-699 Warszawa

X. Producent:
China




XI. Karta gwarancyjna





1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na zakupiony towar w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. W przypadku konieczności wysłania sprzętu poza granice kraju tytułem naprawy lub sprowadzenia części zamiennych z za granicy, termin wykonania naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni.
3. W celu zgłoszenia reklamacji należy przestawić:
 - a) produkt lub jego część, której reklamacja dotyczy,
 - b) oryginał dowodu zakupu (paragon, faktura).
 Uwaga! Reklamacje bez dowodu zakupu nie będą rozpatrywane.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a) w okresie gwarancji wykonano 4 istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
 - b) serwis stwierdzi, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Wymianie podlega tylko ta część składowa produktu, w której wystąpiła usterka.
 W przypadku braku możliwości wymiany produktu na ten sam typ/model, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie.
5. Uszkodzony sprzęt należy dostarczyć na adres gwaranta na swój koszt. W przypadku przesłania produktu do naprawy, należy zapakować go w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu. Gwarancja nie zostanie uwzględniona i będzie unieważniona, jeżeli produkt nie zostanie zapakowany w odpowiedni sposób, a w czasie transportu ulegnie uszkodzeniu.
6. **UŻYTKOWANIE SPRZĘTU NIEZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI POWODUJE JEJ UTRATĘ.**

Gwarancja - 24 miesiące.


Warunki gwarancji

Niniejsza gwarancja pokrywa wyłącznie wady materiałowe lub fabryczne, stwierdzone podczas normalnego użytkowania. Nie obejmuje ona zmian koloru, powstałych na skutek naturalnego starzenia się oraz zniszczeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub w wyniku zaniedbania, użytkowania w celach handlowych, instalacji niezgodnej z zaleceniami i instrukcją dla użytkownika, malowania, skutków działania sił wyższych i wpływu środowiska oraz innych przyczyn niezależnych od producenta. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub celowe uszkodzenia wynikające z użytkowania tego produktu lub naruszenia warunków tej gwarancji.

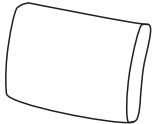A		2
B		4
C		4
D		2
E		4
K	 M6x35mm	16
L	 M6x20mm	8
M		24
N		1
T		2

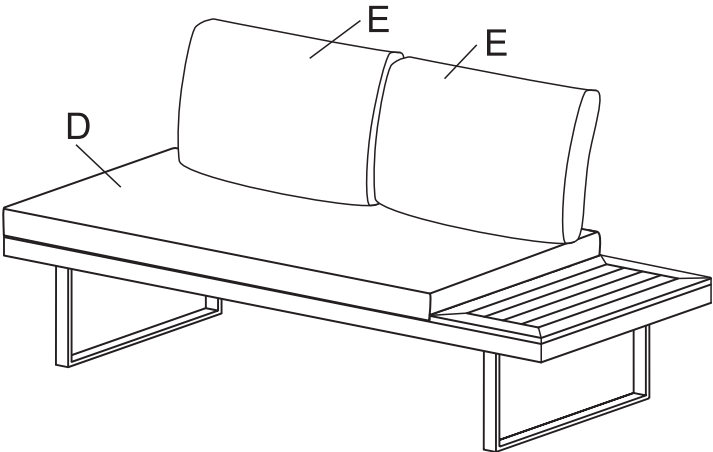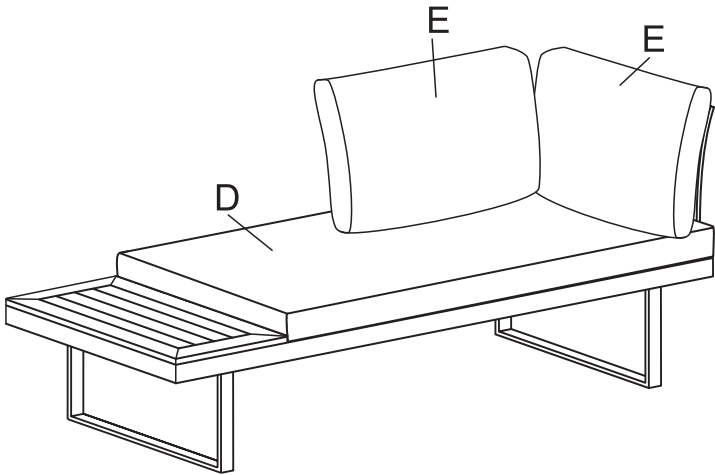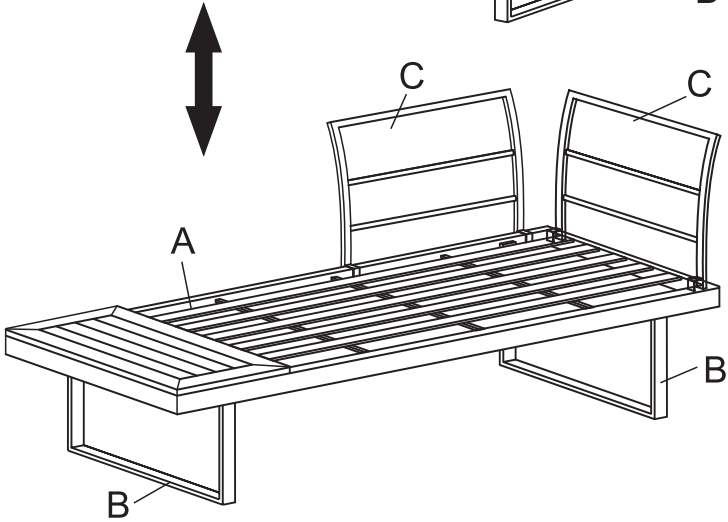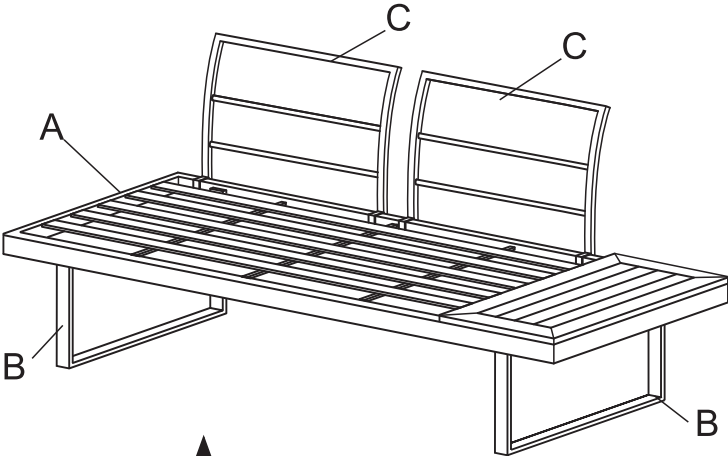


1


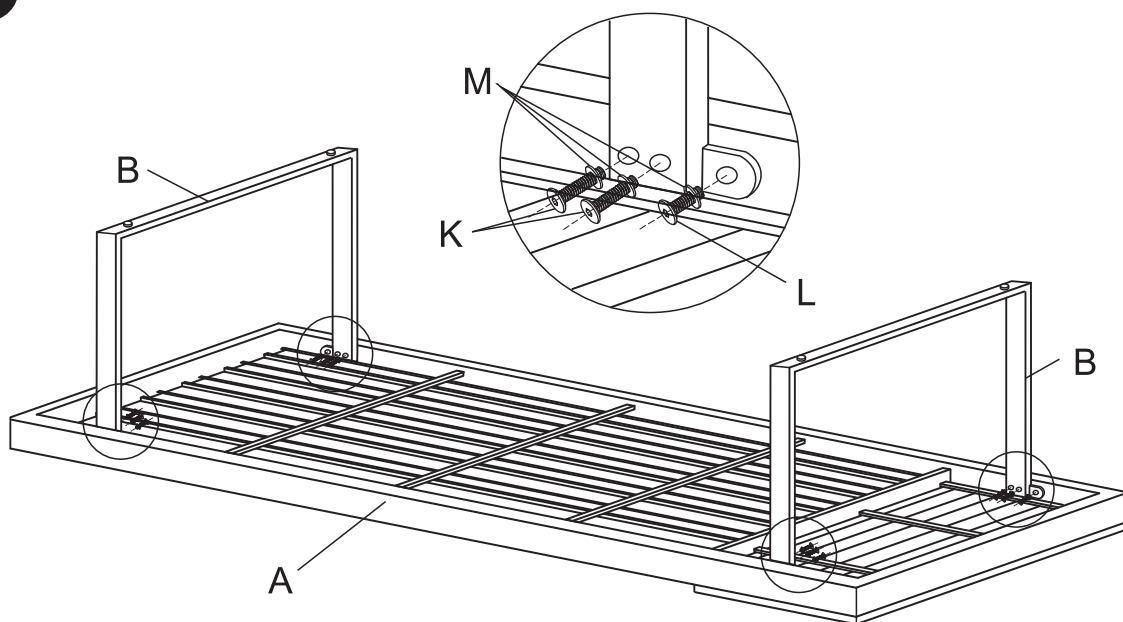


X2


2



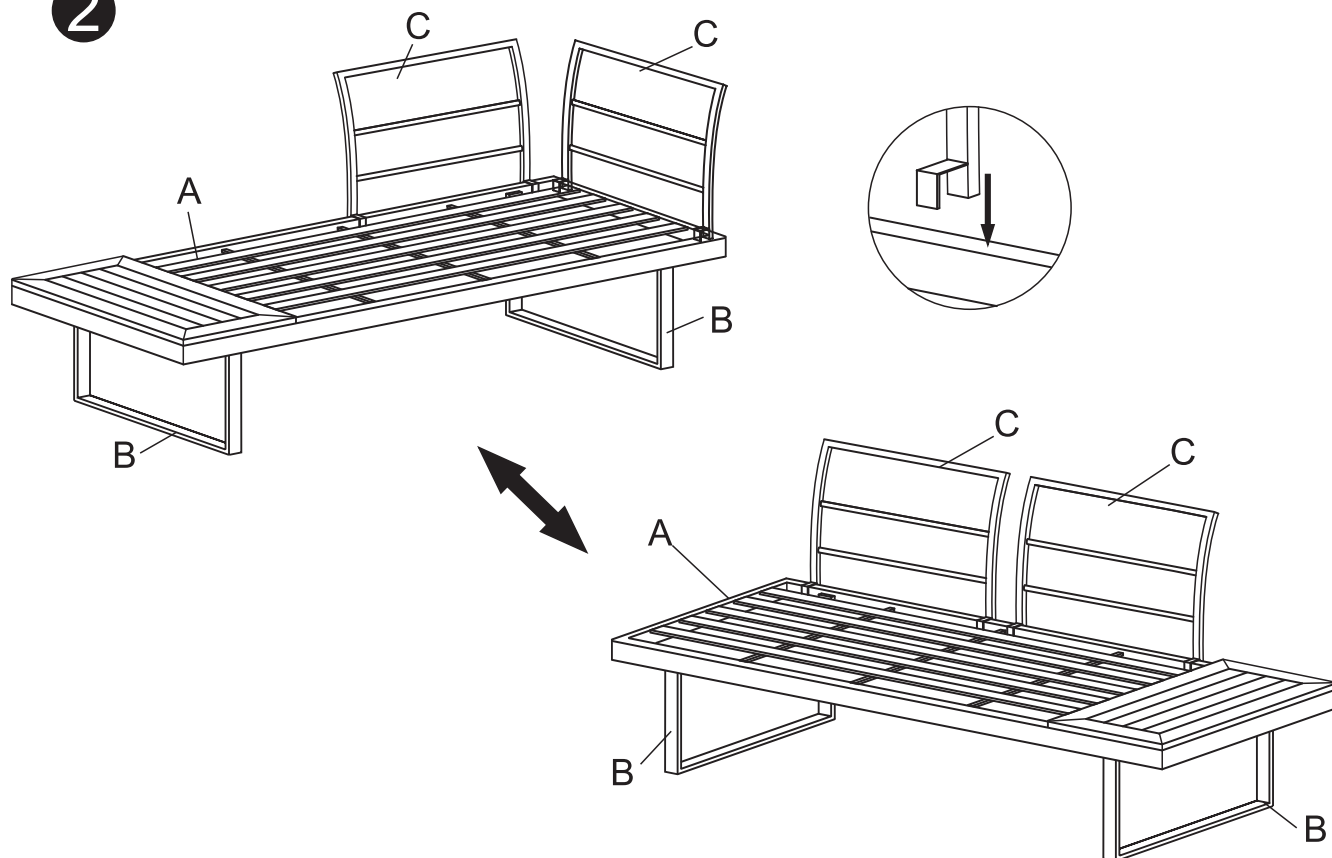


3

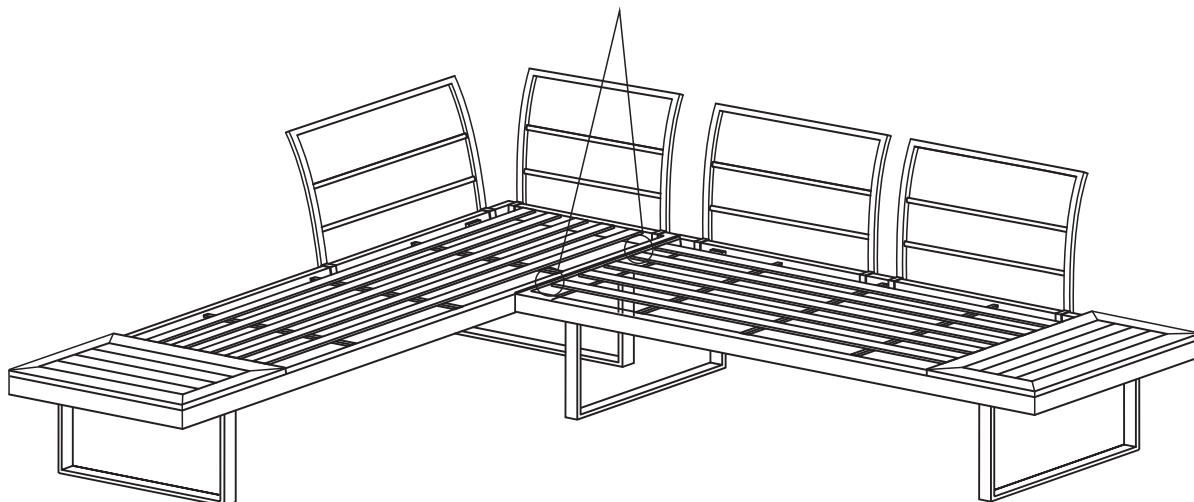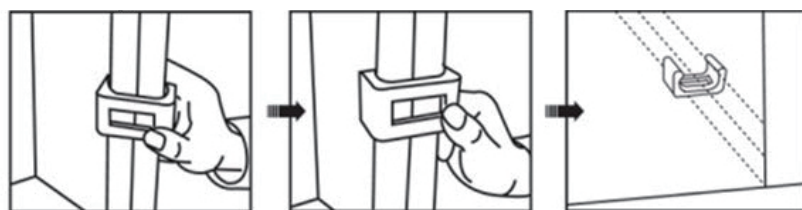


4

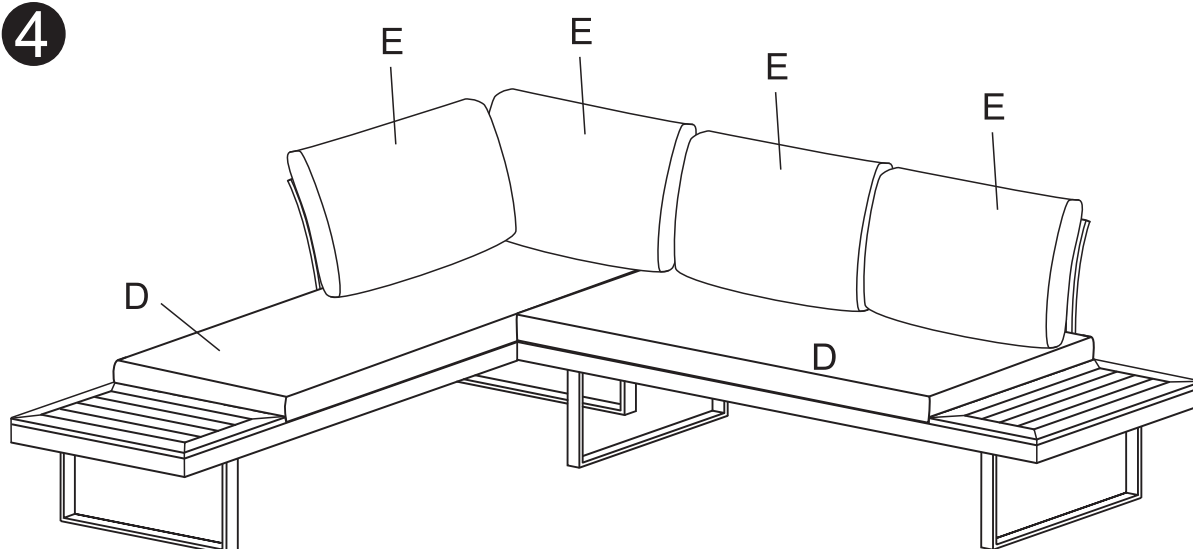


F		1
G		1
H		1
K	 M6x35mm	4
L	 M6x20mm	4
M		8
N		1

1

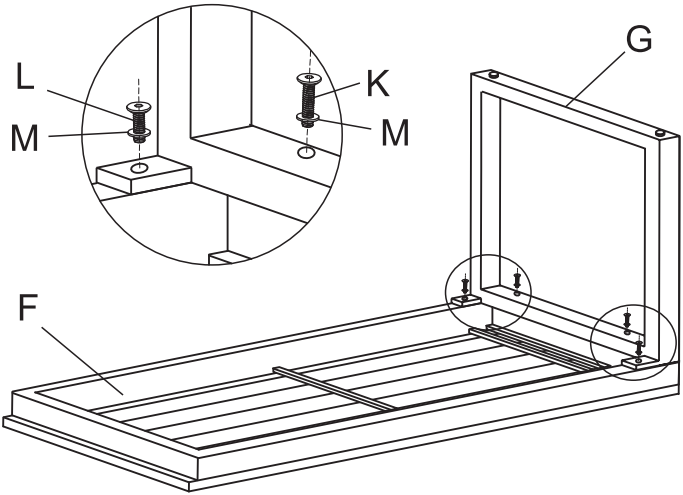

2

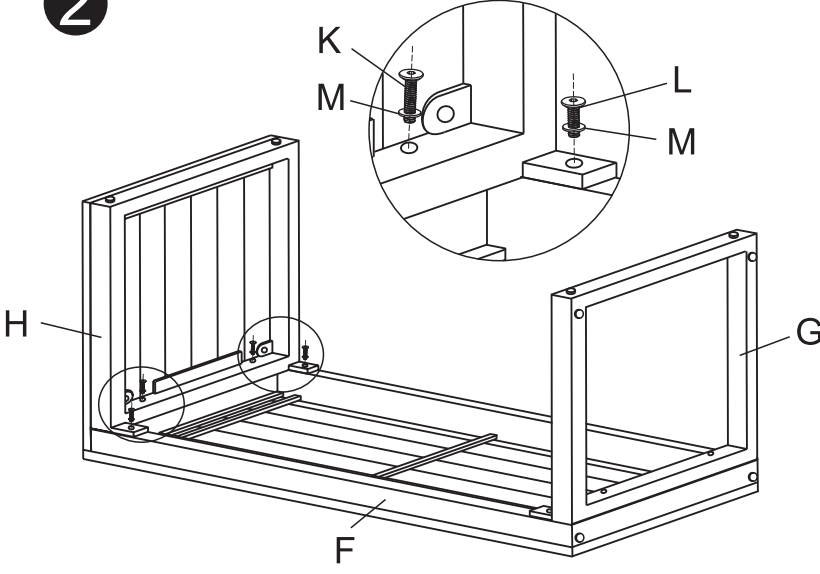

3

