

ISTRUZIONI CASSAFORTE CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare ad utilizzare la Vs./ cassaforte

CARATTERISTICHE DELL'ELETTRONICA:

- Alimentazione interna con 4 BATTERIE ALCALINE da 1,5V LR6 size AA
- Contatti ALIMENTAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA per batteria interna scarica posizionati sulla tastiera.
- DUE CODICI PERSONALI DI APERTURA IMPOSTABILI.
- TIME DELAY (apertura ritardata) impostabile da 0 a 99 min.
- CIFRE IMPOSTABILI: minimo 6 massimo 10 (non sono validi nella combinazione i tasti "ENTER" e "ON").

PREMESSA:

TUTTE LE CASSEFORTI VENGONO FORNITE CON LA PORTA APERTA E CON IL CODICE DI FABBRICA "1 1 1 1 1".


Ad ogni pressione di un tasto si ha l'accensione del led verde di "OK" ed il suono del buzzer, mentre alla pressione del tasto "ENTER" si ha l'accensione del led verde di "OK" per procedure corrette o l'accensione del led rosso di "ERROR" per procedure errate.

Prima dell'installazione della cassaforte è bene verificarne il corretto funzionamento e conoscerne l'uso leggendo attentamente le istruzioni seguenti.

ALIMENTAZIONE E ATTIVAZIONE CASSAFORTE:

Aprire la porta, svitare la vite che blocca il coperchio del vano portapile, posto sulla parte interna della porta (vedi FIG.1), ed inserire 4 nuove batterie alcaline stilo da 1,5V tipo LR6 size AA rispettando la polarità. Richiudere il vano porta pile con il coperchietto e riavvitare la vite che lo blocca.

***Utilizzare solo ed esclusivamente batterie alcaline di buona qualità.**

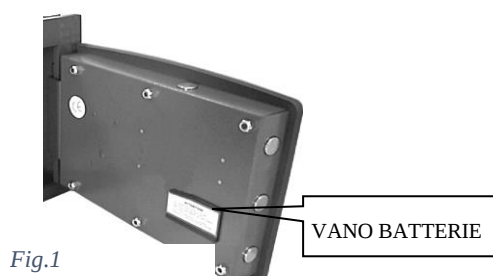

PROVE DI CHIUSURA E APERTURA DELLA PORTA CON CODICE DI FABBRICA "1 1 1 1 1"

Effettuare qualche prova di chiusura ed apertura mantenendo lo sportello della cassaforte aperto per verificare il corretto funzionamento.

*Se durante la chiusura il motore incontrasse un ostacolo (per esempio se la porta non fosse chiusa bene, i catenacci potrebbero forzare sul profilo interno della cassaforte), il motore ritenta la chiusura per una volta, emettendo un lampeggio del Led **ERROR** ed 1 Beep. Se l'ostacolo non viene rimosso e lo sforzo del motore persiste, per evitare la sua rottura, il motore fa rientrare i catenacci.

Il Led **ERROR** emette un lampeggio ed 1 Beep a frequenza BASSA ed il circuito elettronico si spegne.

CHIUSURA DELLA CASSAFORTE:

- 1) Chiudere completamente la porta.
- 2) Premere il tasto **ON** di accensione del circuito elettronico.
- 3) Premere il tasto **ENTER**.
- 4) Il led **OK** emette un lampeggio, i catenacci fuoriescono automaticamente chiudendo la porta. La manopolina scorrevole di presa sulla porta rientra automaticamente nella sua sede.

APERTURA DELLA CASSAFORTE:

- 1) Premere il tasto di accensione **ON**
- 2) Digitare il codice di fabbrica "1 1 1 1 1" oppure uno qualsiasi dei due codici se sono stati programmati due codici personali.
- 3) Premere il tasto **ENTER**, se il tempo di ritardo non è stato programmato la serratura si apre immediatamente (I catenacci rientreranno automaticamente).
- 4) Se il tempo di ritardo è stato programmato inizierà il conteggio del tempo impostato (durante il conteggio il led **OK** lampeggia ogni 3 secondi).
- 5) Alla fine del tempo di ritardo inizierà il conteggio della finestra di apertura della durata di 5 min. (durante il conteggio verrà emesso un segnale acustico ogni 2 secondi).

Durante il conteggio della finestra di apertura (di 5 min.), digitare il vs./ codice personale e premere il tasto **ENTER**.

- 6) Aprire la porta tirando la manopolina scorrevole di presa che è fuoriuscita.

Se il codice inserito è corrispondente a quello personale memorizzato (o ad uno dei 2 codici nel caso si siano memorizzati 2 codici personali), la porta si apre ed il Buzzer emette una MELODIA e l'elettronica si spegne.

Nel caso che nella cassaforte sia attivata l'illuminazione interna a LED, questa rimane accesa per 20 secondi a partire da quando i catenacci sono rientrati completamente. Trascorsi 1 20 secondi, l'elettronica si spegne, con conseguente spegnimento della luce interna a LED.

ATTIVAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TIME DELAY (ritardatore apertura):

DA EFFETTUARSI SOLO A CASSAFORTE APERTA (CATENACCI RIENTRATI)

- 1) Premere il tasto di accensione **ON**.
- 2) Premere ed mantenere premuto il tasto **3** per almeno 3 secondi fino al Beep acustico emesso dal Buzzer. Il Led Code si accende.
- 3) Inserire il codice o uno dei due codici in uso e premere il tasto **ENTER**.
- 4) Inserire il valore del tempo di ritardo (pressione di 2 cifre consecutive) e premere il tasto **ENTER**. La cassaforte emette un segnale multitono a conferma della corretta memorizzazione.

Per disattivare il ritardatore di apertura Time Delay eseguire la procedura di cui sopra, inserendo il valore di tempo pari a 00 min.

IMPORTANTE!

**IN QUESTA CASSAFORTE SI POSSONO IMPOSTARE SINO A 2 CODICI PERSONALI:
SI CONSIGLIA LA PROGRAMMAZIONE DI ENTRAMBI**

**IL CODICE DI FABBRICA "11111" DEVE ESSERE PERSONALIZZATO
CON IL VOSTRO CODICE(I) PERSONALE(I), PROCEDENDO COME SEGUE:**

PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE DEL CODICE(I) PERSONALE(I):

Nella scelta del(i) codice(i) personale(i) si consiglia di non utilizzare riferimenti personali, quali: data di nascita, numeri di telefono od altre sequenze di numeri che possono essere a voi riferiti.

Se si desidera annotare il(i) codice(i), preghiamo vivamente di conservarli in un luogo sicuro.

- 1) A porta APERTA, cioè con i CATENACCI RIENTRATI, premere il tasto **ON**
- 2) Digitare il vs./ Primo Codice personale (**min. 6 – max. 10 cifre**). Il Led **CODE** si accende
- 3) Entro alcuni secondi premere il tasto **ENTER**
- 4) Digitare nuovamente per conferma il vs./ Primo Codice personale precedentemente impostato
- 5) Entro alcuni secondi premere il tasto **ENTER**
 - a) Se si vuole memorizzare 1 solo codice personale, attendere qualche secondo fino a sentire un breve melodia. Il vs./ codice personale è stato impostato correttamente.
 - b) **Se si vuole introdurre un Secondo Codice personale, subito dopo il punto 5, procedure nel modo seguente:**
 - 6) Entro 10 secondi dalla fine della procedura al punto 5, premere il tasto **2**. Il Led **CODE** si accende
 - 7) Digitare il vs./ Secondo Codice personale (**min. 6 – max. 10 cifre**)
 - 8) Entro alcuni secondi premere il tasto **ENTER**
 - 9) Digitare nuovamente per conferma il vs./ Secondo Codice personale precedentemente impostato
 - 10) Entro alcuni secondi premere il tasto **ENTER**

Se tutta la procedura è stata eseguita correttamente, si sentirà una breve melodia ed il circuito si spegne. I vostri 2 Codici personali sono stati impostati correttamente.

Qualora non si digiti il tasto 2 entro 10 secondi dalla fine della procedura di impostazione del Primo Codice, si sente una breve melodia ed il circuito si spegne. In memoria c'è solo il Primo Codice.

Per attivare/modificare il Secondo Codice personale si deve sempre riprogrammare anche il primo. Quando si cambia il Primo Codice, il Secondo Codice viene automaticamente cancellato.

IMPORTANTE!

**Dopo ogni cambio di codice, e prima di chiudere la cassaforte, si raccomanda di effettuare più volte l'apertura e la chiusura della serratura mantenendo la porta aperta.
Per ragioni di sicurezza, nel caso di smarrimento di un codice di apertura, Esso deve essere cambiato immediatamente.**

CODICI ERRATI E TEMPO DI BLOCCO:

- Se si effettua l'apertura con un codice **Errato**, il Led **ERROR** emette un lampeggio ed il Buzzer emette 1 Beep a frequenza BASSA, poi la scheda si spegne.

- **Se si sono eseguiti 3 inserimenti consecutivi di codice Errato**, il Buzzer emette 3 Beep ed il Led **ERROR** lampeggia lentamente con un periodo di 1 minuto. Durante questo tempo la tastiera è disabilitata, impedendo la digitazione dei tasti.

L'uscita dal minuto di blocco della tastiera viene segnalato da un lampeggio del Led **OK** e dall'emissione di un Beep ad alta frequenza. Poi la scheda si spegne.

Il conteggio del numero di errori dei codici inseriti è cumulativo fra le varie accensioni dell'elettronica.

Il reset del conteggio degli errori avviene ogni volta che si inserisce un codice giusto.

APERTURA CON CHIAVE DI EMERGENZA

(Necessaria anche per il reset del codice personale in caso di dimenticanza del codice impostato in precedenza)

**Si consiglia vivamente di conservare le chiavi di emergenza e la tessera di proprietà in luogo sicuro
Operazione da effettuare solo a cassaforte chiusa**

- Rimuovere sulla tastiera la piccola etichetta contrassegnata dalla lettera “ **E** ” (vedi Fig. 2).
- Introdurre la chiave
- Premere il tasto “ **ON** ”
- Ruotare la chiave in senso **orario** fino al punto di arresto ed aprire la porta.
- A porta aperta ruotare la chiave in senso antiorario ed estrarla.
- Premere il tasto “ **ENTER** ”
Un suono multitono segnala che la serratura è stata resettata con codice iniziale di fabbrica “**11111**”
- Ricollocare l’etichetta “ **E** ” nella sua sede.
- Aprire la serratura usando codice di fabbrica “ 11111 ”
- Occorre ora personalizzare il codice di apertura seguendo le istruzioni riportate al paragrafo:
PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE DEL CODICE(I) PERSONALE(I)

SEGNALAZIONE DI BATTERIE INTERNE IN FASE DI ESAURIMENTO

Se la carica delle batterie interne è in fase di esaurimento, questo viene segnalato alla fine del procedimento di apertura, tramite l’accensione del led rosso di “**BATTERY**” e l’emissione di un beep a bassa tonalità. Pur essendo ancora possibili diverse operazioni di apertura, è consigliabile provvedere in breve tempo alla sostituzione delle batterie interne.

APERTURA DI EMERGENZA A BATTERIE INTERNE SCARICHE


In caso di carica insufficiente delle batterie interne e di assenza della tensione di rete, procedere all’apertura di emergenza nel modo seguente:

- Munirsi di una batteria alcalina nuova da **9 Volts tipo LR61 (vedi FIG. 3)**;
- Mantenendo una certa pressione, appoggiare i contatti della batteria da 9 Volts sui corrispondenti contatti che si trovano sulla tastiera, facendo attenzione a posizionarli in modo corretto (il – della pila in corrispondenza del contatto più grande ed il + della pila in corrispondenza del contatto più piccolo);
- **Mantenere la pila in appoggio sulle piazzole sino alla completa apertura della serratura.**
- Premere il tasto “**ON**” e digitare il proprio codice personale, seguito dal tasto “**ENTER**”, i catenacci rientreranno automaticamente.
- Aprire la porta tirando la manopolina scorrevole di presa che è fuoriuscita,
- **E’ consigliabile sostituire le batterie una volta all’anno.**
- **Anche batterie nuove possono risultare difettose o di breve durata. Pertanto, in caso di problemi di funzionamento del sistema elettronico, innanzitutto provvedere a sostituire le batterie interne con nuove di buona qualità**
- **La ditta produttrice declina ogni responsabilità nel caso di non osservanza delle istruzioni indicate o di utilizzo improprio della cassaforte (pena il decadimento della garanzia).**

Fig. 1



Fig. 3

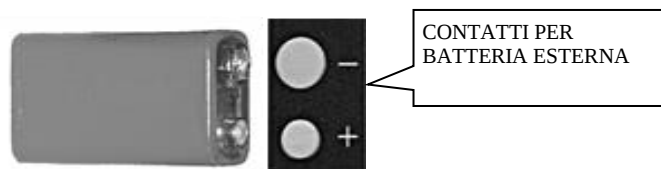

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L’utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:



-per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

-per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

