


Consignes de sécurité

Avant utilisation, lire attentivement la notice de sécurité en intégralité.

Mises en garde

- 1 - Ne pas laver ce produit à l'eau à cause des composants électriques et électroniques situés à l'intérieur de celui-ci. Peut être nettoyé avec un chiffon humide en surface.
- 2 - Eviter une exposition directe au soleil sur le détecteur de présence.
- 3 - Ne pas appuyer fortement sur le couvercle pendant le processus d'ouverture et de fermeture automatique.
- 4 - La dislocation, la réparation et la transformation du produit sont totalement interdites.
- 5 - Remplacer immédiatement avec 6 piles neuves quand celles-ci sont usées.
- 6 - Ne rien poser sur le couvercle de la poubelle.

Composition de la poubelle

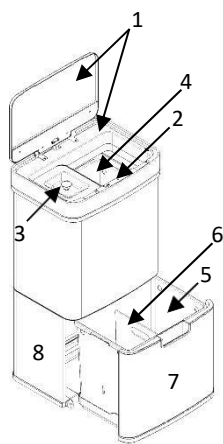

N°	Désignation	Commentaire
1	Couvercle + support couvercle	Ouverture à détection automatique et semi-automatique
2	Détecteur de présence et boutons d'ouverture/fermeture du couvercle	Fonction open / close automatique ou manuelle
3	Seau amovible 4 litres	Muni d'un couvercle + anneau de fixation de sac, s'encastre dans le support visible à l'ouverture du couvercle, s'utilise pour les déchets ménagers, à l'intérieur comme à l'extérieur de la poubelle
4	Seau amovible 30 litres haut	Accès par le couvercle
5	Seau amovible 30 litres bas	Accès manuel par poignée
6	Séparateur de bac amovible	Se fixe au choix dans le seau 30 litres du haut ou du bas de la poubelle
7	Corps de la poubelle	
8	Tiroir coulissant sur roues	
Dimensions L x l x H (cm, +/- 1cm)		Capacité (L)
42 x 31,5 x 78.5		60
		Alimentation
		6 piles LR6 AA

Instructions d'utilisation

- 1 - Ouvrir le compartiment à piles situé sous le support couvercle (1). Pour cela, il suffit de retirer le support couvercle de la poubelle et de le retourner. Le compartiment à pile se situe sur la face noire, sous un cache-pile clipsé. Enlever le cache-pile et insérer 6 piles LR6 #AA dans le sens indiqué des polarités, puis fermer le compartiment à l'aide du cache-pile.
- 2 - Actionner l'interrupteur situé à l'arrière du couvercle.
- 3 - Pour jeter des déchets dans la poubelle, passer simplement sa main à une distance d'environ 15 cm du couvercle afin qu'il s'ouvre. Puis il se referme après 5 secondes d'inactivité. Si la main ou un objet reste dans le champ d'action du capteur, le couvercle reste ouvert.
- 4 - Afin d'éviter la fermeture trop rapide de la poubelle, appuyer sur le bouton « open » du capteur de présence pour maintenir le couvercle ouvert. Appuyer sur le bouton « close » pour fermer le couvercle, puis le système reprend sa fonction automatique par induction.
- 5 - Tirer le bac du bas pour y déposer les déchets recyclés. Le compartiment du haut est utilisé pour les déchets ménagers non triés.
- 6 - Nous conseillons l'utilisation de sacs poubelles 50 litres pour des questions d'hygiène et afin d'éviter les mauvaises odeurs.

Garantie - SAV

La poubelle Tandem est garantie 5 ans.

Pour toute réclamation, nous vous remercions de vous munir de votre preuve d'achat et de contacter le service SAV du distributeur aux coordonnées suivantes :

Hailo France SAS
Rue du Servon
86300 LA CHAPELLE VIVIERS

Tel : 05 49 39 02 02
Fax : 05 49 32 62 90
site internet : www.hailo-shop.fr


Safety Cautions

Before using, please carefully read the safety checkpoints.

Caution

- 1 - Not be washed with water because the electric and electronic components in the product. Can be cleaned by wet wipers on its surface.
- 2 – Avoid direct casting of sunshine on the induction receiver window.
- 3 – During the open-up process of the cover, don't press the cover with force.
- 4 – Dismantling, repair and alteration of the product are absolutely banned.
- 5 – When battery is going to be replaced, please change with 6 new one in same time.
- 6 – Don't put anything on the dustbin cover.

Bin composition

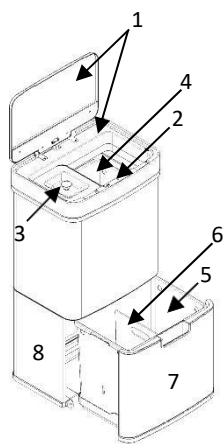

N°	Designation	Commentary
1	Cover + support	Automatic or semi-automatic induction opening
2	Induction window and lid opening/closing buttons	Automatic or manual open / close function
3	Removable inner bin 4 liters	Provided with a lid + bag attachment ring, fits in the visible opening support of the lid, used for household wastes, inside as outside from the bin
4	Removable inner top bin 30 liters	Cover access
5	Removable inner bottom bin 30 liters	Manuel access, with handle
6	Removable tray separator	Choice to fix it into the top or the bottom 30 liters inner bin.
7	Bin body	
8	Sliding drawer on wheels	

Dimensions L x l x H (cm, +/- 1cm)	Capacity (L)	Power
42 x 31,5 x 78.5	60	6 LR6 size AA batteries

Use instructions

- 1 – Open the battery cover at the bottom of the support lid (1) and insert 6 size AA batteries according to the correct polarities, then close the battery cover.
- 2 – Turn on the power switch on the rear cover.
- 3 – When you need to throw the garbage out, simply hover your hand above the lid within 15 cm and it will open. The lid will soft-close after 5 seconds of inactivity. The cover will keep open, if your hand or object stays in the induction area.
- 4 – To deal with the frequent switch of the dustbin, press the « open » button at the induction window to keep the lid open. Press the « close » button to close the lid and then the circuit resumes its automatic induction function.
- 5 – Pull the inner bottom bin to deposit the recycled waste there. The inner top bin is used for non-recycled households wastes.
- 6 – We advise the use of 50 liters bin liners regarding health issue and bad smell.

Guaranty – After-sales service

The Tandem bin is guaranteed 5 years.

For any reclamation, we thank you for providing you with your purchase proof, and contacting the following distributor after-sales service:

Hailo France SAS
Rue du Servon
86300 LA CHAPELLE VIVIERS

Tel : 0033 -5 49 39 02 02
Fax : 0033 -5 49 32 62 90
web site : www.hailo-shop.fr