
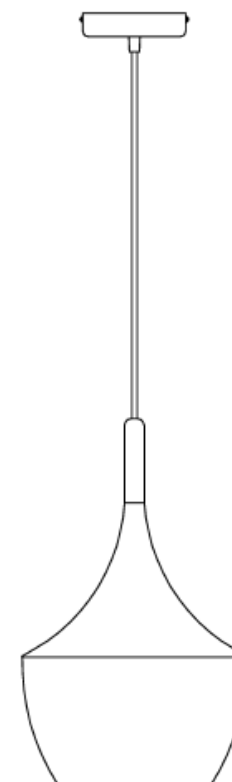
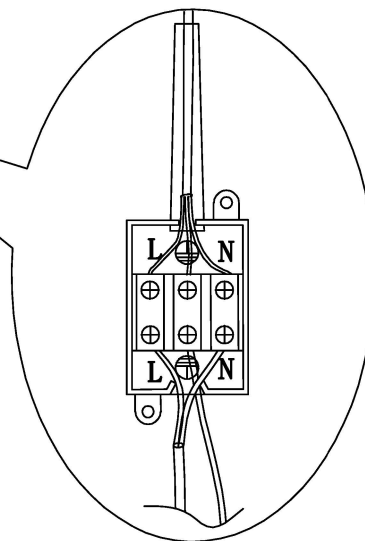


250547

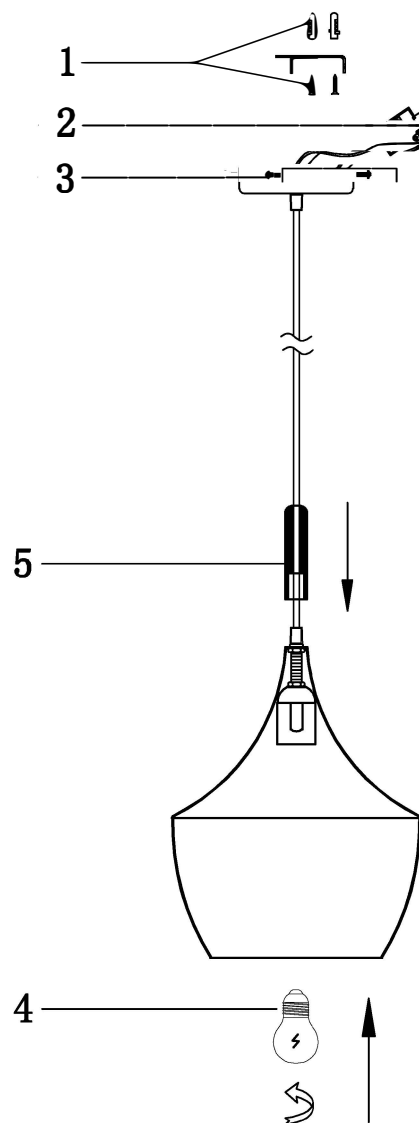

Raccorder les conducteurs en provenance de l'installation et du luminaire au boîtier de raccordement en reliant la terre sur le plot centrale : ce luminaire de classe 1 doit être relié à la terre

- ~ : Courant alternatif
- 50 Hz : Fréquence nominale du luminaire : 50 Hz
- 🏠 : Luminaire destiné exclusivement à un usage en intérieur
- 🗑️ : Ne pas éliminer les produits électriques et électroniques avec les déchets ménagers

lussiol
lighting

Z.I. de Blaringhem
Route de Wardrecques
59173 BLARINGHEM - FRANCE

