
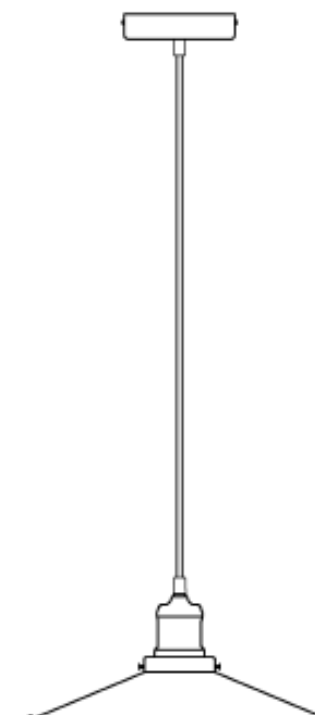
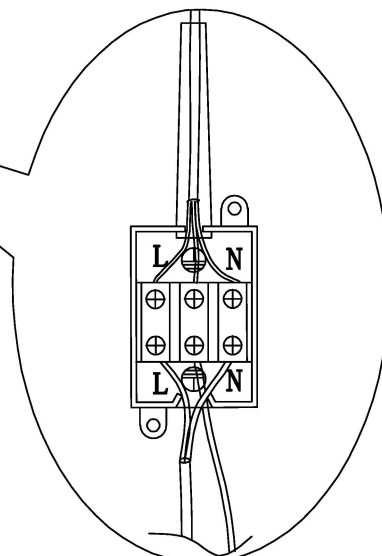


250342

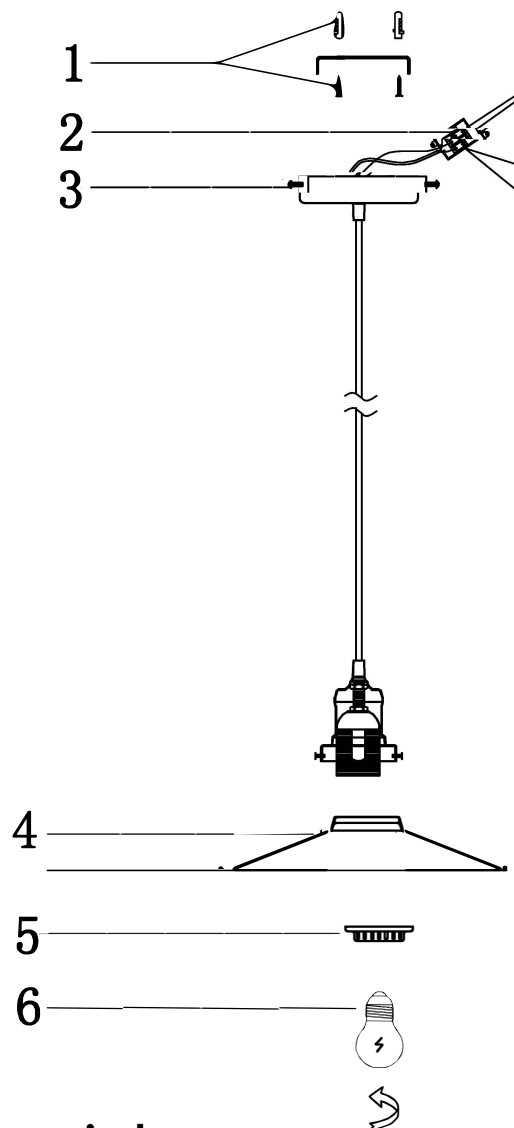

Raccorder les conducteurs en provenance de l'installation et du luminaire au boîtier de raccordement en reliant la terre sur le plot centrale : ce luminaire de classe 1 doit être relié à la terre

- : Courant alternatif
- : Frequence nominale du luminaire : 50 Hz
- : Luminaire destiné exclusivement à un usage en intérieur
- : Ne pas éliminer les produits électriques et électroniques avec les déchets ménagers

lussiol
lighting

Z.I. de Blaringhem
Route de Wardrecques
59173 BLARINGHEM - FRANCE

