


GARANTIA SPC ARENDAL

ARTE FINAL CAJA SPC CARVALHO ARENDAL - 7MM (0,5)
Medição da lâmina 1520 X 228 X 5,5+1,5 | Caixa: 2,08 m2

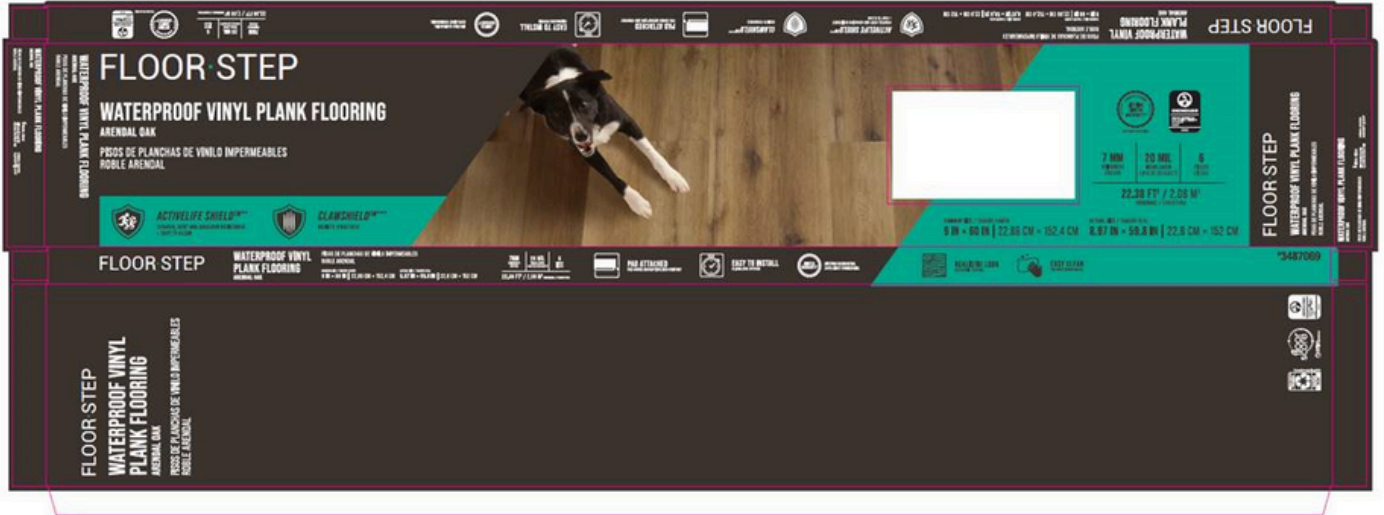

GARANTIA DE UTILIZAÇÃO*

- Uso residencial: vitalício
- Uso comercial ligero: 20 Años



LIFETIME RESIDENTIAL
20YR LIGHT COMMERCIAL

**A garantia está sujeita ao cumprimento das condições estabelecidas nas páginas 2, 3 e 4 do presente documento.*

GARANTIA SPC ARENDAL

SUPERFÍCIES APROVADAS

Leia antes da instalação.

FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO

Fita métrica, Lápis, Linha de giz, Serra de fita, Separadores de 1/42, Martelo, Batente, Alavanca.

REQUISITOS DO LOCAL ANTES DA INSTALAÇÃO

- A laje de concreto, pisos cerâmicos, porcelanatos, pisos de madeira ou laminados existentes são superfícies aprovadas, desde que atendam aos requisitos deste manual.
 - Deixe um espaço de dilatação de 1 cm entre o piso e as paredes ou outros pisos adjacentes. Use calços para manter esse espaço constante.
 - Inspecione o material à luz do dia antes da instalação. A empresa não se responsabiliza por danos em produtos já instalados.
 - O instalador deve garantir que o local e o contrapiso estejam de acordo com as instruções.
 - Armazene o material no local de instalação por no mínimo 48 a 72 horas antes da instalação. O ambiente deve estar seco, sem umidade ou fungos. Temperatura ideal: 21°C.
 - O piso deve ser o último a ser instalado em projetos de construção ou reforma.
-

REQUISITOS DO SUBPISO

- O contrapiso deve estar plano, rígido, nivelado (máx. 0,10 cm de diferença a cada 3 m²) e seco.
 - Mezaninos devem ter ventilação perimetral de pelo menos 1,5% da área, com entradas de ar bem localizadas para ventilação cruzada.
 - O produto já contém uma sub-base de alta densidade de 1 mm. A empresa não se responsabiliza por instalações com sub-bases adicionais.
-

GARANTIA SPC MAIS MADEIRA

- Pode ser instalado em áreas de até 15 m de comprimento x 10 m de largura sem juntas de dilatação. Áreas maiores exigem mais dilatação ou cortes extras.
 - Não instale em locais com temperatura do solo superior a 35°C. O ideal é umidade relativa do ar entre 50-60% e temperatura entre 20-22°C.
 - Meça a largura do ambiente antes de instalar. A última fileira deve ter no mínimo 1/3 da largura da régua.
 - Misture régua de diferentes caixas para uniformidade de cor e textura.
 - Para reclamações, apresente a nota fiscal. As peças substituídas podem diferir em tamanho ou tonalidade.
 - Recomenda-se comprar um extra de material para futuras substituições.
 - Custos de instalação, nivelamento ou preparação do contrapiso são de responsabilidade do cliente.
 - Danos por má instalação, uso incorreto ou manutenção inadequada não são cobertos pela garantia.
 - Comece a instalação por uma parede externa (geralmente mais reta).
 - A empresa não se responsabiliza pela adequação dos materiais se a instalação não seguir as instruções.
-

INÍCIO DA INSTALAÇÃO

- Desligue o aquecimento 24h antes e mantenha desligado durante e 24h após a instalação.
- Temperatura máxima do piso: 29°C.
- Marque a primeira linha com giz, garantindo alinhamento com a parede.
- Alterne as juntas em cada fileira pelo menos 20 cm.
- Sempre comece a instalação do mesmo lado da sala.
- Use papel colofônio e fita adesiva para proteger o piso (NÃO use plástico).
- Limpe com produto neutro. NUNCA use ceras, óleos ou abrasivos.
- Use vassoura de cerdas macias ou aspirador para limpeza diária.
- Ao mover móveis, use carrinhos ou tábuas duras. Danos causados por impacto não são cobertos pela garantia.

- Evite exposição solar direta prolongada. Feche as cortinas nas horas de maior sol.
 - Danos por calor ou luz solar excessivos não são cobertos.
-

AQUECIMENTO POR PISO RADIANTE

Atenção: Não se recomenda o uso de sistemas de aquecimento elétrico não embutidos no contrapiso. Isso invalida a garantia. O ideal é instalar sobre sistemas de aquecimento por piso embutido e seguir todas as diretrizes.