

REDFIRE[®]

EN	Manual
NL	Handleiding
DE	Bedienungsanleitung
FR	Manuel



WARNING!

Probable danger to life and risk of injury!

Use in closed spaces can be dangerous and is **FORBIDDEN**.

Please read the manual before usage.



NOTE - IMPORTANT!

Carefully remove the packaging before use, but keep the safety manual. These are part of the product. Please note all safety warnings mentioned in this manual. Read the instructions in their entirety and keep them for future reference. These must be stored with the product. This product is for household use and may not be used for commercial or contractual purposes.

85022 - Tulsa Firepit
EAN: 8718801857274




User instructions - please keep
for future references



MADE IN P.R.C.

OutTrade BV
Meeleweg 76, 7711 EP
Nieuwleusen, The Netherlands

Tel: +31-529-48 28 08
Fax: +31-529-48 49 10
info@outtrade.eu www.outtrade.eu

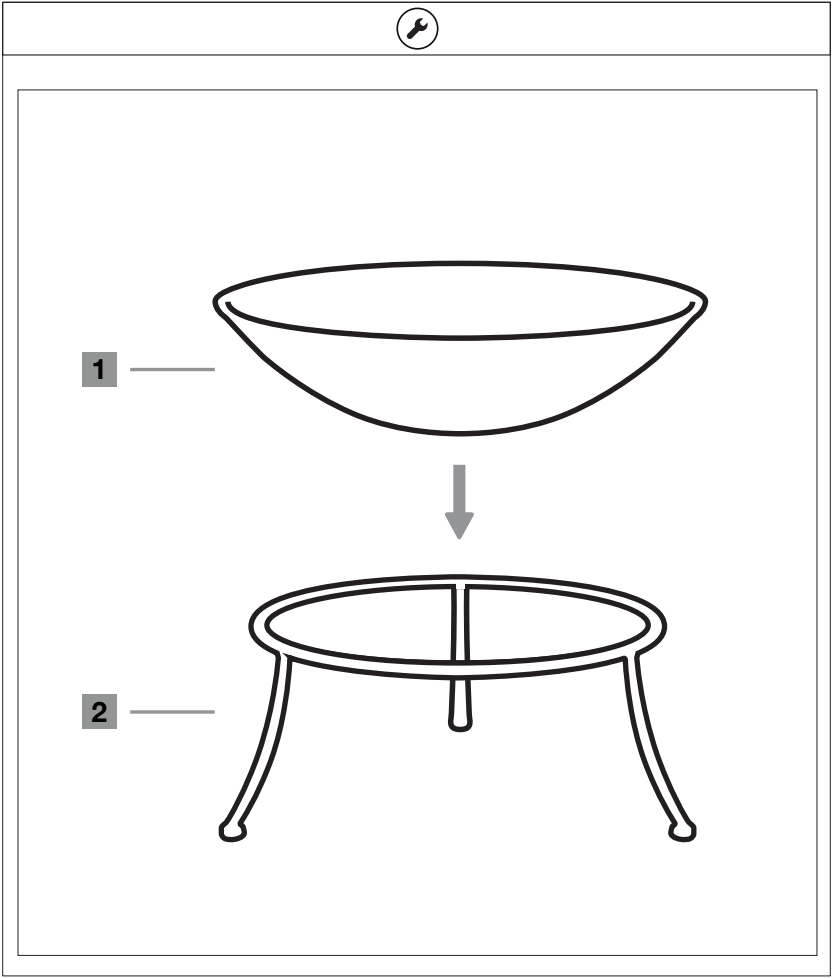



**WARNING SAFETY RULES: PLEASE READ THE FOLLOWING
SAFETY RULES PRIOR TO OPERATION OF THIS PRODUCT**

Before you begin...

Care and safe use guidelines

This product is not intended for commercial use. Generally acknowledged accident prevention regulations and enclosed safety instructions must be observed.

Only perform work described in these instructions for use. Any other use is improper. The manufacturer will not assume responsibility for damage resulting from such use.

Product information

About this product



NOTE

Remove any packaging before use, but retain the safety instructions.



CAUTION!

Possible risk of injury!

ALWAYS use heat resistant gloves when adding fuel, as the unit will become very hot.



NOTICE!

Risk of damage to the product!

DO NOT overload the unit with fuel (untreated wood or logs) or heat logs – if the fire is too intense this could damage the Firebowl. Only one or two logs is sufficient.


Recommend fuel(s) amount is 1 kg.



NOTICE!

Risk of damage to the product!

DO NOT extinguish with water as this may damage the product.

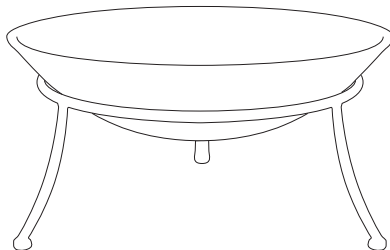



WARNING SAFETY RULES: PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY RULES PRIOR TO OPERATION OF THIS PRODUCT



DANGER!

Direct danger to life and risk of injury!

DANGER of carbon monoxide poisoning - **NEVER** light this product or let it smoulder or cool down in confined spaces.



WARNING! - FIRE HAZARD

Probable danger to life and risk of injury!

DO NOT use this product in a tent, caravan, car, cellar, loft or on a boat.

DO NOT use under any awnings, parasols or gazebos.



WARNING!

Probable danger to life and risk of injury!

Keep children, vulnerable people and pets at a safe distance from the product when in use.

DO NOT leave unattended when hot.



WARNING!

Probable danger to life and risk of injury!

Ensure that the product is positioned at least 2 meter away from flammable items. Also ensure that there is a minimum overhead clearance of 2 meter from the top of the unit.



WARNING!

Probable danger to life and risk of injury!

This product is intended **FOR OUTDOOR USE ONLY**.

NEVER leave a burning fire unattended.

DO NOT overload the unit with fuel.



WARNING! - FIRE HAZARD

Probable danger to life and risk of injury!

Hot embers may emit while in use.



WARNING!

Probable danger to life and risk of injury!

DO NOT use petrol, white spirit, lighter fluid, alcohol or other similar chemicals for lighting or relighting. **ONLY** use firelighters that comply to EN:1860-3.



WARNING!

Probable danger to life and risk of injury!

DO NOT use this product on decking or any other flammable surfaces such as dry grass, wood chips, leaves or decorative bark.



WARNING!

Probable danger to life and risk of injury!

ONLY use the product as instructed.



CAUTION!

Possible risk of injury!

Ensure that the product is positioned away from flammable items.



NOTICE!

Risk of damage to the product!

This product is **ONLY** suitable for use with untreated wood and logs. **DO NOT** use charcoal.



NOTICE!

Risk of damage to the product!

In the product irreparable damage may be caused to improper or careless use. Always handle the prescribed instructions. Warranty is void when failure to follow instructions.



WARNING SAFETY RULES: PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY RULES PRIOR TO OPERATION OF THIS PRODUCT

For your safety

Care & Use

- Ensure that the product is positioned on a permanent flat, stable, heat resistant, non-flammable surface away from flammable items.
- Ensure that the product has a minimum of 2 meter overhead clearance and has a minimum of 2 meter clearance from other surrounding items.
- The product must **NOT** be moved (do not drag) whilst in use, neither when it has not cooled down completely.
- As this model is made from steel, the surface will age and develop surface rust as soon as it is placed outside and from first use. This is to be expected, does not affect use and is not a product fault. Please see below instructions on how to refresh the paint finish if desired.
- To help reduce surface rust, rub the product with an oily rag after each use.
- For safety reasons, always inspect your product prior to use for signs of fatigue and damage, and replace your model as and when necessary. Continuing to use a damaged unit could cause personal injury or damage to property.
- Do not cook or prepare food in the firepit.

Lighting and refuelling

- This product is **ONLY** suitable for use with untreated wood or logs.
- Prepare a stack of loosely crumpled newspaper and place on top of the log grate.
- Pile finely split dry firewood or kindling on top of the paper.
- To light the newspaper, use long safety matches or a long nosed lighter.
- Once sufficiently alight, add logs or larger pieces of untreated wood to the unit to increase the heat slowly.

Extinguish

- To extinguish the fire, stop adding fuel and let the fire go out or extinguish it with sand.
- Do not use water to extinguish the fire. This can damage the fire bowl and create a lot of smoke. By throwing sand or earth on the fire you ensure that no more oxygen can get to it.

Storage

When not in use, and if stored outside, cover the product once it has cooled completely with a weatherproof cover.

DANGERS

-  **Fire Hazard** – Placing the firepit on a flammable surface (like wood) can cause accidental fires.
-  **Flammable Liquids** – Using gasoline, lighter fluid, or alcohol can cause sudden flare-ups and explosions.
-  **Burn Risk** – The firepit becomes extremely hot during use, posing a risk of severe burns if touched or moved.
-  **Uncontrolled Fire** – Exceeding the wood limit or placing the firepit too close to buildings can lead to fire spread.
-  **Carbon Monoxide Poisoning** – Using the firepit in an enclosed space can lead to toxic gas buildup, which is deadly.

WARNINGS

-  **Use on a Non-Combustible Surface** – Only place the firepit on brick, concrete, or flagstone; never on a wood deck.
-  **Maintain Safe Distance** – Keep the firepit at least 2 meters away from flammable materials, buildings, and vehicles.
-  **Follow Wood Limits** – Burn a maximum of 2 blocks of wood at a time to prevent excessive flames or sparks.
-  **Use Safe Ignition Methods** – Only use solid lighter cubes; never use paper, charcoal fluid, or flammable liquids.
-  **Do Not Move While in Use** – Moving the firepit while hot can cause severe burns or tip over, creating a fire hazard.



**WARNING SAFETY RULES: PLEASE READ THE FOLLOWING
SAFETY RULES PRIOR TO OPERATION OF THIS PRODUCT**

WARRANTEE CONDITIONS

We offer a two-year warranty from the date of sale. If there are any product defects, please contact your point of sale.

We guarantee that defects due to material and manufacturing faults will be remedied free of charge by replacement or repair for a period of 2 years from the date of purchase.

Warranty claims must be made immediately after they become known. In the event of a warranty claim, we will ask your sales point to send pictures of the defective product, stating the reason for the complaint, along with the proof of purchase to service@outtrade.eu. Replacing or repairing the product does not extend the warranty period.

The warranty does not apply:

- in case of wear and tear
- in the event of damage caused by misuse or improper use
- in case of damage caused by storm, lightning or other disasters for which no one can be blamed
- in case of defects that were already known to the customer at the time of purchase
- in case of modifications or repairs to the product
- in case of professional use (restaurants, caterers, hotels, camping sites, etc.)
- on rust formation; this is part of the product and can be brushed off
- product should be protected against water and moisture, preferably with a waterproof cover (which should be regularly cleared of wetness)



**WAARSCHUWING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:
LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT**

Voordat je begint...

Richtlijnen voor veilig gebruik

Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik. Algemeen erkende voorschriften voor ongevallenpreventie en bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten worden nageleefd.

Voer alleen werkzaamheden uit die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven. Elk ander gebruik is ongepast. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dergelijk gebruik.

Product informatie

Over dit product



NOTITIE

Verwijder de verpakking voor gebruik, maar bewaar de veiligheidsinstructies.



WAARSCHUWING!

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Gebruik **ALTIJD** hittebestendige handschoenen.
Let op: het product kan erg heet worden.



LET OP!

Gevaar voor beschadiging van het product!


Overlaad het apparaat **NOOIT** met brandstof (onbehandeld hout of houtblokken) - als het vuur te intens is, kan dit het product beschadigen. Slechts een of twee stukken hout is voldoende.
De aanbevolen hoeveelheid brandstof is 1 kg.



LET OP!

Gevaar voor beschadiging van het product!

NIET blussen met water, dit kan het product beschadigen

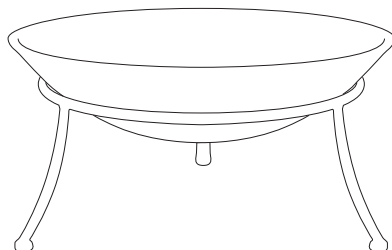



WAARSCHUWING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT



GEVAARLIJK!

Direct levensgevaar en letselgevaar!

Let op het gevaar van een koolmonoxidevergiftiging. Laat het product daarom nooit aan staan, smeulen, of afkoelen in een gesloten ruimte.



WAARSCHUWING!

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Gebruik het product **NOOIT** in een besloten en / of bewoonbare ruimte, bijv. huizen, tenten, caravans, campers, boten.

Het product **NOOIT** onder of in tuinhuisjes, parasols, schermen en afdaken gebruiken.



WAARSCHUWING! - BRANDGEVAAR

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Kinderen, kwetsbare personen en huisdieren **ALTIJD** op veilige afstand houden wanneer u het product in gebruik heeft.



WAARSCHUWING!

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Zorg ervoor dat het product minimaal 2 meter uit de buurt van brandbare voorwerpen wordt geplaatst. Boven het product dient eveneens een vrije ruimte van 2 meter te zijn.



WAARSCHUWING!

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Dit product is alleen geschikt voor gebruik buitenshuis. Dit product mag niet binnenshuis worden gebruikt.

Laat **NOOIT** een brandend vuur onbeheerd achter. Overlaad het product **NOOIT** met brandstof.



WAARSCHUWING! - BRANDGEVAAR

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Tijdens gebruik kunnen hete as en vonken vrij komen.



WAARSCHUWING!

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

NOOIT benzine, terpentine, wasbenzine, alcohol of ander soortgelijke chemicaliën gebruiken om het product aan te steken. Gebruik alleen aanmaakblokjes die voldoen aan het keurmerk EN:1860-3



WAARSCHUWING!

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Gebruik dit product **NIET** op andere ontvlambare oppervlakken zoals droog gras, houtsnippers, bladeren of decoratieve schors.



WAARSCHUWING!

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Gebruik dit product **ALLEEN** zoals in de instructies omschreven.



VOORZICHTIG!

Mogelijk letselgevaar!

Dit product zal heet worden, en mag **NOOIT** tijdens gebruik verplaatst worden.



VOORZICHTIG!

Mogelijk letselgevaar!

Zorg ervoor dat het product uit de buurt van brandbare voorwerpen wordt geplaatst.



LET OP!

Gevaar voor beschadiging van het product!

Gevaar voor beschadiging van het product! Dit product is **ALLEEN** geschikt voor onbehandeld hout of houtblokken. Gebruik **GEEN** houtskool.



LET OP!

Gevaar voor beschadiging van het product!

In het product kan onherstelbare schade ontstaan bij oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik. Volg altijd de voorgeschreven instructies op. Garantie vervalt wanneer instructies niet worden opgevolgd.



WAARSCHUWING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT

Voor uw veiligheid

Gebruik en onderhoud

- Zorg ervoor dat het product stabiel op een vlakke ondergrond is gepositioneerd en uit de buurt van brandbare objecten.
- Het samengestelde product is zwaar en het wordt daarom aanbevolen dat de haard niet wordt verplaatst wanneer deze eenmaal is geplaatst. De haard mag **NIET** worden verplaatst tijdens het gebruik. Mocht het nodig zijn de haard te verplaatsen kan dit alleen wanneer de haard is afgekoeld. Verplaats dit product met twee personen (niet slepen).
- Het product kan het hele jaar buiten blijven staan als er een hoes wordt gebruikt om het te beschermen tegen weersinvloeden.
- Aangezien de haard is gemaakt van staal, kan er roest ontstaan zodra het is gebruikt en buiten heeft gestaan. Dit is te verwachten. Het heeft geen invloed op het gebruik, en kan niet worden beschouwd als productiefout. Zie de instructies hieronder hoe u, indien gewenst, de lak kunt vernieuwen.
- Wrijf het product na elk gebruik in met een vette doek om roestvorming tegen te gaan.
- Om veiligheidsredenen altijd uw product te inspecteren vóór gebruik op tekenen van schade of gebreken.
- Het product is niet bedoeld om eten in te bereiden.

Aansteken en brandstof toevoegen

- Dit product is **ALLEEN** geschikt voor gebruik met onbehandeld hout en houtblokken.
- Leg wat losjes verfrommeld krantenpapier op de bodem van de haard.
- Leg een kleine hoeveelheid droog en klein aanmaakhout op het papier.
- Gebruik lange lucifers of een lange aansteker om het papier aan te steken.
- Wanneer het vuur voldoende brandt, kunnen er houtblokken of grotere stukken onbehandeld hout aan toegevoegd worden, om zo de warmte langzaam te laten stijgen.
- Zorg ervoor dat het brandhout niet uit de opening van het product steekt.

Doven

Om het vuur te doven stopt u met het toevoegen van brandstof en laat u het vuur uitgaan of dooft u het met zand. Gebruik geen water om het vuur te doven. Dit kan de vuurschaal beschadigen en er ontstaat veel rook. Door zand of aarde op het vuur te gooien zorg je ervoor dat er geen zuurstof meer bij kan komen.

Opslag

Wanneer het niet in gebruik is en buiten wordt opgeslagen, dek het product dan af met een weersbestendige hoes zodra het volledig is afgekoeld.

GEVAAR

-  Brandgevaar – Het plaatsen van de vuurkorf op een brandbaar oppervlak (zoals hout) kan brand veroorzaken.
-  Ontvlambare vloeistoffen – Gebruik geen benzine, aanmaakvloeistof of alcohol; dit kan plotselinge vlammen en explosies veroorzaken.
-  Verbrandingsgevaar – De vuurkorf wordt extreem heet tijdens gebruik en kan ernstige brandwonden veroorzaken bij aanraking of verplaatsing.
-  Ongecontroleerd vuur – Te veel hout of te dicht bij gebouwen plaatsen kan leiden tot branduitbreiding.
-  Koolmonoxidevergiftiging – Gebruik de vuurkorf nooit in een afgesloten ruimte; dit kan leiden tot dodelijke gasophoping.

WAARSCHUWING

-  Gebruik op een onbrandbaar oppervlak – Plaats de vuurkorf alleen op baksteen, beton of natuursteen; nooit op een houten terras.
-  Houd voldoende afstand – Zorg voor minstens 2 meter afstand van brandbare materialen, gebouwen en voertuigen.
-  Volg de houtlimiet – Brand maximaal 2 houtblokken tegelijk om overmatige vlammen en vonken te voorkomen.
-  Gebruik veilige aansteekmethoden – Gebruik alleen vaste aanmaakblokjes; geen papier, aanmaakvloeistof of andere brandbare vloeistoffen.
-  Niet verplaatsen tijdens gebruik – Het verplaatsen van de vuurkorf tijdens gebruik kan brandwonden veroorzaken of brandgevaar opleveren.



**WAARSCHUWING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:
LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT**

GARANTIEBEPALINGEN

Wij bieden een garantie van twee jaar vanaf de verkoopdatum.
Als er defecten aan het product zijn, neem dan contact op met uw verkooppunt.

Wij garanderen dat defecten als gevolg van materiaal- en fabricagefouten kosteloos worden verholpen door vervanging of reparatie gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

Garantieaanspraken moeten onmiddellijk na het bekend worden ervan worden ingediend. In geval van een garantieclaim verzoeken wij het verkooppunt foto's van het defecte product, onder vermelding van de reden van de klacht, samen met de aankoopnota naar het service@outrade.eu te sturen. Het vervangen of repareren van het product verlengt de garantieperiode niet.

De garantie is niet van toepassing:

- bij slijtage
- bij schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of oneigenlijk gebruik
- bij schade veroorzaakt door storm, blikseminslag of andere niet-verwijtbare calamiteiten
- bij gebreken die bij de klant al bekend waren op het moment van aankoop
- bij veranderingen of reparaties aan het product
- bij professioneel gebruik (restaurants, cateraars, hotels, campings, enz.)
- op roestvorming; dit hoort bij het product en kan worden afgeborsteld
- het artikel moet beschermd worden tegen water en vochtigheid, bij voorkeur met een weersbestendige hoes (die regelmatig van nattigheid ontdaan moet worden.)



ACHTUNG SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:
BITTE LESEN SIE DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN

Bevor Sie anfangen...

Richtlinien für den sicheren Gebrauch

Dieses Produkt ist für den häuslichen Gebrauch geeignet und sollte nicht kommerziell oder für gewerbliche Zwecke verwendet werden.

Führen Sie nur Arbeiten aus, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch eine solche Verwendung entstehen.

Produktinformationen

Über dieses Produkt



HINWEIS

Entfernen Sie sorgfältig die Verpackung bevor Gebrauch, aber behalten Sie die Sicherheitshinweise



VORSICHTIG! **Mögliche Verletzungsgefahr!**

Verwenden Sie hitzefeste Handschuhe beim Hinzufügen von Brennmaterial.
Das Produkt kann sehr Heiß werden!



ACHTUNG! **Beschädigungsgefahr auf des Produkts!**


Überladen Sie das Gerät **NICHT** mit Brennmaterial (unbehandeltes Holz oder Holzstämmen) oder Heizstämmen. Wenn das Feuer zu intensiv ist, kann dies das Produkt beschädigen. Nur ein oder zwei Holzstücke sind ausreichend.

Die empfohlene Kraftstoffmenge beträgt 1 kg.



ACHTUNG! **Beschädigungsgefahr auf das Produkt!**

Verwenden Sie **KEIN** Wasser, da dies Beschädigung zur Folge haben kann.

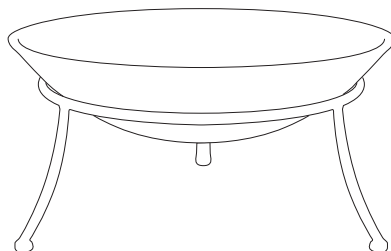



ACHTUNG SICHERHEITSVORSCHRIFTEN: BITTE LESEN SIE DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN



GEFÄHRLICH!

Direkte Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Gefahr einer Kohlenstoff-Monoxid Vergiftung. In abgeschlossenen Räumen dürfen Sie niemals ein Feuer entzünden oder abbrennen lassen.



WARNUNG! - BRANDGEFAHR

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie das Produkt **NICHT** in engen oder bewohnbaren Räumen, z. Häuser, Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote.

Verwenden Sie dieses Produkt **NICHT** unter einem Sonnenschirm, Markisen, oder einem Pavillon.



WARNUNG!

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Halten Sie Kinder, schutzbedürftige Menschen und Haustiere während der Verwendung auf sicherem Abstand!



WARNUNG!

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Dieses Produkt ist für die Verwendung im Freien vorgesehen. Verwenden Sie den Feuerschale **NICHT** in Innenräumen.

Lassen Sie **NIEMALS** ein brennendes Feuer unbeaufsichtigt.

Überladen Sie das Produkt **NIEMALS** mit Brennmaterial.



WARNUNG!

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Stellen Sie sicher, dass das Produkt mindestens zwei Meter von brennbaren Gegenständen entfernt ist. Beachten Sie ebenso, dass es einen Mindestfreiraum von zwei Metern oberhalb der Feuerschale gibt.



WARNUNG! - BRANDGEFAHR

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Glühende Asche kann während der Verwendung herausfallen.



VORSICHTIG!

Mögliche Verletzungsgefahr!

Dieses Produkt wird sehr heiß. Verschieben Sie DAS PRODUKT **NICHT** während des Gebrauchs.



WARNUNG!

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie **NICHT** Benzin, Spiritus, Benzol, Alkohol oder ähnliche Chemikalien, um ein Feuer anzuzünden. Verwenden Sie ausschließlich Anzündkerzen die der Richtlinie EN:1860-3 entsprechen.



VORSICHTIG!

Mögliche Verletzungsgefahr!

Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen ist.



WARNUNG!

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie dieses Produkt **NICHT** auf einem Holzboden oder andere brennbare Oberflächen wie trockenes Gras, Holzschnitzel, Blätter oder dekorative Rinde.



VORSICHTIG!

Beschädigungsgefahr auf das Produkt!

Dieses Produkt ist **NUR** zur Verwendung mit unbehandeltem Holz und Holzstämmen geeignet. Verwenden Sie **KEINE** Holzkohle.



WARNUNG!

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie dieses Produkt **NUR** wie angegeben Anweisungen beschrieben..



ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr auf das Produkt!

Im Produkt dürfen keine reparierbaren Schäden bei unsachgemäßer oder nachlässiger Verwendung entstehen. Befolgen Sie **IMMER** die vorgegebenen Anweisungen. Die Garantie erlischt, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



ACHTUNG SICHERHEITSVORSCHRIFTEN: BITTE LESEN SIE DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN

Zu Ihrer Sicherheit

Verwendung und Pflege

- Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt auf einer ebenen, sicheren, temperaturbeständigen, nicht brennbaren Oberfläche befindet, entfernt von brennbaren Gegenständen
- Halten Sie mindestens 2 Meter oberhalb der Feuerschale frei. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Produkt mindestens 2 Meter entfernt von anderen Gegenständen aufgestellt ist. Entscheiden Sie sich für die Position des Produktes entsprechend den hier gegebenen Richtlinien. Das zusammengestellte Produkt ist schwer und es ist daher
- empfohlen, die Feuerschale nicht zu bewegen, wenn sie aufgestellt ist. Das Produkt darf **NICHT** während des Gebrauches bewegt werden. Sollte es trotzdem notwendig sein das Produkt zu bewegen, warten Sie, bis die Feuerschale völlig abgekühlt ist und heben/verstellen Sie sie mit 2 Personen (nicht ziehen).
- Da dieses Produkt aus Stahl gefertigt ist, wird die Oberfläche verwittern und Oberflächenrost entwickeln, sobald das Produkt im Außenraum zur Verwendung aufgestellt wird. Dies ist zu erwarten, hat keinen Einfluss auf die Funktion und ist kein Produktfehler. Folgen Sie den Anweisungen in dieser Anleitung um, falls gewünscht, die Farbe zu erneuern.
- Reiben Sie das Produkt mit einem geölten Tuch nach jeder Verwendung ein, um die Entwicklung von Oberflächenrost zu verringern.
- Überprüfen Sie immer das Produkt bevor Gebrauch auf Schäden. Ersetzen Sie es, wenn erforderlich. Die Verwendung eines beschädigten Produktes kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
- Das Produkt ist nicht zur Zubereitung von Speisen bestimmt.

Anzünden und Nachfüllen

- Dieses Produkt ist **NUR** zur Verwendung mit unbehandeltem Holz oder Holzstämmen geeignet.
- Bereiten Sie einen Stapel oder eine locker zerknitterte Zeitung vor und legen Sie sie in die Feuerschale.
- Trockene Brennholz oder Anzündhölzer auf das Papier stapeln.
- Verwenden Sie zum Anzünden der Zeitung lange Sicherheitsstreichhölzer oder ein langnasiges Feuerzeug.
- Verwenden Sie lange Streichhölzer oder ein langes Feuerzeug, um das Papier anzuzünden.
- Wenn das Feuer ausreichend brennt, können Holzscheite oder größere unbehandelte Holzstücke hinzugefügt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Brennholz nicht über das Produkt herausragt.

GEFAHR

-  Brandgefahr – Das Platzieren der Feuerstelle auf einer brennbaren Oberfläche (z. B. Holz) kann Brände verursachen.
-  Brennbare Flüssigkeiten – Verwenden Sie kein Benzin, Grillanzünder oder Alkohol, da dies plötzliche Stichflammen und Explosionen verursachen kann.
-  Verbrennungsgefahr – Die Feuerstelle wird während des Gebrauchs extrem heiß und kann schwere Verbrennungen verursachen, wenn sie berührt oder bewegt wird.
-  Unkontrolliertes Feuer – Zu viel Holz oder eine zu nahe Platzierung an Gebäuden kann zur Ausbreitung von Feuer führen.
-  Kohlenmonoxidvergiftung – Verwenden Sie die Feuerstelle niemals in einem geschlossenen Raum, da sich giftiges Gas ansammeln kann.

WARNUNG

-  Auf einer nicht brennbaren Oberfläche verwenden – Stellen Sie die Feuerstelle nur auf Ziegel, Beton oder Naturstein; niemals auf eine Holzterrasse.
-  Sicherheitsabstand einhalten – Halten Sie mindestens 2 Meter Abstand zu brennbaren Materialien, Gebäuden und Fahrzeugen.
-  Holzlimit beachten – Brennen Sie maximal 2 Holzscheite gleichzeitig, um übermäßige Flammen und Funken zu vermeiden.
-  Sichere Anzündmethoden verwenden – Verwenden Sie nur feste Anzündwürfel; kein Papier, Grillanzünder oder andere brennbare Flüssigkeiten.
-  Nicht während des Gebrauchs bewegen – Das Bewegen der Feuerstelle während des Betriebs kann Verbrennungen verursachen oder eine Brandgefahr darstellen.



**ACHTUNG SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:
BITTE LESEN SIE DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN**

Löschen

- Um das Feuer zu löschen, hören Sie auf, Brennstoff nachzufüllen und lassen Sie das Feuer erlöschen oder löschen Sie es mit Sand.
- Zum Löschen des Feuers **KEIN** Wasser verwenden. Dies kann die Feuerschale beschädigen und zu starker Rauchentwicklung führen. Indem Sie Sand oder Erde auf das Feuer werfen, stellen Sie sicher, dass kein Sauerstoff mehr an das Feuer gelangen kann.

Lagerung

Wenn das Produkt nicht verwendet und im Freien gelagert wird, decken Sie es nach dem vollständigen Abkühlen mit einer wetterfesten Abdeckung ab.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Wir bieten eine Garantie von zwei Jahren ab dem Verkaufsdatum.
Bei Produktmängeln wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Wir garantieren, dass Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum kostenlos durch Ersatz oder Reparatur behoben werden.

Garantieansprüche müssen unmittelbar nach Bekanntwerden des Mangels geltend gemacht werden. Im Falle eines Garantieanspruchs bitten wir den Händler, Fotos des defekten Produkts zusammen mit der Kaufrechnung und der Angabe des Grundes der Reklamation an service@outtrade.eu zu senden. Der Austausch oder die Reparatur des Produkts verlängert nicht die Garantiezeit.

Die Garantie gilt nicht:

- Bei Verschleiß
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Verwendung verursacht wurden
- Bei Schäden, die durch Sturm, Blitzschlag oder andere unvorhersehbare Ereignisse verursacht wurden
- Bei Mängeln, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bereits bekannt waren
- Bei Veränderungen oder Reparaturen am Produkt
- Bei professioneller Nutzung (Restaurants, Caterer, Hotels, Campingplätze usw.)
- Bei Rostbildung; dies gehört zum Produkt und kann abgekratzt werden
- Das Produkt muss vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt werden, idealerweise mit einer wetterfesten Abdeckung (die regelmäßig von Feuchtigkeit befreit werden sollte).



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ: VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Avant de commencer ...

Consignes d'utilisation sûre

Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Les règlements généraux reconnus de prévention des accidents et les consignes de sécurité inclus doivent être respectées. Effectuez seulement des tâches qui sont décrites dans ce manuel. Toute autre utilisation est inappropriée. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant de cette utilisation.

Information du produit

A propos de ce produit



REMARQUE

Retirez tout emballage avant utilisation, mais conservez les consignes de sécurité.



ATTENTION! Risque de blessure!

Le trou n'est pas pour contenir de la nourriture! - Toutes les poignées doivent être saisies uniquement avec des gants ou des outils résistant à la chaleur.



REMARQUE! Risque d'endommager le produit!


NE surchargez **PAS** l'unité de combustible (bois non traité, bûches) ou de bûches chauffantes. Si le feu est trop intense, cela pourrait endommager le Firebowl. Un ou deux journaux suffisent.

La quantité recommandée de carburant est de 1 kg



REMARQUE! Risque d'endommager le produit!

NE JAMAIS utiliser d'eau, car cela pourrait endommager la cheminée.

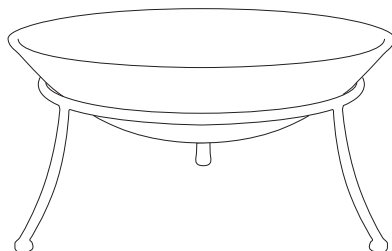



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ: VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT



DANGER!

Danger immédiat pour la vie et risque de blessure!

Danger d'empoisonnement au monoxyde de carbone
NE JAMAIS allumer ce produit, le laisser se consumer ou refroidir dans des espaces confinés.



ATTENTION! - RISQUE D'INCENDIE

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

NE PAS utiliser le produit dans un espace confiné et / ou habitable, par exemple: maisons, tentes, caravanes, camping-cars, bateaux.

NE PAS utiliser dans tous les auvents, parasols ou gazebos.



ATTENTION!

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

Gardez **TOUJOURS** les enfants, des personnes vulnérables et animaux domestiques à distance du produit pendant son utilisation.



ATTENTION!

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

Assurez-vous que le produit est placé à au moins 2 mètre des objets inflammables. Assurez-vous également qu'il y a un espace libre au-dessus de 2 mètre au-dessus de l'unité.



ATTENTION!

Risque de blessure!

NE PAS manipuler ou déplacer le produit lorsqu'il est allumé, car il deviendra chaud.



ATTENTION!

Risque de blessure!

Assurez-vous que le produit est placé à l'écart des objets inflammables.



REMARQUE!

Risque d'endommager le produit!

Ce produit convient **UNIQUEMENT** pour une utilisation avec du bois et des bûches non traités. **NE PAS** utiliser de charbon de bois.



REMARQUE!

Risque d'endommager le produit!

Dans le produit peut causer des dommages irréparables à une utilisation inappropriée ou négligente. Toujours manipuler les instructions prescrites. La garantie est nulle en cas de non-respect des instructions.



ATTENTION!

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

Ce produit est pensé **UNIQUEMENT POUR L'EMPLOI EXTÉRIEUR. NE L'EMPLOYEZ PAS** à l'intérieur.

NE LAISSEZ JAMAIS un feu allumé sans contrôle.

NE PAS surcharger l'unité en carburant.



ATTENTION! - RISQUE D'INCENDIE

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

Les cendres chaudes peuvent voler dans les airs.



ATTENTION!

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

Des braises chaudes pourraient sauter pendant l'usage.
NE PAS utiliser de pétrole, de white spirit, de fluide de briquet, d'alcool ou d'autres produits chimiques similaires pour allumer le feu. Utilisez uniquement des allume-feu conformes à la norme EN: 1860-3.



ATTENTION!

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

NE PAS utiliser ce produit en fer sur une terrasse ou toute autre surface inflammable telle que de l'herbe sèche, des copeaux de bois, des feuilles ou de l'écorce décorative.



ATTENTION!

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

Utilisez ce produit **UNIQUEMENT** comme indiqué instructions décrites.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ: VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Pour votre sécurité

Soins et utilisation

- Assurez-vous que le produit soit posé sur une surface permanente plate, sûre, thermorésistante, non inflammable et éloignée d'éléments inflammables.
- Assurez-vous que le produit ait au moins 2 mètres de hauteur libre et au moins 2 mètres de distance d'autres éléments environnants.
- Décidez la position et si c'est nécessaire de le déplacer après son usage et déchauffage, soulevez-le (ne pas le traîner sur le sol).
- L'appareil peut être laissé à l'extérieur toute l'année si une couverture de cheminée est utilisée pour le protéger contre les conditions météorologiques. Comme ce modèle est en acier, la surface va vieillir et développer de la rouille après usage et dès qu'il est placé à l'extérieur. Ceci est à prévoir. Il ne touche pas l'utilisation, et ne peut être considéré comme une erreur de production. Veuillez regarder les instructions ci-dessous sur la façon de rafraîchir la peinture de finition, si désiré.
- Pour aider à réduire la rouille de surface, frotter le produit avec un chiffon huileux après chaque utilisation.
- Pour des raisons de sécurité, inspectez toujours votre produit avant de l'utiliser pour des signes de défauts ou endommagés, et remplacez votre modèle tant que besoin. Continuer à utiliser un appareil endommagé peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Toujours utiliser des gants résistants à la chaleur pendant l'utilisation et lors de l'ajout de carburant.
- Le produit n'est pas destiné à préparer des aliments.

Éclairage et ravitaillement

- Ce produit est **UNIQUEMENT** apte pour l'utilisation avec du bois non traité et des bûches réfractaires.
- Préparez une pile de journaux grossièrement chiffonnés et placez-les au-dessus de la grille. Mettez du bois de chauffage sec finement divisé sur le papier. Pour allumer le papier, utilisez des allumettes de sûreté ou un briquet à long nez. Une fois suffisamment en feu, ajoutez un ou quelques troncs si vous voulez.
- Utilisez toujours des gants résistants à la chaleur pendant l'utilisation et lors de l'ajout du carburant.
- Le combustible ne peut JAMAIS sortir en saillie de l'ouverture du produit.

DANGER

- Risque d'incendie – Placer le brasero sur une surface inflammable (comme du bois) peut provoquer un incendie accidentel.
- Liquides inflammables – N'utilisez jamais d'essence, d'alcool ou d'allume-feu liquide, car cela peut provoquer des flammes soudaines et des explosions.
- Risque de brûlure – Le brasero devient extrêmement chaud lors de son utilisation et peut causer des brûlures graves en cas de contact ou de déplacement.
- Feu incontrôlé – Dépassez la limite de bois ou placez le brasero trop près des bâtiments peut entraîner la propagation du feu.
- Intoxication au monoxyde de carbone – N'utilisez jamais le brasero dans un espace clos, car cela peut entraîner une accumulation de gaz toxiques mortels.

AVERTISSEMENT

- Utiliser sur une surface non combustible – Placez le brasero uniquement sur des briques, du béton ou de la pierre naturelle; jamais sur une terrasse en bois.
- Maintenir une distance de sécurité – Gardez au moins 2 mètres entre le brasero et les matériaux inflammables, les bâtiments et les véhicules.
- Respecter la limite de bois – Brûlez un maximum de 2 bûches à la fois pour éviter des flammes ou des étincelles excessives.
- Utiliser des méthodes d'allumage sûres – Utilisez uniquement des cubes allume-feu solides; n'utilisez jamais de papier, d'alcool ou d'autres liquides inflammables.
- Ne pas déplacer pendant l'utilisation – Déplacer le brasero lorsqu'il est chaud peut provoquer des brûlures graves ou un risque d'incendie.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ: VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Éteindre

- Pour éteindre le feu, cessez d'ajouter du combustible et laissez-le s'éteindre naturellement, ou éteignez-le avec du sable.
- Ne jamais utiliser d'eau pour éteindre le feu, car cela peut endommager le foyer et provoquer beaucoup de fumée. En jetant du sable ou de la terre sur le feu, vous empêchez l'oxygène d'y accéder et le feu s'éteindra.

Sockage

Lorsque le produit n'est pas utilisé et stocké à l'extérieur, recouvrez-le d'une housse résistante aux intempéries une fois qu'il a complètement refroidi.

CONDITIONS DE GARANTIE

Nous offrons une garantie de deux ans à partir de la date de vente. Si le produit présente des défauts, veuillez contacter votre point de vente.

Nous garantissons que les défauts résultant de vices de matériau ou de fabrication seront réparés ou remplacés gratuitement pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat.

Les réclamations de garantie doivent être soumises immédiatement après leur constatation. En cas de réclamation, nous demandons au point de vente d'envoyer des photos du produit défectueux, avec la raison de la plainte et la preuve d'achat, à l'adresse suivante : service@outtrade.eu. Le remplacement ou la réparation du produit ne prolonge pas la période de garantie.

La garantie ne s'applique pas :

- En cas d'usure normale
- En cas de dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation incorrecte
- En cas de dommages causés par une tempête, un éclair ou d'autres événements imprévisibles
- En cas de défauts déjà connus du client au moment de l'achat
- En cas de modifications ou de réparations effectuées sur le produit
- En cas d'utilisation professionnelle (restaurants, traiteurs, hôtels, campings, etc.)
- En cas de formation de rouille ; cela fait partie du produit et peut être brossé
- L'article doit être protégé de l'eau et de l'humidité, de préférence avec une housse résistante aux intempéries (qui doit être régulièrement vidée de l'humidité).



OutTrade BV

Meeleweg 76 – 7711 EP Nieuwleusen

The Netherlands Tel. +31 (0)529-48 28 08 info@outtrade.eu

www.outtrade.eu