

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

No. V42368-460204-LMES-19 / No. V42368-460204-LMPT-19

1 NOMBRE Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN / NOME E CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO

- Ventana deslizante horizontal de dos hojas con cajón de persiana VV60
- Janela de correr horizontal de duas folhas com caixa de estores VV60

2 NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR / NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR

- Leroy Merlin España S.L.U
Avda. de la Vega 2. 28108 Alcobendas (España)
- Leroy Merlin Portugal S.L.U
Rua Quinta Paizinho 10-12, 2790-397 Carnaxide, Portugal

3 USO PREVISTO / USO PREVISTO

- Lugares residenciales y comerciales
- Locais residenciais e comerciais

4 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES / SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONSTÂNCIA DO DESEMPENHO

- Sistema 3
- Sistema 3

5 ORGANISMO NOTIFICADO / CORPO NOTIFICADO

- Nombre y nº. ENSATEC - 1668
- Tarea realizada: Ensayos iniciales de tipo según el sistema de evaluación 3 para las características esenciales de los apartados.
- Nome e número ENSATEC - 1668
- Tarefa realizada: Testes de tipo inicial de acordo com o sistema de avaliação 3 para as características essenciais das seções.

6 PRESTACIONES DECLARADAS / DESEMPENHO DECLARADO

Características esenciales / Principais características	Prestaciones / Desempenho	Especificaciones técnicas armonizadas / Especificações técnicas harmonizadas
Resistencia a la carga del viento Resistência à carga do vento	C4	EN 14351-1:2006+A2:2016
Estanqueidad al agua Estanqueidade	5A	
Sustancias peligrosas Substâncias perigosas	NPD	
Capacidad de los dispositivos de seguridad Capacidade dos dispositivos de segurança	NPD	
Prestación acústica Desempenho acústico	30(-1,-3) dB 6/8/4	
Transmitancia térmica Transmitância térmica	4,3	
Permeabilidad al aire Permeabilidade do ar	3	
Transmisión luminosa Transmissão de luz	0,83	
Factor solar Factor solar	0,8	

ACCESORIOS DISPONIBLES / ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Tapajuntas de aluminio
branco 30mm
largo 2,36m

Tapajuntas aluminio
branco 30mm
largura 2,36m


82456729



Perfil ampliación
aluminio 60x25mm
largo 2,36m

Perfil de ampliação
aluminio 60x25mm
largura 2,36m

82456736

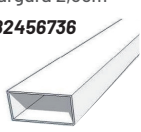

Pletina ampliación de
aluminio 50x3mm
largo 2,36m

Platina ampliação de
aluminio 50x3mm
largura 2,36m

82456738



Tirador corredera
Puxador de correr

82456739



Perfil aluminio H
unión corredera
largo 2,36m


Perfil aluminio H
móvel de correr
largura 2,36m

82456741



Kit accesorios tapajuntas
Kit acessórios tapajuntas

82456730

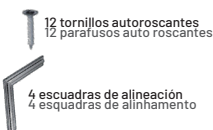

Premarco de aluminio
corredera 50x19mm
largo 2,36m

Pre-âro de aluminio de
correr 50x19mm
largura 2,36m


82457007



Accesorios instalación premarco
corredera

Acessórios instalação prémarco de
correr

82456733



Perfil aluminio H
unión con persiana
largo 2,36m

Perfil aluminio H
móvel com persiana
largura 2,36m

82456742



GARANTÍAS / GARANTIAS



Garantía
5
Años

Perfilería Aluminio / Perfis de alumínio
En perfilería de aluminio blanco.
Em perfil de alumínio branco.



Garantía
3
Años

Lacado / Lacagem
Garantía en la estabilidad del lacado.
Garantia de estabilidade do lacado.



Garantía
3
Años

Accionamientos y aperturas / Acionamentos e aberturas
En el correcto funcionamiento de los
accionamientos y aperturas (no eléctricos).
No correto funcionamento de
acionamentos e aberturas (não elétricos).



Garantía
10
Años


Vidrio / Vidro
En la correcta visibilidad a través del vidrio.
Na visibilidade correta através do vidro.



Garantía
3
Años

Persiana / Persianas
En el correcto funcionamiento de la persiana.
No funcionamento correto da persiana.

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO / RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

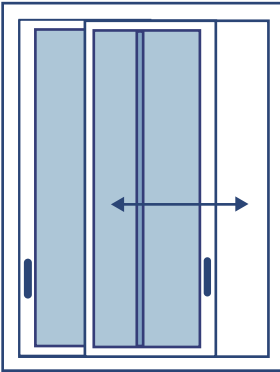

ABRIR: Presionar el uñero hacia abajo y trasladar la hoja correspondiente, dejando la apertura deseada.
CERRAR: Presionar el uñero hacia abajo y trasladar la hoja que se quiera cerrar hasta su posición inicial. La ventana estará cerrada y bloqueada.

ABERTURA: Pressione o puxador para baixo e mova a folha correspondente, deixando a abertura desejada.
FECHAR: Pressione o puxador para baixo e mova a folha que você deseja fechar para sua posição inicial. A janela será fechada e trancada.

1



No utilizar abrasivos como detergentes domésticos, lejías y disolventes, productos muy ácidos, así como cualquier abrasivo en general (esponjas metálicas, papel de lija, etc.)
Não utilize abrasivos como detergentes domésticos, alvejantes e solventes, produtos muito ácidos, assim como qualquer abrasivo em geral (esponjas metálicas, lixas, etc.)

2



Comprobar cada seis meses que los orificios de drenaje, que permiten la evacuación de las aguas, no están obstruidos.
Verifique a cada seis meses se os orificios de drenagem, que permitem o escoamento da água, não estão obstruídos.

3



Comprobar anualmente el funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. Si las ventanas no cerrasen bien, los herrajes pueden ser ajustados mediante regulación.
Verificar anualmente o funcionamento dos mecanismos de fecho e operação. Se as janelas não fecharem corretamente, as ferragens podem ser ajustadas por meio de ajuste.

4



Anualmente, lubricar con grasa o aceite (sin ácidos ni resinas) los componentes de la hoja y del marco.
Anualmente, lubrificar os componentes da folha e da estrutura com massa ou óleo (sem ácidos ou resinas).

5



No se debe colgar ningún tipo de peso sobre las hojas de la ventana.
Nenhum peso deve ser colocado sobre os vidros das janelas.



V.012021

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO



INDICACIONES PREVIAS / PREÂMBULO

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE / MANUSEIO E TRANSPORTE




- Transportar las ventanas en posición vertical, protegidas de manera individual.
- Manipular e instalar entre dos personas.
- No apilar las ventanas en posición horizontal.



- Transporte as janelas na posição vertical, protegidas individualmente.
- Manusear e instalar com duas pessoas.
- Não empilhe janelas horizontalmente.


COLOCACIÓN GARRAS / COLOCAÇÃO DAS GARRAS

Doblar las garras formando un ángulo de 90º.
Dobre as garras para um ângulo de 90º.





Distribuir las garras de manera uniforme a lo largo del marco.
Distancia entre garras: 300-400mm aprox.

Distribua as garras uniformemente por toda a estrutura.
Distância entre garras: 300-400 mm aprox.

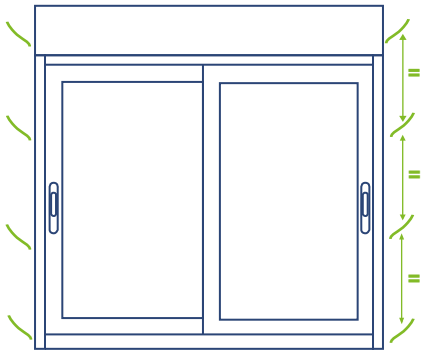


sin persiana / sem persiana:

con persiana / com persiana:

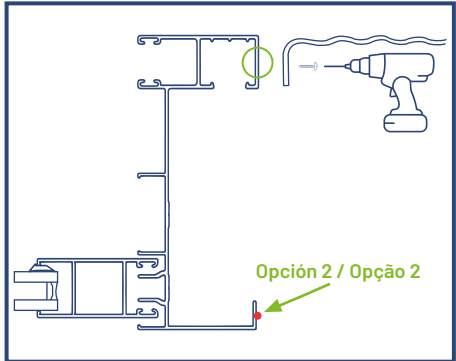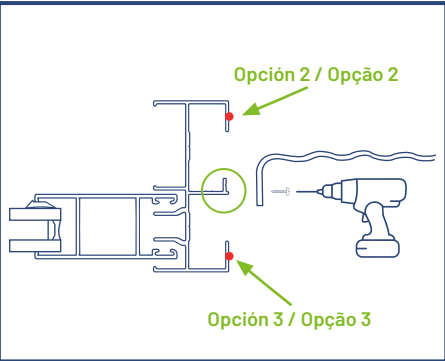


Puede fijar las garras en puntos alternos para dotar de más resistencia la estructura.
Pode fixar as garras em pontos alternados para dar mais resistência à estrutura.


DESMONTAJE ANTIGUAS / DESMONTAGEM ANTIGAS

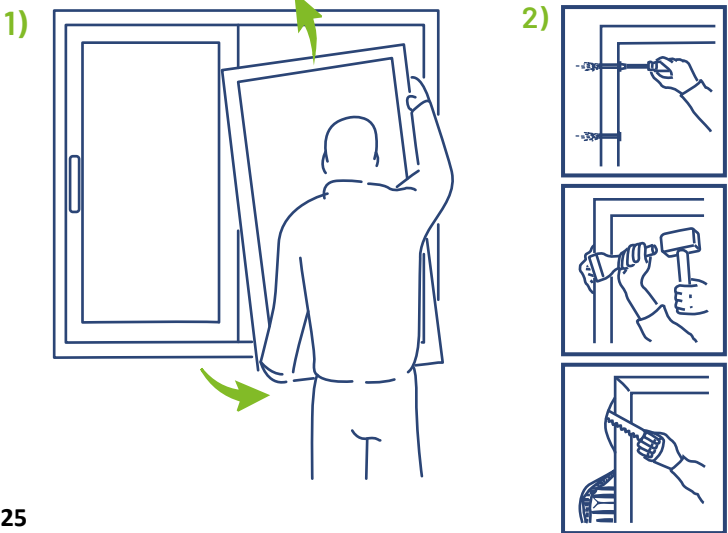


INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO

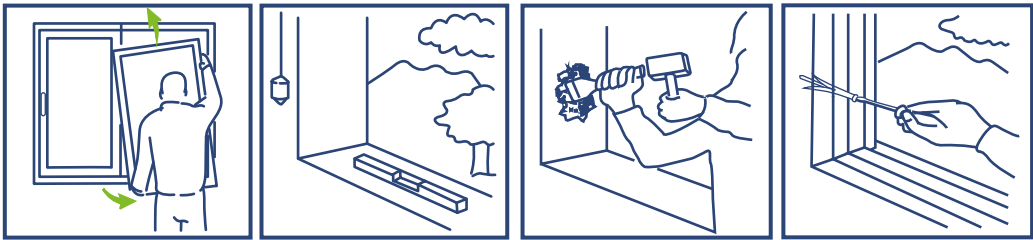


- PASO 1** 1. Sacar las hojas antes de instalar.
Retire as folhas antes de instalar.
- PASO 2** 2. Nivelar y aplomar el hueco.
Nivelar a cavidade.
- PASO 3.1** 3.1 Instalación con garras: Vaciar los huecos donde irán las garras.
Instalação da garra: Esvazie os buracos onde as garras irão.
- PASO 3.2** 3.2 Instalación con tornillos: Hacer los agujeros en el marco e introducir los pasadores.
Instalação de parafuso: Faça os furos na estrutura e insira os pinos.

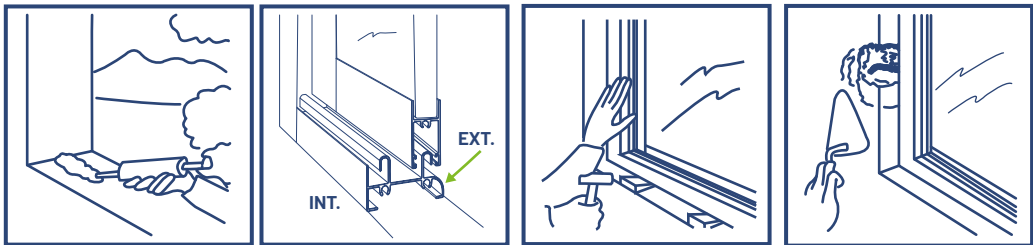


- PASO 4** 4. Limpiar y aplicar silicona en la base del hueco.
Limpe e aplique silicone na base do orifício.
- PASO 5** 5. El vierteaguas debe quedar en la parte exterior.
Coloque a moldura com a calha na parte externa.
- PASO 6** 6. Nivelar la ventana en el hueco con cuñas.
Nivele a janela na lacuna com calha.
- PASO 7.1** 7.1 Instalación con garras: Rellenar el hueco de las garras con cemento rápido.
Instalação da garra: Preencha o buraco da garra com cimento rápido.

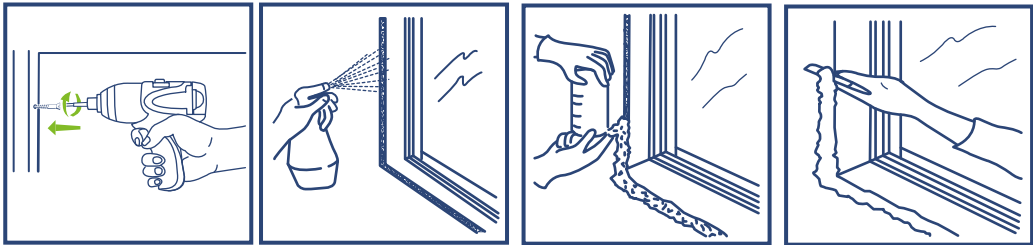

- PASO 7.2** 7.2 Instalación con tornillos: Atornillar la ventana.
Instalação de parafuso: Aparafusar a janela.
- PASO 8** 8. Mojar la junta entre el marco y el hueco.
Molhe a junta entre a estrutura e a lacuna.
- PASO 9** 9. Aplicar la espuma entre el marco y el hueco.
Aplique a espuma entre a moldura e o vão.
- PASO 10** 10. Limpiar el sobrante de espuma.
Limpe o excesso de espuma.

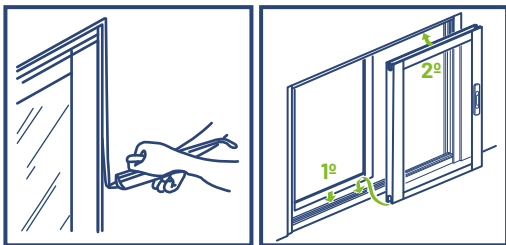

- PASO 11** 11. Aplicar silicona por la parte exterior.
Aplique silicone na parte externa.
- PASO 12** 12. Colocar primero la hoja izquierda y después la hoja derecha.
Coloque a folha esquerda primeiro e depois a folha direita.



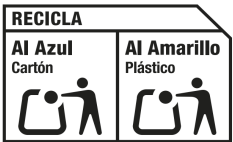


REGULACIÓN / AJUSTE


REGULACIÓN RUEDAS/ AJUSTE DA RODA

en balconeras/em varandas:


en ventanas/em janelas:

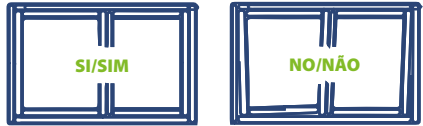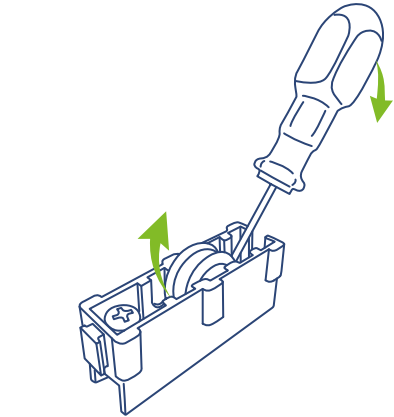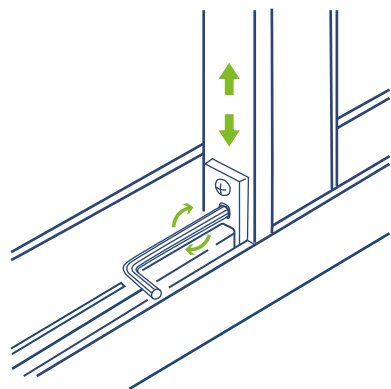

REGULACIÓN CIERRE / CONTROLE DE FECHO

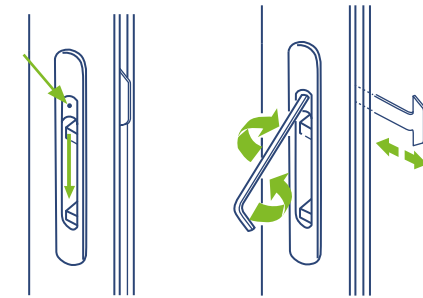

REGULACIÓN CONTRACIERRE/ CONTROLO CONTRA-FECHAMENTO

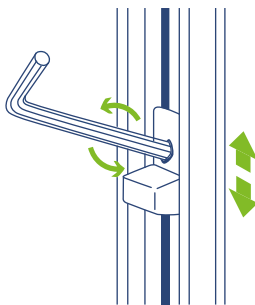

EMBELLECEDORES/ EMBELEZADORES

