
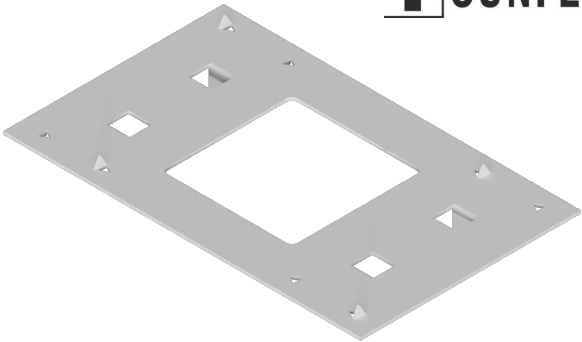




Ficha técnica

Conexión a tierra para presor lateral y central

S13.3

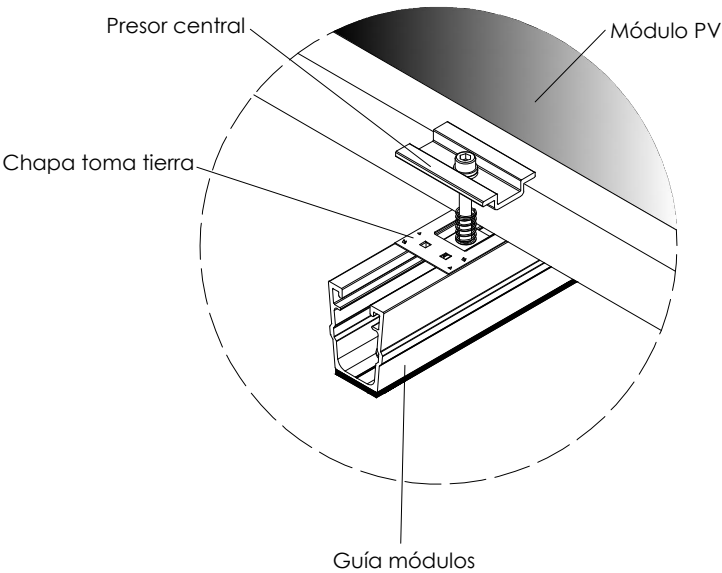


- 1) Colocar la chapa de tierra en contacto con el perfil (guía módulos)
- 2) Colocar los módulos PV sobre el perfil y en contacto con la chapa toma tierra
- 3) Colocar los presores y apretar el tornillo

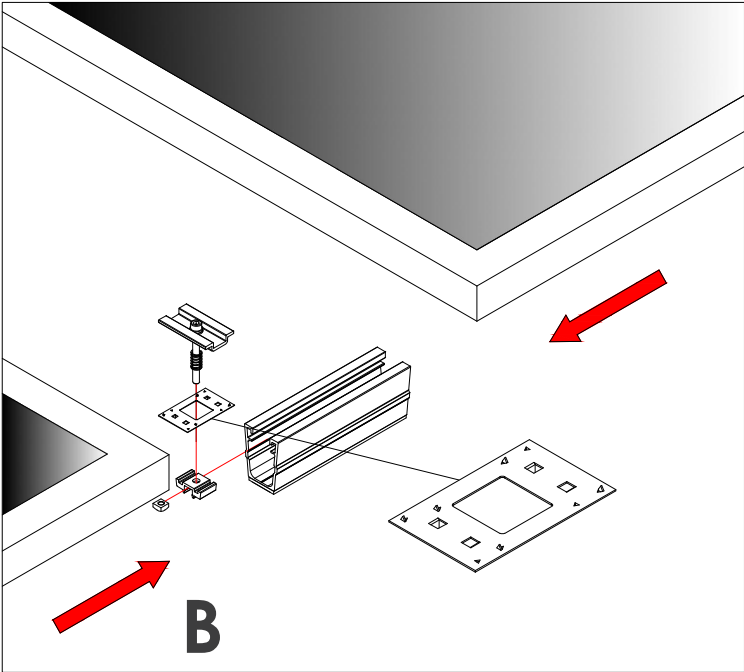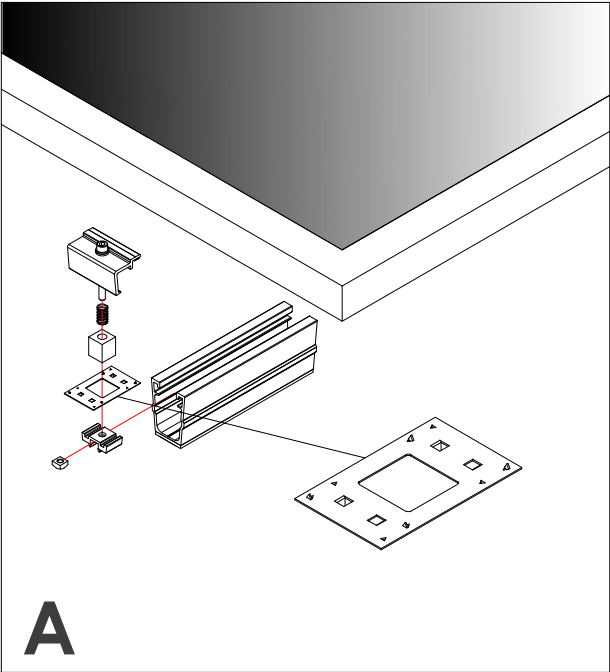


Materiales: Acero inoxidable AISI 304

El toma tierra de acero inoxidable cumple las especificaciones de la UNE EN 61439-1:2012, tal y como se detalla en el informe IE-ITE-220338-01/EN realizado por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA

* Compatible con presores S10.3, S10.3B, S11.3 y S11.3B

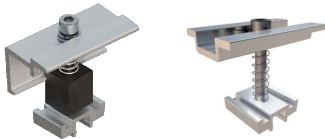

Seguridad:



Marcado ES19/86524 CE