



DB-500-12 VENTOINHA DE MESA MÉDIA

MANUAL DO UTILIZADOR

IMPORTANTE, GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA E LEIA COM ATENÇÃO.




Normas de Segurança

- O aparelho é apenas para uso doméstico e interno.
- Antes de conectar, verifique se a voltagem na etiqueta de classificação do equipamento é a mesma da fonte de alimentação.
- Para proteger contra choques eléctricos, não mergulhe nenhuma parte do equipamento em água ou outro líquido.
- Este equipamento deve ser usado somente por adultos competentes e as crianças devem ser supervisionadas o tempo todo.
- Recomenda-se desconectar o equipamento da tomada quando não estiver em uso.
- Remova o equipamento da tomada antes de efectuar a sua limpeza.
- O cabo de alimentação não pode ser substituído pelo utilizador, caso o mesmo se encontre danificado por favor recorra a um técnico qualificado.
- Não deixe o cabo pendurado sobre a extremidade de uma mesa ou superfície de trabalho. O cabo não pode ser exposto a superfícies quentes.
- Não utilize o aparelho para outros fins que não o pretendido.
- Este aparelho pode ser usado por crianças e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de maneira segura e entender os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas do equipamento. Crianças de 3 anos e menos de 8 anos só devem ligar / desligar o aparelho, desde que ele tenha sido colocado ou instalado na posição normal de operação prevista e tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de maneira segura e compreendendo os perigos envolvidos. Crianças de 3 anos e menos de 8 anos não devem conectar, regular e limpar o aparelho.
- Não use o equipamento nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina. Nunca coloque o equipamento onde possa cair na banheira ou em outro recipiente de água.
- Em caso de mau funcionamento, não tente consertar o equipamento, pois isso pode resultar em risco de incêndio ou choque eléctrico.

Descrição das Peças

1. Grelha de protecção frontal
2. Hélice
3. Porca de montagem da grelha traseira
4. Grelha de protecção traseira
5. Veio do motor
6. Botão de controlo oscilante
7. Corpo
8. Parafuso e porca
9. Porca da Hélice
10. Base
11. Controlo de velocidade
12. Aperte - gire no sentido anti-horário
13. Solte - gire no sentido horário
14. Parafusos da base
15. Anel decorativo

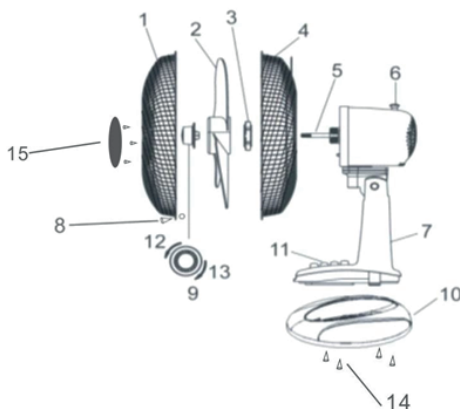

Instruções de Montagem

- Vire o corpo, certificando-se de que os quatro orifícios na parte inferior do corpo estejam alinhados com os quatro orifícios na base, depois insira os 4 parafusos e aperte.
- Coloque o ventilador numa superfície seca e nivelada, desaparafusando o botão rotativo (porca da hélice) no sentido horário e a porca de montagem no sentido horário e remova os dois.
- Coloque a grelha traseira na posição correta, com a alça para cima.
- Aperte bem a porca plástica para fixar a grelha traseira.
- Instale a hélice no veio até que o pino de retenção se encaixe no entalhe da hélice.
- Aparafuse o botão rotativo (porca da hélice) ao veio do motor no sentido anti-horário (aperte girando para a esquerda).
- Use 3 parafusos para instalar o anel decorativo no meio da grelha de protecção frontal.
- Monte a grelha de segurança frontal na grelha traseira, pendurando o clipe de gancho superior da grelha frontal sobre a parte superior da grelha traseira. Feche os grampos ao redor da grelha, finalmente encaixe a porca e aperte o orifício na borda inferior da grelha frontal e aperte.

Instruções de Uso

Conecte a ficha a uma tomada adequada.

Selecione a velocidade desejada, seleccionando a opção da seguinte maneira:

0 = Desligado

1 = Velocidade baixa

2 = Velocidade Media

3 = Velocidade Alta

Função de Oscilação

A oscilação do ventilador pode ser iniciada pressionando o botão (6) na parte superior da carcaça do motor e parada puxando o botão (6).

Manutenção

- Remova sempre a ficha da tomada antes de limpá-lo.
- Limpe o equipamento com um pano macio e húmido (não molhado).

Cuidados

- Não mergulhe o equipamento na água.
- Não use produtos químicos de limpeza, como detergentes e abrasivos.
- Não permita que o interior se molhe, pois isso pode causar um acidente.

Características

Potência	35W
Voltagem	220-240V-50/60Hz
Dimensões do Produto	34,5x24x47cm
Dimensões da Caixa	38x19,5x35cm
Peso Líquido / Bruto	1,71Kg / 2,01Kg

Informação de Garantia

O fabricante fornece a garantia em conformidade com a legislação do país do consumidor em que o produto foi comercializado, a começar desde a data em que o aparelho é vendido ao consumidor final.

A garantia apenas cobre defeitos no material ou em defeitos de fabrico.

As reparações feitas na garantia só podem ser feitas por um centro de serviço autorizado. Quando fizer uma reclamação dentro da garantia, o recibo/fatura original (com data de compra) deve ser apresentado, caso não o faça os serviços centrais autorizados não poderão proceder a reparação em garantia pelo que terá que ser cobrado o valor da reparação.

A garantia não se aplica nos seguintes casos:

- Caso o aparelho esteja partido;
- Uso incorreto do aparelho, por exemplo; sobrecarga do aparelho, o uso não aprovado de acessórios
- Uso de força ou danos causados por forças exteriores
- Danos causados pelo mau uso, por exemplo; ligar a uma fonte de alimentação instável ou em não conformidade com as instruções de instalação;
- Desmontagem parcial ou completa do aparelho

Eliminação correta deste produto	
	Este símbolo indica que este aparelho não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para retornar o aparelho utilizado, por favor use os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para a reciclagem ambientalmente segura.

Em caso de avaria, contacte a nossa Assistência Técnica em:
assistenciatecnica@sacrofil.pt

CARTÃO DE GARANTIA

ATENÇÃO CARO CLIENTE:

Informamos que o aparelho deve ser utilizado somente para uso doméstico e qualquer reparação necessária deverá ser efectuada por um profissional da marca, tendo dois anos mais um de garantia (inclui a garantia de conformidade legal) por qualquer defeito de fabrico.

Contudo se o cliente desejar fazê-lo por si próprio ou por alguém indicado por ele, perde automaticamente o direito á garantia e a Sacrofil não se responsabiliza por qualquer deficiência no equipamento manipulado por pessoal não autorizado.

Para o aparelho ter os dois anos mais um de garantia necessita de apresentar esta ficha devidamente preenchida ou talão de compra. Se verificarmos que o cliente não possui estes documentos, poderá perder o direito à garantia e todos os custos inerentes à reparação serão por conta do cliente.

Modelo do aparelho: _____

Nome de cliente: _____

Data de aquisição: ____/____/____

Local de compra: _____

