



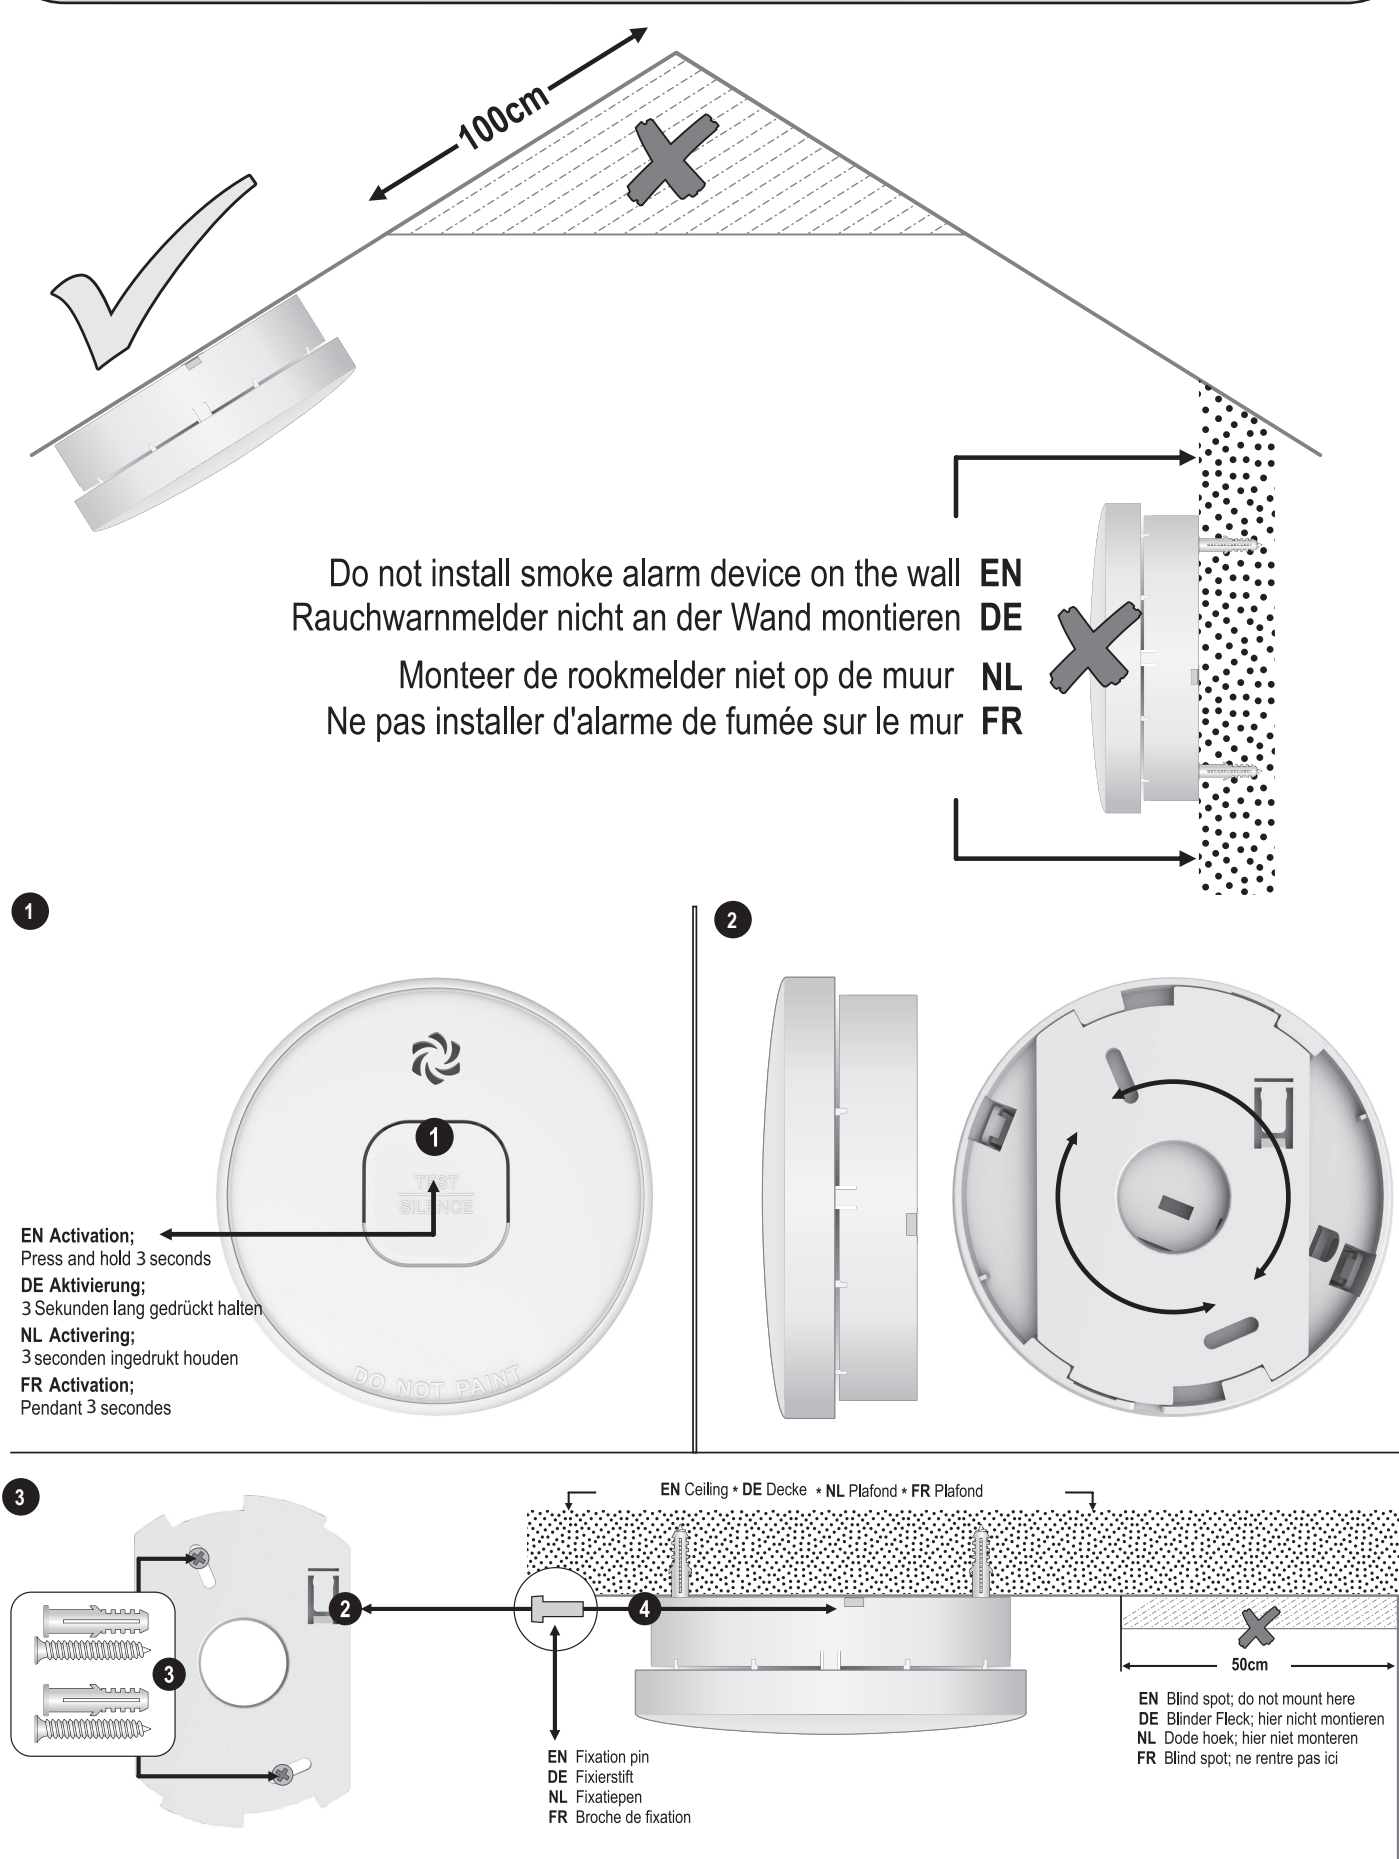

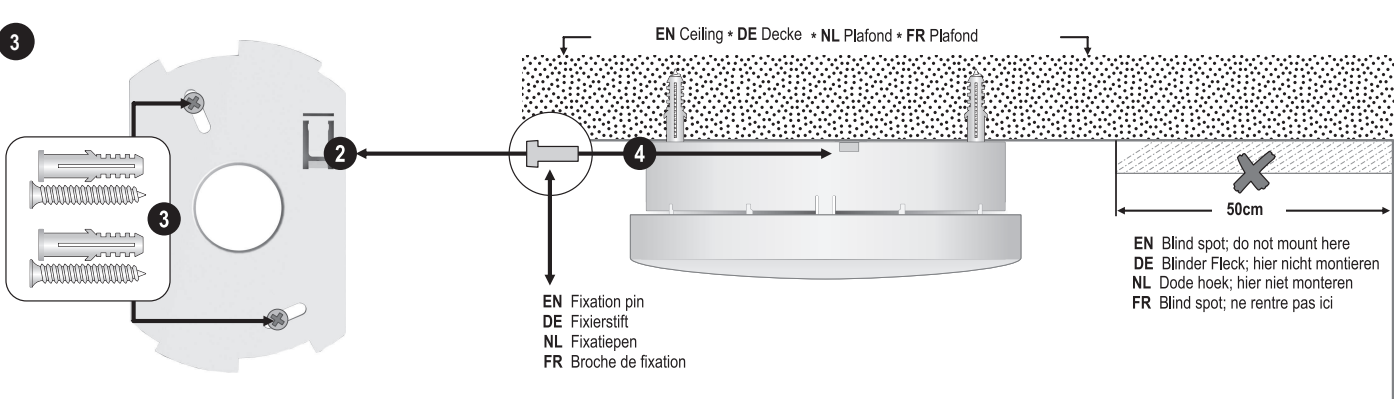

NL

ALGEMENE INFORMATIE

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Smartwares rookmelder! Lees voordat u de rookmelder gaat gebruiken deze instructies zorgvuldig. Bewaar deze informatie op een veilige en goed bereikbare plaats voor toekomstig gebruik en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Breng in geval van vragen of voor aanvullende informatie over uw rookmelder een bezoek aan onze website www.smartwares.eu.

- Type/modelnummer:** FSM-127
- Beschrijving:** Rookmelder die werkt op basis van fotocellen. Dit houdt in dat het alarm de lucht controleert op rook veroorzaakt door brand. Dit apparaat bevat een lithiumbatterij met een levensduur van 10 jaar.
- Werkings:** Rookmelder bedoeld voor het waarschuwen van personen die zich in de buurt van een brand of door brand veroorzaakte rook bevinden en hen zo de tijd geeft correct op het gevaar te reageren
- Toepassingsgebied:** Rookmelder voor bewoonde gebouwen en kampeervoertuigen.

BELANGRIJK:

- Voorzichtig:** De melders is bedoeld voor het detecteren van rook; de melders kan een brand dus niet voorkomen!
- Voorzichtig:** Gebruik van een rookmelder is een onderdeel van uw bescherming tegen brand, net zoals brandblussers, noodladders, touwen, maar ook uw keuze van voor renovatie gebruikte bouwmaterialen. Zorg dat er altijd een evacuatieplan aanwezig is en bespreek dit met uw kinderen. Zorg dat u de melders kan testen en vervangen zonder de deur te openen, bijvoorbeeld via het raam. Ga als de oorzaak van een alarm niet duidelijk is ervan uit dat de melding het gevolg is van een werkelijke brand en verlaat onmiddellijk de woning.
- Waarschuwing:** Vervang rookmelders uiterlijk 10 jaar na de eerste activering. Vul de activeringsdatum op de typeplaat op het product in en noteer de vervangingsdatum in uw agenda.

Toestand	Ledlampje	Geluid
Normale werking	Rood ledlampje knippert elke 40 seconden	Geen
Testen	Rood ledlampje knippert snel	Korte pieptonen
Alarm	Rood ledlampje knippert snel	Korte pieptonen
Dempfunctie	Rood ledlampje knippert elke 8 seconden	Geen
Indicatie van bijna lege batterij	Rood ledlampje knippert 1 keer per 40 seconden (er klinkt gelijktijdig een pieptoon)	1 korte pieptoon (het ledlampje knippert gelijktijdig)
Storing	Rood ledlampje knippert 1 keer per 40 seconden	1 korte pieptoon per 40 seconden (16 seconden nadat het rode ledlampje knippert)
Gedempt signaal voor lege batterij	Rood ledlampje knippert elke 8 seconden	Geen