




MURANO II MURANO II-N

FR / Notice de Montage
Notice d'utilisation
Caractéristiques



def ID



Page laissée intentionnellement blanche

Chères clientes, chers clients

Nous vous remercions d'avoir acheté l'un de nos produits et nous espérons qu'il saura vous donner entière satisfaction.

Nous vous conseillons de lire attentivement la notice, car elle contient des indications importantes concernant les consignes de sécurité sur l'utilisation et l'entretien du radiateur.

Nous vous conseillons également de garder la notice et la facture soigneusement afin de la consulter en cas de besoin.

L'emballage comprend

Radiateur en aluminium avec thermostat digital programmable, support de fixation, manuel d'instructions.

Emballage

L'emballage de ce radiateur a été conçu à 99 % de carton. Nous nous engageons pour éliminer l'utilisation de polystyrène.

Economies d'énergie

19°C est la température conseillée pour votre intérieur.

Précision de régulation du thermostat à 0,5° C.

Réduire le thermostat de 1°C équivaut à 7% d'économies possibles.

Vous êtes citoyens responsables.

Sommaire

1. AVERTISSEMENTS	3
1.1 NETTOYAGE DU RADIATEUR	4
2. GAMME, DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES	5
3. BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES	7
3.1 SPÉCIFICATIONS POUR L'INSTALLATION DANS LA SALLE DE BAINS	7
4. INSTALLATION DE L'APPAREIL	8
4.1 FIXATION MURALE DU RADIATEUR	8
5. GARANTIE	12
6. ENVIRONNEMENT	12
7. UTILISATION	13
7.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	13
7.2 PREMIERE MISE EN MARCHE	13
7.3 DESCRIPTION DES MODES	13
7.3.1 MODE SIMPLE	14
7.3.2 MODE PROGRAM	14
7.3.3 MODE TEMPORAIRE	14
7.4 RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE	15
7.4.1 RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE EN MODE SIMPLE.	15
7.4.2 RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE EN MODE PROGRAM.	15
7.5 PROGRAMMATION	16
7.5.1 MODIFIER L'HORAIRE CONFIGURÉ POUR LES TRANCHES DE CONFORT	16
7.6 PARAMETRES	17
7.6.1 DÉTAILS DE CERTAINES FONCTIONS	19
7.7 HORLOGE	19
7.8 CONNECTIVITÉ	20
7.9 INFORMATION	22
7.10 VERROUILLER LE CLAVIER	22
8. PANNES ET DYSFONCTIONNEMENTS	23
9. DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ	24

1. AVERTISSEMENTS

RAPPELS: Sur le radiateur est apposée une étiquette qui reporte le symbole illustré ci-contre, dont la signification est la suivante:



Afin d'éviter une surchauffe de l'appareil, NE PAS COUVRIR LE RADIATEUR.

Il ne faut en aucun cas :

- couvrir, même partiellement, le radiateur ;
- placer le radiateur en contact direct ou à proximité de rideaux, meubles, etc.



Il ne faut en aucun cas installer le radiateur:

- dans une niche ;
- à moins de 10 cm des angles de la pièce ;
- sous une prise de courant ;
- sur une étagère.

Le radiateur doit être fixé au mur au moyen des pattes de fixation fournies.

L'installation du radiateur dans une zone soumise aux courants d'air est déconseillée car susceptible de perturber la sonde de température du radiateur (exemple : près d'une porte d'entrée, sous une VMC; etc...)

Toute intervention sur l'appareil doit être exécutée par des professionnels agréés.

Les réparations qui nécessitent l'ouverture du réservoir du fluide caloporteur doivent être effectuées par le fabricant, par ses représentants ou par le service après-vente.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service après-vente ou par des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil de chauffage est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir d'huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son service après-vente qu'il convient de contacter en cas de fuite d'huile.

Lorsque l'appareil de chauffage est mis au rebut, respecter les réglementations concernant l'élimination de l'huile.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart s'ils ne sont pas surveillés en continu.

Les enfants qui ont un âge compris entre 3 ans et moins de 8 ans peuvent seulement allumer/arrêter l'appareil sous réserves que ce produit soit placé ou installé dans les règles de l'art et qu'ils aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en prenant toutes les précautions d'usage. Il faut s'assurer qu'ils comprennent les risques concernés. Les enfants qui ont un âge compris entre 3 ans et moins de 8 ans ne peuvent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer la maintenance.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et brûler. Une attention particulière doit être faite en cas de présence d'enfants et de personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



- Les sacs en plastique peuvent être dangereux, pour éviter tout risque d'étouffement, gardez-les hors de portée des enfants en bas âge.



- Tous les matériaux d'emballage doivent être tenus hors de la portée des enfants en bas âge. Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, sacs, cartons, etc.



- Ne tirez pas le radiateur, ne vous asseyez pas sur le radiateur, ne vous penchez pas et ne chargez pas le radiateur avec quelconque poids. Une telle pratique peut endommager le radiateur ou le détacher de la paroi ou des éléments de fixation, ce qui pourrait causer des blessures graves. Aussi, pour éviter de telles blessures, vérifiez de temps en temps pour vous assurer que le radiateur est solidement fixé au mur.

- N'essayez jamais de altérer ou de modifier ce produit, de le peindre ou d'y appliquer des autocollants. Cela annule la garantie et peut causer un dysfonctionnement du produit ou des blessures.

- L'installation du radiateur dans un environnement poussiéreux ou dans lequel on fume peut avoir pour conséquence l'apparition de traces au-dessus du radiateur et/ou un jaunissement de celui-ci. Ce phénomène étant causé par la mauvaise qualité de l'air, il est conseillé de nettoyer et d'aérer la pièce et d'éviter de fumer à l'intérieur de l'habitation. Dans ces cas, le recours à la garantie ne sera pas accepté.

1.1 NETTOYAGE DU RADIATEUR

Pour votre sécurité, avant toute opération d'entretien, couper l'alimentation de votre appareil avant de procéder à son nettoyage.

Exécuter les opérations de nettoyage avec le radiateur arrêté et froid.

Pour le corps de chauffe, ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs, utiliser par exemple de l'eau savonneuse puis essuyer le corps avec un chiffon doux.

Pour le nettoyage de la partie en plastique du thermostat, utiliser exclusivement un chiffon sec et éviter tout contact avec des produits chimiques ou de l'alcool.

Pour maintenir la performance de votre radiateur, vous devez effectuer 2 fois par an le nettoyage à l'aide d'un aspirateur et d'une brosse douce, en le faisant passer à travers les passages entre un élément et l'autre.

2. GAMME, DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

MURANO II	PUISSANCE W	ÉLÉMENTS N°	LARGEUR MM	HAUTEUR MM	PROFONDEUR MM	POIDS NET KG
MURANO II 1000 W	1000	6	575	590	98	11,1
MURANO II 1500 W	1500	10	895	590	98	17,4
MURANO II 1800 W	1800	12	1055	590	98	20,6



L'appareil satisfait les exigences de la norme NF Électricité.

IP24 Appareil protégé contre les projections d'eau.



Classe II: double isolation.

Tension de réseau	230V +/-10% AC 50 Hz
Puissance de la résistance chauffante	Mod. MURANO II / MURANO II-N 1000 W: 1000 W
	Mod. MURANO II / MURANO II-N 1500 W: 1500 W
	Mod. MURANO II / MURANO II-N 1800 W: 1800 W
Classe d'isolation	Classe II
Degré de protection contre l'eau	IP24
Température d'utilisation	0 à 35°C
Température de stockage	-20 à 70°C
Humidité d'utilisation	0 à 85% sans condensation
Régulation	Proportionnel et Intégral
Résolution réglage de la température	0,5 °C
Échelle de température	7° à 30°C
Consommation en stand-by	< 0,5 W
Bande de Fréquence	2400 MHz to 2483,5 MHz
Puissance de Radiofréquence maximale transmise	10 dBm

Le radiateur est constitué d'un corps en alliage d'aluminium EN AB 46100. Il contient un fluide caloporteur constitué d'une huile minérale hautement raffinée à coefficient de transmission de chaleur élevée. Cette huile a une faible viscosité et une résistance à l'oxydation. Ceci garantit une longue durée de vie.

Le fluide interne est chauffé au moyen d'une résistance électrique avec isolation en Classe II, double isolation.

Le radiateur peut être programmé sur une base quotidienne et hebdomadaire.

Pour éviter une dispersion d'énergie, le thermostat est muni d'une **Détection d'ouverture de fenêtres**. Dans ce cas, le radiateur est coupé. Pour le fonctionnement exact voir le paragraphe spécifique.

Votre radiateur possède une fonction de contrôle à distance qui vous permettra de le piloter via un smartphone ou une tablette.

N.B. : tous les radiateurs sont munis d'une étiquette d'identification qui assure leur traçabilité.

Cette étiquette atteste la conformité aux directives UE et aux normes électriques en vigueur.

L'installation doit être exécutée dans les règles de l'art, conformément aux normes et aux instructions reportées dans ce manuel.

2.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCES DU MODÈLE		MURANO II 1000	MURANO II 1500	MURANO II 1800	
Élément	Symbole	Valeur			Unité
Puissance thermique					
Puissance thermique nominale	P nom	1,000	1,500	1,800	kW
Puissance thermique minimale	P min	N/A			kW
Puissance thermique maximale continue	P max,c	1,000	1,500	1,800	kW
Consommation					
En mode arrêt	P 0	0,23	0,23	0,23	W
En mode veille	P sm	0,23	0,23	0,23	W
En mode ralenti	P idle	0,25	0,25	0,25	W
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P nsm	0,25	0,25	0,25	W
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état		non	non	non	[oui/non]
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	η s,on	96,0	96,0	96,0	%

Élément	Unité
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce	
Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
Contrôle électronique de la température de la pièce	non
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	oui
Autres options de contrôle	
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui
Option contrôle à distance	oui
Contrôle adaptatif de l'activation	oui
Limitation de la durée d'activation	non
Capteur à globe noir	non
Fonctionnalité d'auto-apprentissage	non
Exactitude des réglages	non

3. BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

IMPORTANT En cas d'installation ou d'entretien, vérifier que le radiateur est hors tension. Tenir hors tension le radiateur jusqu'à l'achèvement du montage et la clôture correcte du boîtier.



Après montage ou entretien vérifier que le boîtier est solidement fixé au mur. Le radiateur peut être installé seulement au réseau 230 Vac. Respecter les couleurs:

Marron	Phase
Gris ou Bleu	Neutre
Noir	Fil Pilote

Attention:

Si le câble "fil pilote" de couleur noir n'est pas utilisé, les règles de sécurité imposent de l'isoler. Le raccordement à la terre est interdit. Ne pas brancher le fil pilote (noir) à la terre.

Dans le cas d'une centrale de programmation à courant porteur, le file pilote n'est pas utilisé, il doit être isolé.

Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.

Il est obligatoire que les circuits alimentants les appareils électriques soient protégés par un dispositif de protection différentiel à haute sensibilité. Le câble d'alimentation doit être relié au réseau par l'intermédiaire d'une boîte de connexion placée à environ 25cm au moins du sol, sans interposition d'une fiche prise de courant.

Eviter toute pénétration d'objets métalliques à l'intérieur du boîtier.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service après vente ou par des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

3.1 SPÉCIFICATIONS POUR L'INSTALLATION DANS LA SALLE DE BAINS

Le câble d'alimentation doit être relié au réseau par l'intermédiaire d'une boîte de connexion impérativement placée à 25 cm au moins du sol, sans interposition d'une fiche prise de courant. Eviter toute pénétration d'objets métalliques à l'intérieur du boîtier.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

L'installation doit être conforme à la norme NF C15-100 et aux règles d'installation en vigueur.

Le radiateur possède une double isolation (Classe II) et est protégé contre les éclaboussures d'eau (IP24).

Dans la salle de bains, il peut être installé dans le volume 2 (voir figure n°1) à condition que les dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par la personne qui utilise la douche ou la baignoire.

Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre.



Dans une salle d'eau, veuillez à protéger la ligne électrique par un dispositif différentiel à haute sensibilité 30 mA.

Conformément à la norme NF C15-100, il faut installer un disjoncteur multipolaire ayant une distance de séparation entre les contacts d'au moins 3 mm.


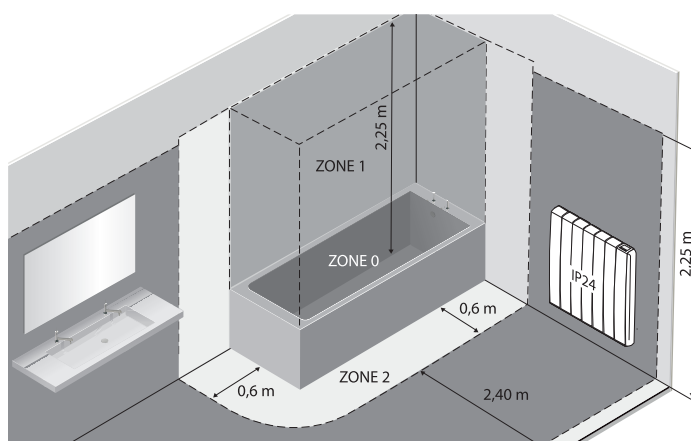


figure n°1

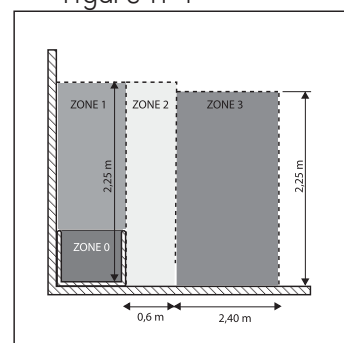


4. INSTALLATION DE L'APPAREIL

Pour obtenir un rendement thermique et un confort d'ambiance optimaux, nous recommandons d'installer le radiateur, si possible, sous une fenêtre ou à proximité d'une zone à déperdition thermique élevée de la pièce à chauffer.


Ne pas installer le radiateur dans une niche ou sous une prise de courant.

- Les rideaux, les meubles ou autres objets pouvant empêcher la distribution correcte de la chaleur
- Doivent être placés à une distance minimum de 50 cm de la façade du radiateur.
- Respecter une distance minimum d'au moins 10 cm entre la limite inférieure du radiateur et le sol.
- Respecter une distance minimale de 30 cm entre le bord supérieur du radiateur et une éventuelle étagère placée au-dessus de ce dernier.

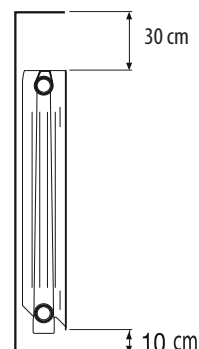


4.1 FIXATION MURALE DU RADIATEUR

Le radiateur doit être fixé au mur au moyen de supports de fixation fournis avec l'appareil.

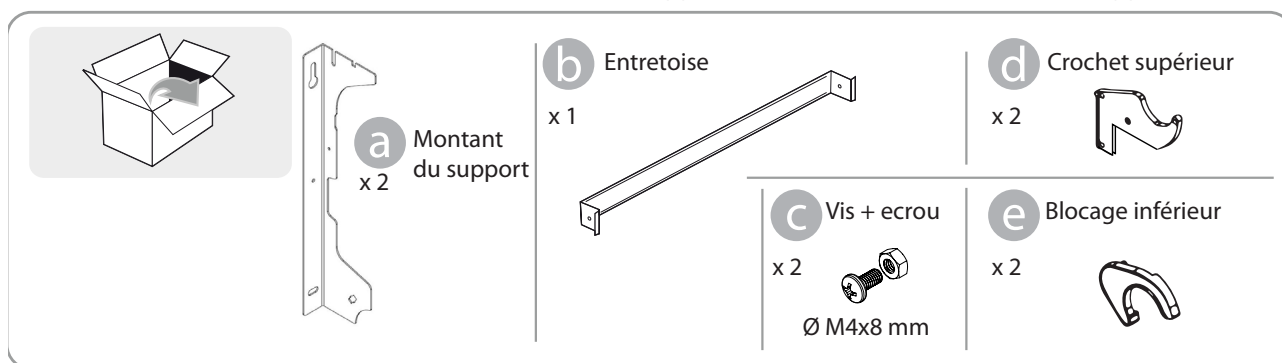


Matériel nécessaire au montage du radiateur.


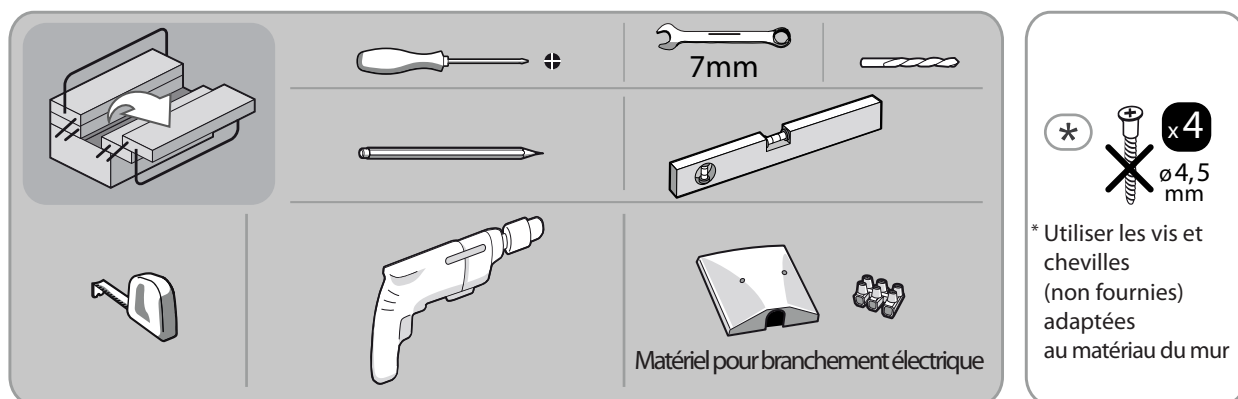


Pose du Radiateur:

1. Visser l'entretoise **b** sur les montants du support **a** avec les vis fournies **c**.


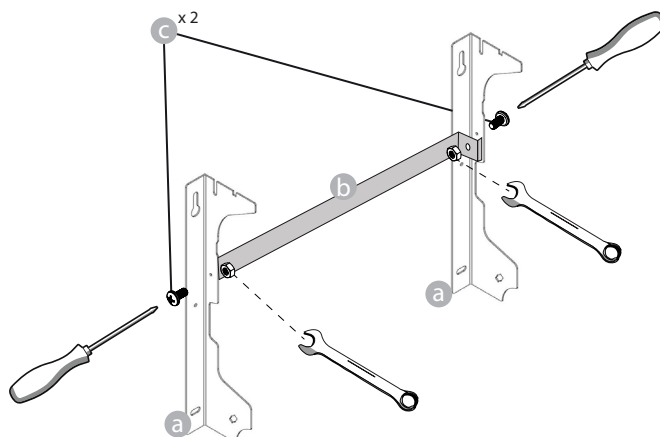


2. Choisir où positionner le radiateur, voir “1. AVERTISSEMENTS” et “3.1 Spécifications pour l’installation dans la salle de bains”. En fonction de la position choisie, poser le montant du support **a** sur le sol fini:

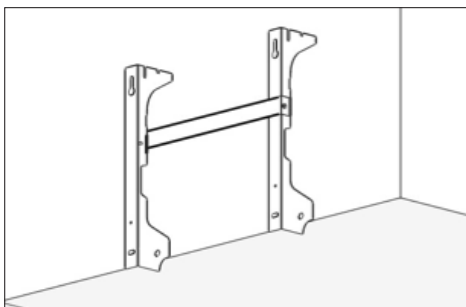
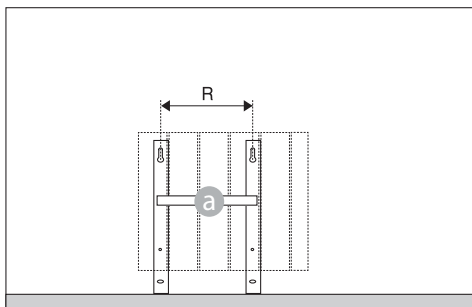


Puissance / Nombre d'éléments			
	6 / 1000W	10 / 1500W	12 / 1800W
R (mm)	320 mm	640 mm	640 mm


3. Marquer avec un crayon la position des 2 trous **T1** et **T2**:

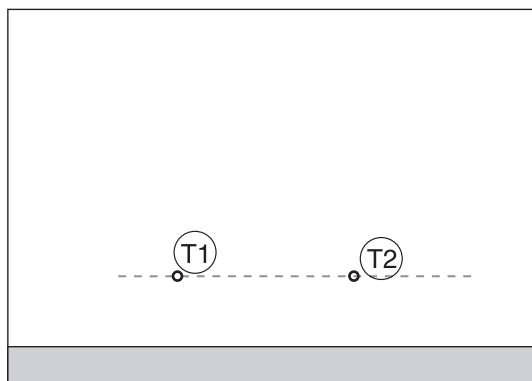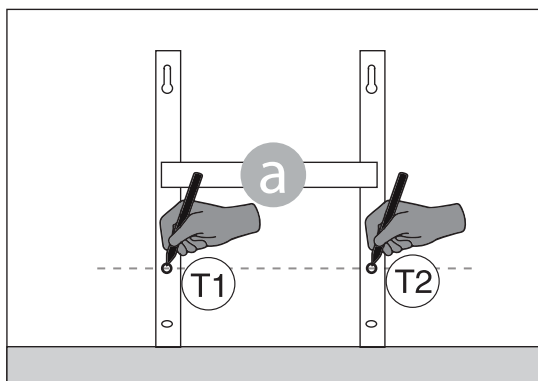


4. Les 2 points et marqués déterminent la position des 2 vis inférieures pour la fixation du support. Positionner vers le haut les 2 montants du support **a** en correspondance des marques sur le mur.

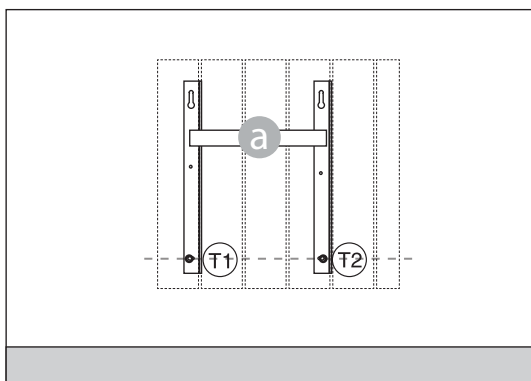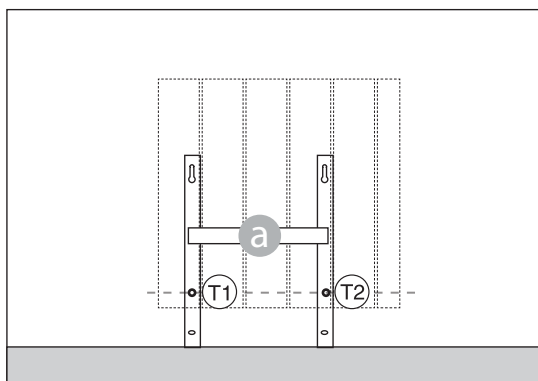


5. Vérifier avec un niveau que le support soit correctement positionné par rapport aux marques **T1** et **T2**. Marquer la position des 2 trous supérieurs **U1** puis **U2**.

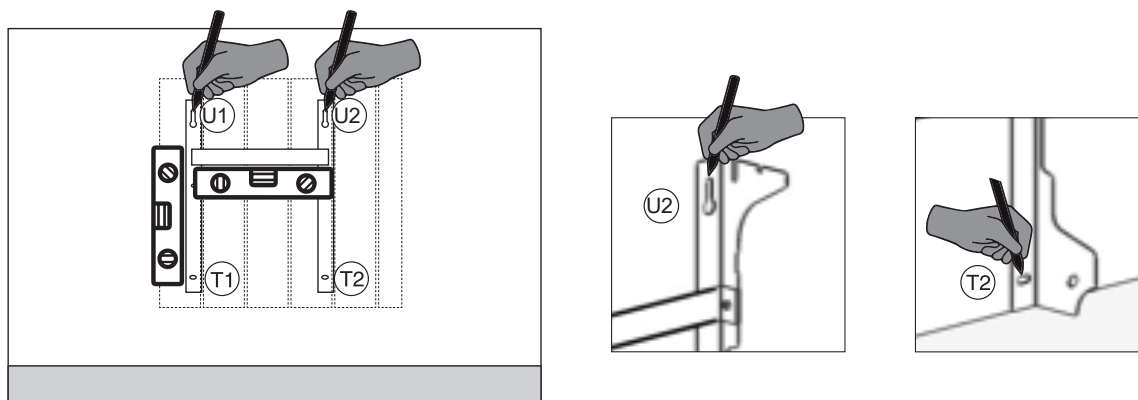


6. Selon la nature du matériau du mur, choisissez le mode de fixation adapté. Ici, percer le mur en correspondance des 4 marques précédemment tracées. Insérer les 4 chevilles (non fournies, adaptées au matériau du mur) dans les trous:

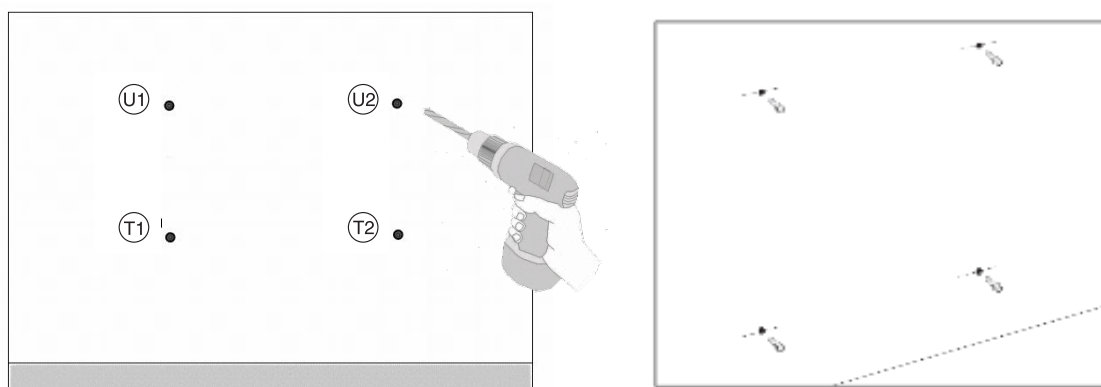


7. Visser partiellement les 2 vis supérieures en **U1** et **U2**. Positionner les 2 montants du support **a**, puis pousser vers le bas. Visser partiellement les 2 vis inférieures en **T1** et **T2**. Puis visser complètement les 4 vis (non fournies) adaptées au matériau du mur:

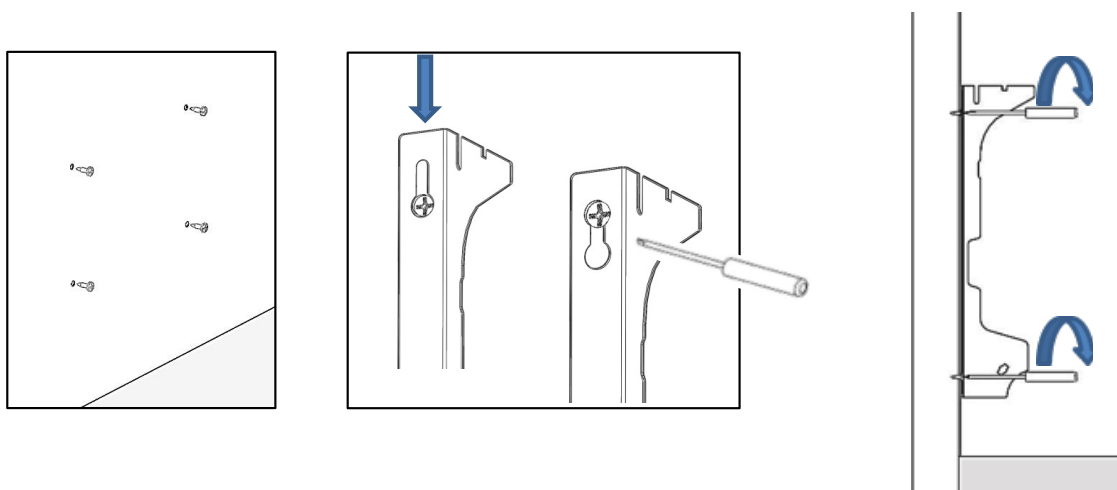

8. Monter les 2 crochets supérieurs **d** sur les 2 montants du support:

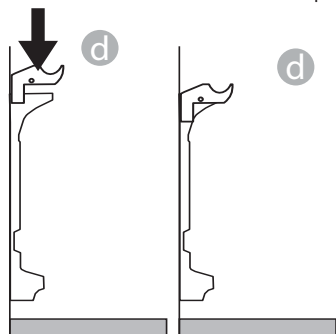


9. Monter les 2 blocages inférieurs **e** sur les 2 montants du support.
Tourner jusqu'à entendre "Clack".

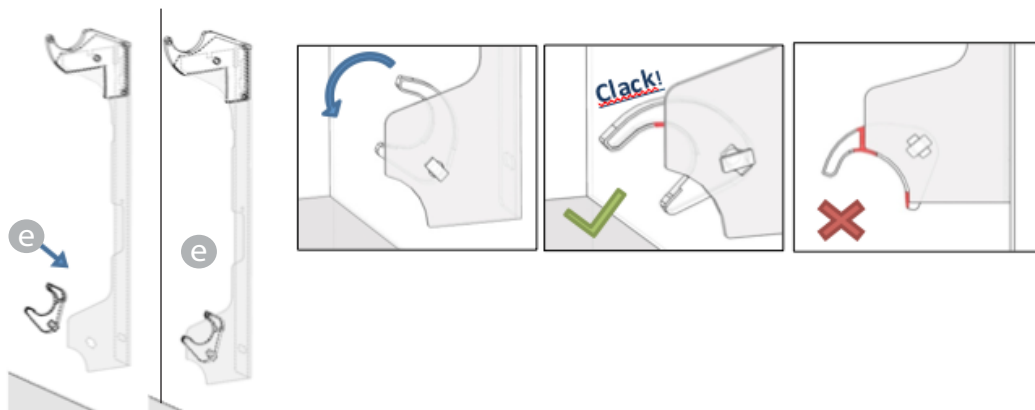


10. Pour relier le radiateur au circuit électrique, Voir "3. BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES".

11. Accrocher le radiateur aux crochets supérieurs **d**, faire pivoter doucement le radiateur.
Les blocages inférieurs **e** doivent bloquer le radiateur et empêcher tout mouvement de celui-ci.

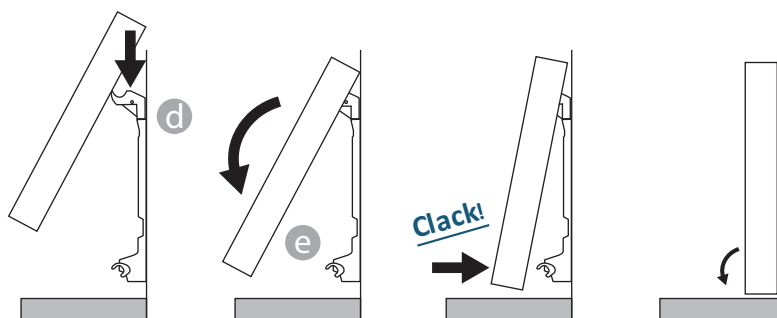

12. S'il est nécessaire d'enlever le radiateur, agir sur les blocages inférieurs **e** en poussant sur ces derniers en direction horizontale, puis les tourner, comme indiqué:

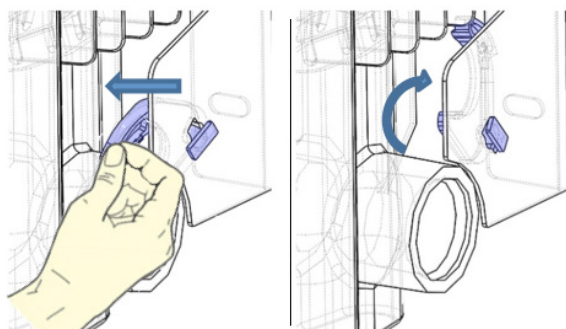

5. GARANTIE

À compter de la date d'achat le radiateur est garanti: 10 ans sur le corps du radiateur , 5 ans sur la carte électronique, 3 ans sur la résistance.

La garantie sera prise en considération sur présentation de la facture d'achat datée.

L'installation doit être conforme aux normes en vigueur et aux règles de l'art.

Les pièces d'usure, consommables et accessoires sont exclus de la garantie, ainsi que les casses dues au transport et aux démontages non autorisés.

6. ENVIRONNEMENT



Le symbole placé sur l'appareil indique la récolte séparée des appareils électriques et électroniques.

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Merci de recycler l'emballage dans les points de collecte prévus à cet effet.



Une élimination incorrecte des appareils électriques pourrait impliquer des pénalités.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

7. UTILISATION

7.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

En appuyant sur la touche MENU on accède à la liste des fonctions et des paramètres.

En appuyant sur la touche RETOUR on revient à la sélection précédente.

En tournant le bouton il est possible de :

1. Faire défiler les rubriques d'une liste
2. Augmenter ou diminuer une valeur configurée (+/-).

Appuyer sur le bouton pour confirmer un choix.


Mise en MARCHÉ / ARRÊT CHAUFFAGE

En appuyant sur la touche MARCHÉ / ARRÊT CHAUFFAGE, on allume/ éteint l'appareil.

Un bip long vous annonce l'arrêt du chauffage, le radiateur affiche sur l'écran l'indication «OFF».

Dans cette position, un appui bref sur la touche VALIDER vous permet de visualiser la température ambiante.

Deux bip courts successifs vous annoncent la remise en route du produit.

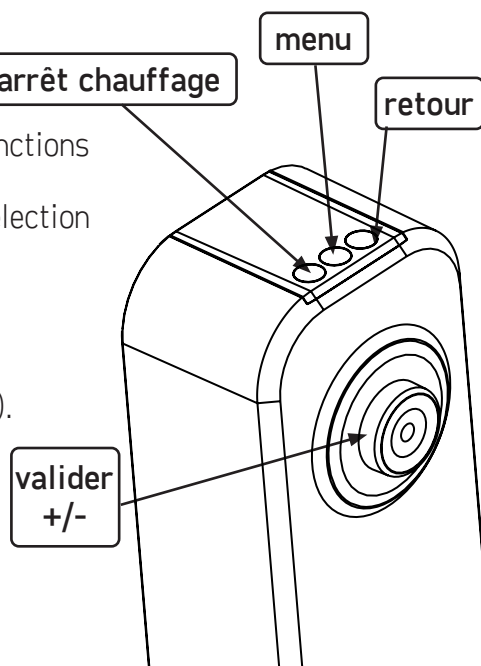

Attention :



En position ARRÊT CHAUFFAGE le radiateur est toutefois encore alimenté électriquement.

7.2 PREMIERE MISE EN MARCHÉ



Pour choisir la langue tourner le bouton et valider en y appuyant dessus.



Régler l'heure et la date





Le mode SIMPLE est sélectionné, la température de consigne est réglée à 21° C.

7.3 DESCRIPTION DES MODES




En appuyant sur la touche MENU on accède au menu, en sélectionnant l'option MODE, il est possible de choisir entre trois différents modes de fonctionnement : SIMPLE, PROGRAMME et TEMPORAIRE. Sur l'écran, le mode actuellement sélectionné est indiqué avec un gros point.

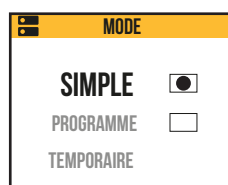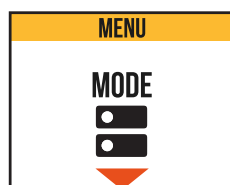

7.3.1 MODE SIMPLE

L'appareil maintient la température réglée. Sur l'écran est affichée la température configurée et un message qui indique si le radiateur est en phase de chauffage ou s'il est éteint parce que la pièce a atteint la température réglée.


Pour modifier la température configurée, tourner le bouton et ensuite confirmer la configuration en y appuyant dessus.

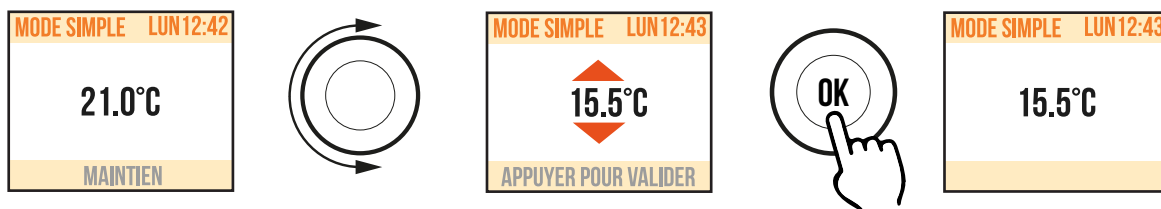

7.3.2 MODE PROGRAM

L'appareil suit le programme défini pour chaque jour de la semaine. A la première mise en marche de l'appareil, les plages suivantes sont définies :

	Première période de confort	Deuxième période de confort
Lundi à Vendredi	6:30 ÷ 8:30	17.00 ÷ 23:00
Samedi et Dimanche	8:00 ÷ 23:00	---

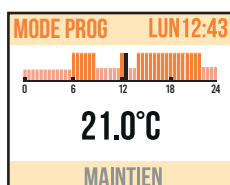


Sur l'écran est affichée la représentation graphique avec la programmation journalière et la valeur de la température configurée de l'heure courante. Dans la partie inférieure de l'écran est affiché un message qui indique si le radiateur est en phase de chauffage ou s'il est éteint parce que la pièce a atteint la température configurée.

Le programme peut être modifié en fonction de vos exigences et vous pouvez configurer jusqu'à trois périodes de fonctionnement en confort pour chaque jour (voir paragraphe 7.5)


7.3.3 MODE TEMPORAIRE

Le choix de ce mode de fonctionnement permet de configurer une température souhaitée pour un laps de temps allant de 15 minutes à 10 jours, au-delà duquel, l'appareil recommence à fonctionner selon le mode précédemment configuré, SIMPLE ou PROGRAM.

Quand cette fonction est active, sur l'écran est affiché le temps qui manque au retour au fonctionnement précédent (compte à rebours).

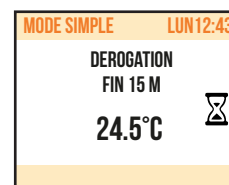

Il est possible de changer ou d'interrompre le fonctionnement temporaire en n'importe quel moment. En tournant le bouton, apparaîtra un menu qui permet d'effectuer l'annulation ou la modification :

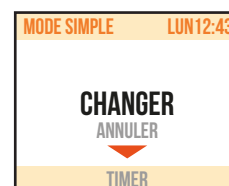


7.4 RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE

7.4.1 RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE EN MODE SIMPLE.

Tourner le bouton pour modifier la température configurée, appuyer sur le bouton pour confirmer la sélection. La température maximale par défaut est de 28 °C, elle peut être portée jusqu'à 30 °C en modifiant le paramètre « TEMP. MAX » dans le menu PARAMETRES/RESTRICTIONS.

La température minimale que l'on peut configurer est de 12°C, au-delà de cette température, l'appareil se positionne en état antigel sur une valeur égale à 7°C.

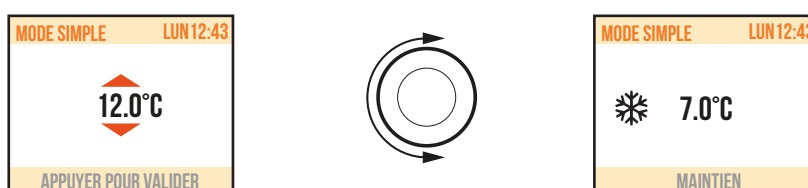

7.4.2 RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE EN MODE PROGRAM.

Dans le mode PROGRAM, l'appareil suit la température de consigne (confort ou eco) en fonction de l'heure courante et du programme choisi.

- La température CONFORT par défaut est de 21 °C.
- La température ECO par défaut est de 18 °C.

Pour modifier les températures CONFORT et ECO entrer dans le menu PROGRAMMATION et sélectionner la température que l'on souhaite modifier. Tourner ensuite le bouton pour modifier la température configurée, appuyer sur le bouton pour confirmer la sélection.


La température maximale par défaut est de 28 °C, elle peut être portée jusqu'à 30 °C en modifiant



le paramètre « TEMP. MAX » dans le menu PARAMETRES/RESTRICTIONS.

En mode PROGRAM il est possible de modifier la température configurée (Confort ou Eco) en tournant simplement le bouton, dans ce cas, la nouvelle température est maintenue jusqu'au prochain changement du niveau programmé. Sur l'écran est affichée l'indication DEROGATION et l'heure à laquelle on reviendra à la programmation configurée.


Il est possible de changer ou d'interrompre le fonctionnement en dérogation en n'importe quel moment. En tournant le bouton, apparaîtra un menu qui permet d'effectuer l'annulation ou la modification.

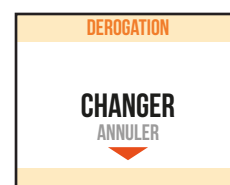

Si vous avez réglé une température Hors Gel (7°C), la programmation est suspendue. Modifiez cette température lors de votre retour pour la reprise de la programmation.

Dans ce menu on peut :

1. Configurer la température Confort (voir paragraphe 7.4.2).
2. Configurer la température ECO (voir paragraphe 7.4.2).
3. Programmer chaque jour de la semaine.
4. Retour à la programmation par défaut.

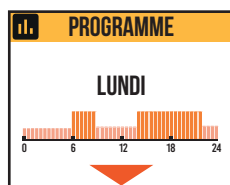

Pour modifier la programmation du jour, appuyez sur OK.

Chaque jour peut être programmé séparément et pour chaque jour il est possible de configurer jusqu'à 3 tranches journalières de fonctionnement en Confort, selon les exigences individuelles.

Si on ne veut pas utiliser une des tranches horaires, il suffit de ne pas la sélectionner : la présence d'un gros point indique la tranche ou les tranches sélectionnées.

Dans, l'exemple représenté dans la figure à côté, on a sélectionné deux tranches horaires de fonctionnement en Confort, la troisième n'est pas utilisée.

7.5.1 MODIFIER L'HORAIRE CONFIGURÉ POUR LES TRANCHES DE CONFORT

Dans PROGRAMMATION / PROG JOUR, utilisez le bouton rotatif pour sélectionner le jour à modifier et appuyez sur OK.

Tourner le bouton pour mettre en évidence la tranche horaire que l'on veut modifier et la sélectionner en appuyant sur le bouton.




Pour configurer l'heure et les minutes, tourner le bouton et appuyer pour confirmer. L'appareil se positionnera automatiquement sur la prochaine valeur à régler. Les minutes peuvent être programmées par pas de 30.



Une fois terminée la programmation des tranches de Confort de chaque jour, il sera encore possible de les modifier en se positionnant sur ces dernières en tournant le bouton, pour confirmer la programmation sélectionner VALID. (Valider)

À ce stade, il sera demandé si l'on souhaite copier le programme à peine configuré sur d'autres jours : sélectionner les jours pour lesquels on souhaite copier le programme en appuyant sur le bouton. En tournant le bouton on peut se déplacer sur de différents jours.

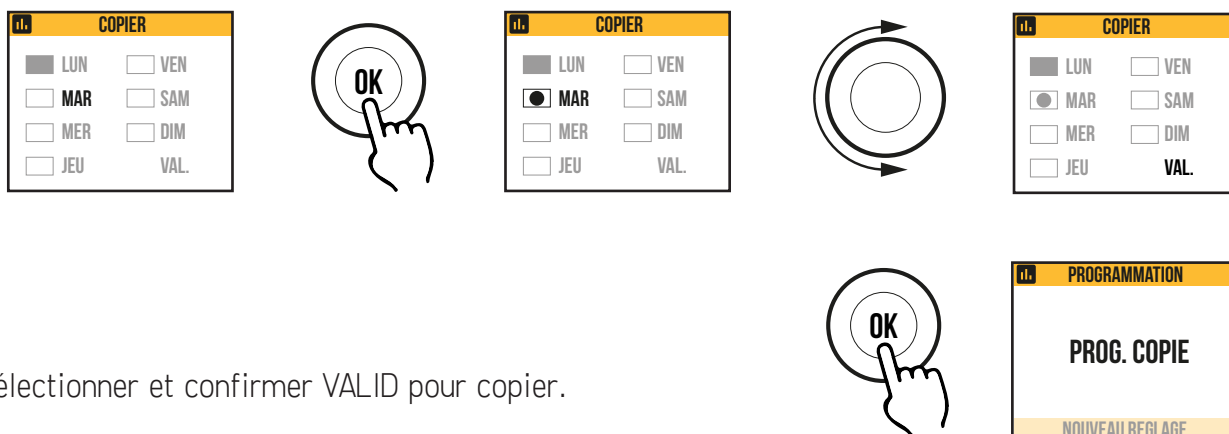


Sélectionner et confirmer VALID pour copier.

7.6 PARAMETRES



En appuyant sur la touche MENU on accède au menu, en sélectionnant l'option PARAMETRES, on accède au réglage/configuration des paramètres suivants :

1. **DÉTECTION OUVERTURE FENÊTRE** : fonction de type activée/désactivée. Par défaut désactivée.
2. **ASC (ADAPTIVE START CONTROL)** : fonction de type activée/désactivée. Par défaut désactivée. Si ce paramètre est activé, le système de contrôle intelligent de la température activera votre installation à l'avance (2 heures maximum) pour assurer l'obtention de la température désirée à l'heure programmée en mode PROG. L'icône clignote quand ASC est en marche.
3. **LANGUE** : cette option permet de choisir entre français et anglais. Par défaut français.
4. **FIL PILOTE** : fonction de type activée/désactivée. Par défaut désactivé.
5. **ETALONNAGE** : permet d'ajuster la calibration de la sonde de température (+/- 5 °C) si la température ambiante affichée et différente de la température de la pièce.

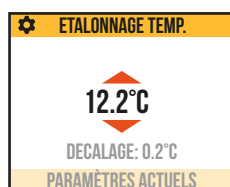


Sur l'écran est affichée la température ambiante détectée par le radiateur dans le point d'installation et la correction éventuelle déjà configurée (DECALAGE).

La température d'une pièce est différente à chaque point, il est donc possible que la température atteinte soit différente de celle réglée sur le radiateur. Grâce à la fonction étalonnage, vous pouvez corriger la différence. Avant d'utiliser cette fonction, il est nécessaire de faire fonctionner les radiateurs pendant au moins 6 heures, afin que la température ambiante puisse être stabilisée, puis la différence peut être corrigée en l'ajoutant ou en l'enlevant à celle affichée.


Exemple 1 :

si la température réglée sur le radiateur est 20°C mais dans la pièce il y a 22°C il faut ajouter 2°C.

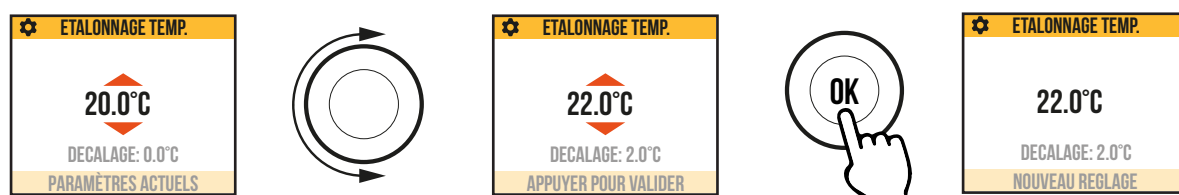

Exemple 2 :

si la température réglée sur le radiateur est 20°C mais dans la pièce il y a 18°C il faut enlever 2°C.

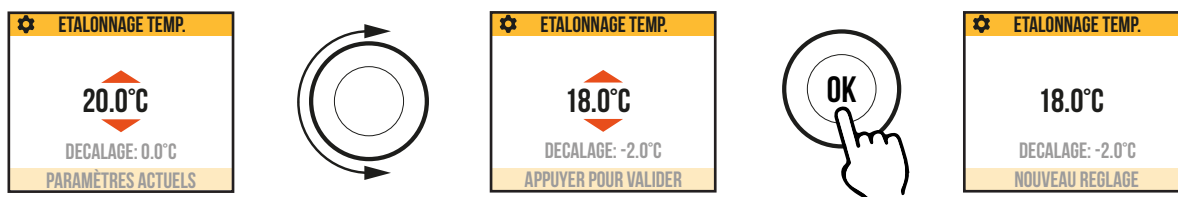

6. **REGLAGES USINE:** pour revenir à la configuration usine. Sélectionner VALIDATE et maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour ramener l'appareil à la configuration d'usine.



ATTENTION : OPÉRATION IRRÉVERSIBLE !

7. **RESTRICTIONS:** En sélectionnant cette option dans le menu PARAMETRES il est possible de :


- configurer la température maximale admise: la température maximale pouvant être configurée va de 22 à 30 °C, par défaut 28°C.
- bloquer l'utilisation des menus PARAMETRES et/ou du menu PROGRAMMATION. Par défaut aucun menu n'est bloqué.

Dans l'exemple représenté dans la figure ci-dessous, on a sélectionné le blocage des paramètres.



Si l'on souhaite bloquer l'utilisation des paramètres et/ou de la programmation, il faut saisir un code PIN.

Le code PIN est : 139. Le PIN n'est pas modifiable. Une fois saisies les restrictions d'accès pour entrer dans les menus bloqués, il y aura la demande de saisie du PIN.

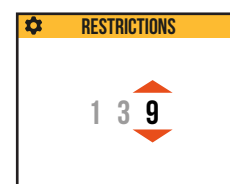

7.6.1 DÉTAILS DE CERTAINES FONCTIONS

DÉTECTION D'OUVERTURE DE FENÊTRES

L'électronique est capable d'interpréter si les fenêtres sont ouvertes. Dans ce cas, le radiateur stop la chauffe pendant 30min.

L'icône  clignote quand il y a détection d'une fenêtre ouverte.


Pour remettre votre radiateur en fonctionnement (retour au mode précédent), vous avez deux possibilités :

- Par appuis sur n'importe quelle touche du clavier.
- Ou fermer votre fenêtre, le radiateur détectera automatiquement sa fermeture après un délai maximal d'une heure.

La détection de fenêtre est active dans tous les modes.

Dans le cas d'une variation brutale de température (> à 5°C) demandée par l'utilisateur ou le fil pilote, il se peut qu'une détection soit active.

MODE FIL PILOTE FP

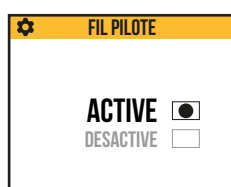

Ce mode est actif quand le radiateur est commandé par une centrale de programmation, et si le paramètre fil pilote a été activé.

Le mode de fonctionnement réel dépend du signal du fil pilote et le mode sélectionné sur le radiateur, comme indiqué dans le tableau à côté:

Mode Simple

	Ordre sur le fil pilote	Mode résultant
Consigne	Confort	Consigne
	Confort -1°	Consigne -1°
	Confort -2°	Consigne -2°
	Confort -3.5° / Eco	Consigne -3.5°
	Hors gel	Hors gel
	Arrêt	OFF
Hors gel	Confort	Hors gel
	Confort -1°	
	Confort -2°	
	Confort -3.5° / Eco	
	Hors gel	
	Arrêt	OFF

Mode Program

	Ordre sur le fil pilote	Mode résultant
Confort	Confort	Confort
	Confort -1°	Confort -1°
	Confort -2°	Confort -2°
	Confort -3.5° / Eco	Eco
	Hors gel	Hors gel
	Arrêt	OFF
Eco	Confort	Eco
	Confort -1°	
	Confort -2°	
	Confort -3.5° / Eco	
	Hors gel	Hors gel
	Arrêt	OFF

Remarque:

en mode Program, en cas d'intervention du fil pilote, l'opération en dérogation est suspendue.

7.7 HORLOGE



En appuyant sur la touche MENU on accède au menu, en sélectionnant l'option HORLOGE, on accède au réglage/configuration de :



- Mode automatique de changement heure été/hiver, de type activé/désactivé. Par défaut activé.
- Choix format heure : 12 h ou 24 h. Par défaut 24 h.
- Configuration date et heure.

Votre radiateur dispose d'une fonction de connectivité qui vous permet, via l'application Enki, de le piloter à distance, de programmer des plages de chauffage et de suivre votre consommation électrique en temps réel.



Ce radiateur connecté nécessite une box  ainsi que l'application Enki à télécharger gratuitement à l'aide des QR codes ci-dessous :



1. Ouvrez l'application . En haut à droite de l'écran d'accueil, (onglet « Maison »), cliquez sur « + » puis « ajouter une objet ».
2. Suivez les instruction décrites sur les écrans de l'application .
3. La box reconnaît automatiquement votre radiateur. Suivez les instructions de l'application pour enregistrer l'objet.
4. Votre récepteur est maintenant disponible dans la pièce choisie.

Une fois votre radiateur connecté, vous pouvez accéder à la phase de programmation dans l'onglet 'Chauffage' de l'application. Celle-ci vous guidera étape par étape pour créer des modes de chauffage adaptés à vos besoins et les organiser dans un planning personnalisé.

1. PILOTAGE MANUEL

Depuis l'objet représentant votre radiateur dans l'onglet 'Maison' de l'application, vous pouvez modifier la température à tout moment ou créer une dérogation si une programmation est en cours. L'application vous guidera pas à pas pour effectuer ces ajustements facilement.

Vous trouvez de l'aide à tout moment dans l'application en cliquant sur « ? » en haut à gauche, ou sur la page :

<https://support.enki-home.com>



Dérégulation manuelle depuis le radiateur : vous pouvez aussi ajuster sur votre radiateur la température à l'aide des boutons + et -.

Pendant le mode de connexion, le symbole "ANTENNA" et la température sélectionnée s'affichent à l'écran.

En appuyant sur la touche MENU on accède au menu, en sélectionnant l'option CONNECTIVITÉ, il est possible de :

- Vérifier que le radiateur est déjà connecté
- Connecter / deconnecter le radiateur




7.9 INFORMATION



En appuyant sur la touche MENU on accède au menu, en sélectionnant l'option INFORMATION, on accède aux informations suivantes :

- Ref. du radiateur
- Version du logiciel
- Code ID du radiateur
- Consommations du radiateur indiquées kW/h. Les consommations suivantes sont indiquées :
 - a. Journalières, pour les 7 jours derniers
 - b. Mensuelles, pour les douze mois derniers
 - c. Annuelles, des 5 ans derniers
 - d. Totales

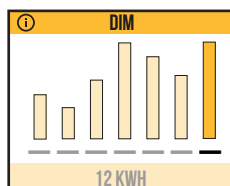

Exemple d'indication des consommations journalières, la barre orange indique la consommation du jour courant, sa valeur numérique est mentionnée en bas.

7.10 VERROUILLER LE CLAVIER



Pour verrouiller le clavier, appuyez et maintenez la touche MENU , puis dans le même temps, appuyez sur la touche RETOUR .
Le mode actif est affiché. Si on intervient sur les touches MENU et RETOUR ou sur la roulette, sur l'écran est affiché le symbole du cadenas.

Pour déverrouiller le clavier, répétez les opérations décrites ci-dessus.

REMARQUE: même en verrouillage clavier, vous pouvez allumer ou éteindre votre appareil en appuyant sur la touche MARCHE / ARRÊT CHAUFFAGE.

8. PANNES ET DYSFONCTIONNEMENTS

En cas de panne, ne pas utiliser l'appareil et le débrancher de l'alimentation électrique.
 Pour la réparation, ne pas ouvrir le radiateur, s'adresser exclusivement à des techniciens agréés et autorisés à intervenir sur ce type de produit.
 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
 Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes, animaux et choses dérivant de manipulations ou d'interventions incorrectes sur le radiateur.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le radiateur ne chauffe pas. Thermostat digital éteint	Absence d'alimentation électrique	Contrôler la présence de la tension de secteur.
Le radiateur ne chauffe pas. Radiateur activé en mode de programmation	La programmation prévoit le radiateur au niveau bas (ECO)	Contrôler les paramètres de programmation.
Le radiateur ne chauffe pas. Radiateur activé en mode de Programmation ou Simple.	Anomalie de fonctionnement de la résistance électrique ou de la carte de réglage	Contacter le service après-vente pour la réparation
Le radiateur ne chauffe pas.	La température dans la pièce est supérieure à la valeur sélectionnée	Contrôler la température sélectionnée.
Le radiateur ne chauffe pas suffisamment	La puissance du radiateur est insuffisante par rapport aux dimensions de la pièce	Remplacer le radiateur par un radiateur de puissance plus élevée.
Le radiateur ne chauffe pas. Le thermostat digital affiche le code "E1"	Sonde de température déconnectée	Contacter le service après-vente pour la réparation
Le radiateur ne chauffe pas. Le thermostat digital affiche le code "E2"	Sonde de température en court-circuit	Contacter le service après-vente pour la réparation
Le radiateur ne chauffe pas. Le thermostat digital affiche le code "E3"	Température de la sonde anormalement élevée (T° > à 50°C)	Vérifier que vous n'avez pas d'objet pouvant perburber la sonde située en bas à droite du radiateur.
Le radiateur chauffe en permanence	Le radiateur est installé à proximité d'une courant d'air (porte d'entrée, trou aération gaz derrière le radiateur) ou la température a été augmentée	Eviter d'installer le radiateur à proximité d'une courant d'air. Vérifier que la température ne soit pas augmentée.
Des traces noires ou jaunes apparaissent sur le mur au-dessus du radiateur	Ces traces sont dues à la mauvaise qualité de l'air dans la pièce, à la formation de poussière derrière le radiateur ou du fait de fumer à l'intérieur de l'habitation.	Aérer et nettoyer la pièce et le radiateur, éviter de fumer dans l'habitation. Ce désagrément ne pourra justifier le remplacement du radiateur sous garantie

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Jaunissement du radiateur	Ce phénomène est dû à un mauvais dimensionnement (radiateur sousdimensionné Par rapport à la pièce, donc il chauffe en permanence sans s'arrêter provoquant la recuisson de la peinture) ou à la présence de fumeurs dans la maison.	Vérifier le bon dimensionnement des radiateurs par rapport aux pièces où ils sont installés. Éviter de fumer à l'intérieur de la maison. Ces raisons ne justifient pas le remplacement du radiateur sous garantie.
Le radiateur devient très chaud	Lorsque le radiateur fonctionne, il est normal d'atteindre une température élevée.	La température élevée est conforme aux normes NF Électricité.
La saisie du code PIN est demandée.	Les restrictions du menu RESTRICTIONS ont été activées	Le code PIN est 139
Fuites d'huile	Défaut du corps de chauffe ou raccords serrés incorrectement	Contacter le service après-vente pour la réparation
Le radiateur a été connecté à la box Enki Connect, mais n'est plus contrôlable par l'application ; le radiateur affiche le logo antenne	La connexion Wi Fi n'est pas opérante	Vérifier la connexion Wi Fi de la maison
Le radiateur a été connecté à la box Enki Connect, mais n'est plus contrôlable par l'application ; le radiateur n'affiche plus le logo antenne (Perte de communication temporaire), ou le radiateur n'affiche « MODE ENKI » (Perte de communication prolongée)	La connexion Wi Fi est opérante, la box ENKI ne répond pas aux commandes envoyées par le Smartphone	Il faut contacter l'assistance ENKI.
	Il est possible que la carte électronique d'interface ou l'antenne soit en défaut	Contacter le service après-vente pour la réparation

9. DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Le soussigné, ADEO, déclare que l'équipement radioélectrique du type MURANO II / MURANO II-N est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.product-regulatory.adeoservices.com.

Sous les références :

Désignation		Référence
Radiateur EQUATION MURANO II blanc	1000 W	93884042
Radiateur EQUATION MURANO II blanc	1500 W	93883936
Radiateur EQUATION MURANO II blanc	1800 W	93883895
Radiateur EQUATION MURANO II-N anthracite	1000 W	93884039
Radiateur EQUATION MURANO II-N anthracite	1500 W	93883934
Radiateur EQUATION MURANO II-N anthracite	1800 W	93883896

Page laissée intentionnellement blanche

Page laissée intentionnellement blanche



0 Z L I B R L M 2 0



230 V - IP 24



CLASS II



l'assistance téléphonique

Au 0810 634 634*, 7j/7
nos experts vous conseillent.

*N° Azur : 0,028 €/min après un coût
de connexion de 0,078 €.



ADEO SERVICES

135, Rue Sadi Carnot CS 00001
59790 RONCHIN - FRANCE

Le Producteur se réserve le droit de modifier sans préavis les indications reportées dans la présente notice
si cela nous semble opportun, tout en laissant les caractéristiques essentielles inchangées.

IST MURANO II

IST 03 F 117 - 02

Made in Italy