


INSTRUCCIONES DE MONTAJE



A grifo


B aireador

C sensor

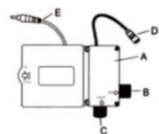

E conector de corriente

F toma de válvula

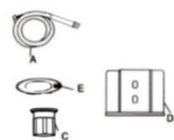

A caja de control

B salida agua

C entrada agua

D toma de válvula



A latiguillo

C tuerca sujeción


D soporte fijo

E arandela de goma

Recomendaciones previas

- Antes del montaje, asegúrese que el circuito está vacío y que las tuberías están limpias y que no hay partículas que puedan dañar al grifo.
- Tras su instalación se debe comprobar si hay fugas tanto en el grifo como en las tuberías
- El grifo contiene un circuito electrónico, re ruega no sumergirlo en agua

Posición del grifo

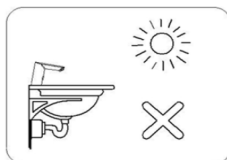


Procure evitar colocar el grifo en un lugar con luz directa del sol o tenga demasiada luz enfrente del sensor

Se recomienda no colocar ningun elemento reflectante Ø diámetro del agujero de la porcelana entre 32 y 35 mm


Se aconseja que la distante entre el centro del agujero y el borde del grifo sea 50 mm (+/- 10 mm)

Pasos de montaje

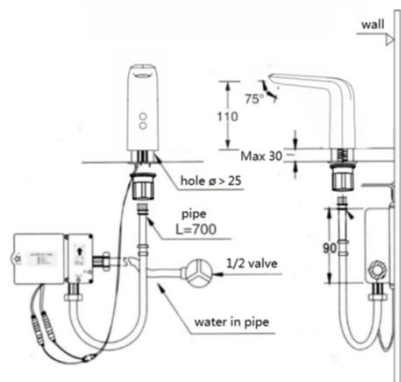

- 1.- Colocar el grifo en la porcelana
- 2.- Conectar los latiguillos al grifo
- 3.- Fijar el grifo a la porcelana con las arandelas, tornillo y tuercas suministradas
- 3.- Conectar los latiguillos a las tomas de agua, asegurándonos que coincide agua fría con agua fría, y agua caliente con agua caliente
- 4.- Colocar en la pared la caja de las pilas con los tornillos y los tacos suministrados y conectarla al grifo

Instrucciones caja de pilas

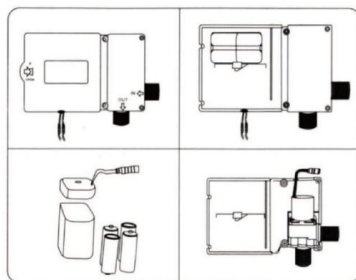

El grifo necesita 4 pilas AA (1.5V)

Se aconseja no mezclar pilas de varias marcas, o nuevas y viejas



Para el cambio de pilas, abra la caja de control, saque la caja de las pilas y apague la energía

Abra la tapa de la caja de pilas, saque las pilas gastadas,

coloque las pilas teniendo en cuenta los polos + - y cierre la tapa

Conecte la energía, colóquelo como estaba, y cierre la caja de control.

Uso

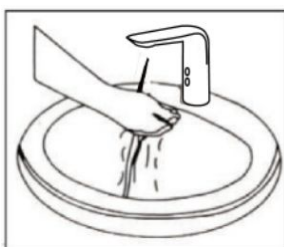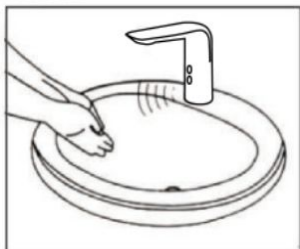

Power	DC6V
Consumption	≤0.5mW
Sensor distance	20cm
Water pressure	0.1-0.6Mpa
Temperature of environment	1-45°C

- El grifo funciona con sensor de infrarrojos
- Para su encendido, se colocan las manos delante del sensor a una distancia aconsejable de 20 cm
- La duración del caudal de agua es 60 segundos, para prolongarlo, se debe colocar nuevamente las manos delante del sensor
- El caudal de agua se cierra, retirando las manos del sensor una vez finalizan los 60 segundos.

Mantenimiento

- Limpiar con un trapo húmedo y limpiadores neutros
- No utilizar limpiadores abrasivos en la superficie del grifo