


APERTURA IZQUIERDA

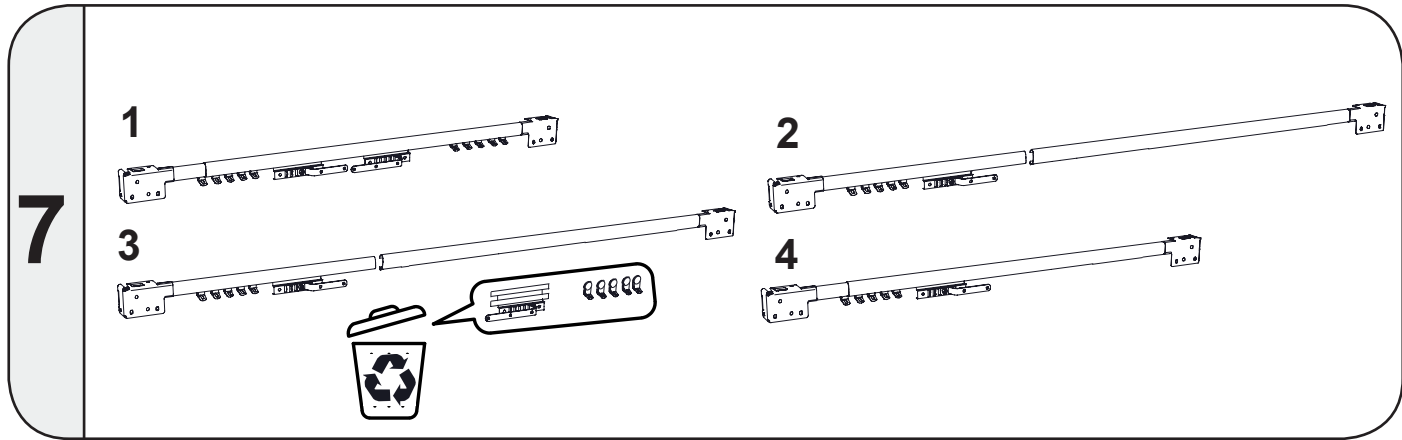


ES LAS INSTRUCCIONES DE USO DEBEN SER LEÍDAS ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

ES ADVERTENCIA

DE ACUERDO CON LA NORMA EN 13120

- Los niños pequeños pueden quedar atrapados en los lazos de los cordones de enrollar
- en las cadenas, cintas y cordones para regulación de la decoración de ventanas. Además, pueden enrollar los cordones alrededor de su cuello.
- Mantenga los cordones fuera del alcance de los niños pequeños para evitar que queden atrapados o se estrangulen.
- No coloque las camas, cunas y mobiliario en la proximidad de los cordones de la decoración de ventanas.
- No ate los cordones juntos. Asegúrese de que los cordones no se tuercen y creen un bucle.
- Monte y utilice siempre los dispositivos de seguridad incluidos de acuerdo con las instrucciones.

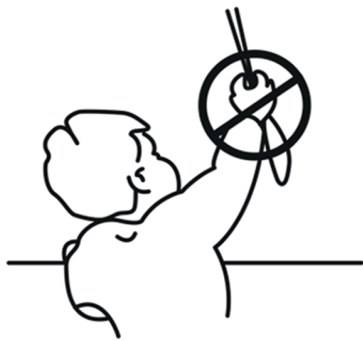


ES INDISPENSABLE REGULAR LA ALTURA DE MANDO DEL MECANISMO A LA INSTALACIÓN DEFINITIVA SEGÚN:


OPCION 1: Implantando solo el tensor transparente atornillado a la pared acortando el cordón de accionamiento a mínimo 1,5mtr del suelo.

OPCION 2: Cortar el cordón a 2cm (±2cm) del comando con la cortina totalmente extendida y utilizar el cilindro empalme de seguridad infantil para conectar los extremos del cordón, dejando el extremo inferior del conjunto a mínimo 0,6mtr del suelo.


OPCIÓN 1

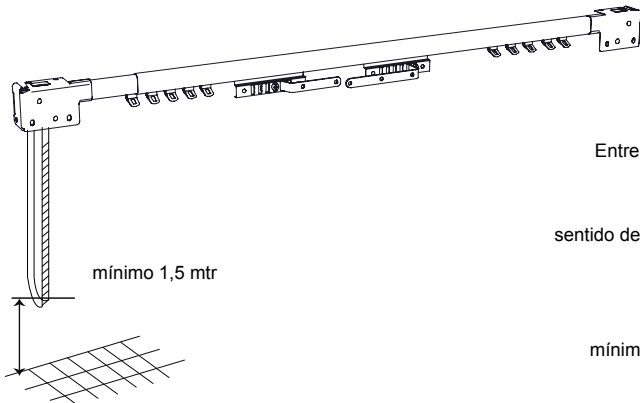



OPCIÓN 2

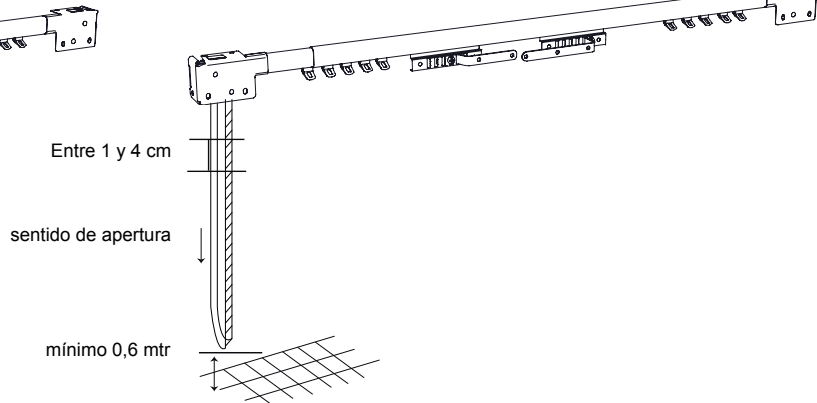



RIEL EXTENSIBLE / EXTENDIBLE TRACK / CALHA EXTENSÍVEL

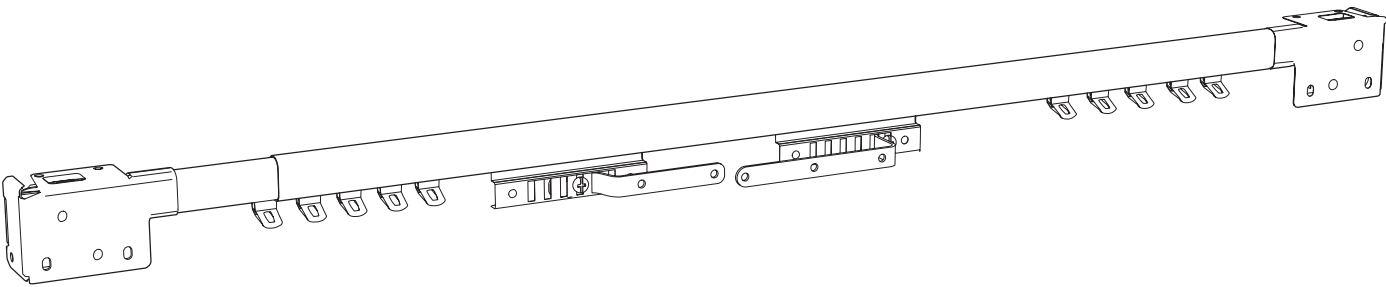


00000000 / 2022

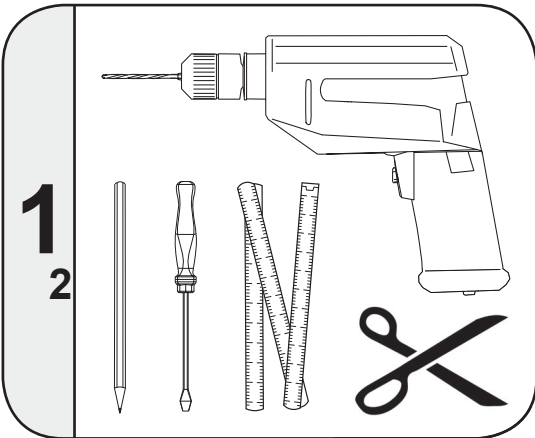
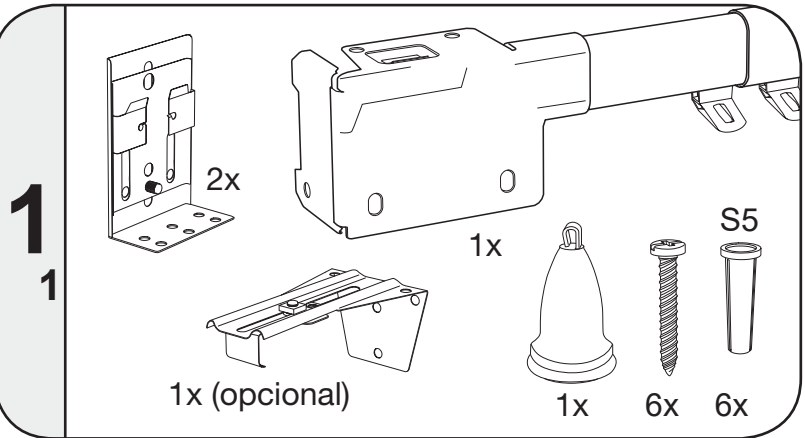


INSTALACIÓN A PARED

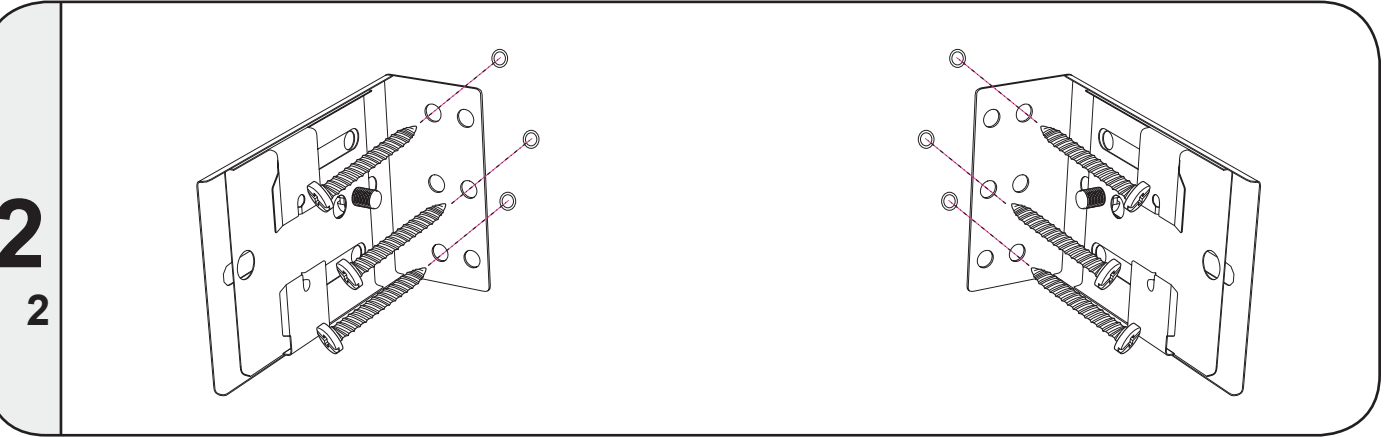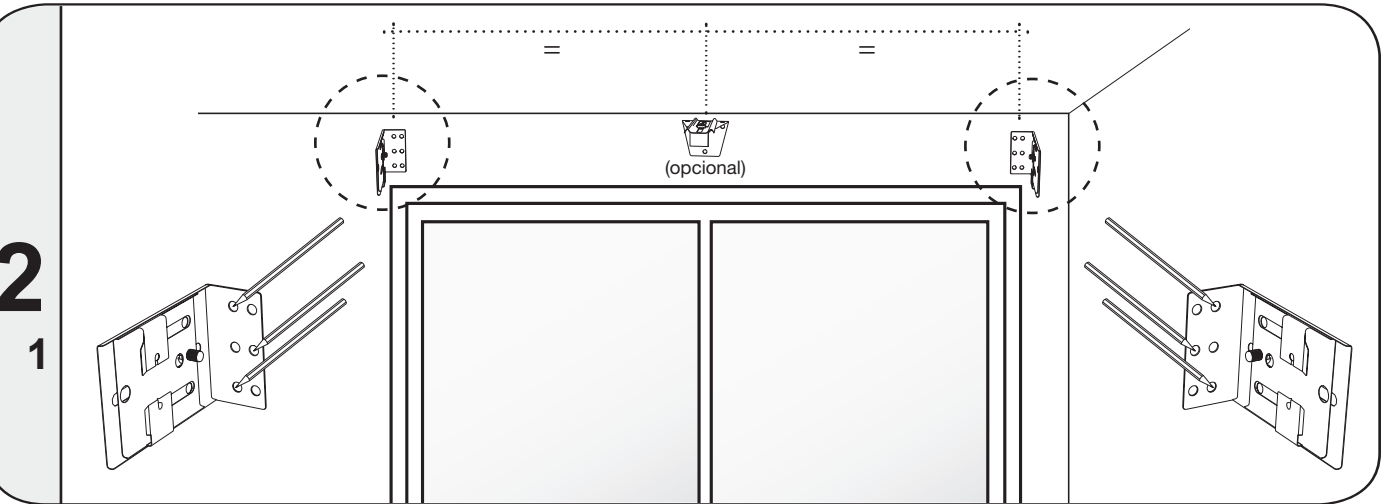


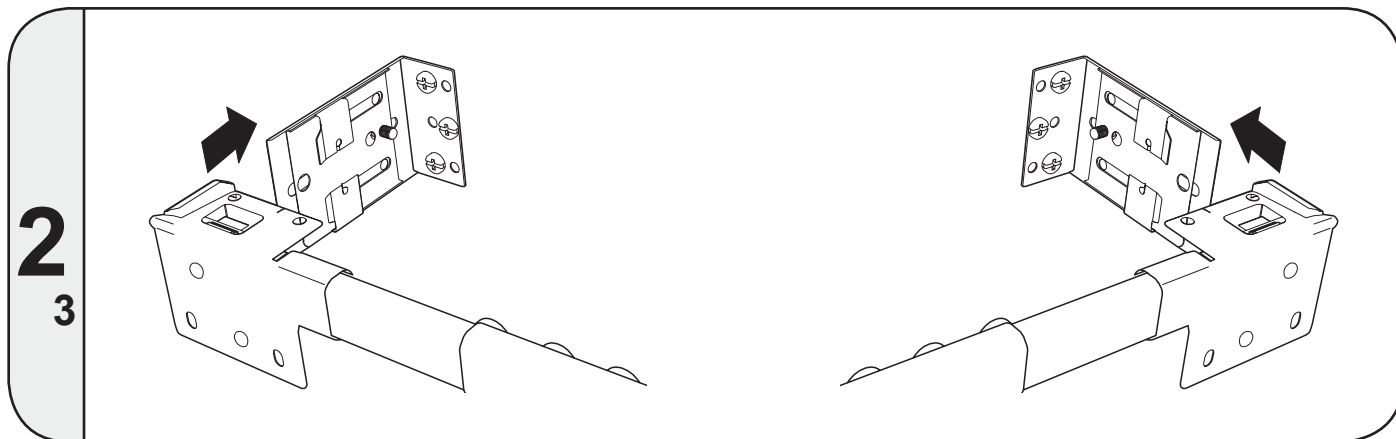




INSTALACIÓN A TECHO

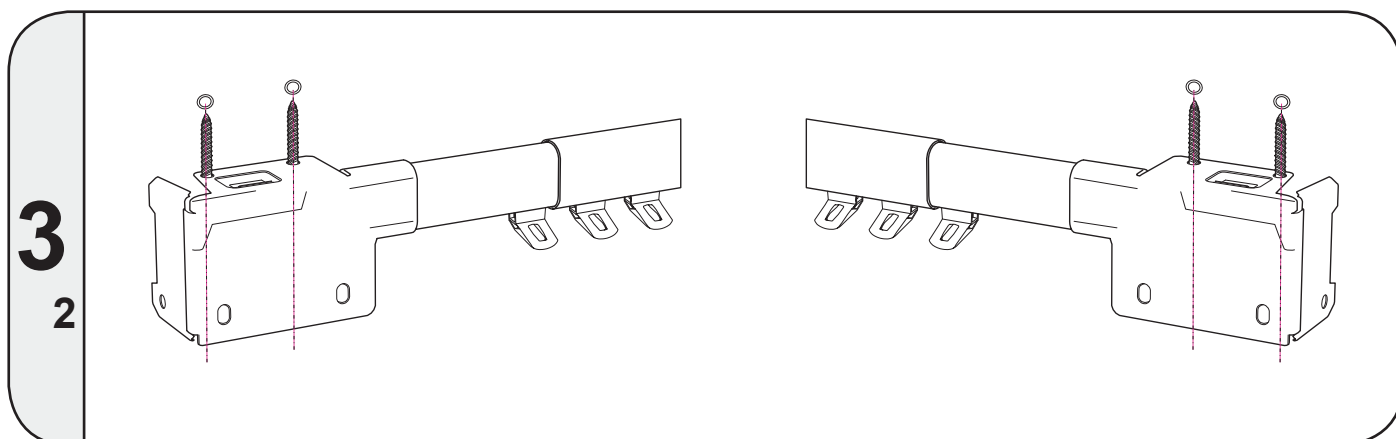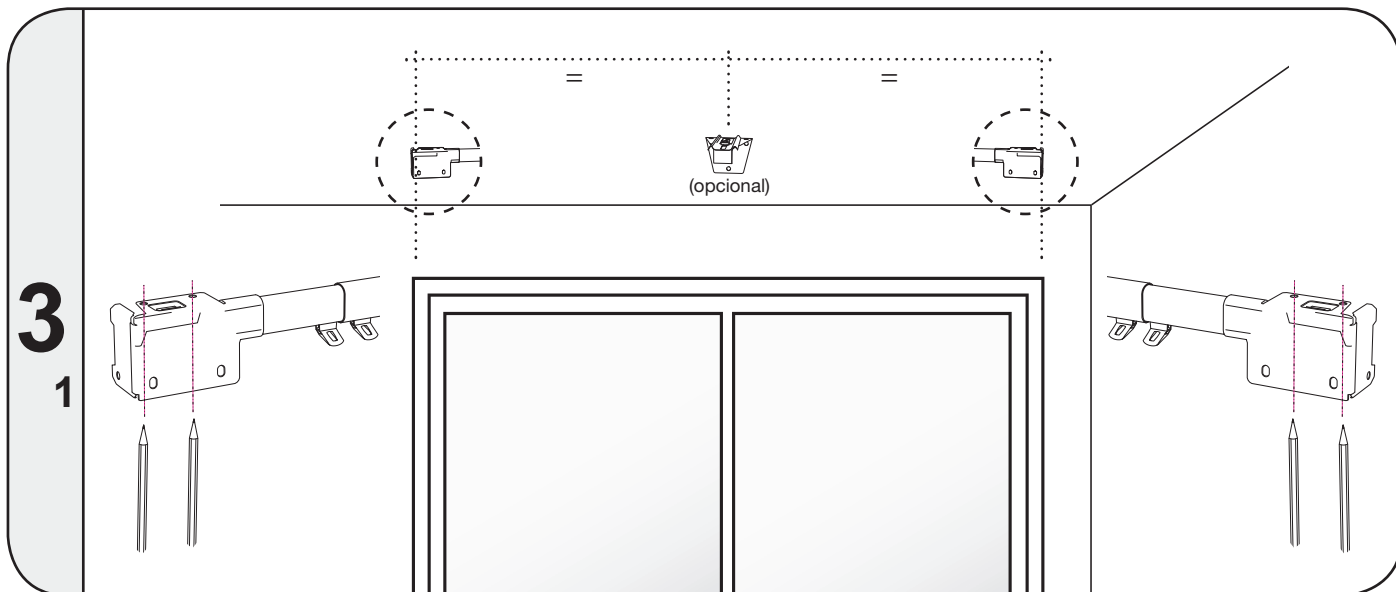

APERTURA DERECHA

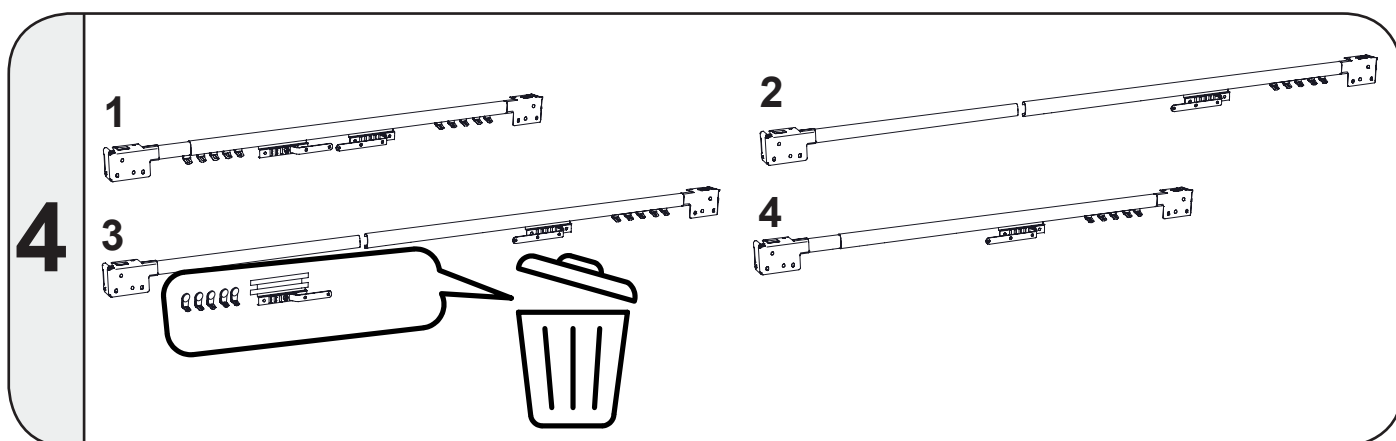

CAMBIO LADO ACCIONAMIENTO

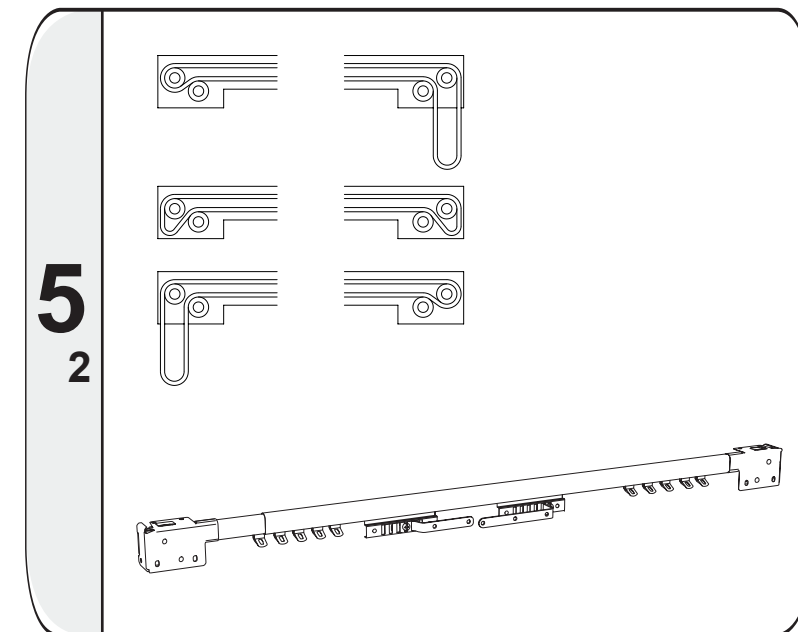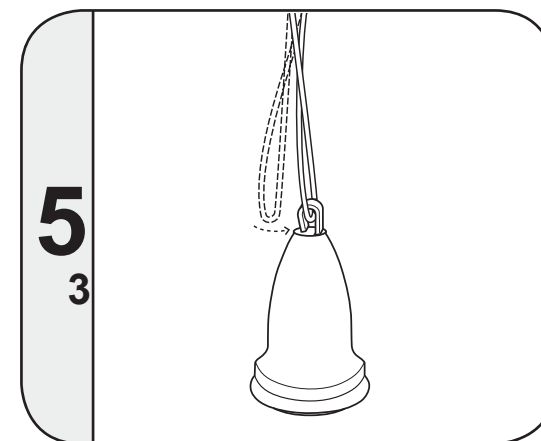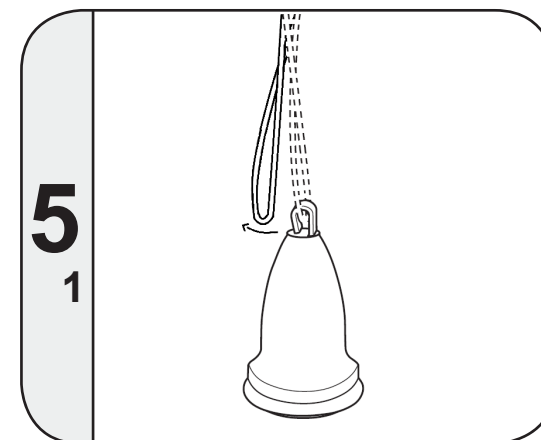

REDUCCIÓN LARGO CORDÓN

