ES INSTRUCCIONES PARA EL USO

EN USE INSTRUCTIONS

cata

cata

User Manual

Dishwasher

Integrated 60cm Dishwasher

MODEL: LVI 63014

Please read this user manual and all the accompanying documents carefully before using the dishwasher and keep it at hand for reference at any time.

Table of Contents

Safety Instructions
Warning..... 01
Recommendations..... 04
Product overview
Control panel..... 07
Before First Use
A.Water Softener..... 10
B.Loading the Salt into the Softener..... 11
C.Using Detergent..... 14
D.Using rinse AID..... 15
Loading the dishwasher racks
Dishes Not Suitable for Dishwasher Cleaning..... 17
Attention about loading the dishwasher racks..... 17
Removing the Dishes..... 18
Loading the Upper Basket..... 18
Adjusting the Upper Basket..... 19
Loading the Lower Basket..... 20
Washing programme
Turning on the Appliance..... 21
Change the Programme..... 21
Forget to Add Dish..... 22
Information Light..... 23
Care and maintenance
Filtering System..... 24
Cleaning the Spray Arms..... 26
Caring for the Dishwasher..... 27
Cleaning the Door..... 27
Protect Against Freezing..... 27
How to Maintain Your Dishwasher
Installation
Connection Of Drain Hoses 29
Position The Appliance..... 31
Troubleshooting TIPS
Before Calling for Service 32
Error codes 37

■ Safety Instructions

⚠ WARNING

When using your dishwasher,follow the precaution listed below:

- This section contains safety instructions that will help get protected against risk of personal injury or property damage.
- Our company shall not be responsible for damages that may arise when these instructions are not followed.
- Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance and retain it at a safe place near the appliance for your future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this user manual.
- Warning and important safety instruction in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your dishwasher.
- The installation of this machine must be carried out by qualified professionals in a safe and suitable location that meets the installation requirements.
- Before setting up the appliance, check it for any externally visible damage. Under no circumstance should you use a damaged appliance. A damaged appliance could be dangerous.
- The machine must be grounded, and the electrical rating of the power supply must be compatible with the parameters on the machine nameplate. Always use a properly installed socket to prevent electric shock.
- Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet.

- The operating water pressure of this machine must be between 0.04 to 1.0 MPa. During installation, use new hose components to connect to the water source; old hose components should not be reused.
- Do not lean or climb on the open dishwasher door, to prevent damage.
- Do not place any heavy objects on or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
- Close the dishwasher door after use to prevent accidents.
- Use only detergents, salt and rinse aid specifically designed for dishwashers.
- Do not put solvents in the dishwasher detergent compartment to prevent risk of explosion.
- Only put dishwasher safe items into the dishwasher. If in doubt, check with the manufacturer of the items.
- Take care when loading the dishwasher to observe the recommendations for best loading practice, and also to ensure that sharp objects such as knives must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position to prevent accidents.
- Do not open the dishwasher door when a programme is running. If it is necessary to do so, then open it only slightly to allow the dishwasher to pause the programme and prevent any water spilling out. Remember that the water in the dishwasher can be very hot when the programme is running.
- When the dishwasher is not in use, we recommend that you turn off the water supply at the supply tap and disconnect the main supply.
- If you are leaving the dishwasher for an extended period you should leave the door slightly open to prevent the formation of unpleasant smells.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (For IEC60335-1)
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. (For IEC60335-1)
- Packaging material could be dangerous for children!
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Children could get locked inside the appliance. Therefore, when disposing of an old appliance cut off the plug and set aside. Damage the door lock so that the door can no longer be closed.
- This appliance is for indoor household use only. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- Please unplug before cleaning and maintenance the appliance. Use a soft cloth moisten with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The openings on bottom must not be obstructed by a carpet.

Recommendations

- To save energy, in stand by mode, the appliance will switch off automatically after 3 minutes without any user interaction.
- To reduce energy and water consumption, remove all dirt residues from the dishes prior to loading the dishwasher.
- Loading the dishwasher to the capacity indicated by the manufacturer will save energy and water.
- Place hollow items (bowls, glasses and pans) face down in the basket.
- Do not put dishes, cutlery or other items with tobacco ash, wax, lubricating grease or paint residues in the dishwasher.
- It is not recommended to pre-rinse the tableware, as this leads to an increase in water and energy consumption.
- Washing tableware in a household dishwasher usually uses less energy and water than washing up by hand.

Disposal

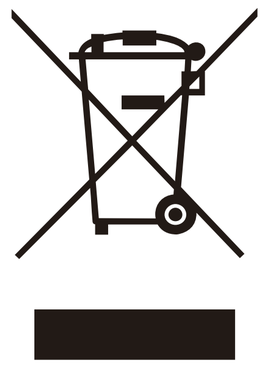

- For disposing of package and the appliance please go to a recycling center. Therefore cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.
- Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste paper collection for recycling.
- By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
- For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and your household waste disposal service.
- DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

■ Product overview

The appearance of the item you receive may vary

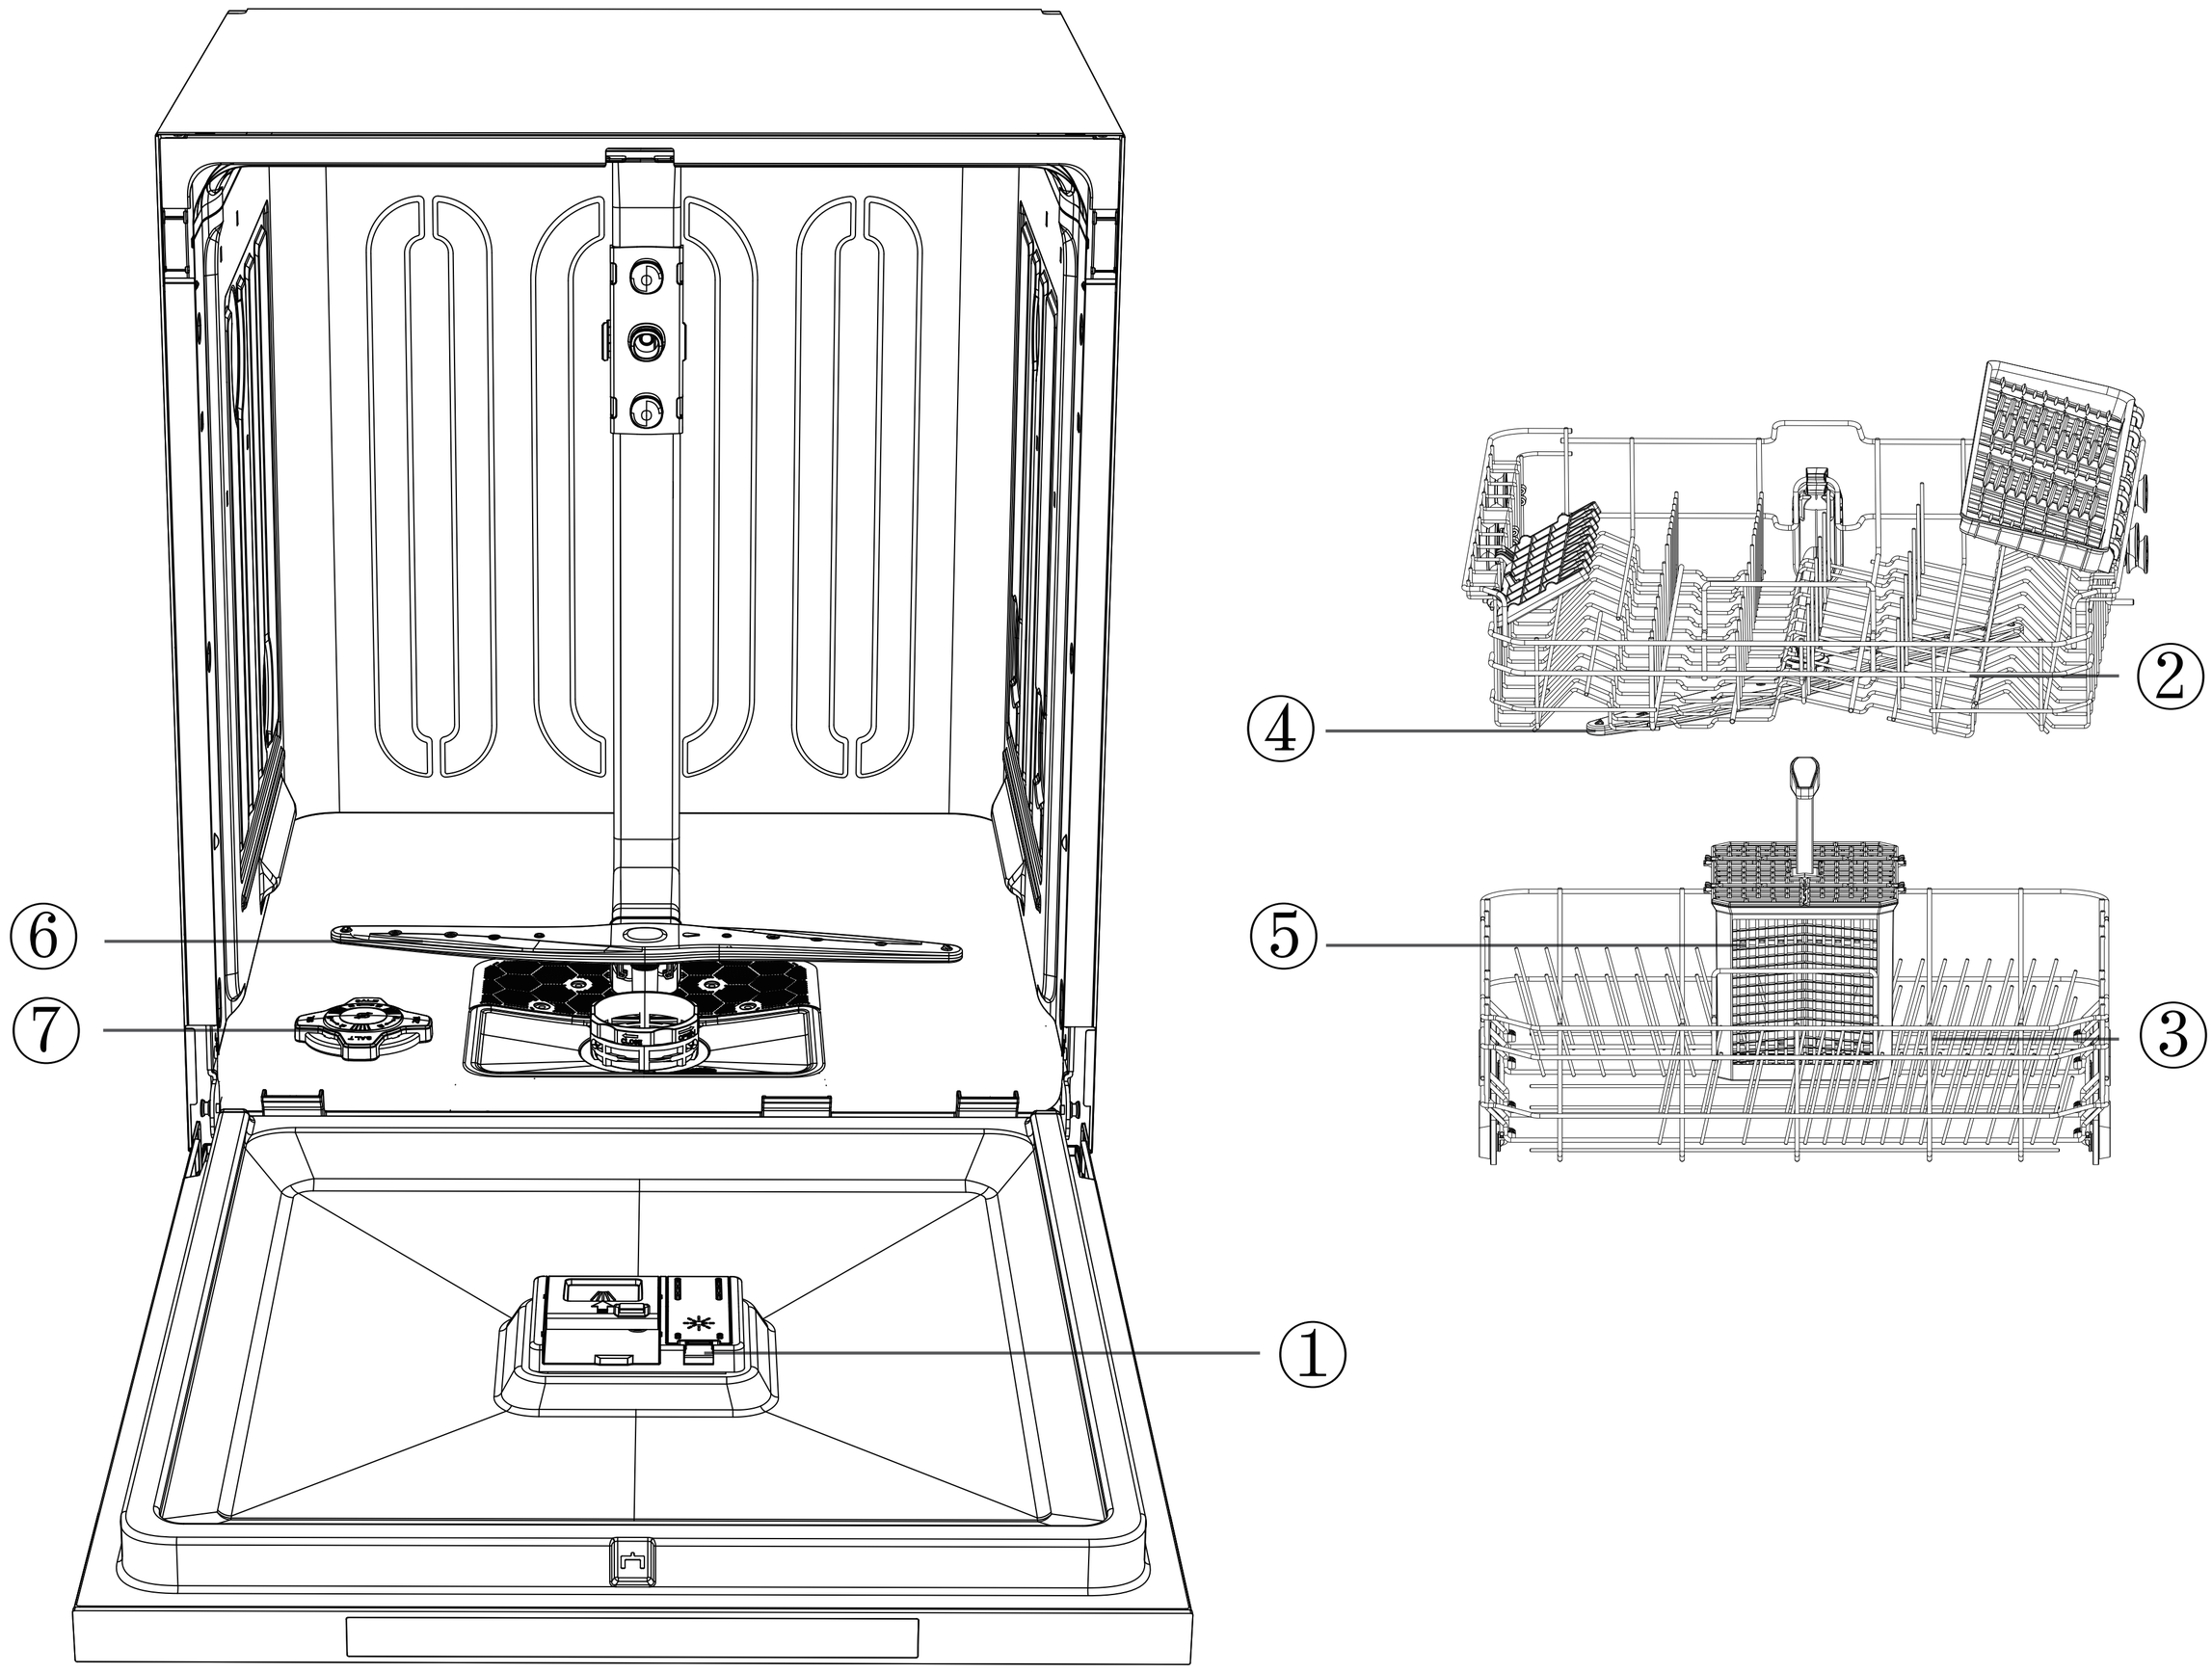

(Depends on Model)

① Dispenser	② Upper basket	③ Lower basket	④ Upper spray arm
⑤ Cutlery basket	⑥ Lower spray arm	⑦ Salt Container	

(Depends on Model)

Tips:

- Each dishwasher has been subject to thorough quality control before leaving the factory in order to ensure reliability.
- You may find water droplets or water stains generated from our quality control in your new dishwasher.
- Place the cutlery basket in the lower dish rack. For the best performance, please install along the middle ,as shown in the picture of interior trim parts.
- Please remove all package materials from the outside and inside of the dishwasher before installing.

Accessories

Accessories included

User Manual

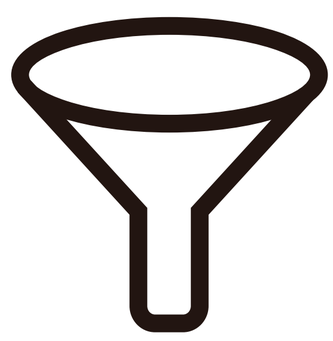

Salt funnel

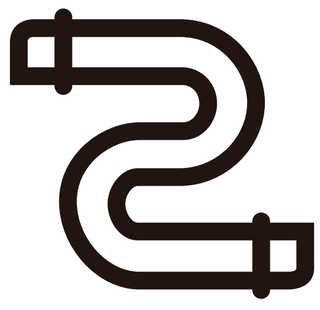

Water inlet pipe

Control panel

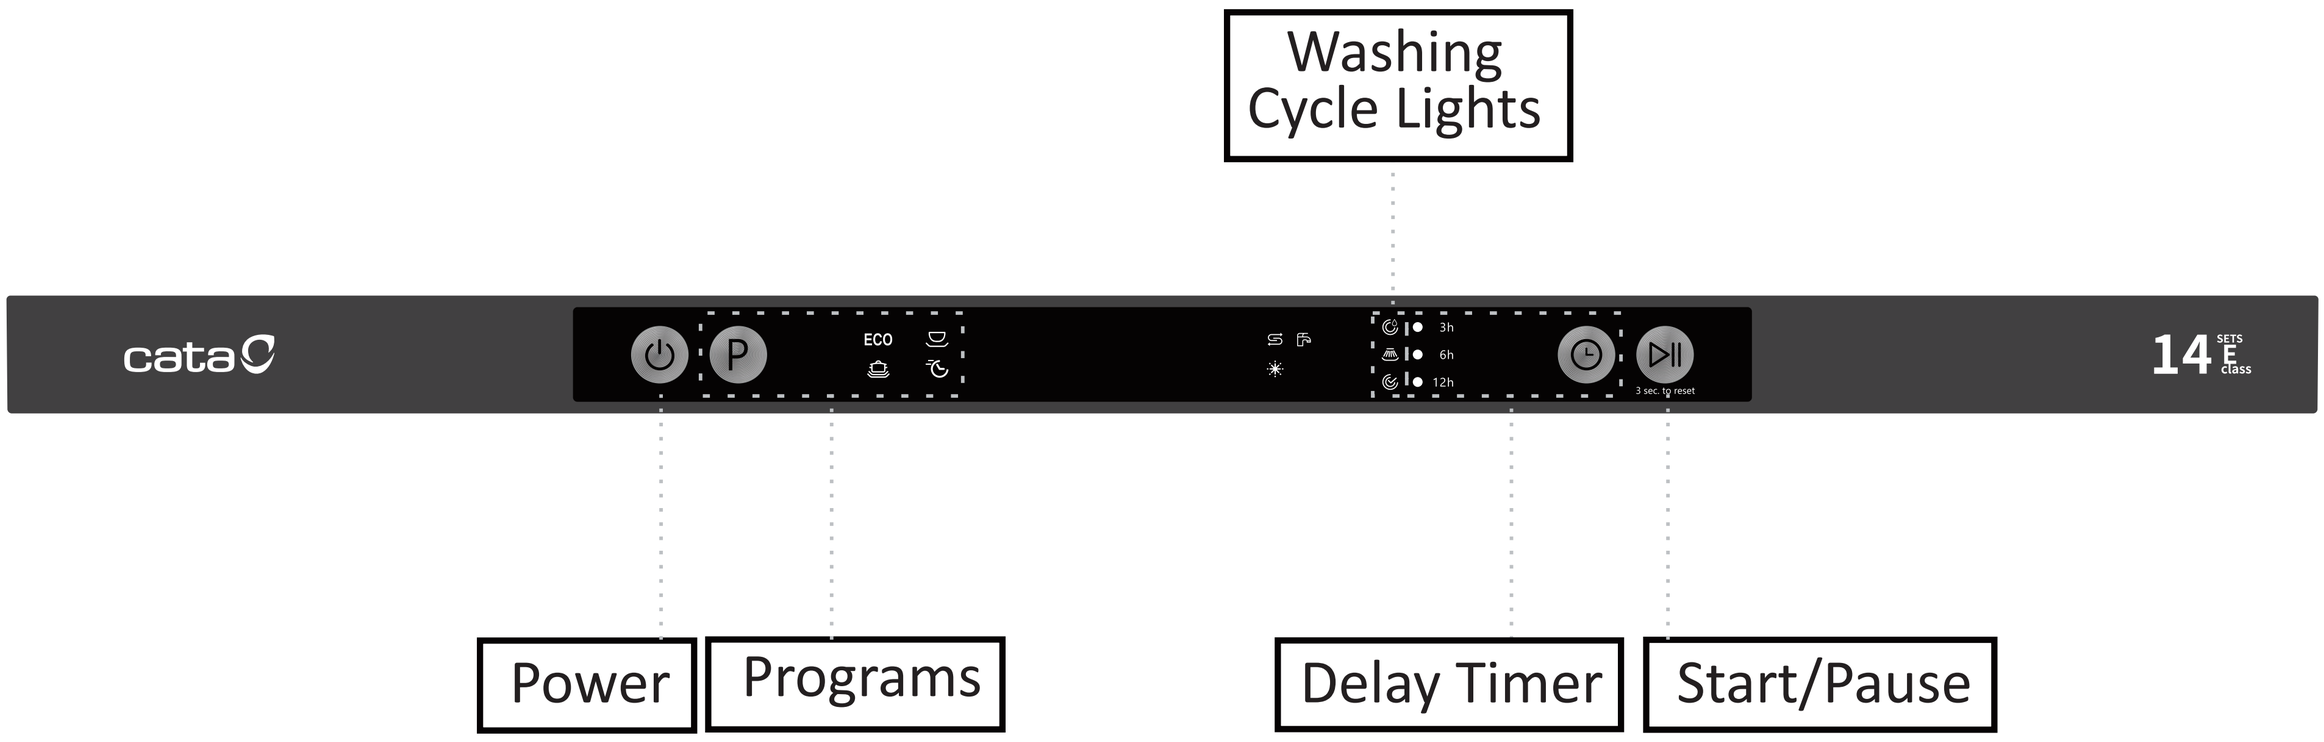

Operation(button)

Button	Description
Power	Press this button to turn on your dishwasher.
Program	Press this button to select the appropriate washing program, the program indicator will be lit.
Delay Timer	Delay the cycle starting time 3h/6h/12h . Press **Delay timer** start to change the time and press **Start** button. Note: To change the delay time once the dishwasher has started, press **Power** and restart the dishwasher .
Start/ Pause	To start a program,press this button before closing the door. *Reset: Press and hold for 3 seconds to cancel the existing program and drain the unit, then select the new program required.

Indicator

Program Indicator	ECO The most efficeint program terms of combinet energy and water consumption to clean solid kitchenware Everyday dish cleaning makes easy with daily wash , suitable for contaminated tableware Powerful cleaning mode,suitable for heavy soiled or dried on stuff kitchenware Suitable for cleaning the slightly sticky fresh food residues at the fastest speed.
Washing Cycle Indicator	 Indicator blink while the program in washing cycle. Indicator blink while the program in rinse cycle. After the program is over, the indicator lights up for three minutes.
Warning Indicator	Salt If the indicator is lit,it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled. Water Inlet If the indicator is lit,it means the water inlet is closed or blocked. Rinse Aid If the indicator is lit,it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill.

Program Table

The table below shows which programs are best for the levels off food residue on them. It also show various information about the programs. Consumption values and program duration are only indicative except for ECO program.

Program	Description of Cycle	Time (min)	Temperature (°C)	Energy consumption (kWh)	Water consumption (L)
ECO	Pre Wash Main Wash Cold Rinse Hot Rinse Dry	251	62	0.930	11.9
	Main Wash Cold Rinse Hot Rinse Dry	90	60	1.13	9.9
	Pre Wash Main Wash Cold Rinse Hot Rinse Dry	175	67	1.79	14.7
	Main Wash Hot Rinse	29	40	0.15	6.6

■ Before First Use

Remove all the packaging materials from the interior of the dishwasher.

A.Set the water softener level as required by the water hardness in the area (see pages 10-12).

B.Add 500g of salt into the salt compartment and then fill with water to the top of the salt compartment.

C.Fill the rinse aid dispenser.

D.Fill in detergent.

A.Water Softener (Water hardness level setting)

The dishwasher is designed to allow for adjusting the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimize the level of salt consumption. To set the salt consumption proceed as below:

1.Open the door, switch on the appliance;

2.Within 60 seconds after the appliance was switched on, press the **Start/Pause** button for 5 seconds while the machine is in standby mode. This action will enter the setting mode, all washing cycle lights blink three times, then turn to the default softener level.

- Press the **Start/Pause** button to select the proper set according to your local environment, the sets will change in the following sequence:H1→H2→H3→H4→H5→H6; After that, switch off the machine to save the settings. It is recommended that adjustments should be made in accordance with the following table.

*The manufacturer setting :H3

Selector Position	Water Hardness			Indicators while setting Water hardness	Salt consumption(gram/cycle)
	dH	dF	dE		
H1	0-5	0-9	0-6	H1	0
H2	6-11	10-20	7-14	H2	20
H3(Default)	12-17	21-30	15-21	H3 +	30
H4	18-22	31-40	22-28	H4	40
H5	23-34	41-60	29-42	H5 +	50
H6	35-55	61-98	43-69	H6 +	60

Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.

B.Loading the Salt into the Softener

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.
The appliance is equipped with a special softener that uses salts specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

Always use salt intended for use with dishwasher.
The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as follows:

⚠ Attention!

- Only use salt specifically designed for use in dishwashers! All other types of salt not specifically designed for use in a dishwasher, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any caused damages.
- Only fill with salt just before starting one of the complete washing programs.
  This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been split, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

A. Remove the lower basket and then unscrew and remove the cap from the salt container.

B. Place the end of the funnel (supplied) into the hole and introduce about 500g of salt.

C. If you are filling the container for the first time, fill full of its volume with water (around 700ml).

D. Carefully screw the cap back on.

E. Usually, the salt warning light will be off after the salt container is filled with salt.

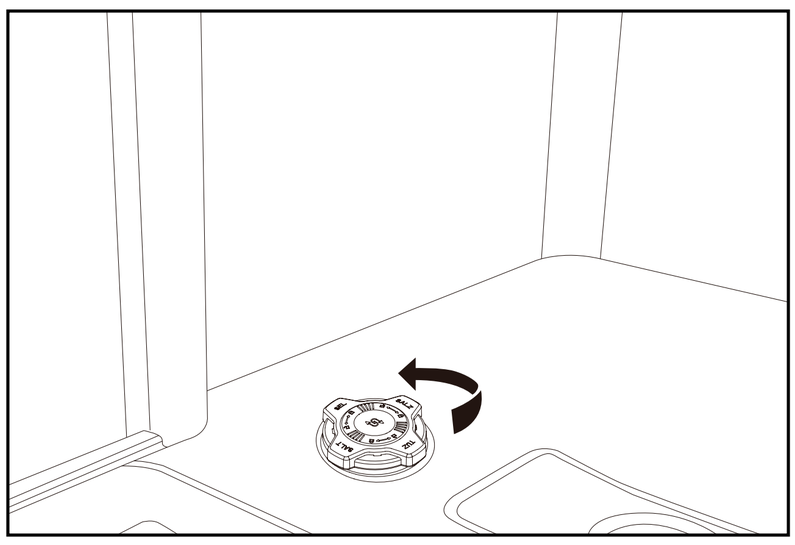

A

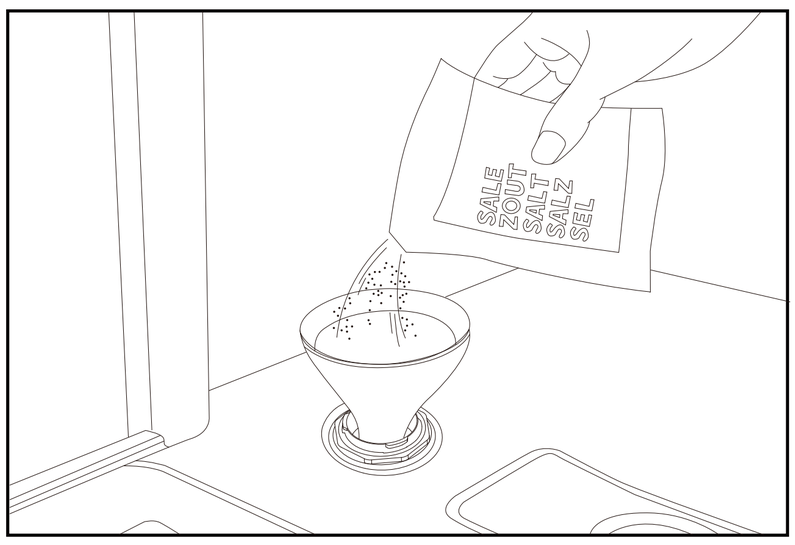

B

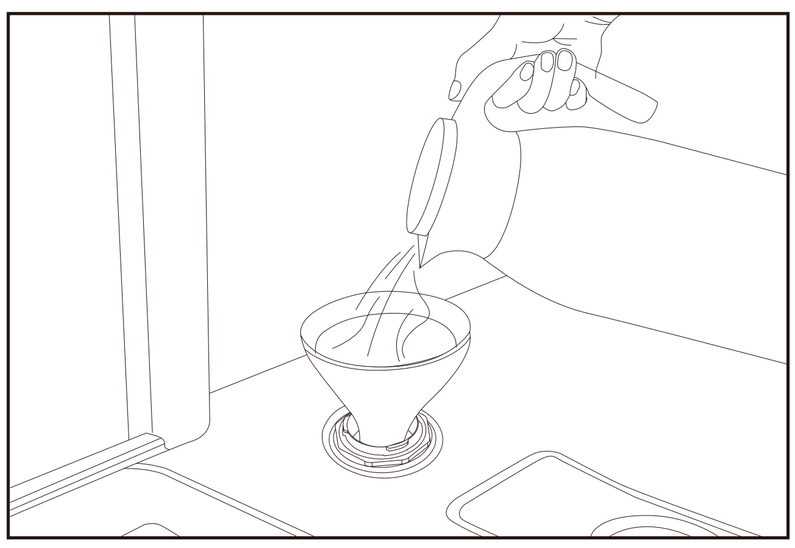

C

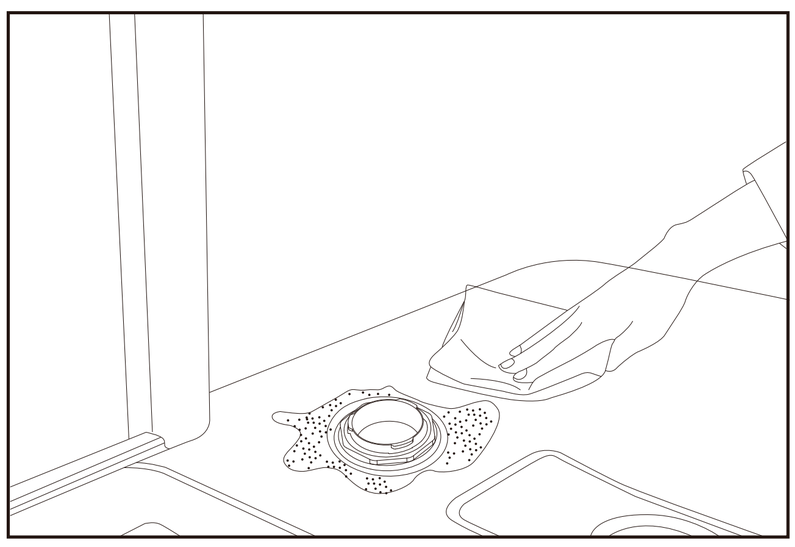

D

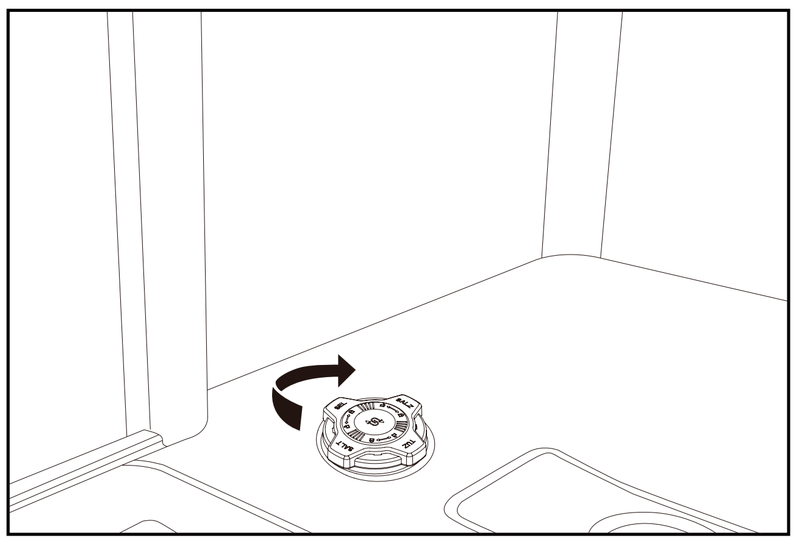

E

NOTE:

- The salt container must be refilled when the salt warning light in the control panel comes on. Though the salt container is filled enough, the indicator light may not black out before the salt fully dissolves.
- If there is no salt warning light in the control panel (for some models), you can judge when to load the salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.
- Be careful not to overfill the salt container and ensure that you wipe up any spillages.

C.Using Detergent

All dishwasher cycles require detergent in the detergent compartment. Add the correct amount of detergent for the selected cycle to ensure the best performance.

⚠ You should only use detergents designed specifically for use in dishwashers. Keep your detergent fresh and dry. Don’t put powder detergent into the dispenser until you’re ready to wash dishes.

⚠ Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.

⚠ Do not swallow dishwasher detergent.Avoid breathing in the fumes. Dishwasher detergent contains irritants and caustic chemicals that can induce respiratory conditions.If you have swallowed dishwasher detergent or inhaled the fumes,seek medical attention immediately.

⚠ Keep dishwasher detergent out of the reach of children.

Filling the detergent dispenser

1. Open the detergent compartment by pressing the button.
2. Add the recommended amount of detergent to the main wash detergent compartment. The main detergent compartment has lines to allow for specific amounts of detergent. These are marked at either 15ml or 25ml, depending on how dirty the dishes are. If your dishes are in need of an intensive wash, then add 5ml of detergent into the pre-wash section of the compartment.
3. Then close the detergent compartment by sliding the cover to the direction of the arrow.

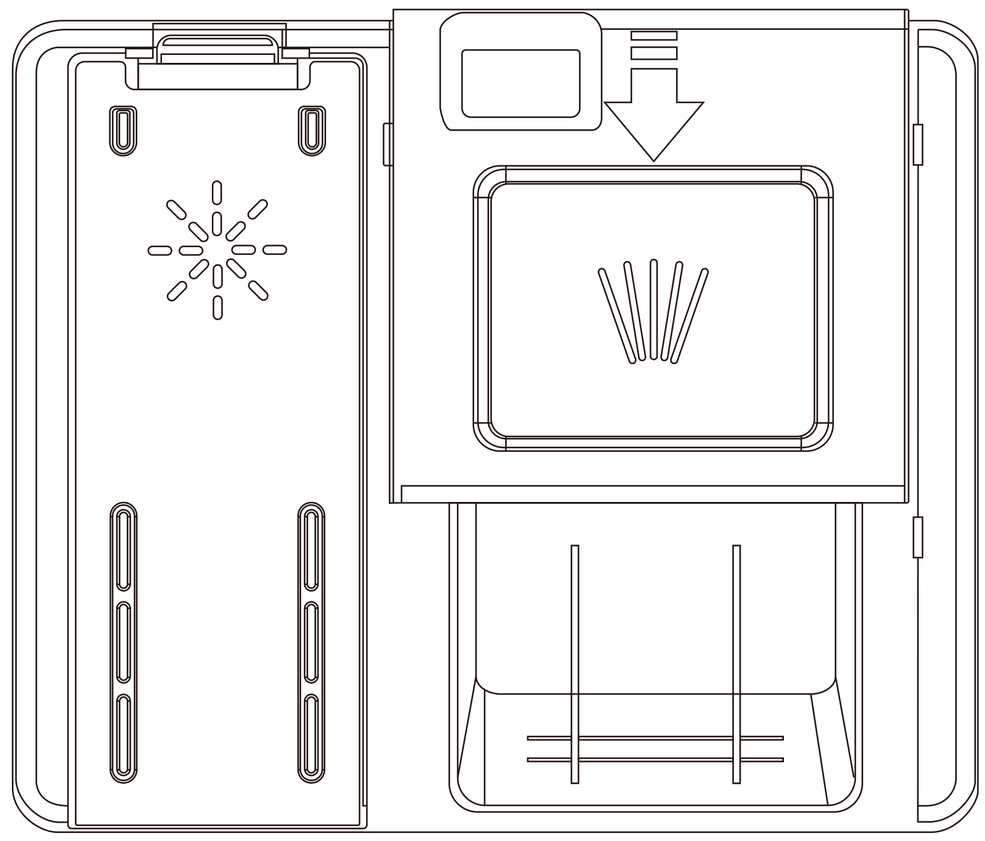

NOTE:

Please observe the manufacturer’s recommendation on the detergent package.

D.Using rinse AID

Filling the rinse aid dispenser rinse aid helps to ensure better quality wash results and increased drying performance.

- To fill the rinse aid compartment, open the rinse aid compartment lid.
- Fill the compartment with rinse aid to the **MAX** level and then close the lid. Be careful not to overfill the rinse aid compartment and ensure that you wipe up any spillages.
- Close the cover to lock the rinse aid compartment lid.
- Rinse aid is automatically added during the last rinse, ensuring thorough rinsing, spot and streak free drying.

⚠ Attention!

Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g.dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

In order to change the rinse aid level, follow the steps below before turning on the machine:

1. Open the door, press the **Power** button to switch on the dishwasher
2. Within 60 seconds after the appliance was switched on,press the **Delay timer** button for 5 seconds while the machine is in standby mode to enter the setting mode.All washing cycle lights blink three times,then turn to the default rinse aid level .The factory default set is R3.
3. To adjust the rinse aid level, press the **Delay timer** button,and with each press of the **Delay timer** button, the level will cycle through “R1→R2→R3→R4→R5.”
4. After selecting the appropriate level, press the **Power** button to save the settings.

Indicators while setting rinse aid level
R1
R2
R3 +
R4
R5 +

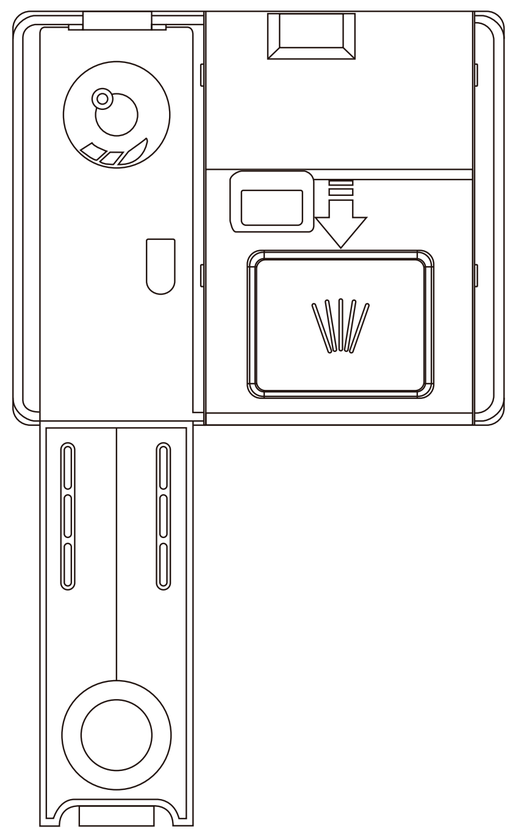

Buzzer Sound On and Off

In default state, the buzzer sound is on.

1. Open the door, switch on the appliance;
2. Press the **Program** and **Start** buttons 3 seconds at the same time, buzzer sound is turned off,and the inner lamp does not light when the door is opened.
3. Press the **Program** and **Start** buttons 3 seconds at the same time again, buzzer sound is turned on.

Note:This function only can be set in standby mode. After the appliance is powered off and reconnected, buzzer sound will be on by default.

■ Loading the dishwasher racks

For best performance of the dishwasher,follow these loading guidelines.

⚠ Attention!

Dishes Not Suitable for Dishwasher Cleaning:

1.Temperature-sensitive plastic tableware, copper and tin-plated containers, aluminum and silverware.
2.Exquisite glassware, decorative printed porcelain; utensils with attached crystal elements, etc.
3.Items with absorbent properties (sponges, household fabric).

Attention before or after loading the dishwasher racks

Scrape off any large amounts of leftover food. It is not necessary to rinse the dishes under running water. If the tableware or cookware has food particles that are baked, burnt, or adhered, and are difficult to remove, it is recommended to soak them for a period of time before washing.
Place objects in the dishwasher in the following order:
1.Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. Are stood upside down.
2.Curved items, or those with recesses, should be at a slant so that water can run off.
3.They are stacked securely and can not tip over.
4.They do not prevent the spray arms from rotating while washing takes place.
5.Place cutlery, chopsticks and small items in the cutlery tray. Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the racks.

Removing the Dishes

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first and then the upper basket.

Loading the Upper Basket

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cup and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they do not get moved by the spray of water. Always place glasses, cups & bowls upside down.

Upper Basket

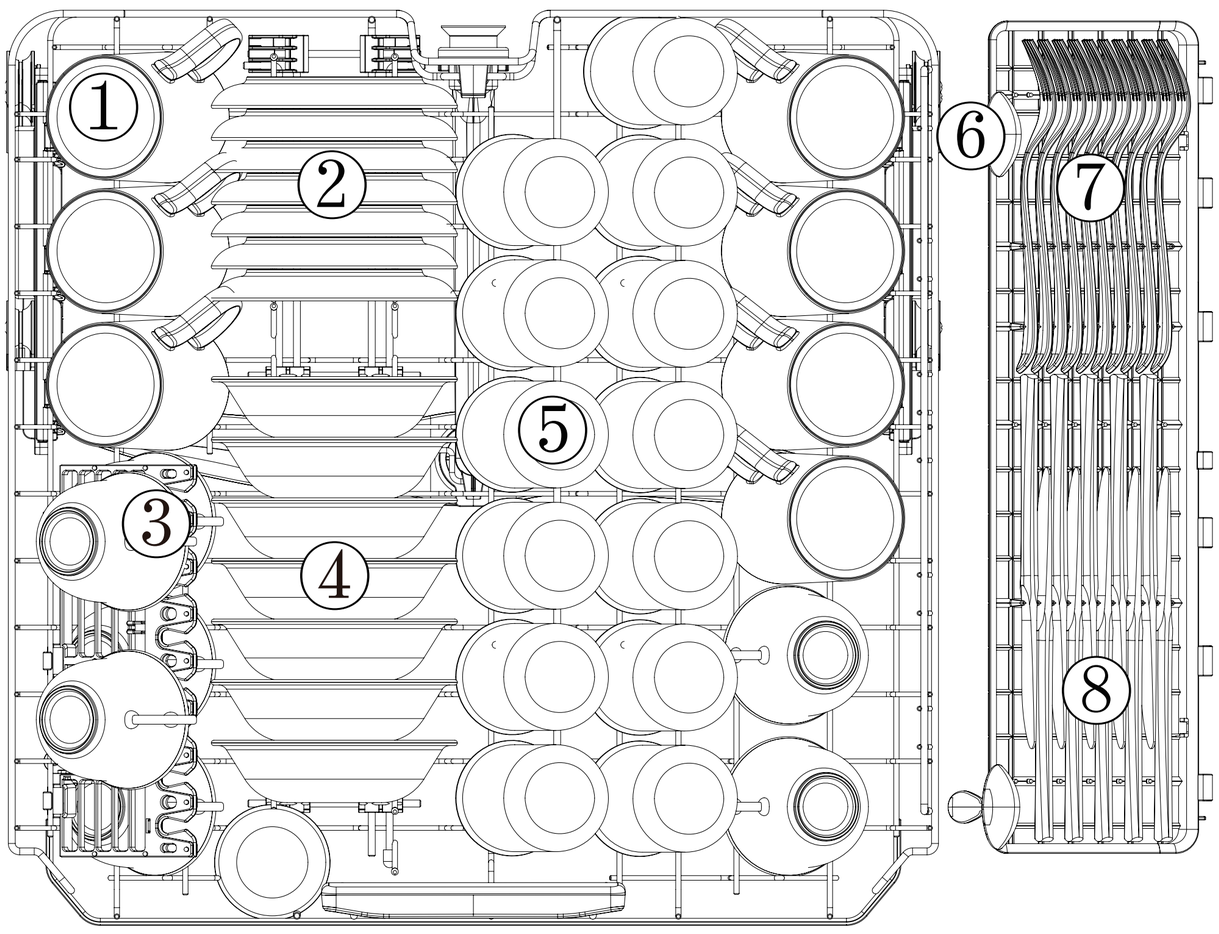

Number	Item
①	MUG
②	SAUCER
③	CUP
④	DESSERT BOWL
⑤	GLASS
⑥	SERVING-SPOON
⑦	FORK
⑧	TABLE-KNIFE

(Depends on Model)

Adjusting the Upper Basket

If needed, the height of the upper basket can be adjusted in order to create more space for large utensils either in the upper basket or lower basket. The upper basket can be adjusted for height by putting wheels of different height into the rails(A).Or pull the upper basket upwards to raise the upper rack, and pull it again to lower the upper basket(B). Long items, serving cutlery, salad servers or knives should be placed on the shelf so that they do not obstruct the rotation of the spray arms. The shelf can be folded back or removed when not be required for use.

(A)

1

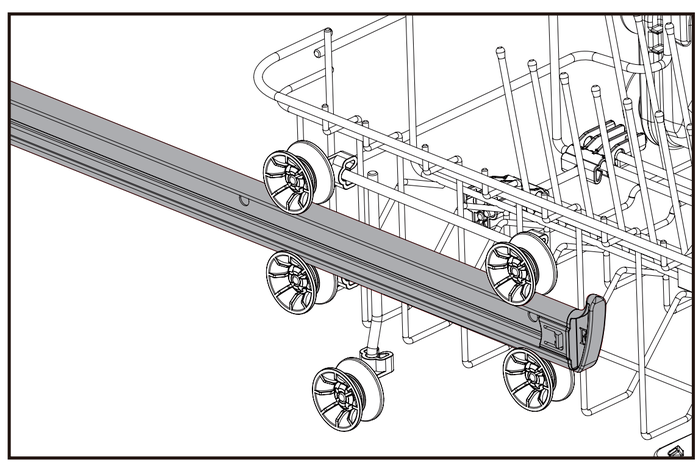

2

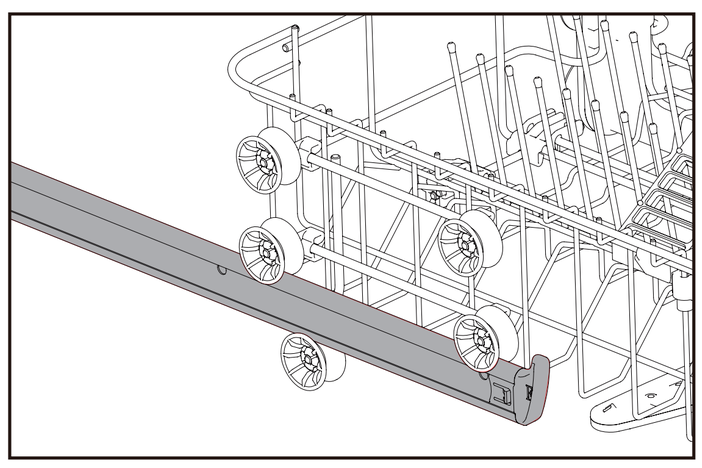

(Depends on model)

(B)

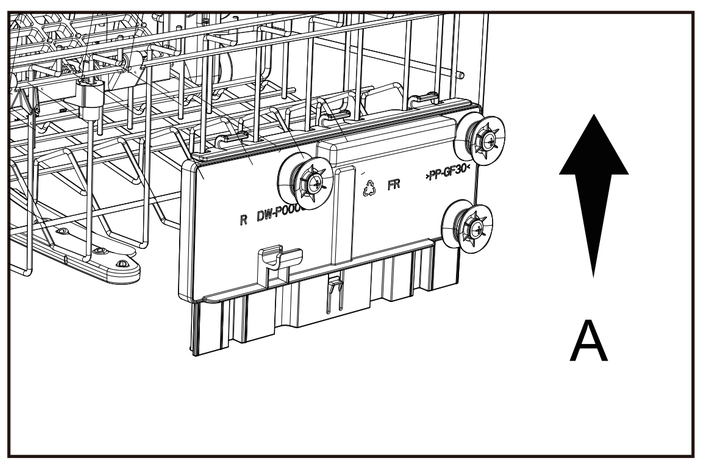

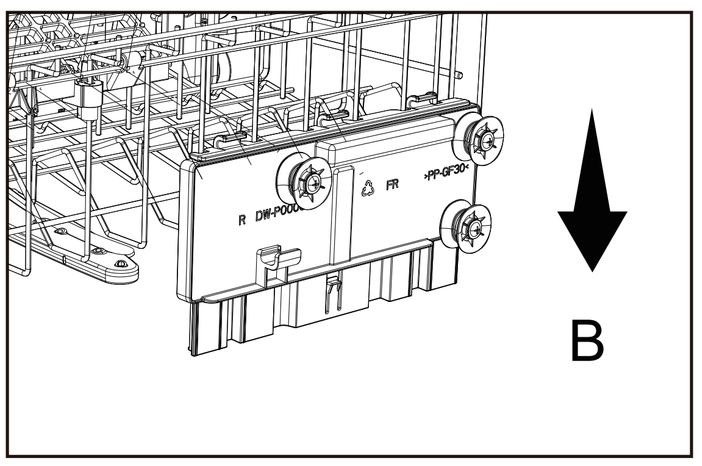

(Depends on model)

⚠ CAUTION:

We recommend adjusting the height of the upper basket before loading dishes into the basket. If you adjust the basket after loading the dishes, you may damage the dishes.

Loading the Lower Basket

We recommend that you place large items which are most difficult to clean in to the lower basket: pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below.
It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the baskets in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm.
Pots, serving bowls, etc. must always be placed top down. Deep pots should be slanted to allow water to flow out.
The bottom basket features: fold down tine rows so that larger or more pots and pans can be loaded.

Lower Basket

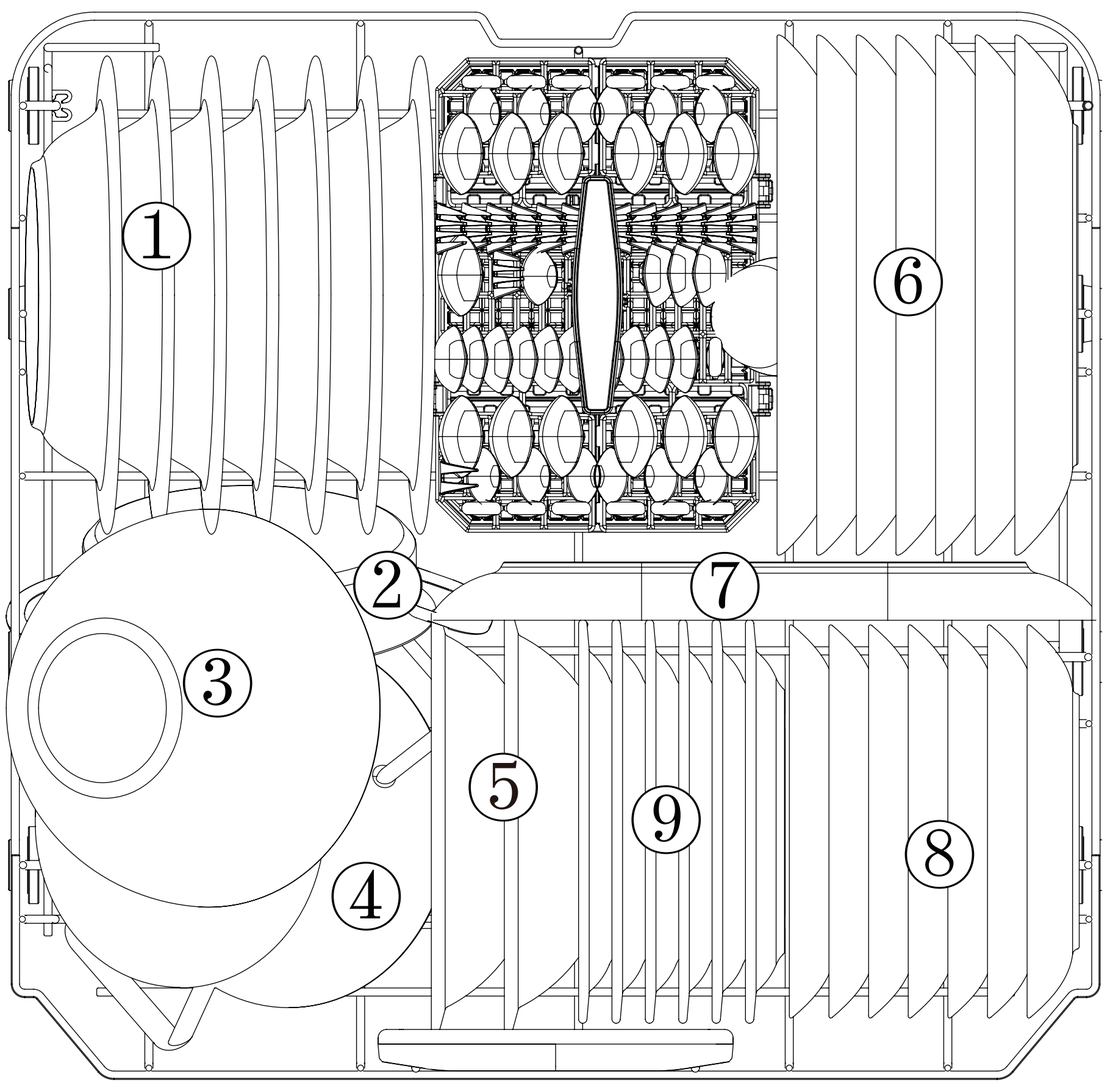

Number	Item
①	SOUP PLATE
②	OVEN POT
③	GLASS BOWL
④	SMALL POT
⑤	MELAMINE BOWL
⑥	DINNER PLATE
⑦	OVAL PLATTER
⑧	DESSERT DISH
⑨	DESSERT PLATE

■Washing programme

Turning on the Appliance

Starting a wash program

1.Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back. It is recommended to load the lower basket first, then the upper one(see the section entitled “Loading the Dishwasher racks”).
2.Pour in the detergent (see the section entitled “Before first use”).
3.Insert the plug into the socket. The power supply is 220-240V AC 50 Hz, the specification of the socket is 10A 250 VAC.50 Hz.
4.Make sure that the water supply is turned on to full pressure. , press the **Power** button, press the **Program** button to select a desired “Wash program”. (See the section entitled “Program Table”) . Press the **Start/ Pause** button to start the program, close the door, with a little force to ensure the door is properly closed.

NOTE: A click could be heard when the door is closed perfectly.

Change the Programme

1.Premise: A cycle that is underway can only be modified if it has only been running for a short time. Otherwise, the detergent may have already been released, and the appliance may have already drained the wash water.
If this is the case, the detergent dispenser must be refilled (see the section entitled “Fill the detergent dispenser”).

2.During the washing process, open the door slightly to allow the dishwasher to pause the programme, press and hold the **Power** button for 3 seconds to switch to standby mode then press the **Power** button again to turn off the dishwasher.
3.Press the **Power** button again to turn on the machine.
then you can change the programme to the desired cycle setting (see the section entitled “**Program Table**”).

NOTE: If you open the door when washing, the machine will pauses and the countdown pause , when you close the door,the machine will keep on working after 10 seconds.

The information light shows the state of the dishwasher:
a)The information light on--> cycle running
b)The information light blinking -->pause

Forget to Add Dish

A forgotten dish can be added any time before the detergent cup opens.
1.Open the door slightly to allow the dishwasher to pause the programme.
2.After the spray arms stop working, you can open the door completely.
3.Add forgotten dishes.
4.Close the door,the dishwasher will work after ten seconds.

⚠ WARNING!

It is dangerous to open the door when washing, because the hot water may scald you. If the door is opened while the dishwasher is running ,the machine will stop automatically.

At the end of the wash program

After the program has finished running, the digital display will show “00”, the buzzer will emit three short beeps, sounding like “beep, beep, beep”, after that the digital display will show “End”. And it will be extinguished if without any further operation ,and the machine will be switched off automatically after 3 minutes.

⚠ Open the door carefully. Hot steam may escape when the door is opened!

- Hot dishes are sensitive to knocks. The dishes should therefore be allowed to cool down around 15 minutes before removing from the appliance.
- Open the dishwasher’s door, leave it ajar and wait a few minutes before removing the dishes. In this way they will be cooler and the drying will be improved.

Unloading the dishwasher

It is normal that the dishwasher is wet inside.
Empty the lower basket first and then the upper one. This will avoid water dripping from the upper basket onto the dishes in the lower one.

Information light

Some of the integrated models are equipped with information light.
You can check the dishwasher operating status by the beam of light between the dishwasher and the side wall (or between the dishwasher and the floor). A continuously glowing light indicates that the machine is working, flashing light indicates that the washing program is finished and you can open the door. In some models, you can see the remaining time and the stage of the washing program with the information light on the floor.

■Care and maintenance

Before beginning any care or maintenance, you should always disconnect the appliance from the electricity supply, and also turn off the water supply.

Filtering System

The filter system consists of a coarse filter, a flat filter and a micro filter.

1. Flat filter:Food and debris will be trapped by a special jet on the lower spray arm.
2. Coarse filter:Big debris, such as pieces of bone or glass ,that could clog the drain will be trapped in the coarse filter. To remove an item c aught in this filter, gently squeeze the taps on the top of this filter and lift it out.
3. Micro filter:This filter holds soil and food residue in the sump area and prevents it from being redeposit on the dishes during a cycle.

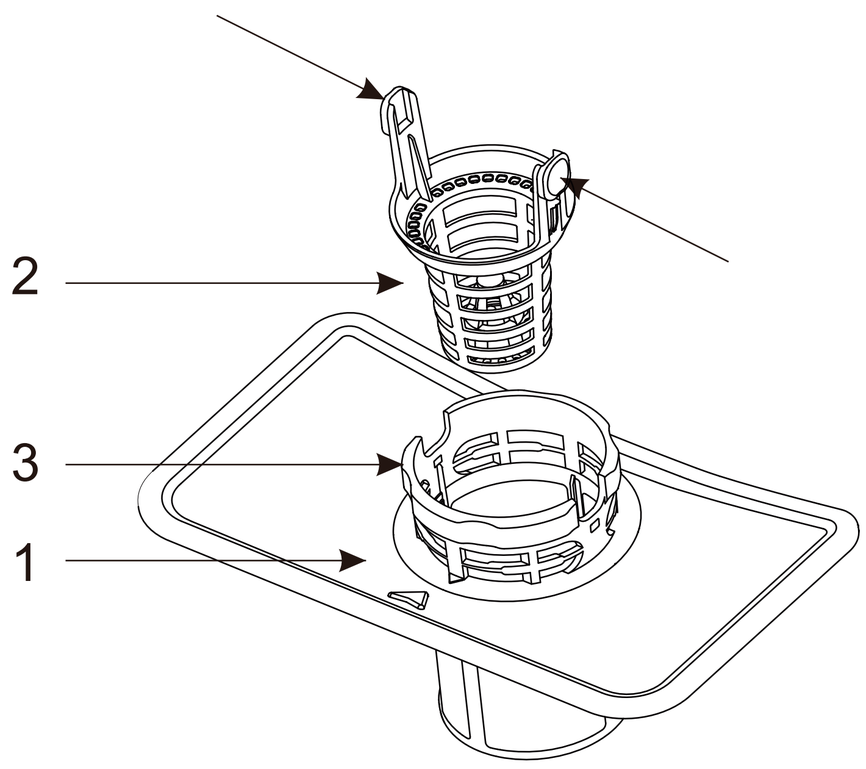

⚠ Inspect the filters for obstructions every time the dishwasher has been used.

⚠ By unscrewing the coarse filter, you can remove the filter system. Remove any food remnants and clean the filters under running water.

The filter can effectively prevent residues from tableware from falling into the washing system. However, food residues may sometimes clog the filter, affecting the washing performance. It is recommended to check the flat filter for food residues promptly after the washing program is completed and clean it if necessary.
Additionally, it is advisable to dismantle and clean the filter at least once a week. The steps for cleaning the filter are as follows:

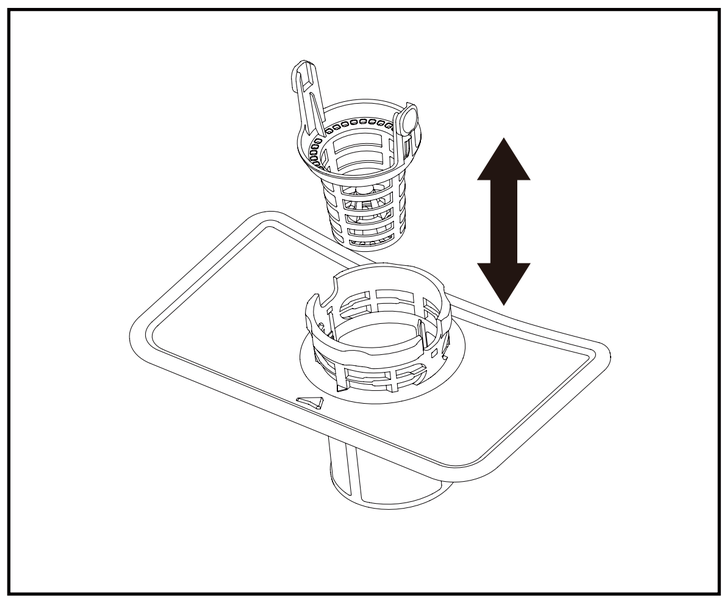

1

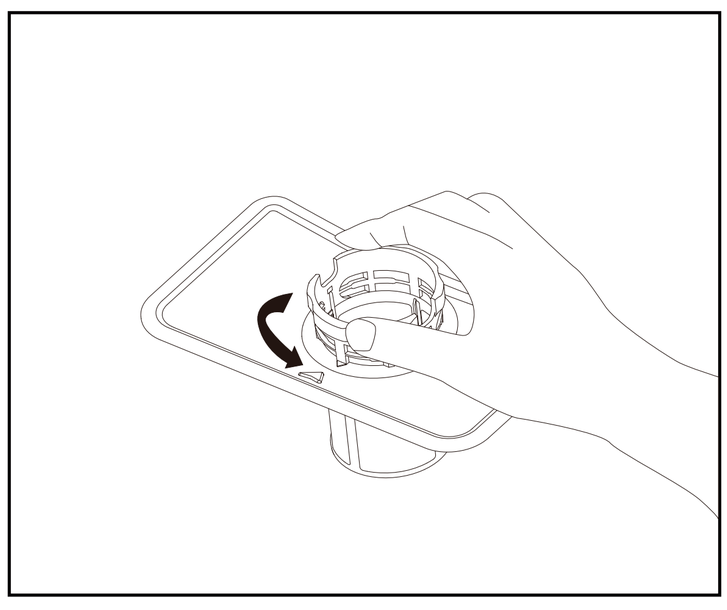

2

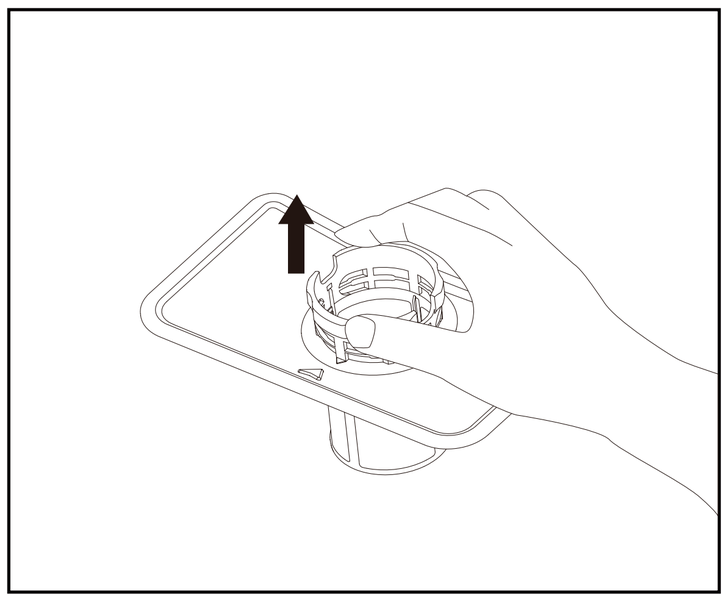

3

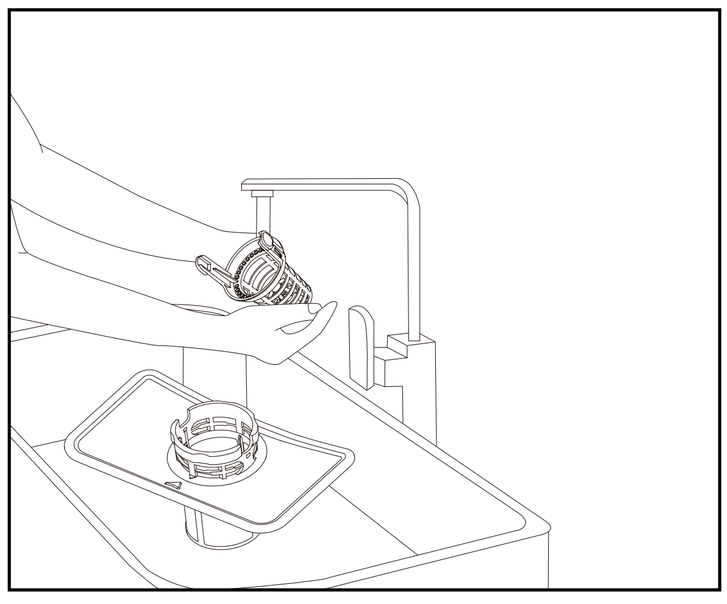

4

1. Remove the coarse filter from the Micro filter
2. Rotate the Micro filter counter clockwise
3. Remove the Micro and flat filter set from the dishwasher compartment
4. Clean the filters under running water

You should clean and rinse the filters thoroughly before replacing all the sections in reverse order to that above.

Please note:

- Never run a programme without the filters in place.
- Incorrect fitting of the filters may reduce wash performance and potentially damage your appliance.
- When cleaning the filters, don’t knock on them. Otherwise, the filters could be contorted and the performance of dishwasher could be debased.

Cleaning the Spray Arms

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings.

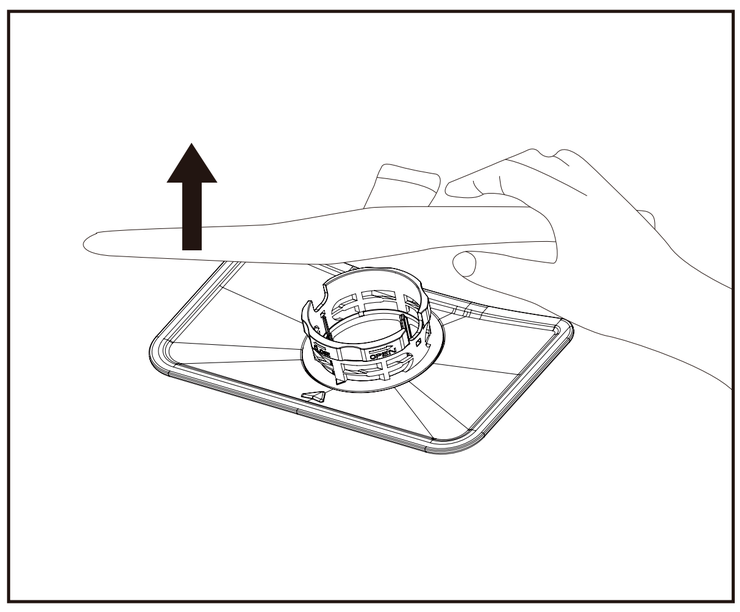

1

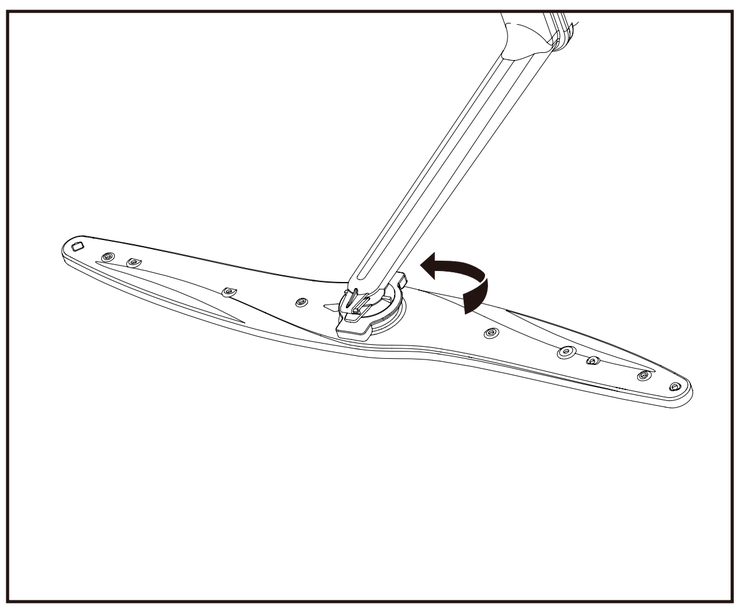

2

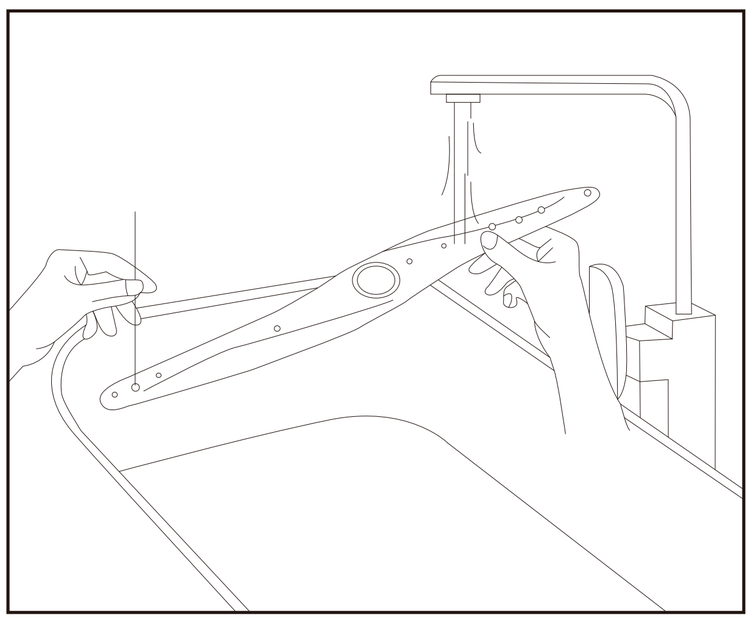

3

1. Pull the lower spray arm upwards to remove it.
2. To remove the upper spray arm, first remove the clasp on the upper spray arm by turning it.
3. You should clean and rinse the spray arms thoroughly before replacing them.
   Ensure that the upper spray arm clasp is securely tightened when refitting the upper spray arm.

Caring for the Dishwasher

To clean the control panel, use a lightly dampened cloth then dry thoroughly. To clean the exterior, use a good appliance polish wax. Never use sharp objects, scouring pads or harsh cleaners on any part of the dishwasher.

Cleaning the Door

To clean the edge around the door, you should use only a soft warm, damp rag. To prevent penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.
Also, never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they will scratch the finish. Some papers towels can also scratch or leave marks on the surface.

⚠ WARNING!

Never use a spray cleaner to clean the door panel for it could damage the door lock and electrical components. It is not allowed to use the abrasive agent or some paper towel because of the risk of scratching or leaving spots on the stainless steel surface.

Protect Against Freezing

If your dishwasher is left in an unheated place during the winter, ask a service technical to:

1. Cut off electrical power to the dishwasher.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to catch the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter in the tub and the bottom and use a sponge to use up water in sump.

How to Maintain Your Dishwasher

After Every Wash

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly ajar so that moisture and odors are not trapped inside.

Remove the Plug

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket. Do not run risks.

No Solvents or Abrasive Cleaning

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Use only a cloth and warm soapy water. To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little white vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

When You Go on holiday

When you go on holiday, it is recommended that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly ajar. This will help the seals last longer and prevent odors from forming in the appliance.

Moving the Appliance

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position.
If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

Seals

One of the factors that cause odors to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this.

■Installation

Connection Of Drain Hoses

Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making sure to avoid bending or crimping it. The height of drain pipemust be less than 600 mm. The free end of the hose must not be immersed in water to avoid the back flow of it.

⚠ Please securely fix the drain hose in either position A or position B

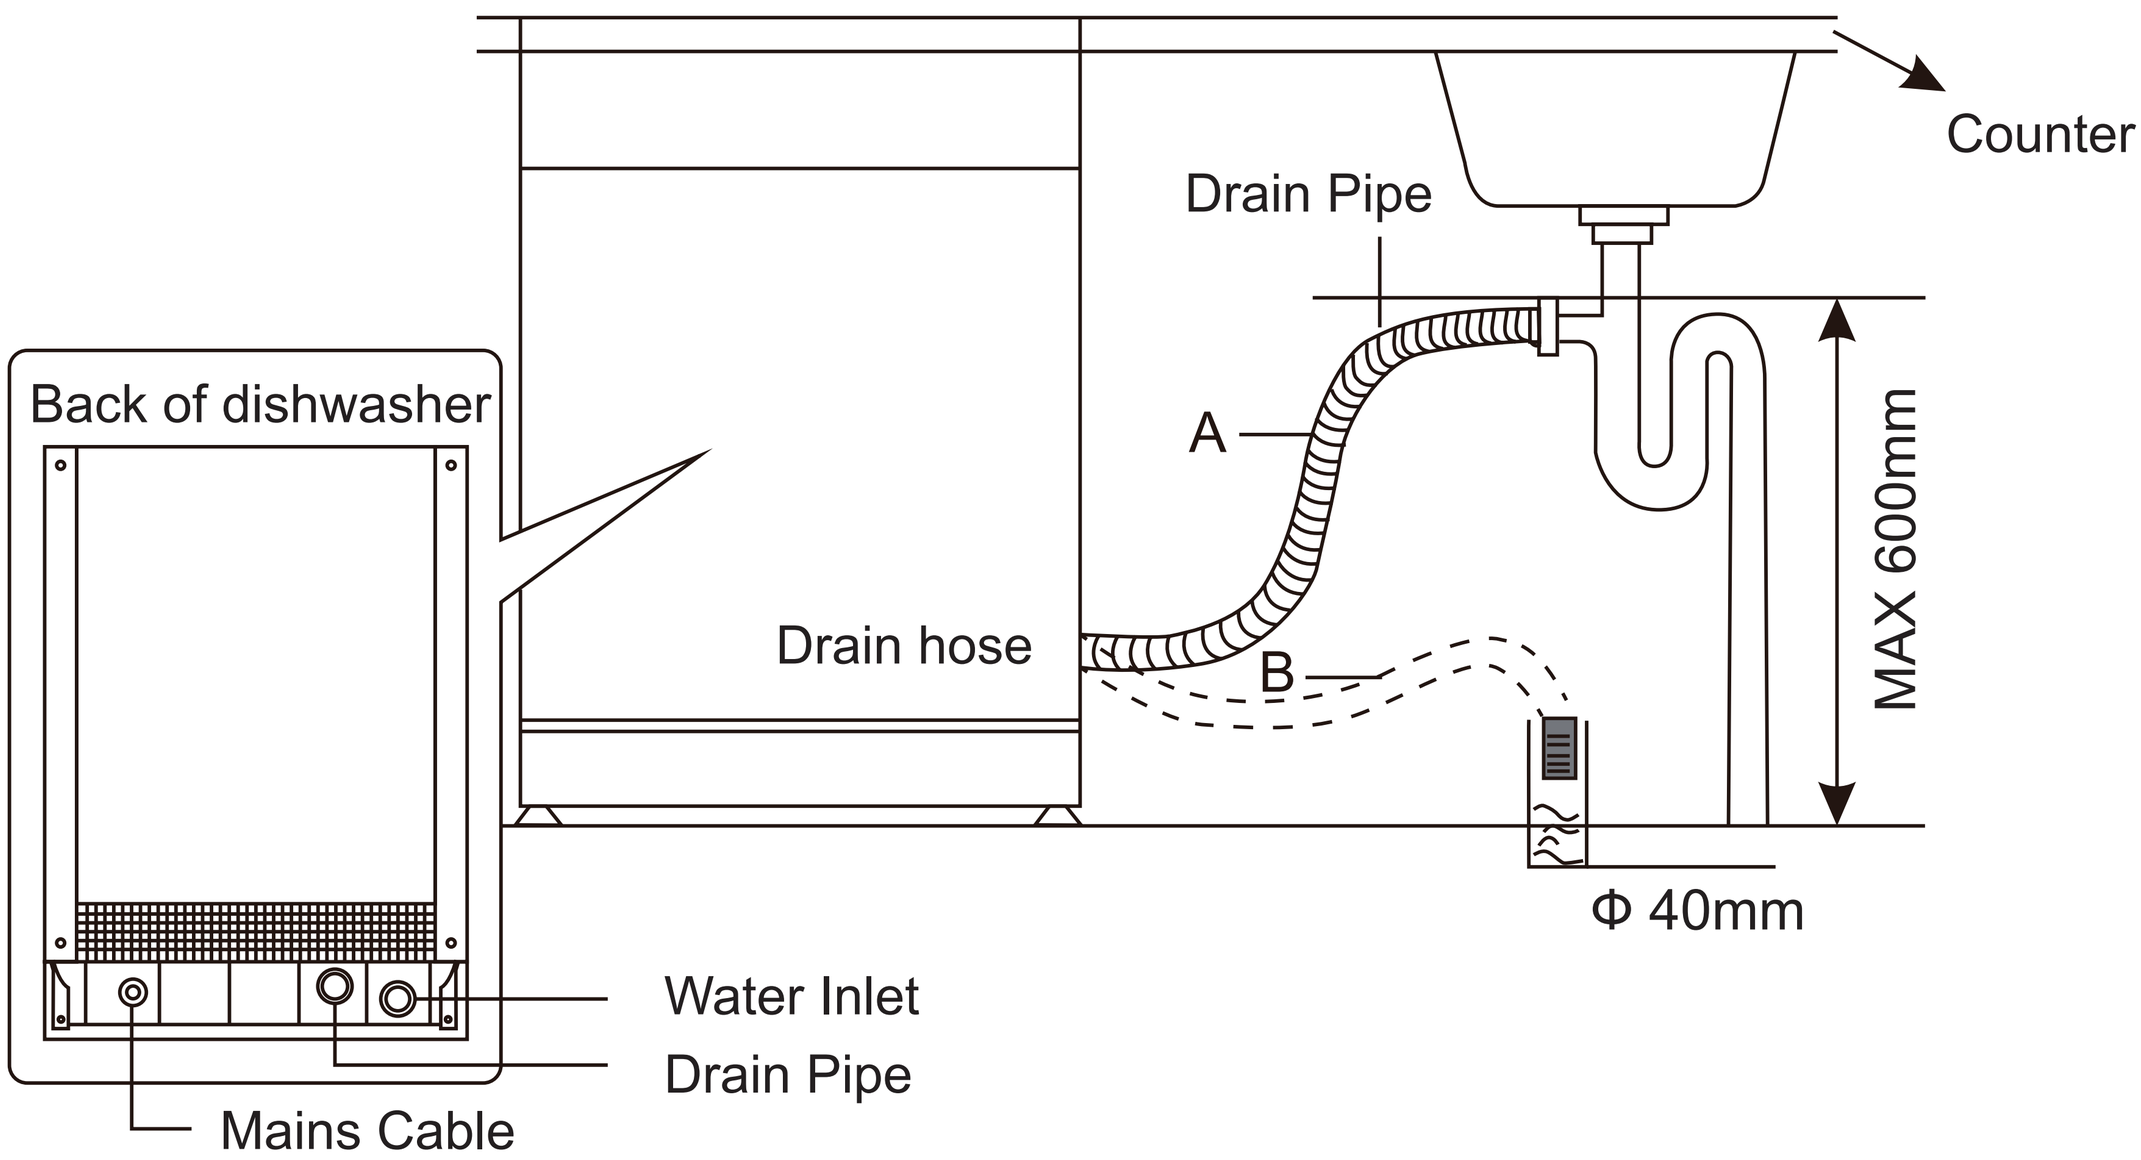

How to drain excess water from hoses

If the connection to the drain pipe is positioned higher than 600 mm, excess water may remain in the drain hose. It will be necessary to drain excess water from the hose into a bowl or suitable container that is held outside and lower than the sink.

Water outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water drain hose is not kinked or squashed.

Extension hose

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose.

It must not be longer than 4 meters, otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

Syphon connection

The waste connection must beat a height less than 600 mm (maximum) from the bottom of the dishwasher.

Position The Appliance

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation.

⚠ Attention!

- Please place the dishwasher on a firm and flat ground.
- Do not install the dishwasher on an elevated surfaced.

■ Troubleshooting TIPS

Before Calling for Service

Reviewing the charts on the following pages may make you be free of calling for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
Dishwasher doesn’t run	Fuse blown, or the circuit breaker acted	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher.
	Power supply is not turned on	Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.
	Water pressure is low/ water outage	Check that the water supply is connected properly and the water is turned on./If awater outage occurs, shut down dishwasher until the water supply is restored, then restart the dishwasher and wash program
Drain pump doesn’t stop	Overflow	The system is designed to detect an overflow. When it does, it shuts off the circulation pump and turns on the drain pump.
Noise	Some audible sounds are normal	Sound from detergent cup opening.
	Utensils are not secure in the baskets or something small has dropped into the basket	To ensure everything is secured in the dishwasher.

Problem	Possible Causes	What To Do
Noise	Motor hums	Dishwasher has not been used regularly. If you do not use it often, remember to set it to fill and pump out every week, which will help keep the seal moist.
Suds in the tub	Improper detergent	Use only the special dishwasher detergent to avoidsuds. If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate. Add 1 gallon of cold water to the tub. Close and I atch the dishwasher, then start the “pre-rinse” wash cycle to drain out the water... Repeat if necessary.
	Spilled rinse agent	Always wipe up rinse agent spills immediately.
Stained tub interior	Detergent with colorant was used	Make sure that the detergent is the one without colorant.
Dishes and flatware not clean	Improper program Improper basket loading	Select a stronger programme. Make sure that the action of the detergent dispenser and spray arms are not blocked by large dishware.

Problem	Possible Causes	What To Do
Spots and filming on glasses and flatware	***1***Extremely hard water ***2***Low inlet temperature ***3***Overloading the dishwasher ***4***Improper loading ***5***Old or damp powder detergent ***6***Empty rinse agent dispenser Incorrect dosage of detergent	To remove spots from glassware: ***1***Take out all metal utensils out of the dishwasher. ***2***Do not add detergent. ***3***Choose the longest cycle. ***4***Start the dishwasher and allow it to run for about 18 to 22 minutes, then it will be in the main wash. ***5***Open the door to pour 2 cups of white vinegar into the bottom of the dishwasher. ***6***Close the door and let the dishwasher complete the cycle. If the vinegar does not work: Repeat as above, except use 1/4 cup (60 ml)of citric acid crystals instead of vinegar.
Cloudiness on glassware	Combination of soft water and too much	Use less detergent if you have soft water and select a shortest cycle to wash the glassware and to get them clean.
Yellow or brown film on inside surfaces	Tea or coffee stains	Using a solution of 1/2 cup of bleach and 3 cups of warm water to remove the stains by hand. ⚠ WARNING You have to wait for 20 minutes after a cycle to let the heating elements cool down before cleaning interior; otherwise, burns will happen.
	Iron deposits in water can cause an overall film	You have to call a water softener company for a special filter.

Problem	Possible Causes	What To Do
White film on inside surface	Hard water minerals	To clean the interior, use a damp sponge with dishwasher detergent and wear rubber gloves. Never use any other cleaner than dishwasher detergent for the risk of foaming or suds.
The Detergent dispenser lid cannot be closed properly	Clogged detergent residue is blocking the catch	Clean the detergent from the catch.
Detergent left in dispenser cups	Dishes block detergent Cups	Re-loading the dishes properly.
Steam	Normal phenomenon	There is some steam coming through the vent by the door latch during drying and water draining.
Black or gray marks on dishes	Aluminum utensils have rubbed against dishes	Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.

Problem	Possible Causes	What To Do
Water standing on the bottom of the tub	water outage during the middle of water intake	A small amount of clean water around the outlet on the tub bottom keeps the water seal lubricated. However, if you notice a lot of waste water in your dishwasher, then it could be caused by a water outage during the water intake process. In this case please restart the dishwasher and the dishwashing program after the water supply is restored, the draining will take place automatically
Dishwasher leaks	Overfill dispenser or rinse aid spills	Be careful not to overfill the rinse aid dispenser.Spilled rinse aid could cause oversudsing and lead to overflowing. Wipe away any spills with a damp cloth.
	Dishwasher isn’t level	Make sure the dishwasher is level.

NOTE:

Olive seeds or similar objects may pass through the filter system and come to the drain pump area. In this case the drain pump becomes blocked and needs to be cleaned. Please remove the pump cover by pushing the tail outwards, then you can clear the pump impeller by youself. After that please clip the cover back into position.

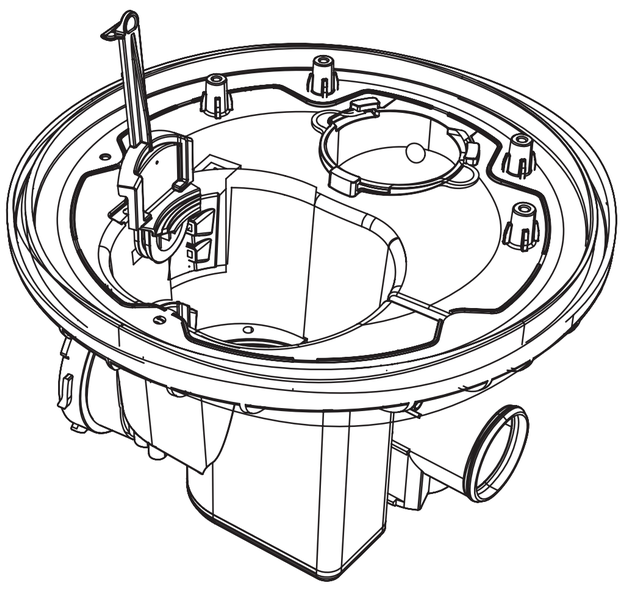

Improper maintenance of the machine may threaten the safety of users. Any repairs must be carried out by professionals.

Error codes

After the wash cycle is started,If there is a malfunction the dishwasher will display an error code. The following table shows possible error codes and the faults they represent, and the error indicator will keep flashing and beeping.

Codes	Indicator	Fault
E1		Overflow/leakage
E2		Water inlet malfunction
E4		Water distribution valve malfunction
E5		Fan malfunction
E6		Abnormal Heating
E7		Thermistor open/short circuit
EA		Abnormal communication

⚠ Attention!

For E2 , please check **Troubleshooting TIPS** first before calling for service.

For E1, turn off the main water supply before calling a service.

For E4,E5,E6,E7,EA please call for call for service .

Technical Data Sheet

CATA	
LVI 63014	
Capacity	14 place settings
Energy efficiency class	E
ECO program energy consumption in kWh per 100 cycles(kwh)	92kWh
Energy consumption of the standard cleaning cycle	0.914kWh
Power consumption of off-mode	N/A
ECO program water consumption (EPWC) (l/cycle)	11.8L
Standard cleaning cycle	Eco
Program duration of the standard cleaning cycle	252 min
Noise level	47dB(A) re 1 pW
Mounting	Integrated
Could be built- in	Yes
Height	85.5cm
Width	59.8cm
Depth (with connectors)	55cm
Power consumption	1800-2200 W
Rated voltage / frequency	AC 220-240 V/ 50 Hz
Water pressure (flow pressure)	0.4-10bar=0.04-1.0MPa
Water temperature	Max.75°C

cata

Manual de usuario

Lavavajillas

Lavavajillas integrado de 60 cm

MODELO: LVI 63014

Lea atentamente este manual de usuario y todos los documentos que lo acompañan antes de utilizar el lavavajillas y téngalos a mano para consultarlos en cualquier momento.

Índice

Instrucciones de seguridad

Advertencia.....39
Recomendaciones.....42

Resumen del producto

Panel de control.....45

Antes del primer uso

A. Descalcificador de agua.....48
B. Echar sal en el descalcificador..... 49
C. Uso de detergente.....52
D. Uso del abrillantador.....53

Carga de las bandejas del lavavajillas

Vajilla no apta para lavavajillas.....55
Atención sobre la carga de las bandejas del lavavajillas.....55
Extracción de la vajilla.....56
Carga en la cesta superior.....56
Ajuste de la cesta superior.....57
Carga en la cesta inferior.....58

Programa de lavado

Encendido del electrodoméstico.....59
Cambio de programa.....59
Ha olvidado meter algo.....60
Luz de información.....61

Cuidado y mantenimiento

Sistema de filtrado.....62
Limpieza de los brazos pulverizadores..... 64
Cuidado del lavavajillas.....65
Limpieza de la puerta.....65
Protección contra la congelación..... 65

Cómo mantener el lavavajillas

Instalación

Conexión de las mangueras de desagüe.....67
Colocación del electrodoméstico..... 69

SUGERENCIAS para la resolución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico.....70
Códigos de error.....75

■ Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Al usar el lavavajillas, tome las precauciones indicadas a continuación:

- Esta sección contiene instrucciones de seguridad que le ayudarán a protegerse contra el riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- Nuestra empresa no se hace responsable de los daños que puedan derivarse del incumplimiento de estas instrucciones.
- Lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo utilizar de forma segura y eficaz las numerosas características y funciones de su nuevo electrodoméstico y guárdelo en un lugar seguro cerca del mismo para consultarlo en el futuro. Utilice este electrodoméstico únicamente para los fines previstos, según se describen en este manual de usuario.
- Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes que figuran en este manual no abarcan todas las condiciones y situaciones posibles que pueden darse. Es responsabilidad del usuario utilizar el sentido común, la precaución y el cuidado al instalar, mantener y utilizar el lavavajillas.
- La instalación de esta máquina debe ser realizada por profesionales cualificados en un lugar seguro y adecuado que cumpla los requisitos de instalación.
- Antes de instalar el electrodoméstico, compruebe si presenta daños visibles desde el exterior. No utilice bajo ninguna circunstancia un electrodoméstico dañado, ya que podría ser peligroso.
- La máquina debe estar conectada a tierra y la capacidad eléctrica de la fuente de alimentación debe ser compatible con los parámetros de la placa de características de la máquina. Utilice siempre una toma de corriente instalada correctamente para evitar descargas eléctricas.

- No modifique el enchufe que se suministra con el electrodoméstico si no se adapta a la toma de corriente.
- La presión del agua de funcionamiento de esta máquina debe estar comprendida entre 0,04 y 1,0 MPa. Durante la instalación, utilice componentes nuevos para conectar la manguera a la fuente de agua; no reutilice los componentes antiguos de la manguera.
- No se apoye ni se suba en la puerta abierta del lavavajillas para evitar daños.
- No coloque objetos pesados ni se apoye en la puerta mientras esté abierta. El electrodoméstico podría volcar.
- Cierre la puerta del lavavajillas después de usarlo para evitar accidentes.
- Utilice únicamente detergentes, sal y abrillantadores diseñados específicamente para lavavajillas.
- No ponga disolventes en el compartimento del detergente del lavavajillas para evitar el riesgo de explosión.
- Introduzca en el lavavajillas únicamente artículos aptos para este uso. En caso de duda, consulte al fabricante de los artículos.
- Tenga cuidado al cargar el lavavajillas y siga las recomendaciones para realizar una carga óptima. Asegúrese también de colocar los objetos afilados, como los cuchillos, en la cesta con la punta hacia abajo o en posición horizontal para evitar accidentes.
- No abra la puerta del lavavajillas cuando se esté ejecutando un programa. Si es necesario hacerlo, ábrala solo un poco para que el lavavajillas pueda pausar el programa y evitar que se derrame agua. Recuerde que el agua del lavavajillas puede estar muy caliente cuando el programa está en marcha.
- Cuando no utilice el lavavajillas, le recomendamos que cierre el suministro de agua en el grifo de alimentación y desconecte la alimentación principal.
- Si va a dejar el lavavajillas sin usar durante un período prolongado, debe dejar la puerta ligeramente abierta para evitar la formación de olores desagradables.

- Este electrodoméstico lo pueden usar niños a partir de 8 años y personas con capacidades sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si cuentan con la supervisión o las instrucciones necesarias relativas al uso seguro del electrodoméstico y comprenden los peligros que este entraña. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no realizarán las tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión. (Norma IEC60335-1)
- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, sin la supervisión o las instrucciones necesarias relativas al uso seguro del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. (Norma IEC60335-1)
- El material del embalaje puede ser peligroso para los niños.
- Los niños deben estar vigilados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños podrían quedarse encerrados dentro del electrodoméstico. Por lo tanto, cuando se deshaga de un electrodoméstico viejo, corte el enchufe y déjelo a un lado. Puede dañarse el cierre de la puerta de modo que ya no pueda cerrarse.
- Este electrodoméstico solo se debe utilizar en interiores. Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable ni el enchufe en agua ni en otro líquido.
- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento. Utilice un paño suave humedecido con jabón neutro y después un paño seco para frotarlo.
- Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, debe solicitar su sustitución al fabricante, al servicio de mantenimiento o a otra persona cualificada, para evitar posibles peligros.
- Las aberturas de la parte inferior no deben estar obstruidas por una alfombra.

Recomendaciones

- Para ahorrar energía, en modo de espera, el aparato se apagará automáticamente pasados 3 minutos sin que el usuario realice ninguna acción.
- Para reducir el consumo de energía y agua, elimine todos los restos de suciedad de los platos antes de cargar el lavavajillas.
- Si carga el lavavajillas según la capacidad indicada por el fabricante, ahorrará energía y agua.
- Coloque los objetos huecos (cuencos, vasos y sartenes) boca abajo en la cesta.
- No introduzca en el lavavajillas platos, cubiertos u otros objetos con ceniza de tabaco, cera, grasa lubricante o restos de pintura.
- No se recomienda realizar un enjuague previo de la vajilla, ya que esto aumenta el consumo de agua y energía.
- El lavado de la vajilla en un lavavajillas doméstico suele consumir menos energía y agua que el lavado a mano.

Eliminación

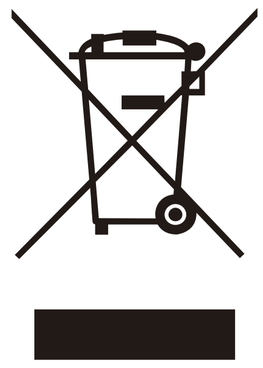

- Para eliminar el embalaje y el electrodoméstico, diríjase a un centro de reciclaje. Corte el cable de alimentación e inutilice el cierre de la puerta del electrodoméstico.
- El embalaje de cartón está hecho de papel reciclado y debe desecharse en el lugar adecuado para su reciclaje.
- Asegurándose de que este producto se deseche correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por la manipulación inadecuada de los residuos de este producto.
- Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento y con el servicio de eliminación de residuos.
- ELIMINACIÓN: No deseche este producto como un residuo doméstico común. Es necesaria su clasificación para que reciba un tratamiento especial.

Resumen del producto

El aspecto del artículo que reciba puede variar

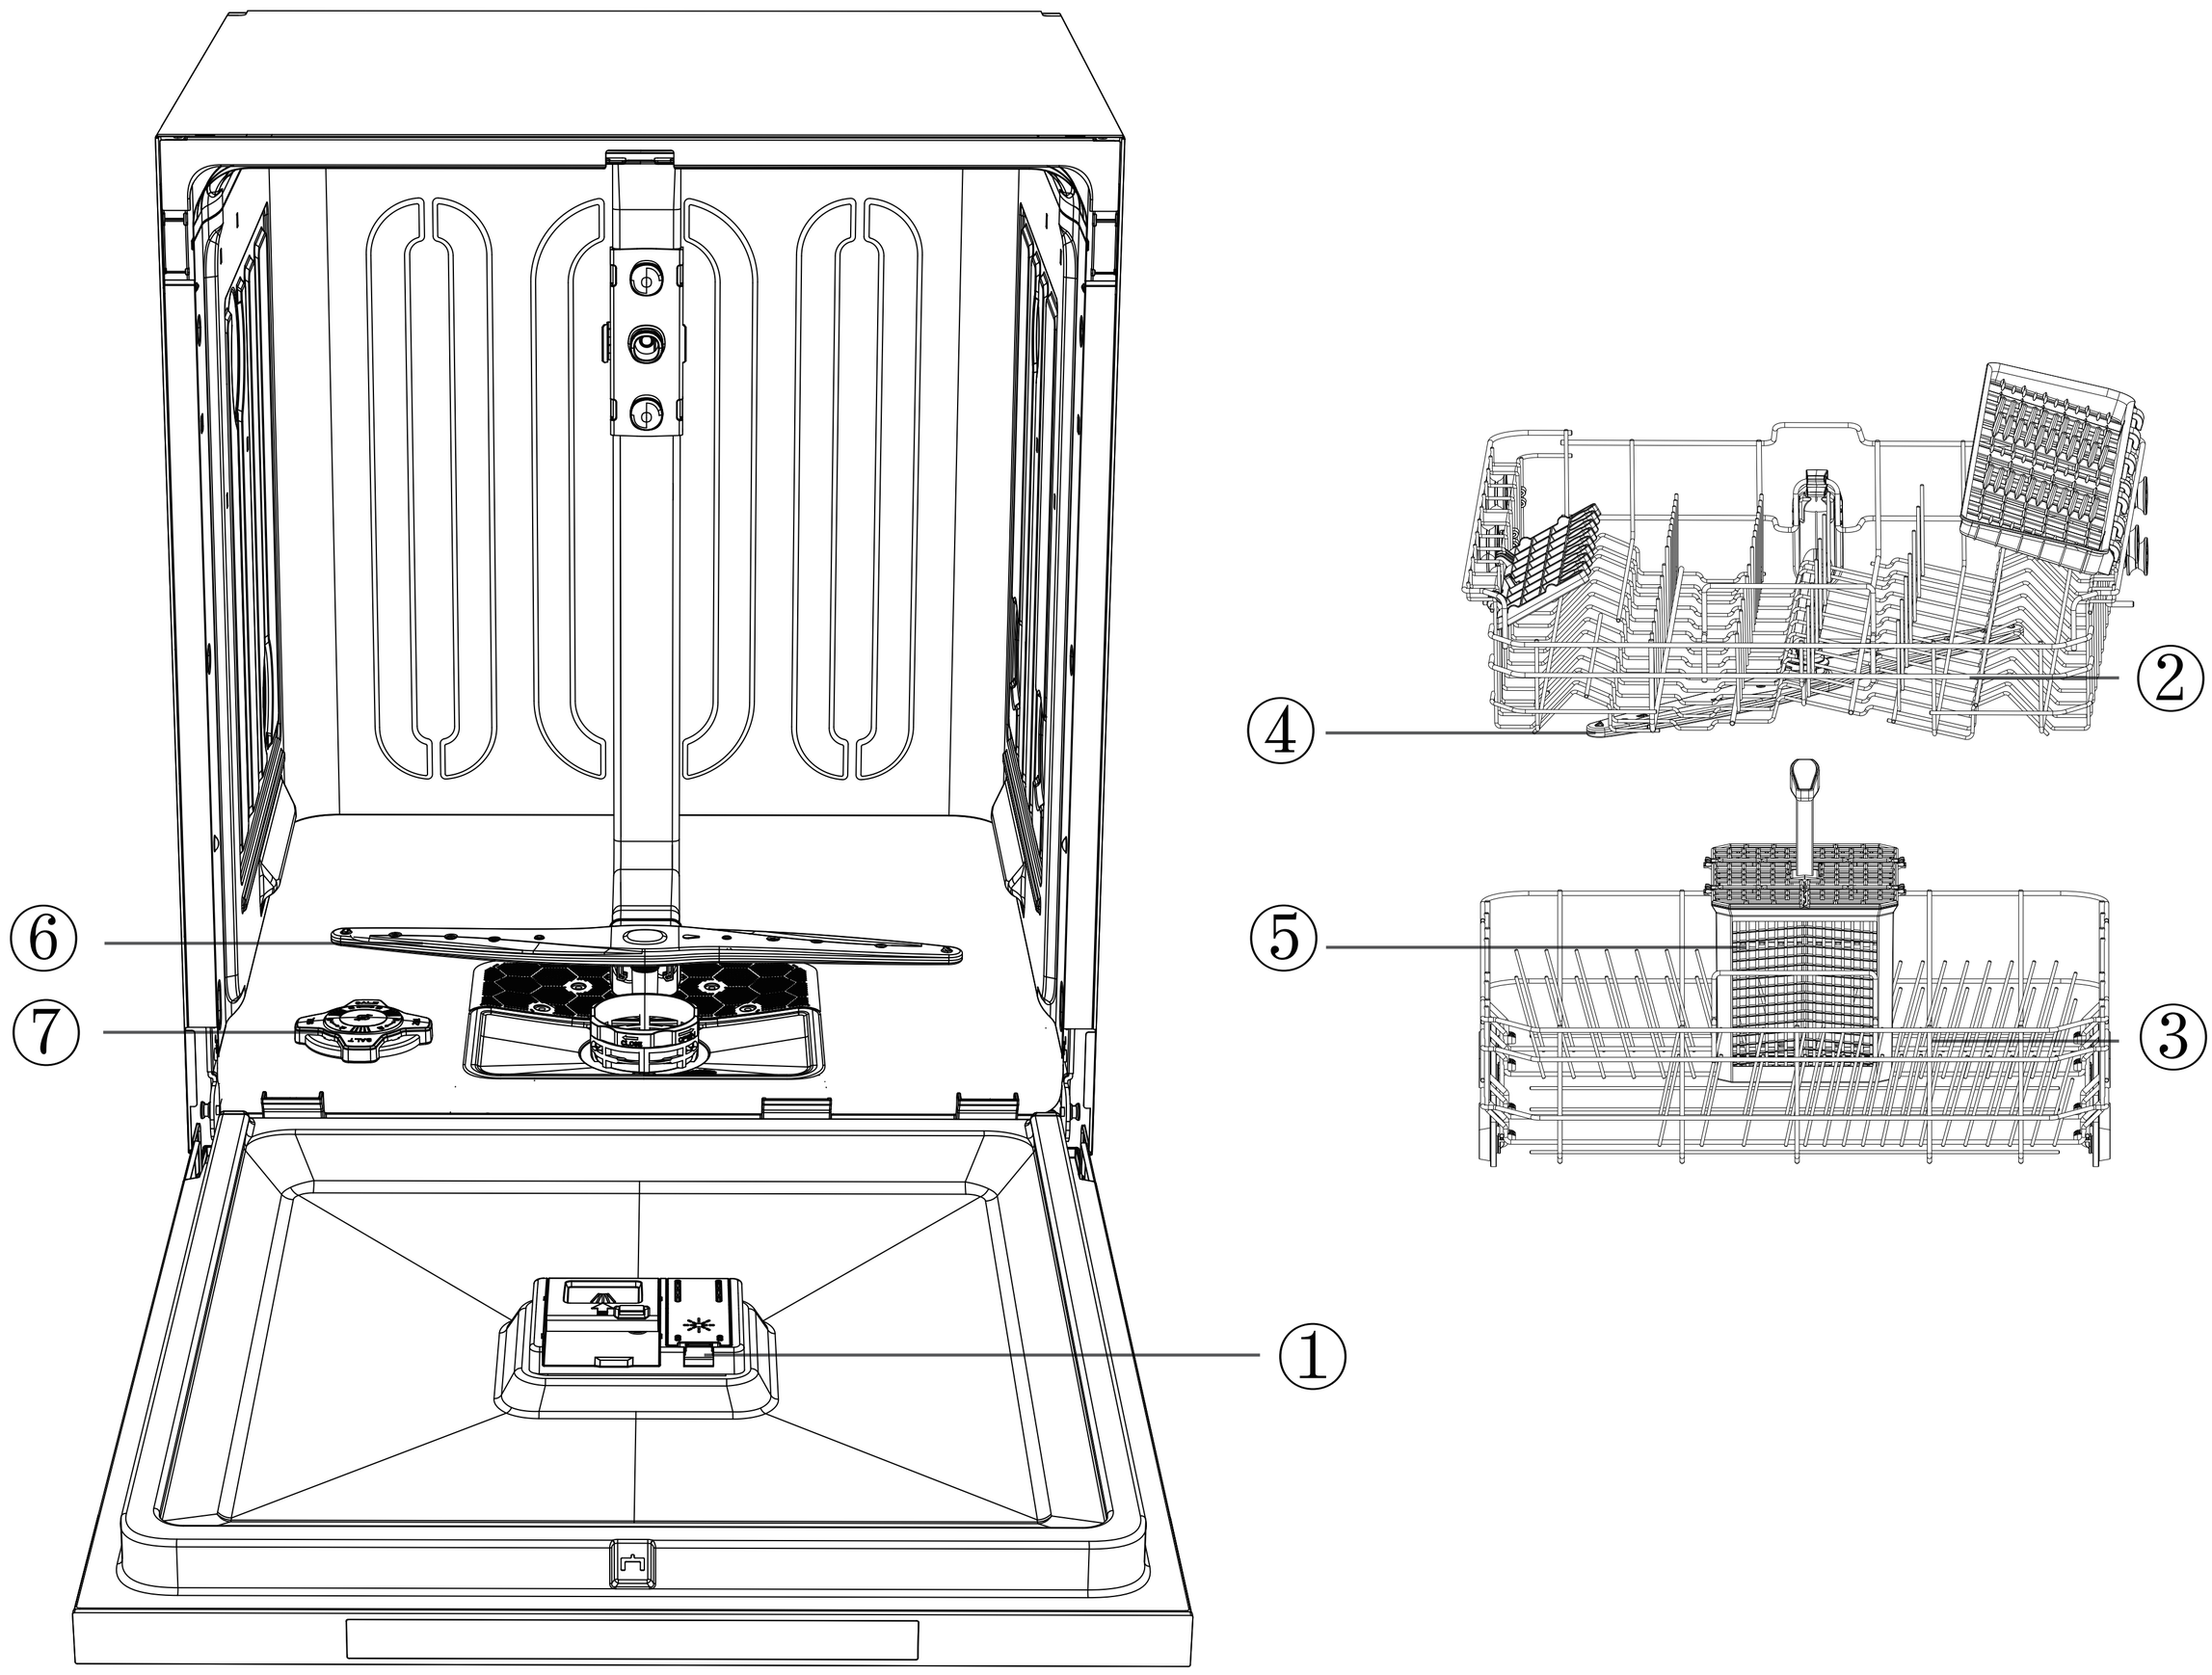

(Depende del modelo)

① Dispensador	② Cesta superior	③ Cesta inferior	④ Brazo pulverizador superior
⑤ Cesto para cubiertos	⑥ Brazo pulverizador inferior	⑦ Depósito de sal	

(Depende del modelo)

Consejos:

- Cada lavavajillas ha sido sometido a un exhaustivo control de calidad antes de salir de fábrica para garantizar su fiabilidad.
- Es posible que encuentre gotas de agua o manchas de agua generadas por nuestro control de calidad en su nuevo lavavajillas.
- Coloque el cesto para cubiertos en la bandeja inferior. Para obtener el mejor rendimiento, colóquelo en el centro, tal y como se muestra en la imagen de las piezas de acabado interior.
- Retire todos los materiales del embalaje del exterior y el interior del lavavajillas antes de instalarlo.

Accesorios

Accesorios incluidos

Manual de usuario

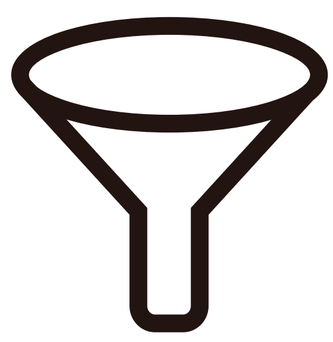

Embudo de sal

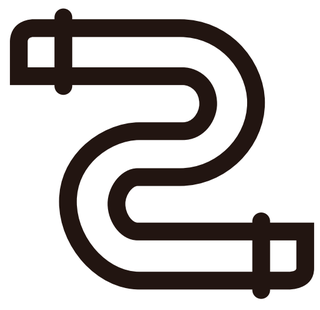

Tubo de entrada de agua

Panel de control

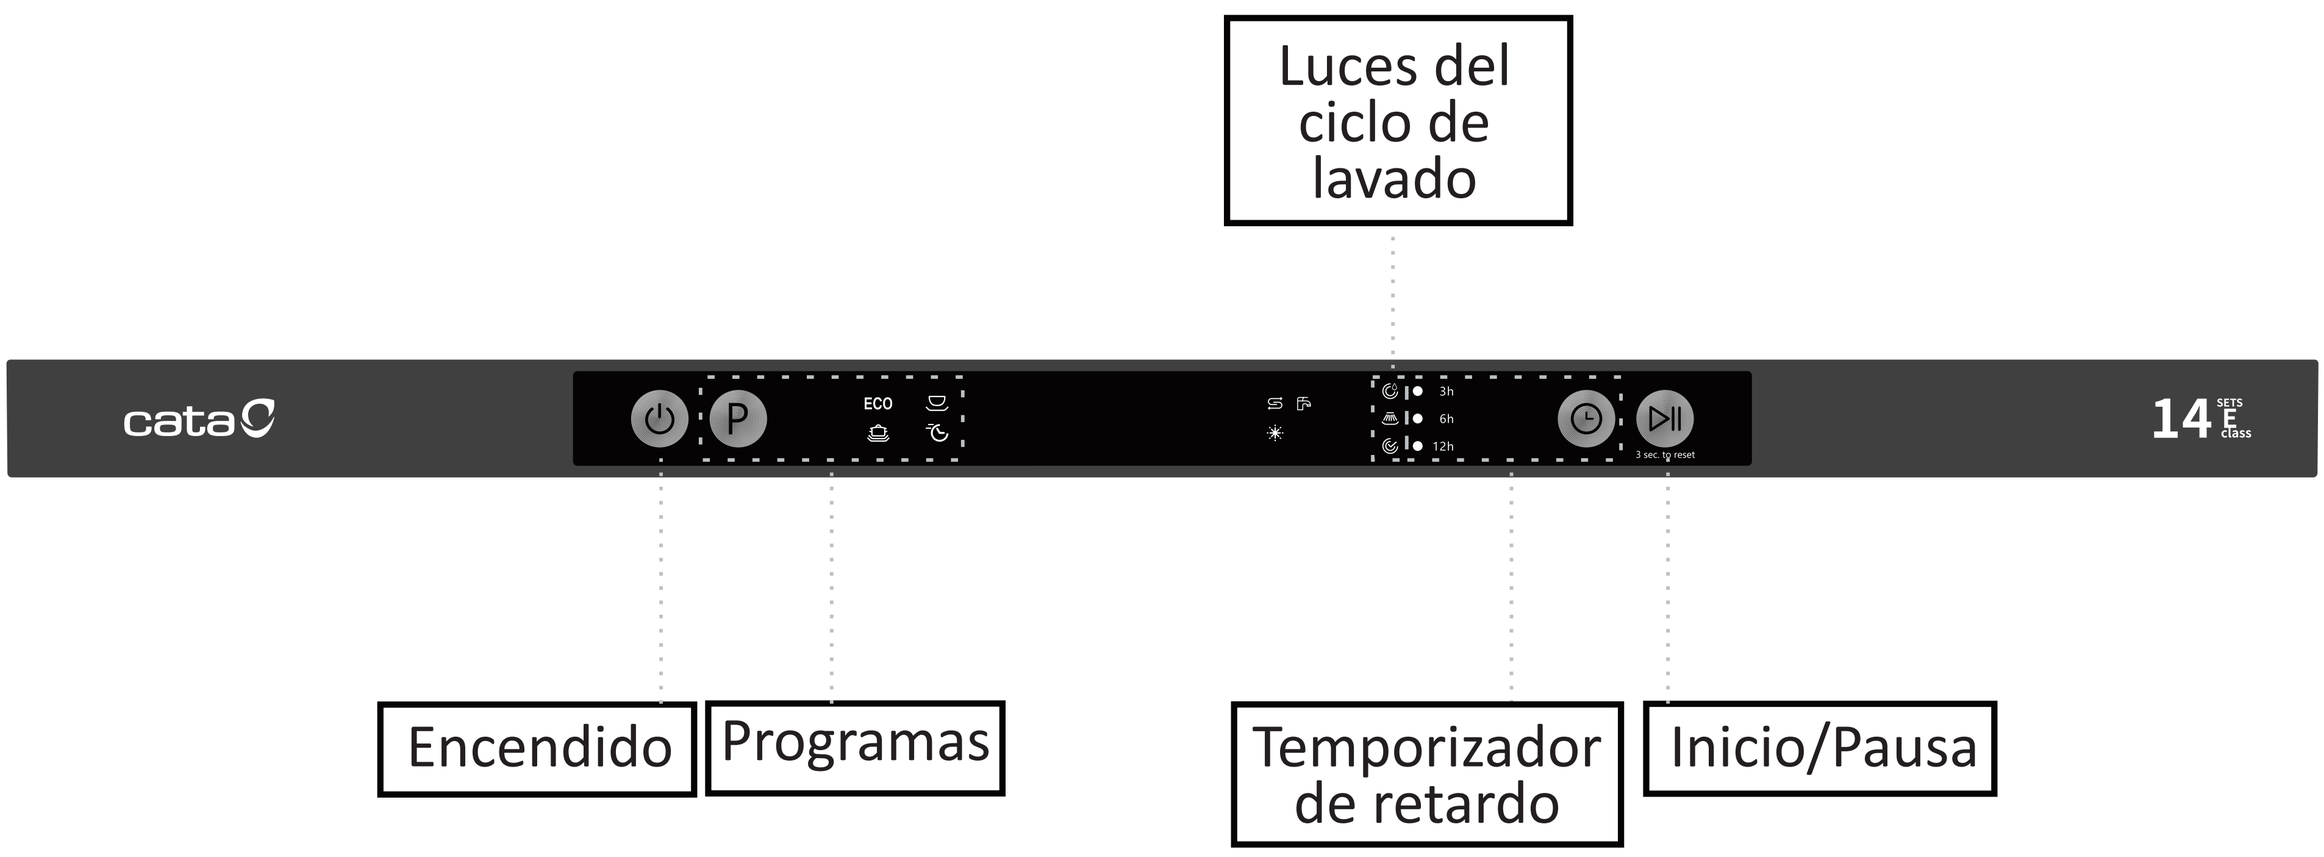

Funcionamiento (botón)

Botón	Descripción
Encendido	Pulse este botón para encender el lavavajillas.
Programa	Pulse este botón para seleccionar el programa de lavado adecuado y el indicador del programa se iluminará.
Temporizador de retardo	Retrasa la hora de inicio del ciclo 3 h/6 h/12 h. Pulse el botón de inicio del **Temporizador de retardo** para cambiar la hora y, a continuación, pulse el botón **Inicio**. Nota: Para cambiar el tiempo de retardo una vez que el lavavajillas se ha puesto en marcha, pulse el botón de **Encendido** y reinicie el lavavajillas.
Inicio/Pausa	Para iniciar un programa, pulse este botón antes de cerrar la puerta. * Restablecimiento: mantenga pulsado durante 3 segundos para cancelar el programa existente y vaciar la unidad; a continuación, seleccione el nuevo programa deseado.

Indicador

Indicador del programa	ECO El programa más eficiente en cuanto a consumo combinado de energía y agua para limpiar utensilios de cocina rígidos. La limpieza diaria de los platos resulta fácil con el lavado diario, adecuado para vajillas muy sucias. Modo de limpieza potente, adecuado para utensilios de cocina muy sucios o con restos secos. Adecuado para limpiar los restos de alimentos frescos ligeramente pegajosos a la máxima velocidad.
Indicador del ciclo de lavado	 El indicador parpadea mientras el programa está en ciclo de lavado. El indicador parpadea mientras el programa en ciclo de aclarado. Una vez finalizado el programa, el indicador se ilumina durante tres minutos.
Indicador de adver-tencia	Sal Si se enciende el indicador, significa que queda poca sal y debe rellenarse el depósito. Entrada de agua Si se enciende el indicador, significa que la entrada de agua está cerrada o bloqueada. Abrillantador Si se enciende el indicador, significa que queda poco abrillantador y debe rellenarse el depósito.

Tabla de programas

En la siguiente tabla se muestra qué programas son mejores para los niveles de residuos de alimentos. También se muestra información variada sobre los programas. Los valores de consumo y la duración de los programas son solo indicativos, excepto para el programa ECO.

Programa	Descripción del ciclo	Tiempo (min)	Temperatura (°C)	Consumo de energía (kWh)	Consumo de agua (l)
ECO	Prelavado Lavado principal Aclarado en frío Aclarado en caliente Secado	251	62	0,930	11,9
	Lavado principal Aclarado en frío Aclarado en caliente Secado	90	60	1,13	9,9
	Prelavado Lavado principal Aclarado en frío Aclarado en caliente Secado	175	67	1,79	14,7
	Lavado principal Aclarado en caliente	29	40	0,15	6,6

■ Antes del primer uso

Retire todos los materiales de embalaje del interior del lavavajillas.

A. Ajuste el nivel del descalcificador según la dureza del agua de la zona (consulte las páginas 10-12).

B. Añada 500 g de sal en el compartimento de la sal y, a continuación, llénelo de agua hasta la parte superior del compartimento.

C. Llene el dispensador de abrillantador.

D. Llene el de detergente.

A. Descalcificador de agua (ajuste según el nivel de dureza del agua)

El lavavajillas ha sido diseñado para permitir el ajuste en la cantidad de sal consumida basándose en la dureza del agua utilizada. La intención es optimizar el nivel de consumo de sal. Para ajustar el consumo de sal, proceda como se indica a continuación:

1. Abra la puerta y encienda el electrodoméstico.
2. Dentro de los 60 segundos siguientes al encendido del electrodoméstico, pulse el botón **Inicio/Pausa** durante 5 segundos mientras la máquina está en modo de espera. Entrará en el modo de ajuste, todas las luces del ciclo de lavado parpadearán tres veces y, a continuación, cambiarán al nivel de descalcificador predeterminado.

● Pulse el botón **Inicio/Pausa** para seleccionar el ajuste adecuado según su entorno local; los ajustes cambiarán en la siguiente secuencia: H1→H2 →H3→H4→H5→H6; después de eso, apague la máquina para guardar los ajustes. Se recomienda realizar los ajustes de acuerdo con la siguiente tabla.

* Configuración del fabricante: H3

Selector de posición	Dureza del agua			Indicadores durante el ajuste de la dureza del agua	Consumo de sal (gramos/ciclo)
	dH	dF	dE		
H1	0-5	0-9	0-6	H1	0
H2	6-11	10-20	7-14	H2	20
H3 (Predeterminada)	12-17	21-30	15-21	H3 +	30
H4	18-22	31-40	22-28	H4	40
H5	23-34	41-60	29-42	H5 +	50
H6	35-55	61-98	43-69	H6 +	60

Póngase en contacto con la empresa de aguas de su localidad para obtener información sobre la dureza de su suministro de agua.

B. Echar sal en el descalcificador

La dureza del agua varía de un lugar a otro. Si se utiliza agua dura con el lavavajillas, se formarán depósitos en los platos y demás utensilios.

El electrodoméstico está equipado con un descalcificador especial, que utiliza sales específicas para eliminar la cal y los minerales del agua.

Utilice siempre sal apta para lavavajillas.

El depósito está situado debajo de la cesta inferior y debe llenarse como se indica a continuación:

⚠ ¡Atención!

- ¡Utilice únicamente sal específica para lavavajillas! Cualquier otro tipo de sal que no sea específica para lavavajillas, especialmente la sal de mesa, dañará el descalcificador. En caso de daños causados por el uso de sal inadecuada, el fabricante no ofrece ninguna garantía ni se hace responsable de los daños causados.
- Llene con sal justo antes de iniciar uno de los programas de lavado completos.
  Esto evitará que los granos de sal o el agua salada, que puedan haber salpicado, permanezcan en el fondo de la máquina durante un período de tiempo prolongado, lo que podría provocar corrosión.

A. Retire la cesta inferior y, a continuación, desenrosque y retire la tapa del depósito de sal.
B. Coloque el extremo del embudo (suministrado) en el orificio e introduzca unos 500 g de sal.
C. Si es la primera vez que llena el recipiente, llénelo con agua hasta su capacidad máxima (unos 700 ml).
D. Vuelva a enroscar el tapón con cuidado.
E. Normalmente, la luz de aviso de sal se apagará una vez que el recipiente esté lleno de sal.

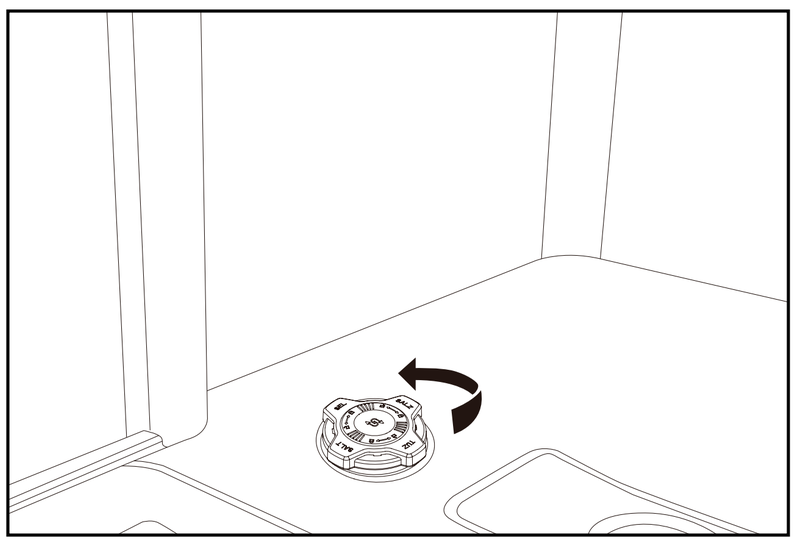

A

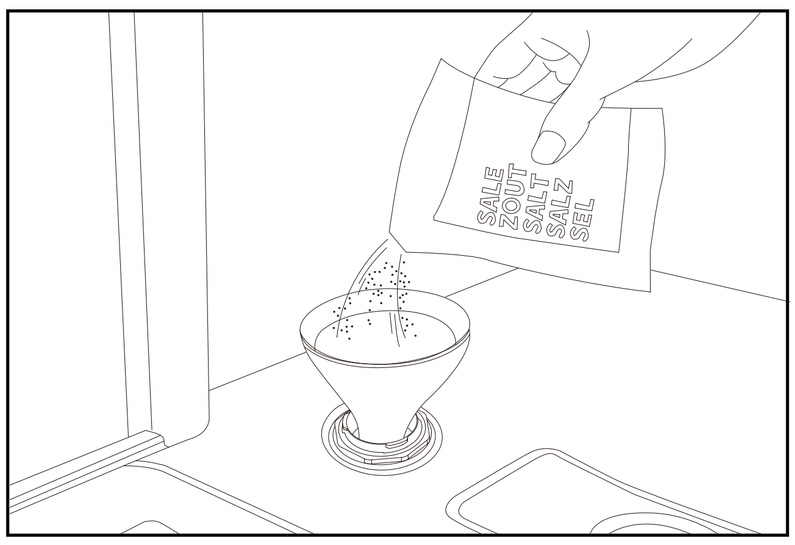

B

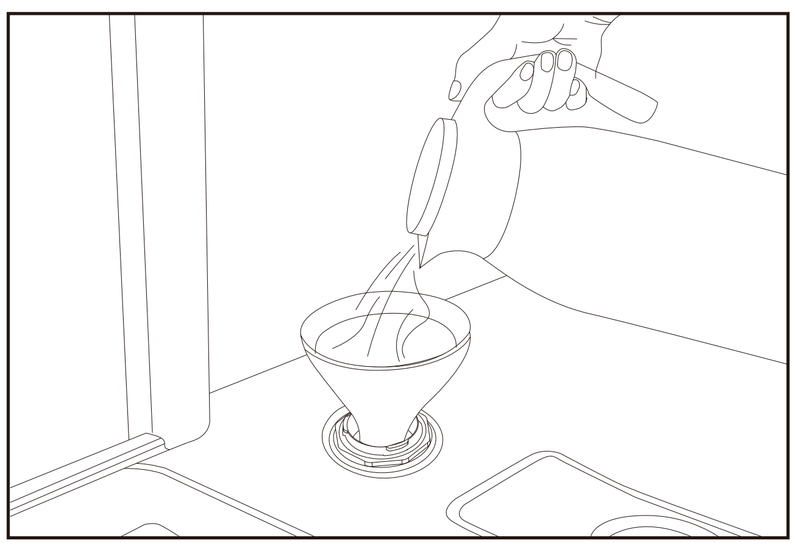

C

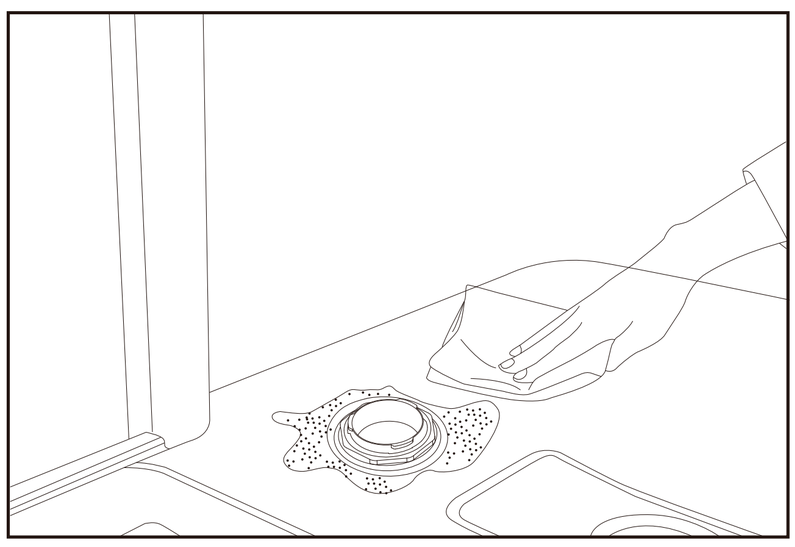

D

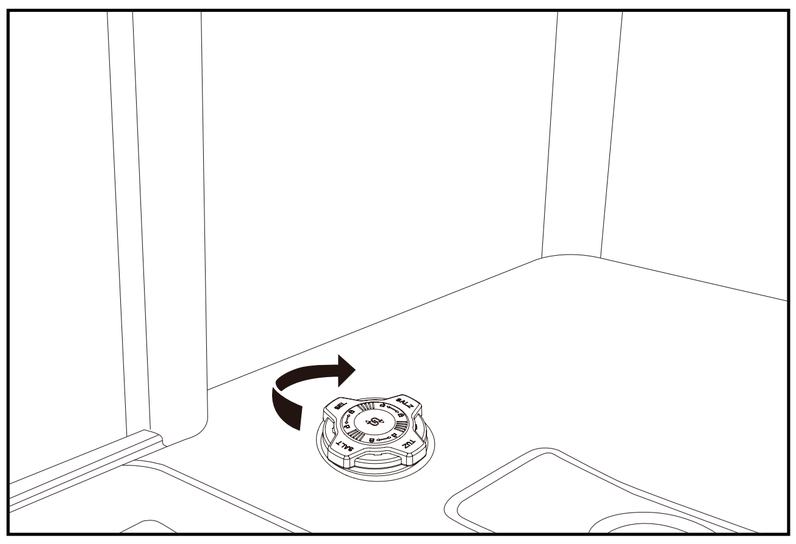

E

NOTA:

- El recipiente de sal debe rellenarse cuando se encienda la luz de aviso de sal en el panel de control. Aunque el recipiente de sal esté suficientemente lleno, es posible que la luz indicadora no se apague hasta que la sal se haya disuelto por completo.
- Si no hay ninguna luz de aviso de sal en el panel de control (en algunos modelos), puede saber cuándo debe rellenar el descalcificador con sal según los ciclos que haya realizado el lavavajillas.
- Tenga cuidado de no llenar en exceso el recipiente de sal y asegúrese de limpiar cualquier derrame.

C. Uso de detergente

Todos los ciclos del lavavajillas requieren detergente en el compartimento correspondiente. Añada la cantidad correcta de detergente para el ciclo seleccionado a fin de garantizar el mejor rendimiento.

⚠ Utilice únicamente detergentes diseñados específicamente para su uso en lavavajillas. Conserve el detergente en un lugar fresco y seco. No ponga el detergente en polvo en el dispensador hasta el momento justo en que vaya a lavar los platos.

⚠ No utilice nunca jabón, detergente para la ropa ni detergente para lavar a mano en el lavavajillas.

⚠ No ingiera detergente para lavavajillas. Evite respirar los vapores. El detergente para lavavajillas contiene sustancias químicas irritantes y cáusticas que pueden provocar afecciones respiratorias. Si ha ingerido detergente para lavavajillas o ha inhalado sus vapores, acuda inmediatamente al médico.

⚠ Mantenga el lavavajillas alejado del alcance de los niños.

Llenado del dispensador de detergente

1. Abra el compartimento del detergente pulsando el botón.
2. Añada la cantidad recomendada de detergente en el compartimento del detergente de lavado principal. El compartimento principal del detergente tiene líneas que permiten introducir cantidades específicas de detergente. Estas marcan 15 ml o 25 ml, dependiendo de lo sucia que esté la vajilla. Si la vajilla necesita un lavado intensivo, añada 5 ml de detergente en la sección de prelavado del compartimento.
3. A continuación, cierre el compartimento del detergente deslizando la tapa en la dirección de la flecha.

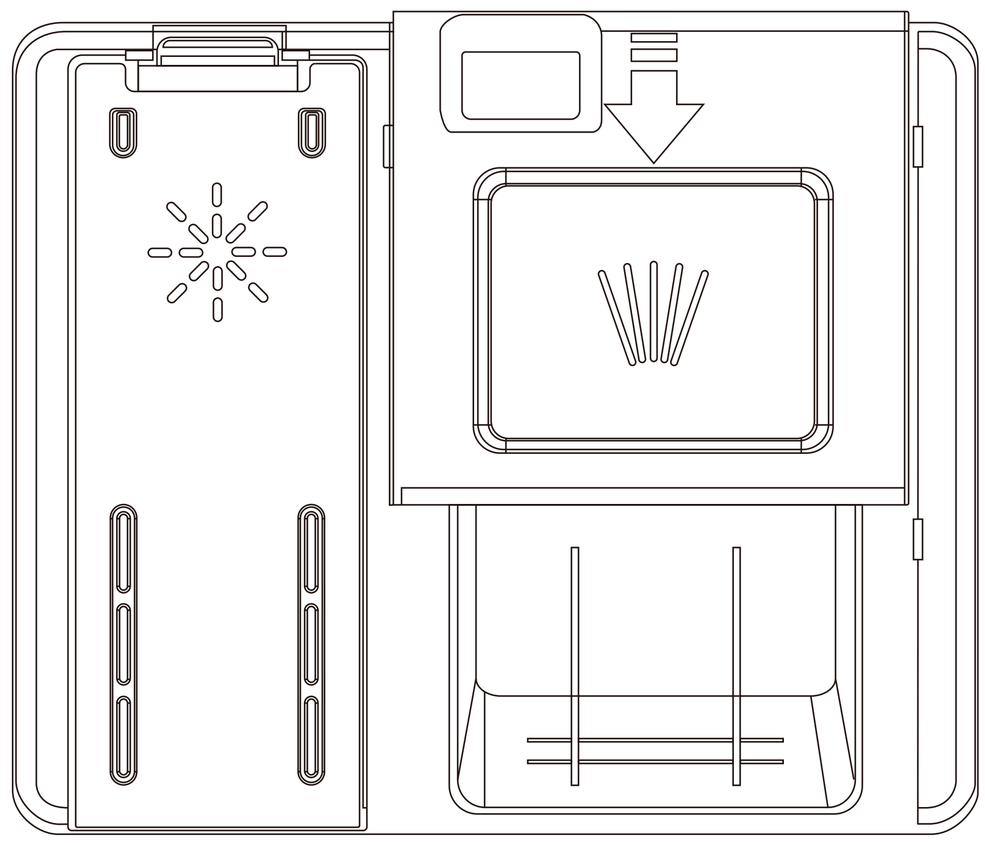

NOTA:

Cumpla con las recomendaciones del fabricante que figuran en el envase del detergente.

D. Uso del abrillantador

Llenar el dispensador de abrillantador ayuda a garantizar unos resultados de lavado de mayor calidad y un mejor rendimiento de secado.

- Para llenar el compartimento del abrillantador, abra la tapa del compartimento.
- Llene el compartimento con abrillantador hasta el nivel **MAX** y, a continuación, cierre la tapa. Tenga cuidado de no llenar en exceso el compartimento del abrillantador y asegúrese de limpiar cualquier derrame.
- Cierre la tapa para bloquear el compartimento del abrillantador.
- El abrillantador se añade automáticamente durante el último aclarado, garantizando un aclarado completo y un secado sin manchas ni rayas.

⚠ ¡Atención!

Use solamente un abrillantador de marca para el lavavajillas. No llene nunca el dispensador del abrillantador con ninguna otra sustancia (como un producto de limpieza para lavavajillas o detergente líquido). Se podría dañar el electrodoméstico.

Para cambiar el nivel de abrillantador, siga los pasos que se indican a continuación antes de encender la máquina:

1. Abra la puerta, pulse el botón de **Encendido** para poner en marcha el lavavajillas.
2. Dentro de los 60 segundos siguientes al encendido del electrodoméstico, pulse el botón **Temporizador de retardo** durante 5 segundos mientras la máquina está en modo de espera para entrar en el modo de ajuste. Todas las luces de los ciclos de lavado parpadean tres veces y, a continuación, cambian al nivel de abrillantador predeterminado. El ajuste predeterminado de fábrica es R3.
3. Para ajustar el nivel de abrillantador, pulse el botón **Temporizador de retardo** y, con cada pulsación del botón **Temporizador de retardo**, el nivel pasará por «R1→R2→R3→R4→R5».
4. Tras seleccionar el nivel adecuado, pulse el botón de **Encendido** para guardar los ajustes.

Indicadores durante el ajuste del nivel de abrillantador
R1
R2
R3 +
R4
R5 +

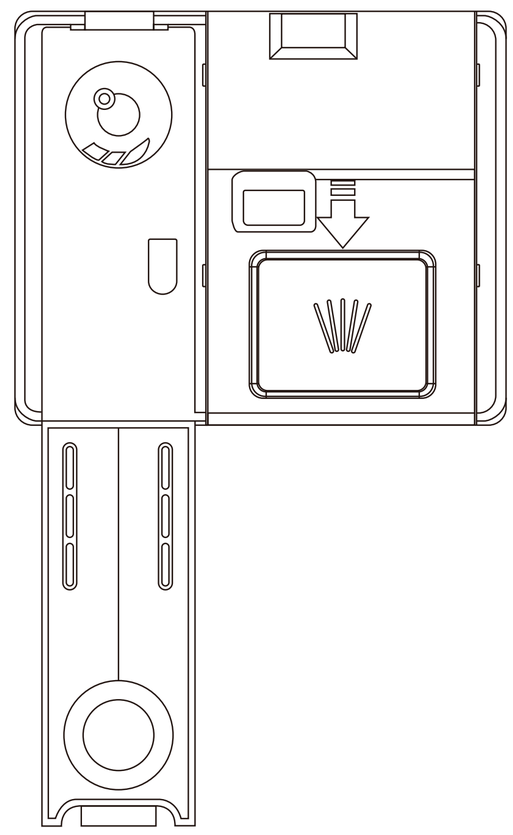

Sonido del timbre activado y desactivado

En el estado predeterminado, el sonido del timbre está activado.

1. Abra la puerta y encienda el electrodoméstico.
2. Pulse los botones **Programa** e **Inicio** al mismo tiempo durante 3 segundos; el sonido del timbre se apaga y la luz interior no se enciende al abrir la puerta.
3. Pulse de nuevo los botones **Programa** e **Inicio** al mismo tiempo durante 3 segundos; se activa el sonido del timbre.

Nota: Esta función solo puede ajustarse en modo de espera. Cuando el electrodoméstico se apaga y se vuelve a conectar, el timbre se activa de forma predeterminada.

■ Carga de las bandejas del lavavajillas

Para lograr un mejor rendimiento del lavavajillas, siga estas instrucciones de carga.

⚠ ¡Atención!

Vajilla no apta para lavavajillas:

1. Vajillas de plástico sensibles a la temperatura, recipientes de cobre y estaño, aluminio y cubiertos de plata.
2. Cristalería exquisita, porcelana impresa decorativa, utensilios con elementos de cristal adheridos, etc.
3. Artículos con propiedades absorbentes (esponjas, tejidos domésticos).

Atención antes o después de cargar las bandejas del lavavajillas

Retire los restos de alimentos de tamaño considerable. No es necesario aclarar los platos bajo el grifo. Si la vajilla o los utensilios de cocina tienen restos de comida quemados, pegados o difíciles de eliminar, se recomienda remojarlos durante un tiempo antes de lavarlos. Coloque los objetos en el lavavajillas en el siguiente orden:

1. Los elementos como copas, vasos, ollas/sartenes, etc., deben estar boca abajo.
2. Los artículos curvados o con hendiduras deben colocarse en posición inclinada para que el agua pueda deslizarse.
3. Deben estar apilados de forma segura y sin posibilidad de volcar.
4. No deben impedir el giro de los brazos pulverizadores durante el lavado.
5. Coloque los cubiertos, los palillos y los artículos pequeños en la bandeja para cubiertos. Los artículos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas, ya que podrían caerse fácilmente de las bandejas.

Extracción de la vajilla

Para evitar que el agua gotee desde la cesta superior en la cesta inferior, se recomienda vaciar la cesta inferior en primer lugar y, a continuación, la superior.

Carga en la cesta superior

La cesta superior ha sido diseñada para los elementos más delicados y ligeros, como los vasos, las tazas de café y té y los cazos, así como platos, cuencos pequeños y ollas poco profundas (siempre que no estén demasiado sucias). Coloque los platos y cacerolas de modo que no se muevan al aplicarles el chorro de agua. Coloque siempre los vasos, tazas y cuencos boca abajo.

Cesta superior

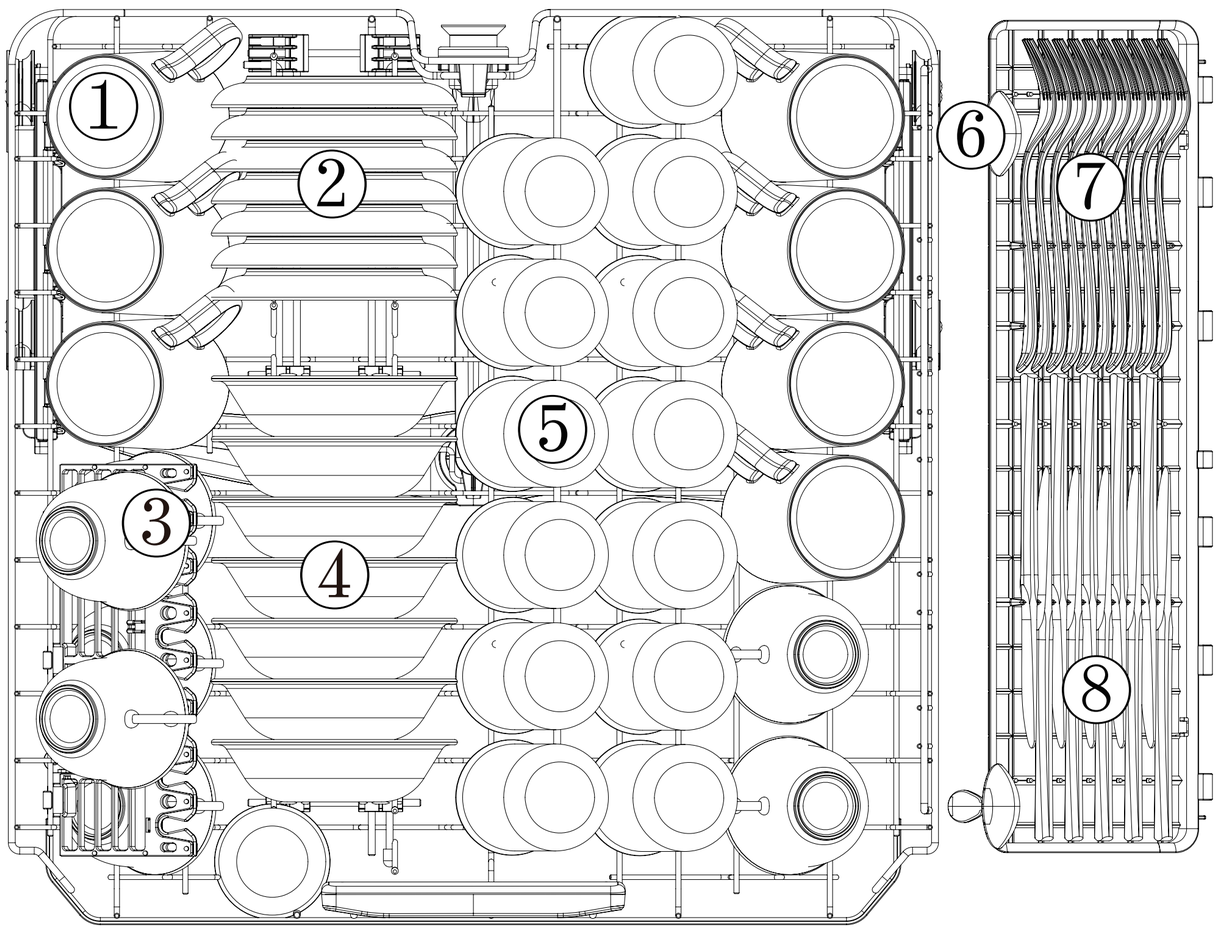

(Depende del modelo)

Número	Artículo
①	JARRAS
②	CAZOS
③	TAZAS
④	CUENCOS DE POSTRE
⑤	VASOS
⑥	CUCHARAS DE SERVIR
⑦	TENEDORES
⑧	CUCHILLOS DE MESA

Ajuste de la cesta superior

Si es necesario, la altura de la cesta superior se puede ajustar para crear más espacio para utensilios grandes, ya sea en la cesta superior o en la inferior. La altura de la cesta superior se puede ajustar colocando ruedas de diferente altura en los rieles (A). O bien, tirando de la cesta superior hacia arriba para elevarla y tirando de nuevo para bajarla (B). Los objetos largos, los cubiertos de servir, los cubiertos para ensalada o los cuchillos deben colocarse en la bandeja para que no obstaculicen la rotación de los brazos pulverizadores. La bandeja se puede plegar hacia atrás o retirar cuando no se necesite.

(A)

1

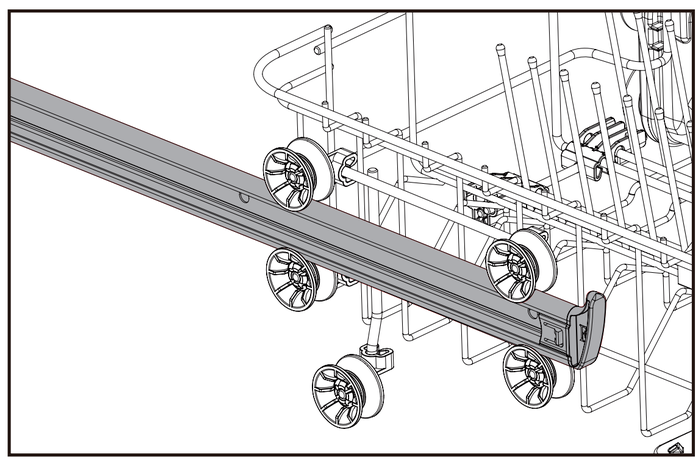

2

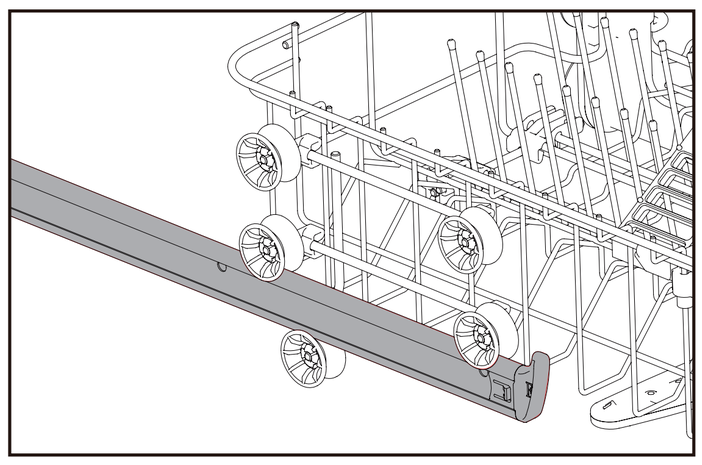

(Depende del modelo)

(B)

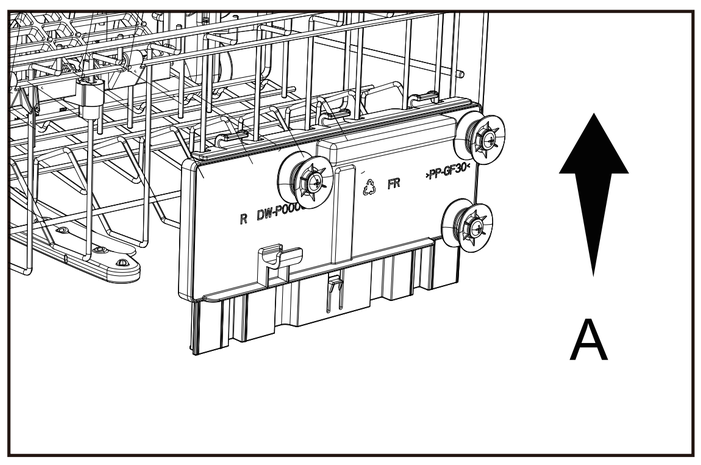

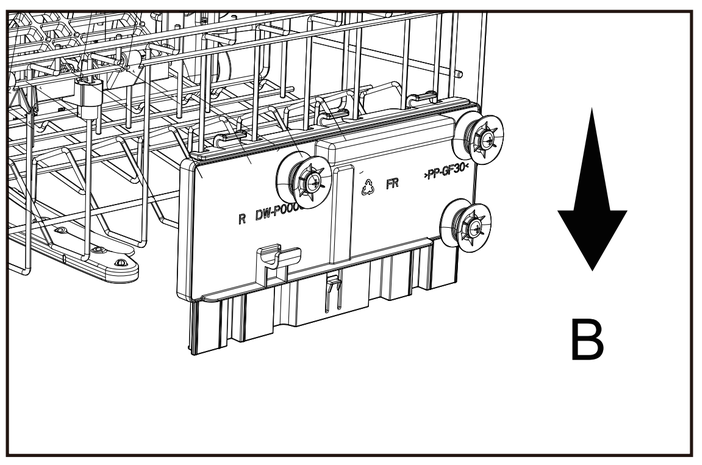

(Depende del modelo)

⚠ PRECAUCIÓN:

Recomendamos ajustar la altura de la cesta superior antes de cargar la vajilla en ella. Si ajusta la cesta después de cargar la vajilla, puede dañar la vajilla.

Carga en la cesta inferior

Se recomienda colocar los artículos de mayor tamaño y más difíciles de limpiar en la cesta inferior: ollas, sartenes, tapas, fuentes y cuencos, como se muestra en la figura siguiente.
Es preferible colocar las fuentes y las tapas en el lateral de las cestas, para evitar bloquear el giro del brazo pulverizador superior.
Las ollas, fuentes, etc., deben colocarse siempre boca abajo. Las ollas profundas deben estar inclinadas para que el agua pueda fluir hacia fuera.
La cesta inferior cuenta con: filas de púas abatibles para poder colocar ollas y sartenes más grandes o en mayor cantidad.

Cesta inferior

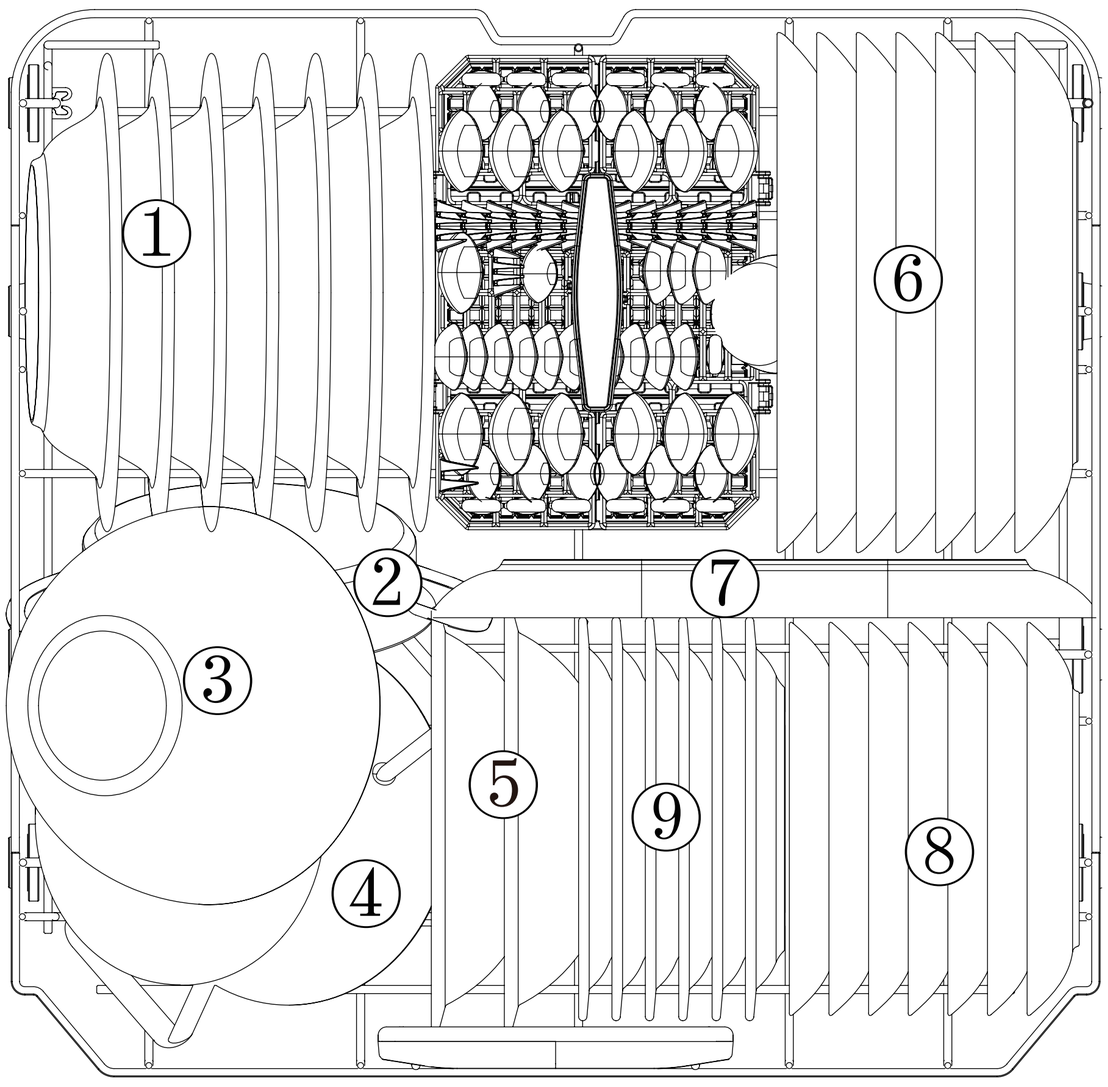

Número	Artículo
①	PLATOS HONDOS
②	FUENTE DE HORNO
③	CUENCOS DE VIDRIO
④	CAZUELA PEQUEÑA
⑤	CUENCOS DE MELAMINA
⑥	PLATOS LLANOS
⑦	FUENTES OVALADAS
⑧	PLATOS DE POSTRE
⑨	BANDEJAS DE POSTRE

Programa de lavado

Encendido del electrodoméstico

Inicio de un programa de lavado

1.Extraiga las cestas superior e inferior, coloque los platos y vuelva a introducirlas. Se recomienda cargar primero la cesta inferior y después la superior (consulte el apartado «Carga de las bandejas del lavavajillas»).
2.Vierta el detergente (consulte el apartado «Antes del primer uso»).
3.Introduzca el enchufe en la toma de corriente. La fuente de alimentación es 220-240 V CA, 50 Hz y las especificaciones de la toma son 10 A, 250 V CA, 50 Hz.
4.Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto y a máxima presión. Pulse el botón de **Encendido** y el botón de **Programa** para seleccionar el «Programa de lavado» deseado. (Consulte la sección «Tabla de programas»). Pulse el botón **Inicio/Pausa** para iniciar el programa y cierre la puerta con un poco de fuerza para asegurarse de que esté bien cerrada.

NOTA: Se oye un clic cuando la puerta se cierra perfectamente.

Cambio de programa

1. Premisa: Un ciclo que ya está en marcha solo se puede modificar si lleva poco tiempo en funcionamiento. De lo contrario, es posible que el detergente ya se haya vertido y que el electrodoméstico ya haya vaciado el agua de lavado. Si es así, hay que volver a llenar el dispensador de detergente (consulte la sección «Llenado del dispensador de detergente»).

2. Durante el proceso de lavado, abra ligeramente la puerta para que el lavavajillas haga una pausa en el programa, mantenga pulsado el botón de **Encendido** durante 3 segundos para cambiar al modo de espera y, a continuación, pulse de nuevo el botón de **Encendido** para apagar el lavavajillas.
3. Pulse de nuevo el botón de **Encendido** para encender la máquina. A continuación, puede cambiar el programa al ajuste de ciclo deseado (consulte la sección «**Tabla de programas**»).

NOTA: Si abre la puerta durante el lavado, la máquina se detendrá y la cuenta atrás se pausará; cuando cierre la puerta, la máquina seguirá funcionando tras 10 segundos.

La luz indicadora muestra el estado del lavavajillas:
a) Luz indicadora encendida --> ciclo en marcha
b) Luz indicadora parpadeando --> pausa

Ha olvidado meter algo

Si olvida algún plato, puede añadirlo en cualquier momento antes de que se abra el recipiente de detergente.
1. Abra ligeramente la puerta para que el lavavajillas haga una pausa en el programa.
2. Una vez que el brazo pulverizador se haya parado, puede abrir completamente la puerta.
3. Añada cualquier artículo olvidado.
4. Cierre la puerta; el lavavajillas se pondrá en funcionamiento después de diez segundos.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Es peligroso abrir la puerta durante el lavado, ya que el agua caliente podría quemarle. Si se abre la puerta mientras el lavavajillas está en funcionamiento, la máquina se detendrá automáticamente.

Al final del programa de lavado

Una vez finalizado el programa, la pantalla digital mostrará «00», el timbre emitirá tres pitidos cortos, que sonarán como «bip, bip, bip» y, a continuación, la pantalla digital mostrará «Fin». Si no se realiza ninguna otra operación, se apagará y la máquina se desconectará automáticamente al cabo de 3 minutos.

⚠ Abra la puerta con cuidado. ¡Al abrir la puerta puede salir vapor caliente!

- Los platos calientes son sensibles a los golpes. Por lo tanto, hay que dejar enfriar la vajilla unos 15 minutos antes de sacarla del electrodoméstico.
- Abra la puerta del lavavajillas, déjela entreabierta y espere unos minutos antes de sacar la vajilla. De este modo estará más fresca y se mejorará el secado.

Descarga del lavavajillas

Es normal que el lavavajillas esté mojado por dentro.
Vacíe primero la cesta inferior y, a continuación, la superior. Así evitará que el agua gotee de la cesta superior sobre los platos de la inferior.

Luz de información

Algunos de los modelos integrados están equipados con una luz de información. Puede comprobar el estado de funcionamiento del lavavajillas mediante el haz de luz entre el lavavajillas y la pared lateral (o entre el lavavajillas y el suelo). Una luz fija indica que la máquina está en funcionamiento, mientras que una luz intermitente indica que el programa de lavado ha finalizado y que puede abrir la puerta. En algunos modelos, puede ver el tiempo restante y la fase del programa de lavado mediante la luz de información situada en el suelo.

Cuidado y mantenimiento

Antes de iniciar cualquier operación de cuidado o mantenimiento, desconecte siempre el electrodoméstico de la red eléctrica y cierre también el suministro de agua.

Sistema de filtrado

El sistema de filtrado consta de un filtro grueso, un filtro plano y un microfiltro.

1. Filtro plano: Los restos de comida y los residuos quedarán atrapados gracias a un chorro especial situado en el brazo pulverizador inferior.
2. Filtro grueso: los residuos gruesos, como trozos de hueso o vidrio, que podrían obstruir el desagüe, quedarán atrapados en el filtro grueso. Para retirar un elemento atrapado en este filtro, apriete suavemente las lengüetas situadas en la parte superior del filtro y levántelo.
3. Microfiltro: este filtro retiene la suciedad y los restos de comida en la zona del sumidero y evita que se vuelvan a depositar en los platos durante un ciclo.

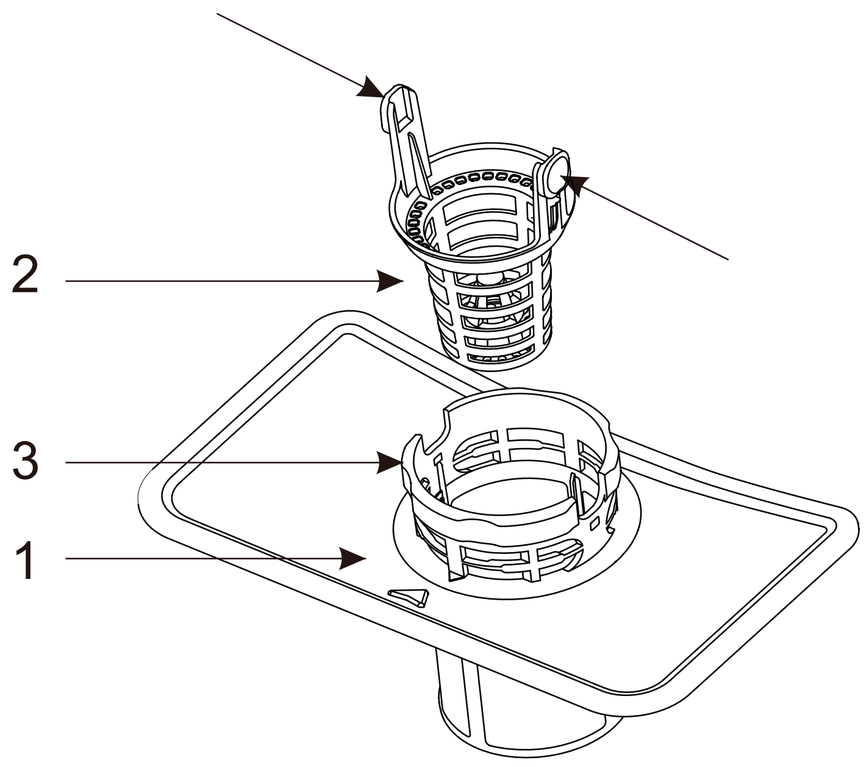

⚠ Inspeccione los filtros para detectar obstrucciones cada vez que se utilice el lavavajillas.

⚠ Desenroscando el filtro grueso, se puede extraer el sistema de filtrado. Retire los restos de comida y limpie los filtros con agua corriente.

El filtro puede evitar eficazmente que los residuos de la vajilla caigan en el sistema de lavado. Sin embargo, en ocasiones los residuos de alimentos pueden obstruir el filtro y afectar al rendimiento del lavado. Se recomienda comprobar si hay residuos de alimentos en el filtro plano inmediatamente después de finalizar el programa de lavado y limpiarlo si es necesario. Además, es aconsejable desmontar y limpiar el filtro al menos una vez a la semana. Los pasos para limpiar el filtro son los siguientes:

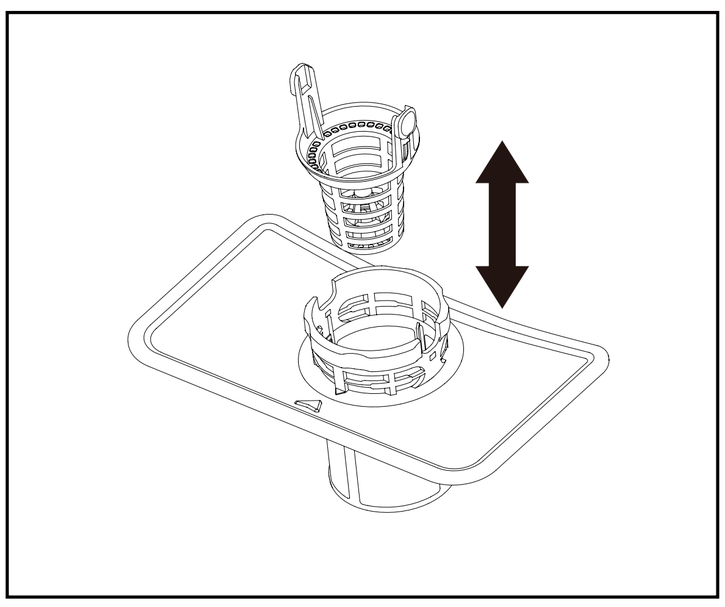

1

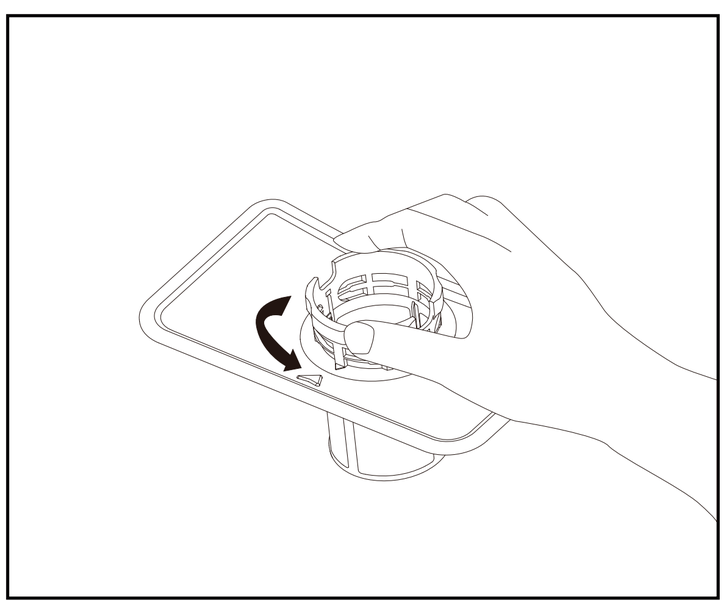

2

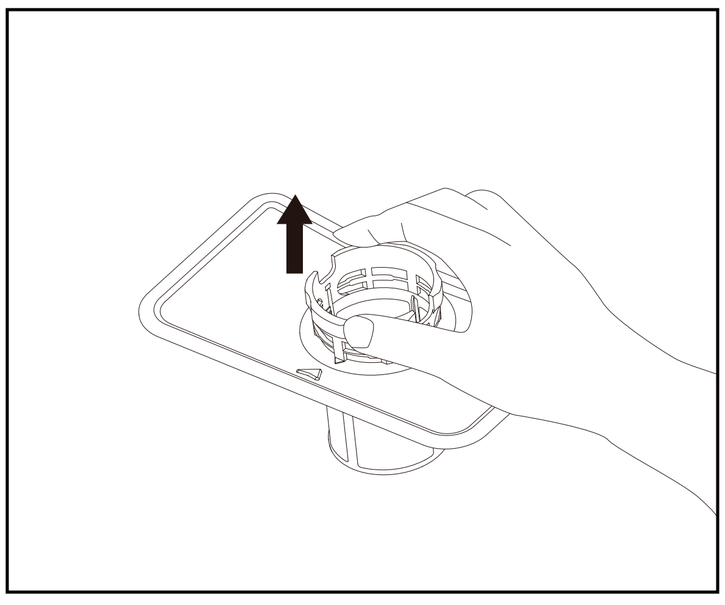

3

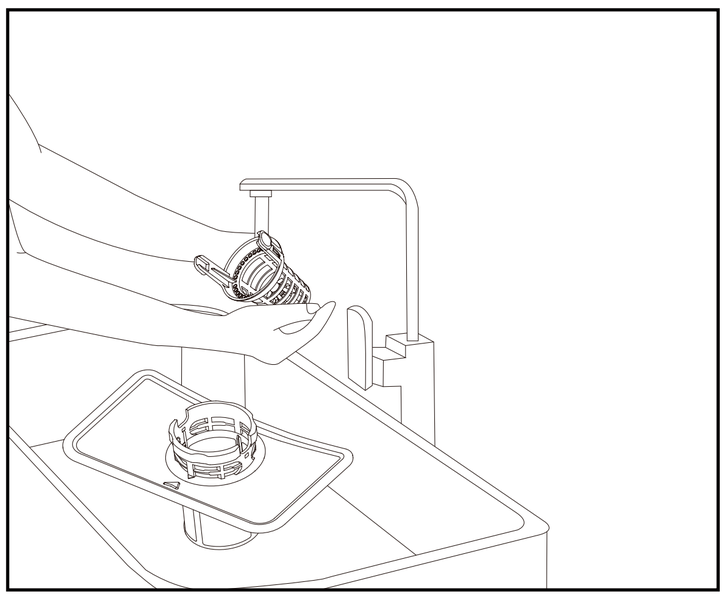

4

1. Retire el filtro grueso del microfiltro
2. Gire el microfiltro hacia la izquierda
3. Retire el juego del microfiltro y el filtro plano del compartimento del lavavajillas
4. Limpie los filtros con agua corriente

Debe limpiar y aclarar bien los filtros antes de volver a colocar todas las secciones en el orden inverso.

Recuerde:

- No ejecute nunca un programa sin los filtros colocados.
- El montaje incorrecto de los filtros puede reducir el rendimiento del lavado y dañar el electrodoméstico.
- Cuando limpie los filtros, no los golpee. De lo contrario, podrían deformarse los filtros y reducirse el rendimiento del lavavajillas.

Limpieza de los brazos pulverizadores

Es necesario limpiar los brazos pulverizadores con regularidad, ya que los productos químicos del agua dura obstruyen los chorros y los rodamientos de estos.

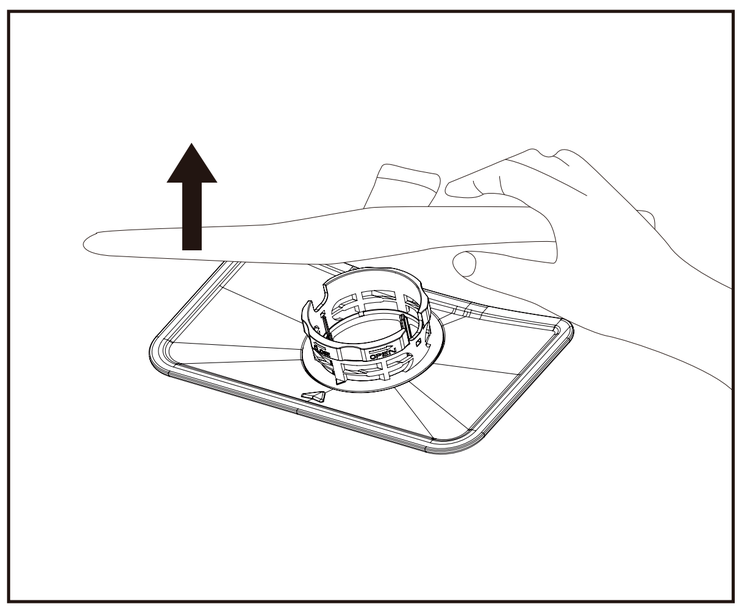

1

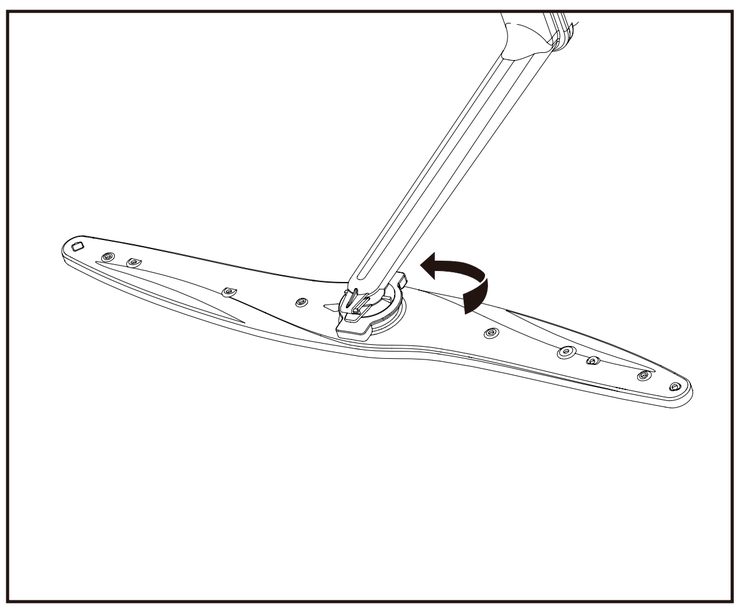

2

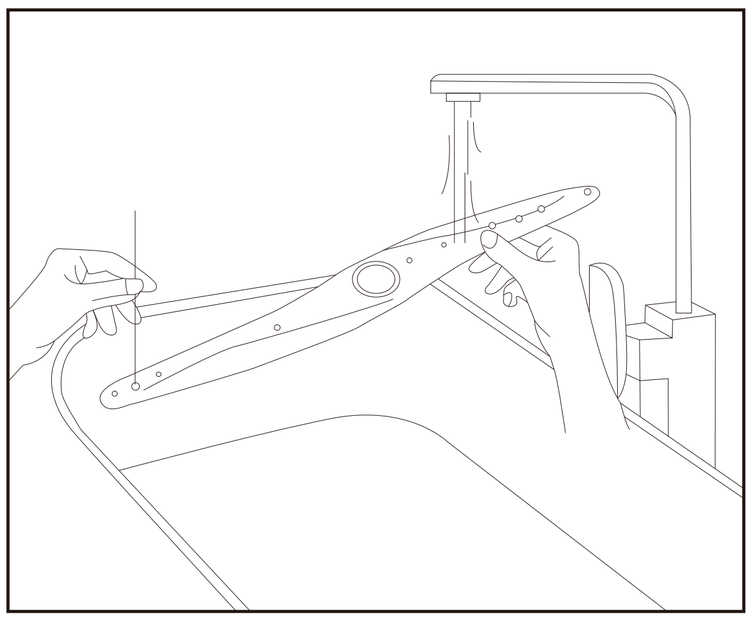

3

1. Tire del brazo pulverizador inferior hacia arriba para extraerlo.
2. Para extraer el brazo pulverizador superior, retire primero el enganche que lleva girándolo.
3. Debe limpiar y aclarar bien los brazos pulverizadores antes de sustituirlos. Asegúrese de que el enganche del brazo pulverizador superior esté bien apretado al volver a colocarlo.

Cuidado del lavavajillas

Para limpiar el panel de control, utilice un paño ligeramente humedecido y séquelo bien. Para limpiar el exterior, utilice una cera abrillantadora adecuada para electrodomésticos. No utilice nunca objetos afilados, estropajos ni productos de limpieza agresivos en ninguna parte del lavavajillas.

Limpieza de la puerta

Para limpiar el borde alrededor de la puerta, solo debe utilizar un paño suave, tibio y húmedo. Para impedir que entre agua en el cierre de la puerta y en los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en aerosol. Tampoco utilice nunca limpiadores abrasivos ni estropajos en las superficies externas, ya que rayarán el acabado. Algunas toallas de papel también pueden rayar o dejar marcas en la superficie.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No utilice nunca un limpiador en aerosol para limpiar el panel de la puerta, ya que podría dañar el cierre de la puerta y los componentes eléctricos. No se permite utilizar agentes abrasivos ni papel de cocina, ya que podrían rayar o dejar manchas en la superficie de acero inoxidable.

Protección contra la congelación

Si su lavavajillas se deja en un lugar sin calefacción durante el invierno, solicite a un técnico de servicio que:

1. Desconecte la alimentación eléctrica del lavavajillas.
2. Apague el suministro de agua y desconecte el tubo de entrada de agua de la válvula de agua.
3. Vacíe el agua del tubo de entrada y de la válvula de agua. (Utilice una bandeja para recoger el agua).
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada a la válvula de agua.
5. Retire el filtro de la cuba y del fondo y utilice una esponja para eliminar el agua del sumidero.

Cómo mantener el lavavajillas

Después de cada lavado

Después de cada lavado, corte el suministro de agua al electrodoméstico y deje la puerta ligeramente entreabierta para que la humedad y los olores no queden atrapados en su interior.

Retirada del enchufe

Antes de realizar labores de limpieza o mantenimiento, retire siempre el enchufe de la toma. No corra riesgos.

No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes

Para limpiar el exterior y las partes de caucho, no use productos de limpieza abrasivos ni disolventes. Utilice solamente un paño con agua jabonosa templada. Para quitar las manchas de la superficie del interior, utilice un paño humedecido con agua y un poco de vinagre blanco, o un producto de limpieza diseñado específicamente para lavavajillas.

Cuando se va de vacaciones

Cuando se vaya de vacaciones, se recomienda realizar un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y, a continuación, desenchufarlo, cerrar el suministro de agua y dejar la puerta del electrodoméstico ligeramente entreabierta. De este modo, las juntas durarán más y se evitará que se formen olores en el electrodoméstico.

Traslado del electrodoméstico

Si necesita mover el electrodoméstico, trate de mantenerlo en posición vertical. Si es absolutamente necesario, se puede apoyar sobre su parte posterior.

Juntas

Uno de los factores que generan olores en el lavavajillas son los alimentos que quedan atrapados en las juntas. Limpiarlas regularmente con una esponja húmeda evitará que eso ocurra.

■Instalación

Conexión de las mangueras de desagüe

Inserte la manguera de desagüe en un tubo de desagüe con un diámetro mínimo de 4 cm, o deje que corra por el sumidero, asegurándose de que no se doble ni se enrolle. La altura del tubo de desagüe debe ser inferior a 600 mm. El extremo libre de la manguera no debe sumergirse en agua para evitar el retorno del flujo.

⚠ Fije con seguridad la manguera de desagüe en la posición A o en la posición B.

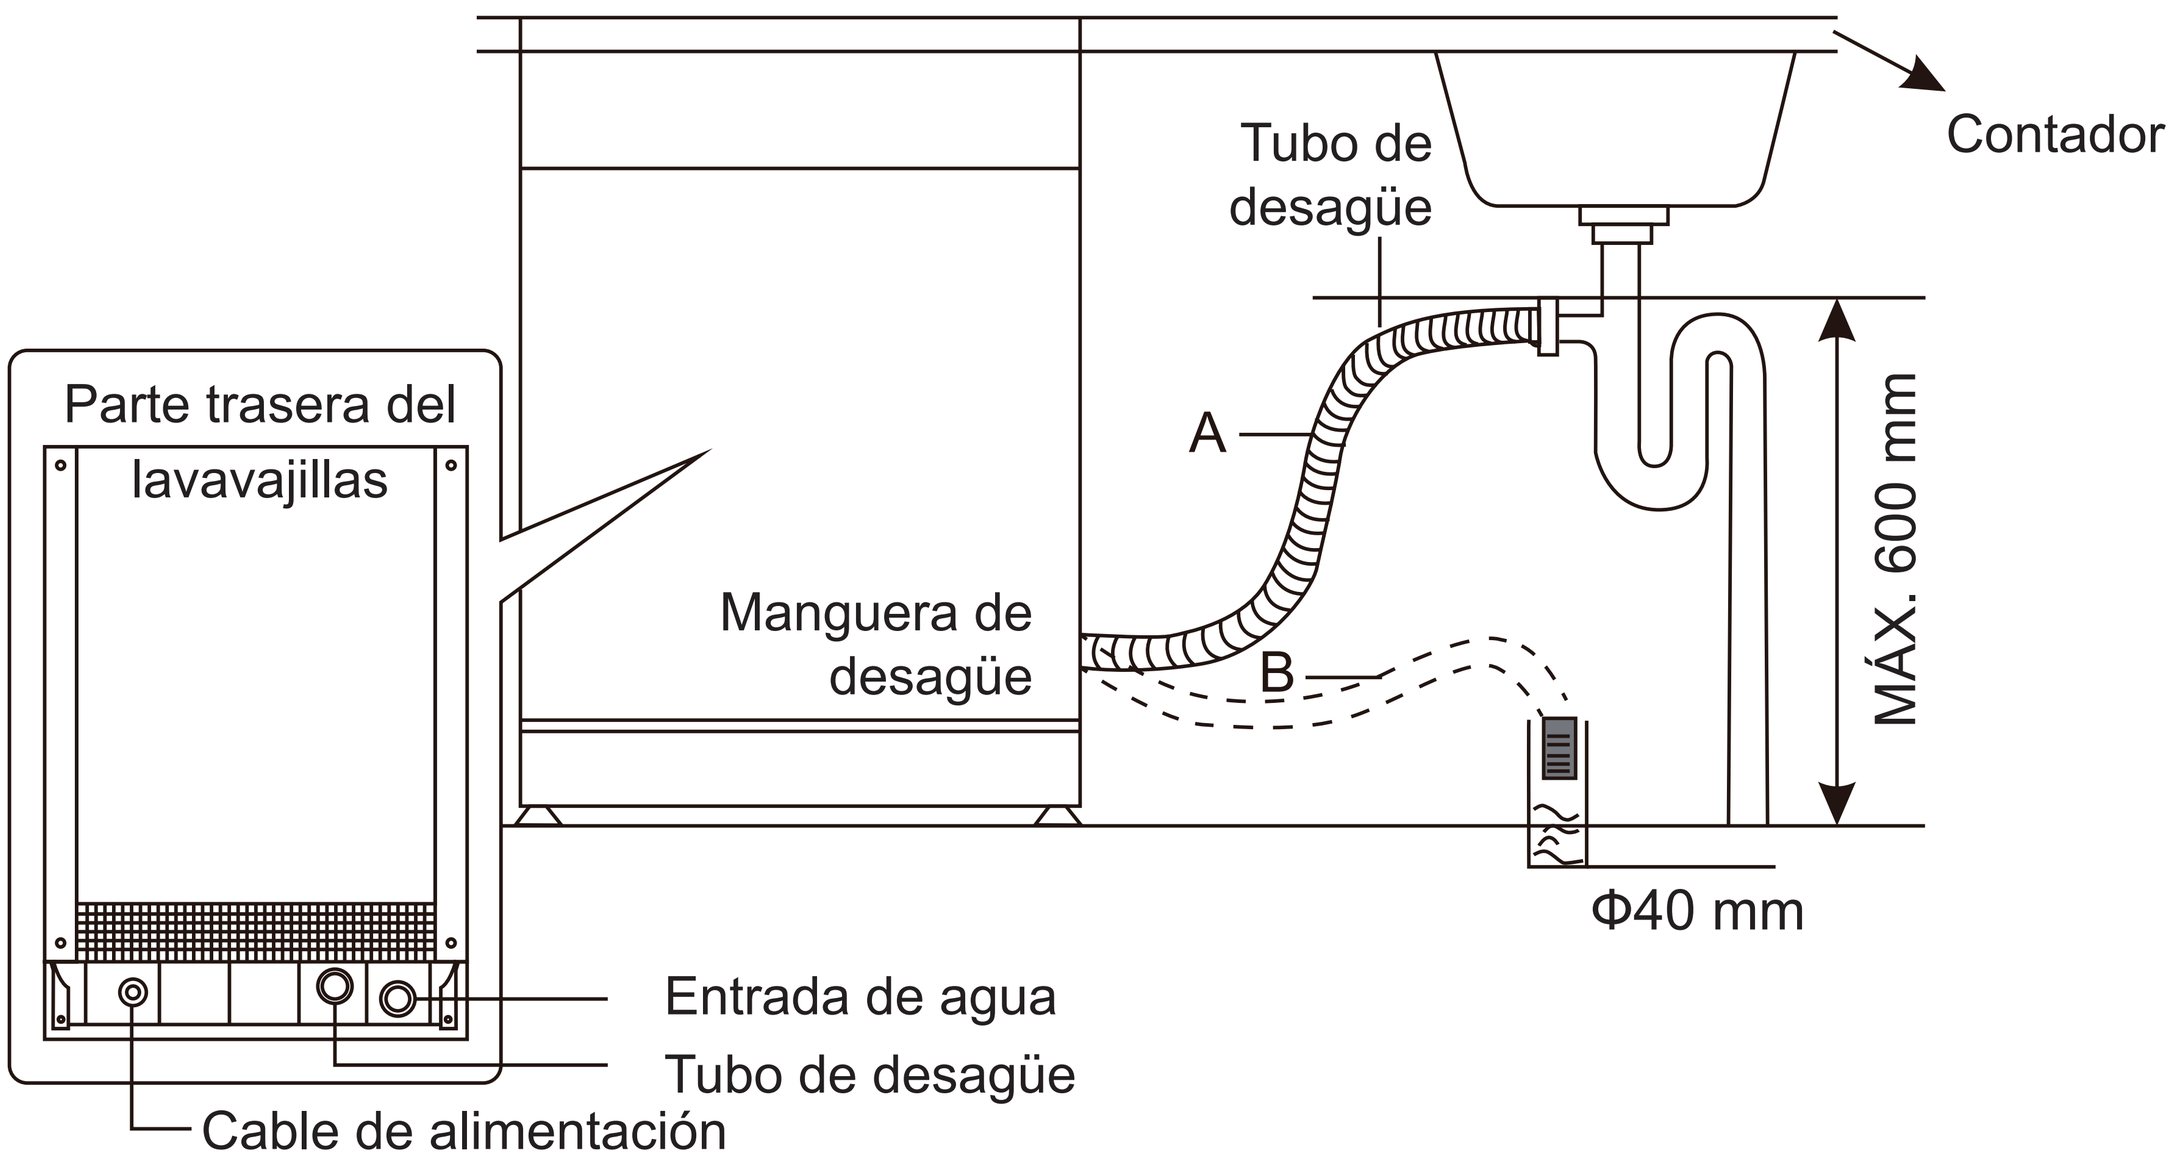

Cómo vaciar el exceso de agua de las mangueras

Si la conexión al tubo de desagüe se coloca a una altura superior a 600 mm, puede quedar agua sobrante en la manguera de desagüe. Será necesario vaciar el exceso de agua de la manguera en un recipiente o un depósito adecuado, fuera del sumidero y más bajo.

Salida de agua

Conecte la manguera de desagüe. La manguera de desagüe debe acoplarse correctamente para evitar fugas de agua. Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté presionada ni aplastada.

Manguera de extensión

Si necesita una extensión para la manguera de desagüe, asegúrese de utilizar una manguera de desagüe similar.
No debe medir más de 4 metros o el efecto de limpieza del lavavajillas podría verse reducido.

Conexión del sifón

La conexión para residuos debe estar a una altura inferior a 600 mm (máximo) desde la parte inferior del lavavajillas.

Colocación del electrodoméstico

Coloque el electrodoméstico en la posición deseada. La parte posterior debe reposar sobre la pared tras él y los laterales a lo largo de los muebles o paredes adyacentes. El lavavajillas está equipado con mangueras de suministro de agua y de desagüe que se pueden colocar a la derecha o a la izquierda, para facilitar una instalación adecuada.

⚠ ¡Atención!

- Coloque el lavavajillas sobre un suelo firme y plano.
- No instale el lavavajillas sobre una superficie elevada.

SUGERENCIAS para la resolución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico

Si revisa las tablas de las páginas siguientes, es posible que no necesite llamar al servicio técnico.

Problema	Posibles causas	Qué hacer
El lavavajillas no funciona	Se ha fundido un fusible o se ha disparado el disyuntor	Sustituya el fusible o reinicie el disyuntor. Quite cualquier otro electrodoméstico que esté compartiendo el mismo circuito con el lavavajillas.
	La alimentación no se enciende	Asegúrese de que el lavavajillas esté encendido y que la puerta esté bien cerrada. Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado a la toma de pared.
	Presión de agua baja/corte de agua	Compruebe que el suministro de agua está conectado correctamente y que el agua está abierta. Si se produce un corte de agua, apague el lavavajillas hasta que se restablezca el suministro de agua; a continuación, vuelva a encender el lavavajillas y reinicie el programa de lavado.
La bomba de desagüe no se para	Rebose	El sistema está diseñado para detectar un rebose. Cuando lo hace, apaga la bomba de circulación y enciende la bomba de desagüe.
Ruido	Algunos sonidos perceptibles son normales	Sonido procedente de la abertura del compartimento del detergente.
	Los utensilios no están bien sujetos en las cestas o se ha caído algún objeto pequeño dentro de la cesta	Asegúrese de que todo esté bien colocado en el lavavajillas.

Problema	Posibles causas	Qué hacer
Ruido	Ruido del motor	El lavavajillas no se ha utilizado con regularidad. Si no lo utiliza con frecuencia, recuerde programarlo para que se llene y se vacíe cada semana, lo que ayudará a mantener la estanqueidad.
Espuma en la cuba	Detergente inadecuado	Use solo detergente especial para lavavajillas, para evitar la formación de espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje que la espuma se evapore. Vierta 4 litros de agua fría en la cuba. Cierre y bloquee el lavavajillas y, a continuación, inicie el ciclo de «prelavado» para vaciar el agua... Repita el proceso si es necesario.
	El abrillantador se ha derramado	Limpie siempre con un paño el abrillantador que se haya derramado inmediatamente.
Manchas en el interior de la cuba	Se ha utilizado un detergente con colorante	Asegúrese de que el detergente no lleve colorante.
Los platos y los cubiertos no están limpios	Programa inadecuado. Carga incorrecta de la cesta	Seleccione un programa más potente. Asegúrese de que el dispensador de detergente y los brazos rociadores no estén obstruidos por platos grandes.

<table>
<tr><th>Problema</th><th>Posibles causas</th><th>Qué hacer</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Manchas
y película
en los vasos
y cubiertos</td><td>1 Agua extremadamente dura
2 Baja temperatura de entrada
3 Sobrecarga del lavavajillas
4 Carga incorrecta
5 Detergente en polvo antiguo o húmedo
6 Dispensador de abrillantador vacío
Dosificación incorrecta del detergente</td><td>Para eliminar las manchas de la cristalería:
1 Saque todos los utensilios metálicos del lavavajillas.
2 No añada detergente.
3 Elija el ciclo más largo.
4 Encienda el lavavajillas y deje que funcione unos 18-22 minutos; pasado este tiempo, estará en el lavado principal.
5 Abra la puerta para verter 2 tazas de vinagre blanco en el fondo del lavavajillas.
6 Cierre la puerta y deje que el lavavajillas complete el ciclo. Si el vinagre no funciona:
Repita el procedimiento anterior, pero utilice 1/4 de taza (60 ml) de cristales de ácido cítrico en lugar de vinagre.</td></tr>
<tr><td>Los objetos de cristal quedan opacos</td><td>Combinación de agua blanda y demasiado detergente</td><td>Use menos detergente si el agua de su zona es blanda y seleccione un ciclo más corto para lavar los objetos de vidrio y que queden limpios.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Película
amarilla
o marrón en
las superficies
interiores</td><td>Manchas de café o té</td><td>Utilice una solución de 1/2 taza de lejía y 3 tazas de agua tibia para eliminar las manchas a mano.
⚠ADVERTENCIA
Debe esperar 20 minutos después de cada ciclo para que se enfríen los elementos calefactores antes de limpiar el interior; de lo contrario, se producirán quemaduras.</td></tr>
<tr><td>Los depósitos de hierro en el agua pueden formar una película general</td><td>Debe llamar a una empresa especializada en descalcificadores de agua para que le instale un filtro especial.</td></tr>
</table>

Problema	Posibles causas	Qué hacer
Película blanquecina en la superficie interior	Minerales duros en el agua	Para limpiar el interior, use una esponja humedecida con detergente para lavavajillas y use guantes de goma. No utilice nunca un limpiador que no sea detergente para lavavajillas, para evitar que se genere espuma.
La tapa del dispensador de detergente no se puede cerrar correctamente	Hay residuos de detergente que obstruyen el cierre	Limpie el detergente del cierre.
Queda detergente en el dispensador	Los platos bloquean el compartimento de detergente	Coloque los platos correctamente.
Vapor	Es un fenómeno normal	Durante el secado y el desagüe del agua, sale algo de vapor por la rejilla de ventilación situada junto al pestillo de la puerta.
Marcas negras o grises en los platos	Se han rozado utensilios de aluminio con los platos	Use un limpiador abrasivo suave para eliminar esas marcas.

Problema	Posibles causas	Qué hacer
Agua estancada en el fondo de la cuba	Corte de agua durante la fase de llenado	Una pequeña cantidad de agua limpia alrededor de la salida en el fondo de la cuba mantiene la junta de agua lubricada. Sin embargo, si observa una gran cantidad de agua residual en el lavavajillas, podría deberse a un corte de agua durante el proceso de llenado. En este caso, reinicie el lavavajillas y el programa de lavado una vez que se restablezca el suministro de agua; el desagüe se realizará automáticamente.
Goteo del lavavajillas	Dispensador demasiado lleno o derrame de abrillantador	Tenga cuidado de no llenar demasiado el dispensador de abrillantador. El abrillantador derramado podría provocar un exceso de espuma y desbordarse. Limpie cualquier derrame con un paño húmedo.
	El lavavajillas no está nivelado	Asegúrese de que el lavavajillas esté nivelado.

NOTA:

Los huesos de aceituna u otros objetos similares pueden atravesar el sistema de filtrado y llegar a la zona de la bomba de desagüe. En este caso, la bomba se obstruye y es necesario limpiarla. Retire la tapa de la bomba empujando la cola hacia afuera y, a continuación, limpie el impulsor de la bomba usted mismo. Vuelva a colocar la tapa en su sitio.

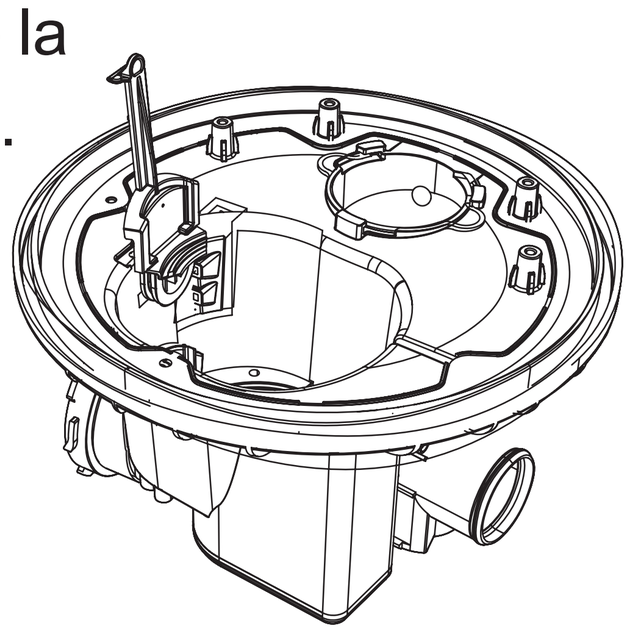

Un mantenimiento inadecuado de la máquina puede poner en peligro la seguridad de los usuarios. Cualquier reparación debe ser realizada por profesionales.

Códigos de error

Una vez iniciado el ciclo de lavado, si se produce una avería, el lavavajillas mostrará un código de error. En la siguiente tabla, se muestran los posibles códigos de error y los fallos que representan; el indicador de error seguirá parpadeando y emitiendo un pitido.

Códigos	Indicador	Fallo
E1		Rebose/fuga
E2		Avería en la entrada de agua
E4		Avería de la válvula de distribución de agua
E5		Avería del ventilador
E6		Calentamiento anómalo
E7		Termistor abierto/cortocircuito
EA		Comunicación anómala

⚠ ¡Atención!

Para E2, consulte primero las **SUGERENCIAS para la resolución de problemas** antes de llamar al servicio técnico.

Para E1, cierre la llave de agua principal antes de llamar al servicio técnico.

Para E4, E5, E6, E7 y EA, llame al servicio técnico .

Ficha técnica

CATA	
LVI 63014	
Capacidad	14 compartimentos
Clase de eficiencia energética	E
Consumo de energía del programa ECO en kWh por 100 ciclos (kWh)	92 kWh
Consumo de energía del ciclo de lavado estándar	0,914 kWh
Consumo de energía apagado	N/A
Consumo de agua del programa ECO (EPWC) (l/ciclo)	11,8 l
Ciclo de lavado estándar	Eco
Duración del programa del ciclo de lavado estándar	252 min
Nivel de ruido	47 dB(A) re 1 pW
Montaje	Integrado
Puede ir integrado	SÍ
Altura	85,5 cm
Anchura	59,8 cm
Fondo (con conectores)	55 cm
Consumo de energía	1800-2200 W
Tensión nominal/frecuencia	CA 220-240 V/50 Hz
Presión de agua (presión del flujo)	0,4-10 bar = 0,04-1,0 MPa
Temperatura del agua	Máx. 75 °C

www.cata.es

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.
Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España
Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló.Barcelona. España
T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101
www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es
International SAT - www.cnagroup.es/warranty