



LET OP! LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOORDAT U DIT PRODUCT INSTALLEERT EN GEBRUIKT.

WAARSCHUWING: Belangrijke veiligheidsinstructies Deze instructies moeten worden opgevolgd om persoonlijke veiligheid te garanderen. Bewaar deze instructies.



Voordat u de luifel opent, moet u er zeker van zijn dat de bevestigingen en veiligheidsvoorzieningen correct zijn geïnstalleerd.

U moet uw luifel altijd sluiten als het waait, tijdens een regenbui en als u hem niet gebruikt. Als deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot materiaal- en constructieschade.

De armen van de luifel staan onder spanning en kunnen letsel en schade veroorzaken als ze abrupt worden geopend.

Probeer deze luifel nooit zelf te demonteren of te repareren. Schakel een gekwalificeerde installateur in.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat of de afstandsbediening.

WAARSCHUWING: Belangrijke veiligheidsinstructies. Volg alle instructies omdat een gebrekkige opstelling kan leiden tot ernstige verwondingen.

Een horizontale afstand van ten minste 0,4 m moet worden gehandhaafd tussen volledig uitgeroldaangedreven deel en elk permanent object Verwijder voordat u het product installeert het onnodige snoer en schakel alle apparatuur uit niet nodig voor stroomgebruik.

Als het voedings snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen om een gevaar te vermijden.

WAARSCHUWING: de aandrijving moet tijdens het reinigen van de stroombron worden losgekoppeld; onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.

Indien een handmatige ontgrendeling is voorzien, moet in de instructies worden vermeld dat het bedieningselementtoegankelijk vanaf een hoogte lager dan 1,8 m.

1. ALGEMEEN

WAARSCHUWING: Belangrijke veiligheidsinstructies. Volg alle instructies op, want onjuiste installatie kan leiden tot ernstig letsel.

Volg de veiligheidsinstructies om schade door onjuist gebruik te voorkomen! Neem alle waarschuwingen op de luifel in acht. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik. Als u deze luifel overdraagt aan een derde persoon, moet deze handleiding ook aan hen worden doorgegeven.

Gebruik deze luifel alleen waarvoor hij bedoeld is.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet opvolgen van instructies.

2. MONTAGE

De installatie moet voldoen aan de regelgeving van het land.

Er moet een horizontale afstand van minstens 0,4 m worden aangehouden tussen het volledig afgerolde aangedreven deel en elk permanent object.

Scheidingsmiddelen met een contactscheiding in alle polen moeten worden opgenomen in de vaste bedrading in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften.

Wanneer u klaar bent om de luifel uit te pakken en in elkaar te zetten, zorg er dan voor dat u beschikt over het juiste gereedschap, voldoende bedieningspersoneel (3 personen wordt aanbevolen) en ruimte, en een schone en droge ruimte om de installatie uit te voeren.

Schakel de stroom uit voordat u de kabel installeert.

Voordat u het product installeert, verwijdert u het overbodige snoer en schakelt u alle apparatuur uit die niet nodig is voor de stroomvoorziening.

Een veilige locatie kiezen

Installeer de luifel nooit op hoge en winderige plaatsen, want dan kan het vallen en mensen verwonden. De locatie voor het monteren van je automatiseringsapparaat: op deze locatie moet het automatiseringsapparaat de signalen gemakkelijk kunnen oppikken om de maximale gevoeligheid van de commandobox te garanderen.

Gebruik het niet op plaatsen met trillingen of impulsen.

Bij gebruik van een commandobox moet het elektronicapaneel verticaal en beschut tegen weersinvloeden worden geplaatst.

De installatie kan worden uitgevoerd door niet-professionals als de instructies correct worden opgevolgd. Raadpleeg een gekwalificeerd persoon voor hulp bij problemen tijdens de montage.

Gebruik alle schroeven en moeren op de juiste manier tijdens de installatie, want het is erg gevaarlijk als u ze los laat zitten.

Wees voorzichtig met uw vingers rond bewegende delen van het product tijdens de installatie.

NL

3. ELEKTRISCHE VEILIGHEID

OPGEPAST: De installatie moet voldoen aan de regelgeving van het land. Voor uw veiligheid moet u ervoor zorgen dat de elektrische stroom is uitgeschakeld voordat u instellingen of aansluitingen uitvoert.

Wat u nodig hebt: hardware niet meegeleverd:

> Waterdichte aansluitdoos (P54)

> Kabels > **BATTERIJEN** (CR2430 3V)x 1

Voordat u het apparaat aansluit op de voeding, moet u controleren of de spanning en stroomsterkte van de voeding overeenkomen met de gegevens van de voeding op het typeplaatje van het apparaat.

In de vaste bedrading moet een gemakkelijk toegankelijk uitschakelapparaat worden opgenomen dat voldoet aan de installatievoorschriften.

Gevaar voor elektrische schokken! Probeer het apparaat niet zelf te repareren. In geval van storingen mogen reparaties alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Het wijzigen van het ontwerp of de configuratie van de apparatuur zonder de fabrikant of zijn gemachtigde te raadplegen, kan een gevaarlijke situatie veroorzaken.

De voedingskabel voor deze motor kan alleen worden vervangen door hetzelfde type kabel dat wordt geleverd door de motorfabrikant.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

Voor inspectie of onderhoud van de elektrische onderdelen moet de luifel op een betrouwbare manier worden losgekoppeld van de energietoevoer.

4. GEBRUIK

Maximale belasting voor niet-intrekbaar deel: 800Pa. De actuator moet toegankelijk zijn vanaf een hoogte van minder dan 1.5-1.8 m. Breng geen wijzigingen aan aan de luifel!

Open nooit de elektronica-box (hierdoor vervalt de garantie).

Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen. Deze kunnen risico's opleveren voor de gebruiker en de luifel beschadigen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.

Hang niets aan het frame of de vouwarmen van de luifel. Het kan vallen en schade aan eigendommen of lichamelijk letsel veroorzaken.

Gebruik de luifel niet bij slechte weersomstandigheden. Rol de luifel op als de windsnelheid hoger is dan een klasse 1 wind (> 28 km/u).

Gebruik de luifel niet op regenachtige dagen.

Gebruik de luifel niet op plaatsen die blootgesteld worden aan hoge temperaturen, zoals muren in de buurt van kachels.

Gebruik in vrieskou kan de luifel beschadigen.

Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond de luifel overblijft wanneer u deze in- en uitrolt.

Zet geen barbecue onder de luifel en maak geen vuur in de buurt.

Controleer de luifel elke 3 maanden om er zeker van te zijn dat alle bevestigingen goed vastzitten en dat er geen schade is.

Inspecteer de toestand van de installatie regelmatig en controleer of er geen onbalans is en of de kabels en veren geen tekenen van slijtage of schade vertonen. Gebruik deze luifel niet als er reparaties of aanpassingen nodig zijn.

Gebruik nooit een beschadigd apparaat! Koppel de luifel los van de stroomvoorziening (schakelaar of zekering) en neem contact op met uw dealer als de luifel beschadigd is. Gebruik de luifel niet zonder advies van een monteur als deze gerepareerd of bijgesteld moet worden.

Wees voorzichtig bij het uitrollen van de luifel, want deze kan snel naar beneden komen als de veer verzwakt of beschadigd is.

Houd de bewegende luifel in de gaten en houd mensen uit de buurt totdat de luifel volledig gesloten is.


Wees voorzichtig bij het bedienen van de handmatige bediening als de luifel ingerold wordt, omdat deze snel kan vallen door zwakke of gebroken veren.

Open en sluit de luifel niet meer dan het aantal toegewezen cycli (3000 keer) met de motor.

Bedien de luifel niet als er in de buurt onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het reinigen van

ramen.

Koppel de luifel los van de stroomtoevoer als u huishoudelijke onderhoudswerkzaamheden in de buurt uitvoert, zoals het reinigen van ramen.

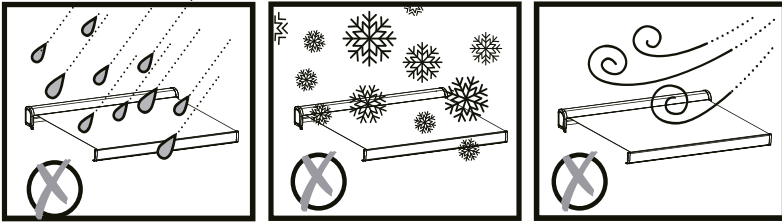

5. BESCHERMING VAN KINDEREN

Laat kinderen niet met de vaste bedieningselementen spelen. Houd afstandsbedieningen buiten het bereik van kinderen.

Dit apparaat mag worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of door personen zonder ervaring of kennis, indien zij van tevoren toezicht hebben gehad of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren hebben begrepen.

Houd kinderen in de gaten om ervoor te zorgen dat ze niet met de luifel spelen.

6. BATTERIJEN: INDIEN AFSTANDSBEDIENING

Explosiegevaar! NOOIT batterijen in brand steken, kortsluiten, uit elkaar halen, opladen of proberen te reactiveren.

Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats de afstandsbediening niet op een radiator. Het lekken van accuzuur kan schade veroorzaken.

Vervang gebruikte batterijen alleen door batterijen van hetzelfde type.

Let op! Explosiegevaar! Plaats batterijen nooit verkeerd om.

Als ze lekken, verwijder ze dan met een doek uit het batterijvakje.

Gooi uw batterijen weg volgens de geldende voorschriften. Als er zuur

uit de batterij lekt, moet contact met de huid, ogen en slijmvliezen worden vermeden. Spoel de getroffen gebieden onmiddellijk na contact met het zuur en spoel met veel water. Raadpleeg een arts.

Het inslikken van batterijen kan dodelijk zijn. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen en

NL

huisdieren.

Raadpleeg onmiddellijk een arts bij het inslikken van een batterij.

Verwijder de oude batterijen uit de afstandsbediening. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u deze lange tijd niet zult gebruiken.



X1 vervangende batterij

Thermische bescherming:

De motor gaat in de thermische bescherming na 2x achtereen uitrollen en oprollen.

Voldoet aan de normen:

2014/53/EU-2014/30/EU-2014/35/EU-2006/42/EC



NL

7. AANPASSING ALS DE AFSTANDBEDIENING WORDT GEWISSELD

Stap 1: Schakel de stroom uit. Bereid een 230V-voedingsinterface voor. Sluit vervolgens de bruine en blauwe stroomkabels aan op de voedingsinterface (of sluit de stroomkabel aan op een voedingspaneel).

Stap 2: Plaats de batterij in de afstandsbediening en het inductielampje gaat branden. Als deze niet op zijn plaats zit, gaat het inductielampje niet branden. Het is niet nodig om het batterijklepje te plaatsen voor het koppelen.

Stap 3: Houd uw oor vlakbij de motorkop en zet het apparaat aan in een rustige omgeving (voordat u het apparaat inschakelt, moet het meer dan 10 seconden uitgeschakeld zijn). Tegelijkertijd hoort u een duidelijk, maar zwak en kort “Di”-geluid. Hieruit blijkt dat het goed werkt. Als u dit geluid niet hoort, moet u de aansluiting van het snoer of de stroomtoevoer controleren.

Stap 4: Zoek de knop “P2” in de batterijsleuf. Houd uw oor vlakbij de motorkop in een rustige omgeving en druk vervolgens 2 keer achter elkaar op de knop “P2”. Tegelijkertijd hoort u een zwakker, korter “Di-Di”-geluid.

Stap 5: Druk na het “Di-Di”-geluid 3 seconden op de “Open”-knop en laat deze dan los. U hoort een kort “Di-Di---”-geluid op het moment dat u op de “open”-knop drukt. Dit betekent dat de motorkoppeling werkt.

Stap 6: Controleer of de motor werkt. Als de motor draait, druk dan 3 seconden op de knop “Close” (sluiten). Als de motor in de tegenovergestelde richting draait, zoals bij het openen met de knop “open”, betekent dit dat de motor normaal kan werken. (Als de motor niet draait, moet de limiet worden aangepast. (Zie de methode voor het instellen van de motorkoppeling)).

8. WAARSCHUWING

Let op: Zorg ervoor dat u het afstelprogramma voor alle elektrische componenten voltooit, zodat u de motor niet opnieuw hoeft af te stellen.

De gebruiker kan de limiet instellen voor één richting tegelijk, niet voor beide.

Forceer de knoppen niet, gebruik uw afstandsbediening om de limietschakelaars te controleren door ze telkens een halve cyclus te draaien tot u de gewenste instelling bereikt.

WAARSCHUWING

- De batterijen moeten worden vervangen en geplaatst door een volwassene.
- Verwijder de oude batterijen uit het product.
- Stel batterijen niet bloot aan vuur, want ze kunnen gaan lekken of ontploffen.
- Voorkom kortsluiting op de polen van een batterij.
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen in dit product.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- Gebruik alleen het aanbevolen type batterij.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen.
- Werp lege batterijen in de daarvoor bestemde inzamelbakken.
- **WAARSCHUWING:** Schakel de stroomtoevoer uit wanneer u onderdelen reinigt, onderhoudt of vervangt.
- Zorg ervoor dat de luifel stevig vastzit voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig de metalen oppervlakken van de luifel met een licht vochtige doek.
- Reinig de afstandsbediening en muurbeugels met een licht vochtige doek.
- Reinig het doek met een zachte, droge doek als de luifel vuil is of als u hem lange tijd niet gebruikt.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen zoals chemicaliën, benzeen of alcohol.

- Rol de luifel niet in als deze nat is.
- Laat het doek aan de lucht drogen als het nat is.
- Schakel de stroomtoevoer uit als u de luifel langere tijd niet zult gebruiken.

9. EEN VAN DE ZIJKANTEN VAN HET ROLGORDIJN VOUWT NIET GOED DOOR EEN PROBLEEM MET DE WIG.

Oorzaak: natuurlijke rek van de stof.

De stof is aan beide kanten ongelijkmatig uitgerekt.

Oplossing: plak een siliconenwig (verkrijgbaar bij uw dienst-na-verkoop) op de kant van de stof die niet goed vouwt.

De wig moet onder de eindnaad van de stof worden gelegd en vervolgens worden geopend.

Herhaal de bewerking indien nodig door het aantal vouwen te verhogen.

NL

10. AFSTELLING EINDSCHAKELAAR.

Om de opening aan te passen, opent u het rolgordijneerst volledig.

Draai de rode stelschroef rechtsom voor een grotere opening, of linksom voor een kleinere opening.

Sluit het rolgordijn en open het weer om de diepte van de opening te bevestigen.

Herhaal indien nodig.

Waarschuwing: de motor gaat in thermische beveiliging na 2 opeenvolgende neerwaartse bewegingen en 1 opwaartse beweging.

Om de sluiting aan te passen, sluit je het rolgordijn endraai je de witte stelschroef naar rechts voor meer sluiting; of naar links voor minder sluiting.

11. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomtoevoer:	230V ~50Hz, 0,86A
Nominaal vermogen:	198W
Rotatiesnelheid:	15 /min
Koppel:	40Nm
Geschat aantal cycli:	2
Beschermingsklasse:	IPX4
Model motor:	Dooya DM45RM-40/15
Model afstandsbediening:	DC90
Elektrische beschermingsklasse:	Klasse 1
Het uitgezonden geluidsdruk niveau	<70 db(A)
AW2 RM 2,95X2,5	Polyester doek 2820mm X 2700 mm
AW2 RM 3,95X3	Polyester doek 3820mm X 3200 mm
AW2 RM 4,95X3	Polyester doek 4820mm X 3200 mm
Maximaal OF-vermogen (ontvangsfrequentie)	10 dBm
Zendfrequentie (MHz)	433,91

12. NATUURBESCHERMING



LET OP!

Op dit product staat een symbool voor het verwijderen van afgedankte elektrische en elektronische producten. Dit betekent dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden afgegeven aan een verwerkingsysteem dat voldoet aan de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Dit betekent dat dit product moet worden gerecycled of ontmanteld om de impact op het milieu te verminderen. Elektrische apparatuur bevat gevaarlijke stoffen die een risico kunnen vormen voor het milieu en de volksgezondheid.