


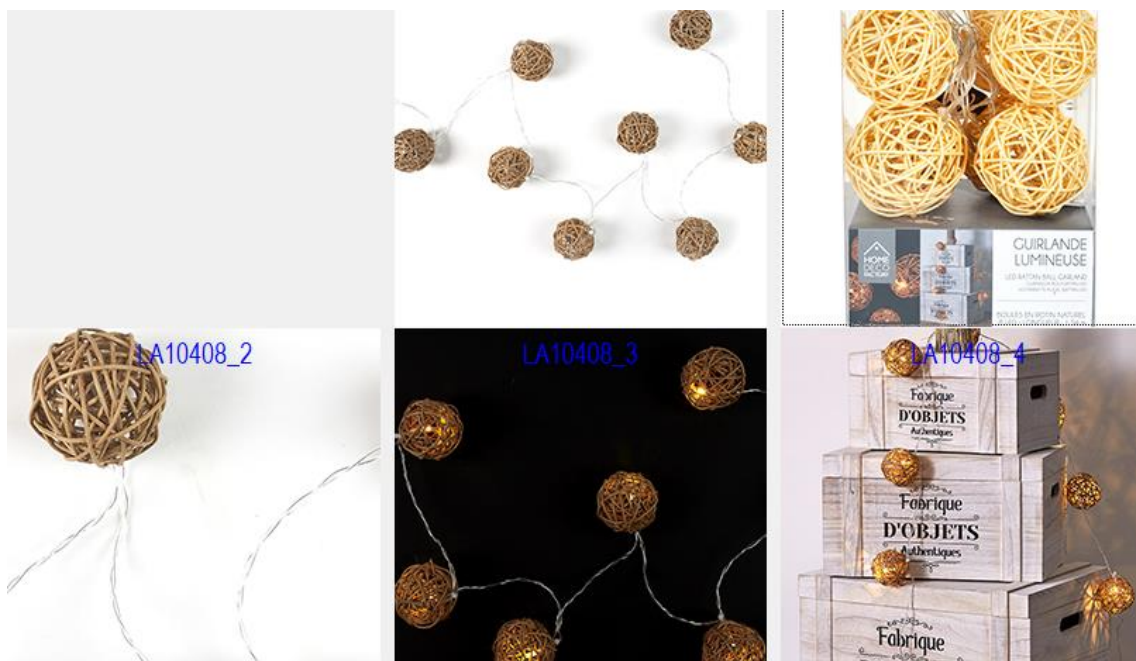

MANUAL DE INSTRUCCIONES - Versión Revisada

Guirnalda Luminosa LED Bola Ratán / LED Rattan Ball Garland

Modelo: LA10408 - 8 Luces LED Marca: Home Deco Factory

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DEL PRODUCTO

Característica	Castellano	Français	English
Modelo	LA10408	LA10408	LA10408
Tipo de Luz	Guirnalda LED con 8 bolas de ratán natural	Guirlande LED avec 8 boules en rotin naturel	LED Garland with 8 natural rattan balls
Longitud	1,56 m	1,56 m	1.56 m
Alimentación	2 x Pilas AA / LR6 (No incluidas)	2 x Piles AA / LR6 (Non incluses)	2 x AA / LR6 Batteries (Not included)
Tensión Nominal	DC 3V	DC 3V	DC 3V
Uso / IP	Solo para uso interior (IP20 - Asumido para productos a pilas no sellados)	Pour usage intérieur uniquement	For indoor use only
Lámparas	Lámparas LED NO reemplazables	LED non remplaçables	Non-replaceable LED bulbs
Marca de Origen	Home Deco Factory	Home Deco Factory	Home Deco Factory

Exportar a Hojas de cálculo

2. INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN

Idioma	Procedimiento
Castellano	1. Colocación: Desempaque el producto con cuidado. Coloque la guirnalda sobre o alrededor de la superficie deseada (muebles, estanterías, espejos, etc.). 2. Inserción de pilas: Abra el compartimento de las pilas. Inserte 2 pilas AA/LR6 nuevas (no incluidas), asegurándose de que la polaridad (+/-) sea correcta. Cierre la tapa de forma segura. 3. Encendido/Apagado: Utilice el interruptor deslizante en el compartimento de pilas: muévalo a la posición "ON" para encender la luz y a "OFF" para apagarla.
Français	1. Mise en place: Déballez le produit avec précaution. Positionnez la guirlande sur ou autour de la surface souhaitée. 2. Insertion des piles: Ouvrez le compartiment à piles. Insérez 2 piles AA/LR6 neuves (non incluses), en respectant la polarité (+/-). Fermez le couvercle de manière sécurisée. 3. Marche/Arrêt: Utilisez l'interrupteur coulissant sur le boîtier de piles: "ON" pour allumer, "OFF" pour éteindre.
English	1. Setup: Unpack the product carefully. Position the garland on or around the desired surface. 2. Battery Insertion: Open the battery compartment. Insert 2 new AA/LR6 batteries (not included), ensuring the polarity (+/-) is correct. Close the cover securely. 3. On/Off: Use the sliding switch on the battery box: "ON" to turn on and "OFF" to turn off.
Deutsch	1. Platzierung: Packen Sie das Produkt vorsichtig aus. Positionieren Sie die Lichterkette auf oder um die gewünschte Oberfläche herum. 2. Batterieeinsatz: Öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie 2 neue AA/LR6 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein, wobei Sie auf die Polarität (+/-) achten müssen. Schließen Sie die Abdeckung fest. 3. Ein/Aus: Verwenden Sie den Schiebeschalter am Batteriefach: „ON“ zum Einschalten, „OFF“ zum Ausschalten.
Exportar a Hojas de cálculo	

3. ADVERTENCIAS Y NORMAS DE SEGURIDAD (Requisitos Legales)

Idioma	Advertencias de Seguridad Específicas
Castellano	1. USO EXCLUSIVO INTERIOR: Este producto está diseñado SOLO PARA USO EN INTERIORES. No lo utilice en exteriores ni lo exponga a la humedad o lluvia. 2. LÁMPARAS NO REEMPLAZABLES: Las lámparas LED de esta guirnalda NO SON REEMPLAZABLES. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá desechar la guirnalda completa. 3. SEGURIDAD DE LAS PILAS: No mezcle pilas nuevas con usadas, ni pilas de diferentes tipos. No recargue pilas no recargables. Retire las pilas si el producto no se va a utilizar durante un tiempo prolongado. 4. MANIPULACIÓN: Las luces LED son elementos delicados. No aplaste, tire o golpee la guirnalda. No manipule la guirnalda si está encendida o con las pilas puestas. Apague siempre las luces al salir

Idioma	Advertencias de Seguridad Específicas de casa o al ir a dormir. 5. MARCADO CE: Este producto cumple con los requisitos de seguridad de las normas vigentes de la Unión Europea. 1. USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT: Ce produit est conçu POUR USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT. Ne pas utiliser à l'extérieur ni exposer à l'humidité ou à l'eau. 2. LED NON REMPLAÇABLES: Les lampes LED de cette guirlande NE SONT PAS REMPLAÇABLES. Lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble de la guirlande doit être remplacé. 3. SÉCURITÉ DES PILES: Ne pas mélanger piles neuves et usagées. Retirez les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. 4. MANIPULATION: Ne pas écraser, tirer ou cogner la guirlande. Éteignez toujours les lumières lorsque vous quittez la maison ou allez vous coucher. 5. MARQUAGE CE: Ce produit est conforme aux exigences de sécurité des normes en vigueur de l'Union Européenne. 1. INDOOR USE ONLY: This product is designed for INDOOR USE ONLY. Do not use outdoors or expose to moisture or rain. 2. NON-REPLACEABLE LAMPS: The LED lights in this garland ARE NOT REPLACEABLE. When the light source reaches the end of its life, the entire garland must be replaced. 3. BATTERY SAFETY: Do not mix new and old batteries. Remove batteries if the product is not used for a long period. 4. HANDLING: Do not crush, pull, or hit the garland. Always turn off the lights when leaving home or going to sleep. 5. CE MARKING: This product complies with the safety requirements of the current European Union standards.
Français	
English	
Exportar a Hojas de cálculo	

4. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RECICLAJE (RAEE)

Idioma	Instrucciones Mantenimiento y Limpieza: Desenchufe siempre el aparato (retire las pilas) antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento. Utilice un paño seco para limpiar las bolas de ratán y la caja de pilas. No utilice productos químicos o abrasivos. Reciclaje (RAEE): Los productos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos domésticos. Deben ser entregados en un punto de recogida municipal (Punto Limpio) para su reciclaje, de acuerdo con la normativa local sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Contacte con las autoridades locales o el distribuidor (Leroy Merlin) para obtener más información. El embalaje es reciclable. Entretien et Nettoyage: Débranchez toujours l'appareil (retirez les piles) avant de procéder à son nettoyage ou entretien. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les boules en rotin et le boîtier des piles. Recyclage (DEEE): Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être remis à un point de collecte municipal pour un recyclage respectueux de l'environnement (DEEE). L'emballage est recyclable. Maintenance and Cleaning: Always disconnect the device (remove the batteries) before cleaning or maintenance. Use a dry cloth to clean the
Castellano	
Français	
English	

Idioma

Instrucciones

rattan balls and the battery box. **Recycling (WEEE):** Electrical products must not be disposed of with household waste. They must be handed over to a municipal collection point (WEEE) for environmentally friendly disposal, in accordance with local regulations. The packaging is recyclable.