

E**Mantenimiento de puerta**

Se recomienda realizar el mantenimiento cada 15.000 aperturas, o una vez al año. En el caso de condiciones severas de uso, se recomienda realizar el mantenimiento cada tres meses.



CERRADURA. Mantener lubricado el resbalón y el pestillo de la cerradura, de manera que tanto la manivela como la llave tengan un accionamiento suave.



Manivela, tirador, etc. Proteger de pinturas, barnices, etc. Mantener completamente seco y limpio. La limpieza debe hacerse con un paño suave y seco.



BISAGRAS. Lubricar con aceite o grasa las bisagras para mantener en todo momento un cierre suave de la hoja.

BURLETE DE GOMA. Comprobar que el burlete de goma que se halla en el marco de la puerta se encuentre en perfectas condiciones, sin arrancamientos, laceraciones o cualquier otro daño que pueda hacer que su funcionamiento no sea el correcto. En cuyo caso debe ser sustituido inmediatamente.

GARANTÍA

ANDREU ofrece una garantía a todos sus productos, tal y como se establece en el Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de Abril de 2021. La garantía de los herrajes queda excluido de los daños causados por:

- El uso de recambios o piezas no originales.
- Por golpes, caídas, malos tratos o uso indebido no imputable a Andreu
- Por una instalación inadecuada.
- Por causas externas a producto: fenómenos atmosféricos, accidentes, vandalismo, agua...

**Recomendaciones de Almacenaje**

Las puertas residencial se deben almacenar en un lugar protegido de los agentes atmosféricos. Antes de ser instaladas en obra, si se ven sometidas a lluvia o nieve, es indispensable quitar inmediatamente el embalaje y colocarlas en posición vertical para su secado.

Si se sospecha que un producto puede ser defectuoso nunca se debe utilizar ni instalar en obra. En cualquier caso, se debe comunicar inmediatamente a ANDREU y dejar el producto a disposición.

E**Recomendaciones de Instalación**

El acero galvanizado es un material muy resistente a las corrosión, excelente para su utilización en condiciones ambientales normales, pero su comportamiento empeora bajo condiciones ambientales extremas, tales como recintos cerrados ausentes de ventilación, o emplazamientos con elevada humedad o altas temperaturas.

Al recibir la puerta en obra, no usar morteros que contengan yeso o derivados del mismo. El yeso es un agente corrosivo que ataca de forma muy agresiva el acero, acelerando su corrosión.

PT**Manutenção de la porta**

Se você deseja realizar o manutenção cada 15.000 aperturas, o uma vez ao ano. No caso de condições severas de uso, considere o desempenho de cada mês.



FECHADURA. Mantenha o trinco e a lingüeta lubrificados para garantir accionamento suave tanto da chave como das maçanetas.



Puxador, puxador fixo, etc. Proteger das pinturas, vernizes, etc..Manter completamente seco e limpo. Utilize um pano seco e macio para limpar a superfície.



DOBRADIÇAS. Lubrificar com óleo ou azeite as dobradiças para manter em todo momento um fecho suave da folha.

VEDANTE DE BORRACHA. Verificar que o vedante de borracha colocado no aro da porta esteja em perfeitas condições, sem lacerações, arrancamentos nem qualquer outro dano que possa impedir o seu funcionamento correto. Caso contrário, a peça deve ser substituída imediatamente.

GARANTÍA DE QUALIDADE

ANDREU oferece garantia para todos os seus produtos, conforme estabelecido no Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de abril de 2021.

- A garantia das ferragens está excluída de danos causados por:
- Uso de peças não originais.
 - Por golpes, quedas, maus tratos ou uso indevido não imputável a Andreu
 - Por instalação inadequada.
 - Por causas externas ao produto: fenómenos atmosféricos, acidentes, vandalismo, água, e...

**Instruções de armazenagem**

As portas residencial devem ser armazenadas num lugar protegido dos agentes atmosféricos. Antes de serem instaladas em obra, caso estivessem expostas à chuva ou neve, é indispensável remover a embalagem imediatamente e colocar as portas em posição vertical para garantir a secagem.

Diante da suspeita de o produto ser defectuoso, a porta não deve ser utilizada nem instalada em obra.

Em qualquer caso, devem informar ao fabricante e deixar o produto à disposição dele.

PT**Recomendações de instalação**

O aço inoxidável é um material muito resistente à corrosão, excelente para ser utilizado em condições ambientais normais, mas o seu comportamento piora sob condições ambientais extremas, como espaços fechados sem ventilação, recintos com humidade elevada ou em temperaturas altas.

Não utilizar o reboco à base de gesso ou derivados. O gesso é um material corrosivo que ataca de forma muito agressiva o aço, acelerando a sua corrosão.



Andreu Barbera S.L.
Pol. Ind. Fuente del Jarro. C/ Ciudad de Sevilla, 20
46988 - Paterna (Valencia)
Tel.: (+34) 96 134 31 00 / Fax: (+34) 96 134 08 59
andreu@andreu.es / www.andreu.es



E INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

PUERTA RESIDENCIAL 1 HOJA
PORTA RESIDENCIAL 1 FOLHA

ITM - 430
Edición / Edição: 00




INSTRUCCIONES DE MONTAJE A OBRA DE PUERTA RESIDENCIAL. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM EM OBRA PORTA RESIDENCIAL




REGULACION DE LA BISAGRA AFINAMENTO DAS DOBRADIÇAS

* Si fuera necesario, ajustar las holguras entre hoja y marco regulando las bisagras.
* Se for necessário deverá afinar as folgas entre a porta e o aro, regulando os pemos que se encontram nas dobradiças.


Usar una llave allen del nº 5
Utilizar a chave allen nº5

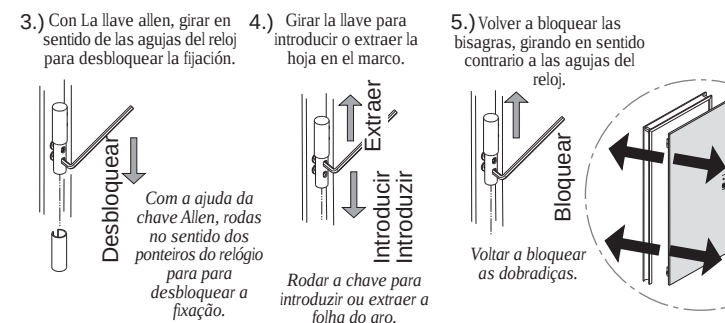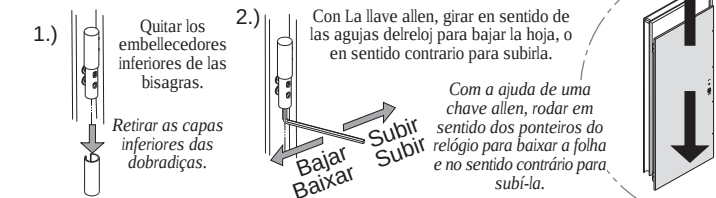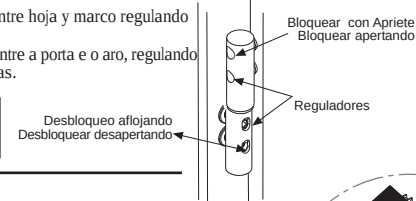

REGULACIÓN EN HOLGURA LATERAL (HACIA DERECHA O IZQUIERDA) AFINAMENTO DA FOLGA LATERAL (À DIREITA OU À ESQUERDA)

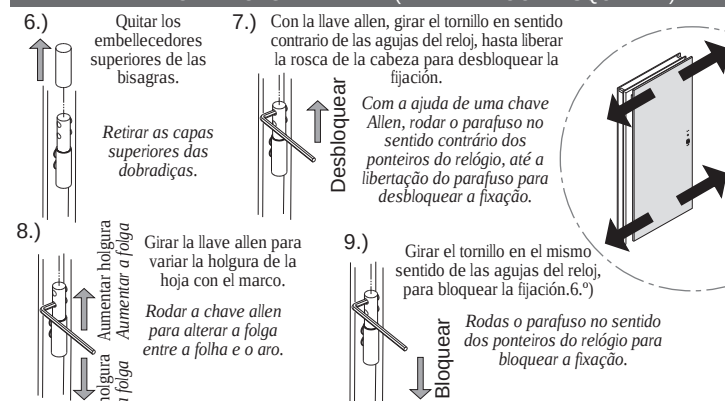

REGULACIÓN DE CORTAVIENTOS AFINAÇÃO DO CORTA-VENTOS

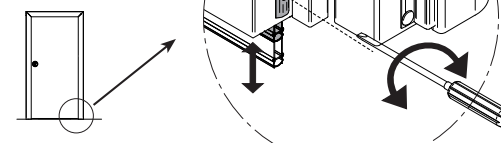


4.

Si se han seguido las instrucciones de montaje, al cerrar la hoja quedarán las siguientes holguras:
Se seguiram as instruções de montagem, após o fecho da folha deverão ter as seguintes folgas:

- Holgura entre hoja y marco por el lateral bisagras. <i>Folga entre a folha e aro do lado das dobradiças</i>	5 mm (±3 mm).
- Holgura entre hoja y dintel. <i>Folga entre a folha e a padieira.</i>	5 mm (±3 mm).
- Holgura entre hoja y marco por el lateral cerradura. <i>Folga entre a folha e aro do lado da fechadura.</i>	5 mm (±3 mm).
- Holgura entre hoja y suelo: <i>Folga entre a folha e o pavimento</i>	7 mm (±3 mm).

5.

Montar la manivela y el cuadradillo según las figuras.
Colocar a maçaneta, o puxador e a quadra segundo as figuras.

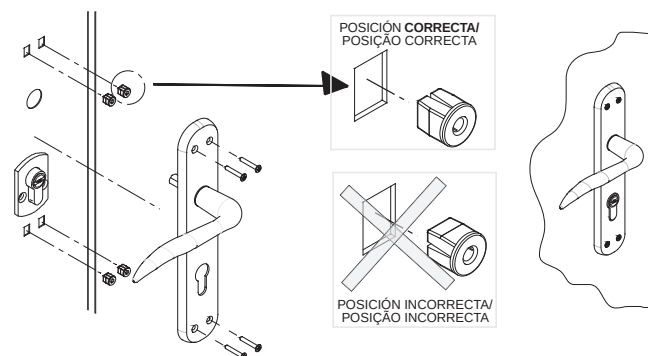

6.


Regulación bisagra (vídeo):
Afinamento das dobradiças (vídeo):



1.


Recibir en obra abriendo las garras de fijacion, sin abrir la hoja ni desmontar la riostra. Situar en la pared dejando la hoja y el marco a nivel y a plomo.

Receber em obra sem dobrar as chapas de ancoragem, nem desmontar a travessa anti-torção. Colocar a porta na parede nivelada e aprumada.

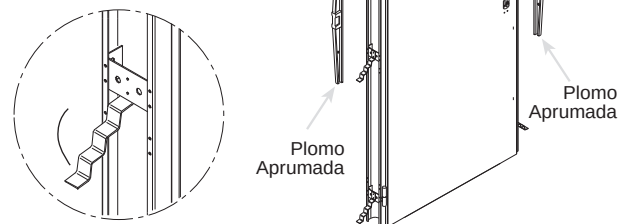

2.

Asegurarse de que el hueco del marco quede bien relleno por el mortero.
Deverá assegurar-se de que o interior do aro fique bem preenchido com a argamassa.

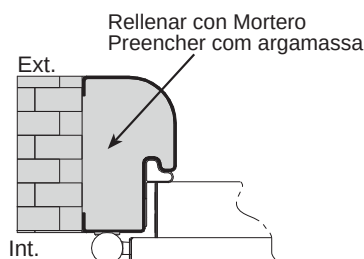

3. Abrir las hojas y desmontar la parte inferior del marco (riostra/travesaño inferior) que marca el nivel del suelo.
Retirar las cantoneras y arrancar la pestaña del salvapicaporte.
Depois da Argamassa estar completamente seca, abrir a folha e remover todos os distanciadores e a travessa anti-torção.

