


FÁCIL COLOCACIÓN

FÁCIL DE COLOCAR

El montaje puede ser realizado por personas no profesionales.
A montagem pode ser feita por não profissionais.


1

Monta el mecanismo en el estor:
inserta las piezas de plástico y las pletinas metálicas.
Montar o mecanismo na persiana: inserir as peças de plástico e as placas de metal.

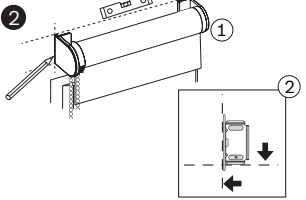


2

Apoyar sobre la superficie donde se quiera colocar el estor y marcar los laterales del mecanismo. Atención: centrar bien las fijaciones utilizando un nivel para el buen posicionamiento del estor.
Colocar sobre a superfície onde a persiana deve ser instalada e marcar os lados do mecanismo. Atenc o: centrar bem os suportes usando um n vel para um bom posicionamento do estore.




3

Colocar las fijaciones donde ir  instalados el estor y marcar la posici n de los tornillos con un l piz. Instalar las fijaciones bien en pared o en techo con ayuda de un destornillador de estrella.
Coloque as fixa  es onde a persiana ser  instalada e marque a posi  o dos parafusos com um l pis. Instale as fixa  es na parede ou no tecto, utilizando uma chave de fendas Phillips.

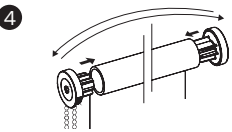


4

Mecanismo reversible: coloca el comando cadena en el lado deseado.
Mecanismo revers vel: colocar o comando em cadeia no lado desejado.

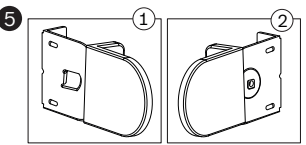


5

Una vez fijados los soportes en la pared, introduce las tapas de pl stico. Haz lo mismo en lado opuesto.
Quando os suportes estiverem fixados   parede, insira as tampas de pl stico. Fa a o mesmo no lado oposto.

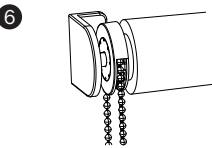

6

Coloca el estor empezando siempre por la pletina con el saliente met lico. Posicionar a estore sempre a partir da placa met lica de proje  o.

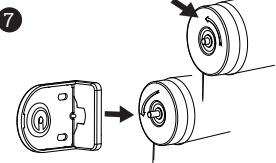


7

Ajusta el mecanismo girando la rueda hasta que quede en la posici n correcta. Ajustar o mecanismo rodando a roda at  ficar na posi  o correta.

NIVELAR EL TEJIDO

NIVELAR O TECIDO

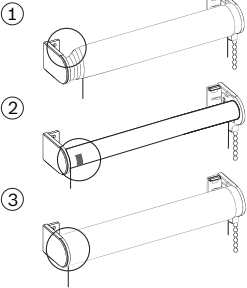

Puede ocurrir, que el tejido se acumule a un lado. Siga los siguientes pasos:
1.Desenrolle por completo el estor.
2.Pegue un trozo de cinta americana/celo en el tubo del lado contrario de donde se acumula (menor a 2 cm).
3.Enrolle el estor y compruebe si se ha solucionado.
Si no es suficiente: use m s cinta. Si es demasiado use menos.
Pode acontecer, que o tecido se acumule de um dos lados. Siga os passos seguintes:
1.Desenrolar completamente os cegos.
2.colar um peda o de fita adesiva ao tubo do lado oposto da persiana para onde o tecido foi recolhido (menos de 2 cm).
3.Enrolar o v ind e verificar se o problema est  resolvido.
Se n o for suficiente: usar mais fita adesiva. Se for demasiado, usar menos.

VIDEOTUTORIALES


V DEO TUTORIAIS



Uso y mantenimiento
Uso e manuten  o



C mo instalar un estor
Como instalar um estore



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:
ES IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Las instrucciones de uso deben leerse antes de utilizar el producto

ADVERTENCIA: Sistema de seguridad infantil conforme a la norma EN 13120


- Los ni os peque os pueden estrangularse debido a lazos en las cuerdas de estirado, cadenas, cintas y cuerdas interiores que maniobran el producto.
- Para evitar el estrangulamiento y el enmara amiento de las cuerdas, mant ngalas fuera del alcance de ni os peque os. Las cuerdas pueden enredarse alrededor del cuello de un ni o.
- Aleje las camas, cunas y mobiliario de las cuerdas de la ventana.
- No entrelace las cuerdas. Aseg rese de que las cuerdas no se enredan y forman un lazo.
- Sin la instalaci n de este dispositivo, los ni os se arriesgan a estrangularse. Leer atentamente y respetar las instrucciones de instalaci n. Siempre utilizar este dispositivo para mantener los cordones o tiradores de tipo cadena fuera del alcance los ni os.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD INFANTIL

INSTRU  ES DE SEGURAN A INFANTIL




Atenci n: no dejar a los ni os jugar con la cadena.
Aten  o: n o deixar as crian as brincarem com a corrente.

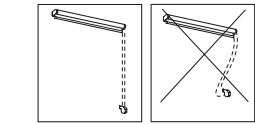

Atenci n: mantener la cadena sujeta mediante la pieza que se indica a continuaci n. No dejar la cadena colgando.
Aten  o: manter a corrente presa na pe a conforme indicado no desenho. N o deixar a corrente suspensa.

ES INDISPENSABLE INSTALAR LA PIEZA DE SUJECCI N DEJANDO LA CADENA DEL MECANISMO A M NIMO 1.5M DE ALTURA DEL SUELO.
  INDISPENS VEL INSTALAR A PE A DE FIXA  O, DEIXANDO A CORRENTE DO MECANISMO A UMA ALTURA M NIMA DE 1,5M DO CH O.

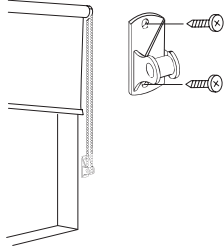

Introducir la cadena en la pieza de sujeci n. Marcar el lugar de colocaci n deseado y colocar la pieza en la pared. Mantener posteriormente la cadena sujeta en la pieza.

Prender a corrente na pe a (fixador da corrente) conforme indicado. Marcar o ponto de coloca  o desejado e colocar o fixador na parede. Manter posteriormente a corrente presa ao fixador.

INSTRU  ES DE SEGURAN A IMPORTANTES

AVISO:
  IMPORTANTE PARA A SEGURAN A HUMANA SEGUIR ESTAS INSTRU  ES. GUARDE ESSAS INSTRU  ES

As instru  es de uso devem ser lidas antes de usar o produto

Aten  o: Sistema de seguran a infantil conforme a norma EN 13120

- As crian as pequenas podem estrangular-se com os la os formados pelos cord es, correntes, cintas e cord es usados para operar o produto.
- Para evitar o risco de estrangulamento e emaranhamento, mantenha os cord es fora do alcance das crian as pequenas.
- Os cord es podem enrolar-se em volta do pesco o de uma crian a.
- Afaste as camas das crian as e os m veis dos cord es utilizados para operar os estores interiores.
- N o amarre os cord es uns aos outros. Certifique-se de que os cord es n o est o torcidos nem formam la os.
- Instale e utilize os dispositivos de seguran a inclu dos de acordo com as instru  es de instala  o nos mesmos, de modo a reduzir a possibilidade de ocorr ncia de acidentes.