




E
N
G
L
I
S
H

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- * Choose a part on the kitchen wall away from heat irradiation. (Gas burners, ovens, etc.).
- * If you wish to place it under a cupboard, it is advisable to leave 3 cm. as minimum between the microwave and the cupboard. It will have a correct ventilation.
- * The separation between the consoles must be the same as the size of the bottom of the set which the consoles will support, in order for the set to be placed into the right channels.

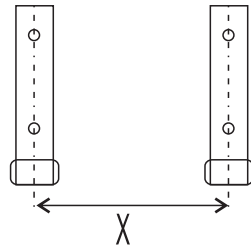

X = Size of the bottom of the microwave or the high-fidelity set.


- * Pay attention to the level of the consoles, they must be at the same height. An inclined microwave or high-fidelity set is not very attractive.
- * To drill the wall or tiles you need:
 - An electric striker drill.
 - Hard metal bit (widia).
- * Important: When introducing the screw into the tacks to fix the console; on the wall, observe that they are strongly tightened.
- * Finally, extend the bracket arms in proportion to the depth measure of the set. Tighten the assembling nuts which are under the bracket arms.



C
A
S
T
E
L
L
A
N
O

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- * Escoja un lugar en la pared de su cocina donde no haya irradiación de calor. (Quemadores de gas, horno, etc.).
- * Si desea colocarlo debajo de un armario de cocina, es conveniente dejar una holgura de 3 cm. como mínimo entre el microondas y dicho armario. Tendrá una correcta ventilación.
- * La separación entre las consolas debe ser la misma que entre los pies del aparato que debe soportar, para que estos se alojen en los canales adecuados para ello.

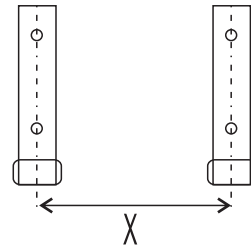

X = Separación entre los pies del microondas o equipo de música


- * Ponga especial atención en que las dos consolas queden a la misma altura. Un microondas o equipo de música inclinados es poco estético.
- * Es necesario para taladrar los azulejos o la pared:
 - Taladro eléctrico con percutor.
 - Broca de widia.
- * Importante: Al introducir los tornillos en los tacos para la fijación de las consolas en la pared, observe que estos queden fuertemente apretados.
- * Por último extienda los brazos horizontales de las consolas a la medida de profundidad del aparato a soportar. Apretar las tuercas de fijación que están debajo de dichos brazos horizontales.



F
R
A
N
C
A
I
S

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- * Choisir un endroit dans le mur de votre cuisine où il n'y ait pas d'irradiation de chaleur. (Brûleurs à gaz, fours, etc.).
- * Si on désire l'installer au-dessous d'une armoire de cuisine il est convenable de laisser au moins une largeur de 3 cm, entre le micro-ondes et l'armoire, pour une correcte ventilation.
- * La séparation entre les supports doit être la même qu'entre les pieds de l'appareil qu'il doit supporter, pour que ces supports se logent dans les canaux appropriés pour cela.

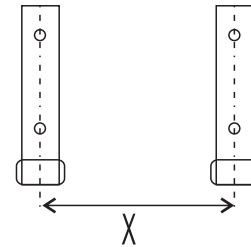

X = Séparation entre les pieds du micro-ondes ou équipes de musique.


- * Prêter special attention à que les 2 supports restent à la même hauteur. Un micro-ondes incliné est peu esthétique.
- * Pour percer le carrelage du mur il est nécessaire:
 - Un perceur électrique avec percuteur.
 - Mèche de widia.
- * Important: Introduire les vis dans les chevilles pour la fixation des supports dans le mur; observer qu'ils restent très fortement serrés.
- * Étendez les bras horizontaux des supports à la mesure de votre micro-ondes ou de votre équipe de musique.



P
O
R
T
U
G
U
E
S

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- * Escolha um lugar na parede da sua cozinha onde não haja irradiação de calor. (Queimadores de gás, forno, etc.).
- * Se desejar colocá-lo debaixo de um armário de cozinha, torna-se conveniente deixar uma folga de, no mínimo, 3 cm, entre o microondas e o dito armário. Assim, terá uma correcta ventilação.
- * A separação entre as consolas deve ser a mesma que a existente entre os pés do aparelho que deverão suportar, a fim de que estes se possam alojar nos canais adequados para isso.

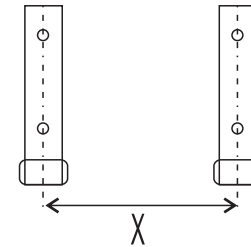

X = Separação entre os pés do microondas ou elo equipamento de música.

- * Ponha uma especial atenção ao facto de que as duas consolas fiquem a mesma altura. Um microondas ou um equipamento de música inclinados, é pouco estético.
- * Para perfurar os azulejos ou a parede, é necessário:
 - Um berbequim eléctrico com percutor.
 - Uma broca de widia.
- * Importante: Ao introduzir os parafusos nas buxas para a fixação das consolas na parede. Certifique-se de que estes fiquem fortemente apertados.
- * Por último, estenda os braços horizontais das consolas à medida da profundidade do aparelho a suportar e, a seguir, aperte as porcas de fixação que se encontram debaixo dos ditos braços horizontais.