

USER'S MANUAL

AIR-CONDITIONER



SRK15ZS-WF
SRK20ZS-WF
SRK25ZS-WF
SRK35ZS-WF
SRK50ZS-WF



SRK15ZS-WFB
SRK20ZS-WFB
SRK25ZS-WFB
SRK35ZS-WFB
SRK50ZS-WFB

SRK15ZS-WFT
SRK20ZS-WFT
SRK25ZS-WFT
SRK35ZS-WFT
SRK50ZS-WFT

USER'S MANUAL **ENGLISH**

AIR-CONDITIONER

MANUEL DE L'UTILISATEUR **FRANÇAIS**

CLIMATISEUR

ANWENDERHANDBUCH **DEUTSCH**

KLIMAGERÄT

ISTRUZIONI PER L'USO **ITALIANO**

CONDIZIONATORE D'ARIA

MANUAL DEL PROPIETARIO **ESPAÑOL**

ACONDICIONADOR DE AIRE

GEBRUIKERSHANDLEIDING **NEDERLANDS**

AIRCONDITIONING

MANUAL DO UTILIZADOR **PORTUGUÊS**

APARELHO DE AR CONDICIONADO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **РУССКИЙ**

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

KULLANIM KILAVUZU **TÜRKÇE**

SPLİT KLİMA

Obrigado por ter adquirido um aparelho de ar condicionado MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. Para obter o melhor e mais duradouro desempenho, leia cuidadosamente e siga este manual do utilizador antes de utilizar o ar condicionado. Depois de o ter lido, guarde-o num local seguro e consulte-o sempre que lhe surjam dúvidas sobre o funcionamento do aparelho ou no caso de alguma irregularidade.



A sua unidade de ar condicionado poderá conter este símbolo. Significa que os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE, tal como define a directiva 2012/19/UE) não devem ser misturados com os resíduos domésticos gerais. As unidades de ar condicionado devem ser processadas em instalações de tratamento autorizadas para reutilização, reciclagem e recuperação, não devendo ser descartadas nos fluxos de resíduos municipais. Contacte o responsável pela instalação ou as autoridades locais para obter mais informações.



Este símbolo impresso nas baterias acopladas no seu produto de Ar Condicionado trata-se de informação para os utilizadores finais, de acordo com a directiva UE 2006/66/CE artigo 20, anexo II.

As baterias no fim das suas vidas úteis, devem ser descartadas separadamente dos resíduos domésticos gerais. Se um símbolo químico estiver impresso sob o símbolo mostrado acima, o mesmo significa que as baterias contêm metais pesados a uma certa concentração, e é indicado como segue:
Hg:mercúrio(0,0005%) , Cd:cádmio(0,002%) , Pb:chumbo(0,004%)
Favor desfazer-se das baterias de forma correcta no ponto de coleta de resíduos da sua comunidade, ou num ponto de reciclagem.

O nível de emissão de pressão sonora de cada unidade interior e exterior é inferior a 70 dB(A).

Índice

Precauções relativas à segurança	2	Operação SLEEP TIMER	18
Conselhos para uma operação eficiente	7	Operação OFF TIMER	18
Nome de cada peça e respectivas funções	8	Operação ON TIMER	19
Controlo remoto	10	Operação SLEEP TIMER + ON TIMER	19
Falha de funcionamento com o controlo remoto	10	Operação ON TIMER + OFF TIMER	20
Operação de funcionamento temporário	10	Operação ALLERGEN CLEAR	20
Instalação de dois ar-condicionados na mesma sala	11	Operação TEMPORIZADOR SEMANAL	21
Bloqueio para crianças	11	Operação HIGH POWER/ECONOMY	25
Definição da faixa de alcance do fluxo de ar	12	Operação NIGHT SETBACK	26
Secção de operação e do visor do controlo remoto	13	Operação SILENT	26
Definição da hora actual	14	Função MENU	
Operação de modo AUTO	14	Definição de ligação LAN sem fios	27
Ajuste de temperatura durante o modo AUTO	15	Ajuste da luminosidade do ecrã	27
FAN SPEED (VELOCIDADE DA VENTONHA)	15	Operação SELF CLEAN	28
Operação de modo COOL/HEAT/DRY/FAN	16	Controlo do vent. em Heating thermo-OFF	29
Intervalo de temperatura do funcionamento do ar condicionado	16	Operação PRESET	30
Características das operações no modo de HEAT	16	Definição de comunicação LAN sem fios	31
Ajuste da direcção do fluxo de ar	17	Inicialização da interface LAN sem fios	31
Operação 3D AUTO	17	Manutenção	32
		Instalação correcta	34
		Deteção e resolução de problemas	34
		Aviso	34
		Contacte o seu fornecedor	36
		Função Auto restart	36
		Acerca do condicionador de ar múltiplo	36
		Função de auto-diagnóstico	37

PORTUGUÊS

Precauções relativas à segurança

- Antes de começar a utilizar o sistema, leia atentamente estas “Precauções relativas à segurança”, para assegurar o seu funcionamento correcto.
- Quando tiver lido este manual do utilizador, guarde-o e não o perca. Se o aparelho for utilizado por outro utilizador, certifique-se de que o manual também é entregue ao novo utilizador.

 AVISO	Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em consequências graves, como lesões graves ou morte.
 CUIDADO	Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em lesões pessoais ou danos a propriedade.

Por favor considere estas precauções com muito cuidado, pois são essenciais para a sua própria segurança.

- Esta unidade destina-se a 2 tipos de refrigerantes (R32 ou R410A). Consulte uma etiqueta na unidade exterior para verificar as informações do refrigerante.
- Os símbolos que surgem frequentemente no texto significam o seguinte:

	Estritamente proibido		Cumpra as instruções com muito cuidado		Prepare uma ligação à terra adequada
---	------------------------------	---	---	---	---

	O manual do utilizador deve ser lido atentamente.		O equipamento deve ser manuseado por um técnico de assistência consultando o manual de instalação.
	Existem informações incluídas no manual do utilizador e/ou manual de instalação.		

■ A precaução seguinte destina-se apenas a R32.

	Este equipamento utiliza refrigerantes inflamáveis. Se houver fuga de refrigerante, juntamente com uma fonte de ignição externa, existe uma possibilidade de ignição.
---	---

 AVISO	
• A legislação nacional tem de ser estritamente cumprida ao eliminar o aparelho. • Não utilize meios para acelerar o processo de descongelação ou limpar que não os meios recomendados pelo fabricante. • O aparelho deve ser armazenado numa sala sem fontes de ignição em constante funcionamento (por exemplo, chamas, um aparelho a gás ou uma resistência elétrica). • Não perfure ou queime. • Tenha em atenção que os refrigerantes podem não ter cheiro.	• O aparelho deve ser armazenado numa área bem ventilada onde o tamanho da sala corresponde à área da sala, conforme especificado para utilização. • Os funcionários nas operações de assistência têm de ter qualificação nacional ou outras qualificações relevantes. • A unidade interior deve ser armazenada numa sala com uma área mínima de 4,0 m². * * Este valor é para o sistema split. No caso de sistema multi, consulte a folha de instalação da unidade interior.

■ PRECAUÇÕES DURANTE A INSTALAÇÃO

⚠ AVISO	
	• O sistema destina-se a uma utilização doméstica e residencial. Quando usado em ambientes exigentes, como numa instalação industrial, o equipamento pode ter um desempenho pouco satisfatório.
	• O sistema deve ser instalado por um revendedor ou técnico de instalação qualificado. Não se aconselha que tente instalar o sistema, pois o manuseamento incorrecto poderá provocar fugas de água, choques eléctricos ou incêndios.

⚠ CUIDADO	
	• Não instale num local onde existe o risco de uma fuga de gás inflamável. As fugas de gás podem provocar incêndios.
	• Certifique-se de que é instalado um disjuntor de fugas com ligação à terra. Se não instalar um disjuntor de fugas com ligação à terra, pode apanhar um choque eléctrico. • Certifique-se de que instala a mangueria de escoamento correctamente para que a água escorra para fora. Uma instalação incorrecta pode causar um derrame de água na divisão, molhando a mobília.
	• Certifique-se de que o sistema tem uma ligação terra adequada. Os cabos de terra nunca devem ser ligados a um tubo de gás, tubo de água, pára-raios ou cabo de terra de um telefone. A instalação incorrecta do cabo de terra pode dar origem a um choque eléctrico.

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa.

- Não ventile para a atmosfera o R32: R32 é um gás fluorado com efeito de estufa com um Potencial de Aquecimento Global (PAG) = 675.
- Não ventile R410A para a atmosfera: R410A é um gás fluorado com efeito de estufa com um Potencial de Aquecimento Global (PAG) = 2088.

Verifique a etiqueta na unidade exterior relativamente ao peso do gás fluorado com efeito de estufa e equivalente CO₂.

■ PRECAUÇÕES DURANTE A OPERAÇÃO

⚠ AVISO



- **As crianças não devem brincar com o ar condicionado.**

- **Não se exponha ao ar de arrefecimento durante muito tempo.**

Esta situação poderá afectar o seu estado de saúde e provocar problemas de saúde.

- **A limpeza e a manutenção realizadas pelo utilizador não deve ser executada por crianças sem que sejam devidamente vigiadas.**

- **Não introduzir objectos na saída de ar.** Isto poderá provocar ferimentos, pois a ventoinha interna roda a alta velocidade.



- **Este aparelho de ar condicionado pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, caso estejam sob supervisão ou tenham sido instruídas relativamente à utilização segura do aparelho de ar condicionado e compreendam os riscos envolvidos.**

- **Armazene o controlo remoto longe do alcance das crianças.**

Se não seguir esta indicação, pode fazer com que as pilhas sejam engolidas ou provocar outros acidentes.

⚠ CUIDADO



- **Utilize apenas fusíveis autorizados.**

A utilização de fios de aço ou cobre em vez de um fusível autorizado é estritamente proibida, pois pode causar uma avaria grave ou incêndio.

- **Não manuseie os interruptores com as mãos molhadas.**

Isto poderá provocar um choque eléctrico.

- **Não se balance ou pendure na unidade interior.**

Em caso de queda da unidade interior, poderá sofrer ferimentos.

- **Não coloque insecticidas inflamáveis ou tinta em spray perto do ar condicionado nem os pulverize directamente para o sistema.**

Poderá resultar em incêndio.

- **Não exponha nenhum dispositivo de combustão directamente ao fluxo de ar do aparelho de ar condicionado.**

O dispositivo de combustão pode funcionar incorrectamente.

- **Não lave o aparelho de ar condicionado com água.**

Poderá provocar choques eléctricos.

A utilização de um aparelho de lavagem a alta pressão pode causar danos nas aletas de alumínio, fazendo piorar o desempenho.

- **Não utilizar para conservar alimentos, plantas ou animais, dispositivos de precisão ou obras de arte.**

O sistema destina-se a ser utilizado apenas em divisões comuns de uma casa de habitação. Qualquer outro tipo de utilização do sistema poderá deteriorar a qualidade dos alimentos, etc.

- **Não coloque nenhum recipiente com água, como vasos por exemplo, sobre a unidade.**

A entrada de água na unidade poderá danificar a instalação e assim provocar choque eléctrico.

- **Não instale o ar condicionado onde a direcção do fluxo de ar esteja directamente a apontar para plantas ou animais.**

Poderá afectar o estado de saúde deles.

- **Não se sente/se coloque em cima da unidade nem coloque nada em cima deste.**

Se a unidade cair ou se alguma coisa aí colocada cair, as pessoas nas proximidades poderão ferir-se.

- **Após um longo período de utilização, verifique a estrutura de apoio da unidade regularmente.**

Se não reparar imediatamente quaisquer danos, a unidade poderá cair e causar danos pessoais.

⚠ CUIDADO



- **Não toque nas aletas em alumínio no permutador de calor.**

Pode causar ferimentos.

- **Não coloque aparelhos domésticos eléctricos ou artigos para a casa por baixo das unidades interior ou exterior.**

A condensação que pinga da unidade poderá manchar objectos e causar acidentes ou choque eléctrico.

- **Não actuar o sistema sem o filtro de ar.**

Poderá causar um mau funcionamento do sistema devido à obstrução do permutador de calor.

- **Não desligar a fonte de alimentação imediatamente após parar a operação.**

Aguarde pelo menos 5 minutos, caso contrário existe o risco de fuga de água ou avaria.

- **Não controle o sistema com o interruptor de energia principal.**

Pode causar incêndio ou fuga de água. Além disso, o ventilador pode começar a funcionar inesperadamente, o que pode causar lesões corporais.

- **Não coloque líquidos dentro da unidade nem recipientes com água em cima da mesma.**

A entrada de água na unidade poderá danificar a instalação e assim provocar choque eléctrico.



- **Se utilizar o ar condicionado juntamente com um dispositivo de combustão, deve ventilar regularmente o ar do interior.**

Uma ventilação insuficiente pode provocar acidentes devido à falta de oxigénio.

- **Coloque-se firmemente em cima de um escadote ou de outro objecto estável quando retirar o painel de entrada e os filtros.**

Se não seguir esta indicação, pode resultar em danos físicos devido a objectos que não estejam bem fixos e possam cair em cima.

- **Ao limpar o ar condicionado, pare a unidade e desligue-a da fonte de alimentação.**

Nunca abra o painel enquanto a ventoinha interna está a girar.

- **Não coloque objectos nem os amontoie nas cercanias da unidade externa.**

Se existirem objectos ou folhas em torno da unidade exterior, poderão entrar animais pequenos na unidade e entrar em contacto com partes eléctricas, causando uma avaria grave, fumo ou um incêndio.

- **Contacte o seu fornecedor para limpar a parte de dentro da unidade interior. Não tente fazê-lo você mesmo.**

A utilização de um detergente não autorizado ou um método de lavagem inadequado poderá danificar os componentes de plástico da unidade e causar fugas. Poderão também ocorrer danos, fumo ou incêndio se o detergente entrar em contacto com as partes eléctricas ou o motor da unidade.

- **Desligue a unidade e a fonte de alimentação se ouvir trovões ou se existir perigo de relâmpagos.**

Tal poderá danificar a unidade.

- **Se o cabo de energia ficar danificado, contacte o seu revendedor ou um técnico de instalação qualificado.**

Se este não for substituído, pode causar uma avaria grave ou incêndio.

■ PRECAUÇÕES RELATIVAS À LAN SEM FIOS

AVISO



- **Não ligue a comunicação LAN sem fios próximo de equipamento de controlo automático, tal como uma porta automática ou dispositivo de alarme de incêndio.**
Poderá causar um acidente devido a avaria do equipamento.
- **Não ligue a comunicação LAN sem fios num hospital, etc. onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios.**
Poderá causar uma avaria do equipamento médico devido a um dispositivo sem fios.
- **Não ligue a comunicação LAN sem fios próximo de uma pessoa com um pacemaker ou desfibrilador implantado.**
Poderá causar a avaria de um dispositivo médico.

CUIDADO



- **Não ligue a comunicação LAN sem fios próximo de outro dispositivo sem fios, microondas, telefone sem fios, máquina de fax, etc.**
Poderá causar a avaria do dispositivo sem fios.
- **Ao utilizar o ar condicionado a partir do exterior, confirme antecipadamente os estados da unidade, a periferia e as pessoas na divisão.**
Poderá causar danos à sua saúde, contaminação dos artigos domésticos ou efeitos nocivos nos animais.
- **Quando alguém está na divisão, notifique-o de que o ar condicionado deve ser controlado a partir do exterior.**
Poderá ser nocivo para a sua saúde.



- **Verifique periodicamente o estado operacional.**
As mudanças repentinas na temperatura interior/exterior poderão ser nocivas para a sua saúde.

■ PRECAUÇÕES PARA A RECOLOCAÇÃO OU REPARAÇÕES

⚠ AVISO

	● Não efectue quaisquer reparações ou modificações. Contacte o revendedor se a unidade necessitar de reparação. Se você reparar ou modificar a unidade, poderá causar fuga de água, choque eléctrico ou incêndio.
	● Para mais informações sobre reparações contacte o seu fornecedor. Reparações mal feitas podem dar origem a choques eléctricos, incêndio, etc. ● Em caso de o ar condicionado ser recolocado noutra local, contacte o seu revendedor ou um técnico de instalação qualificado. Uma instalação inadequada poderá provocar fugas de água, choques eléctricos, incêndio, etc. ● Se notar algo de anormal (cheiro a queimado, etc.), pare o sistema, desligue a fonte de alimentação e consulte o seu revendedor. A utilização continuada do sistema em circunstâncias fora do normal pode resultar em avaria, choque eléctrico, incêndio, etc. ● Se o ar condicionado for incapaz de arrefecer ou aquecer a divisão, poderá ter uma fuga de refrigerante. Contacte o seu fornecedor. Caso haja a necessidade da adição de refrigerante, consulte o seu revendedor para instruções apropriadas. Caso o refrigerante entre em contacto directo com a pele, pode causar danos por frio. Caso o gás refrigerante seja inalado em excesso, pode causar deterioração na função dos nervos, provocando, por exemplo, tonturas e dores de cabeça, ou deterioração da função cardíaca, provocando, por exemplo, taquicardia ou palpitações temporariamente. Caso o refrigerante veta inesperadamente da unidade para um aquecedor, forno, fogão ou outra fonte de calor, podem ser produzidos gases nocivos para a saúde.

Conselhos para uma operação eficiente


■ Siga as sugestões que se seguem para conseguir a utilização mais económica e confortável da sua unidade.

- **Defina uma temperatura ambiente adequada.**
Temperaturas excessivamente elevadas ou baixas não são benéficas para a saúde e desperdiçam electricidade.
- **Limpe os filtros frequentemente.**
Os filtros obstruídos poderão bloquear o fluxo de ar e provocar um funcionamento menos eficiente.
- **Evite a luz directa do sol e correntes de ar.**
Corte a luz directa do sol correndo as cortinas ou as persianas quando o aparelho de ar condicionado estiver no modo de arrefecimento. Mantenha as janelas e as portas fechadas, excepto durante a ventilação.
- **Regule devidamente a direcção do fluxo de ar.**
Regule o fluxo de ar para a esquerda/direita e para cima/baixo para assegurar uma temperatura ambiente estável.
- **Utilize a unidade apenas quando necessário.**
Utilize correctamente o temporizador para colocar a unidade em funcionamento apenas quando necessário.
- **Mantenha fontes de calor afastadas durante o arrefecimento.**
Tanto quanto possível, mantenha as fontes de calor fora da divisão.

 Página 32

Nome de cada peça e respectivas funções

UNIDADE PARA O INTERIOR

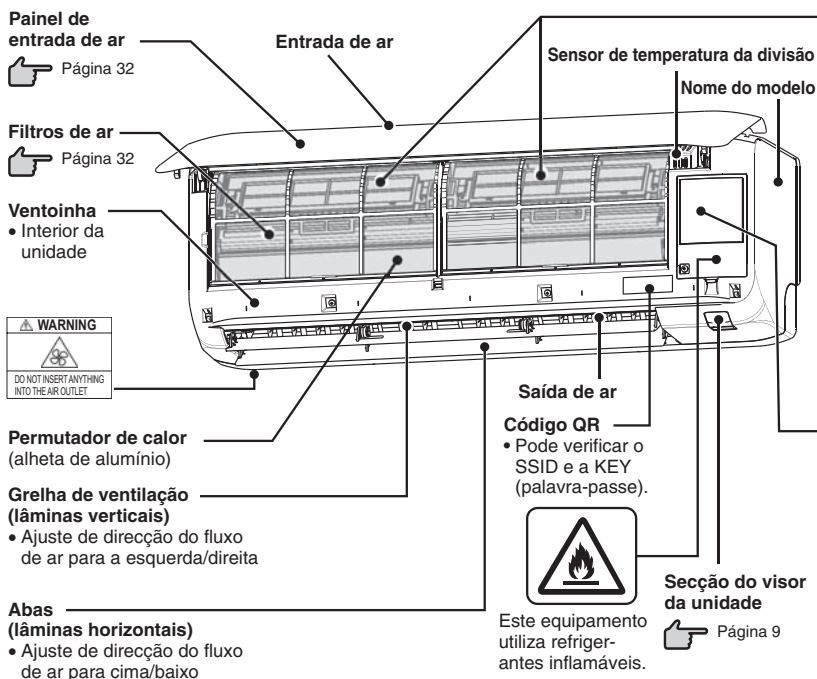

Filtro de limpeza do ar

- Filtro de agentes alergénicos (Cor de laranja claro)



Suporte do filtro

- Filtro desodorizante reciclável (Cor de laranja)



Suporte do filtro

⚠ WARNING


Do not wash the inside of the air conditioner. Water leakage and permanent damage may result. Electrical hazard exists.

Caution, high voltage, shut off power before servicing fan and fan motor. Do not touch the terminal block.

By the following operation, forced cooling operation is possible. Isolate the power supply. Reconnect power supply. Hold the ON / OFF switch down for 5 seconds until you hear a beep.

➔ Página 2

UNIDADE EXTERIOR

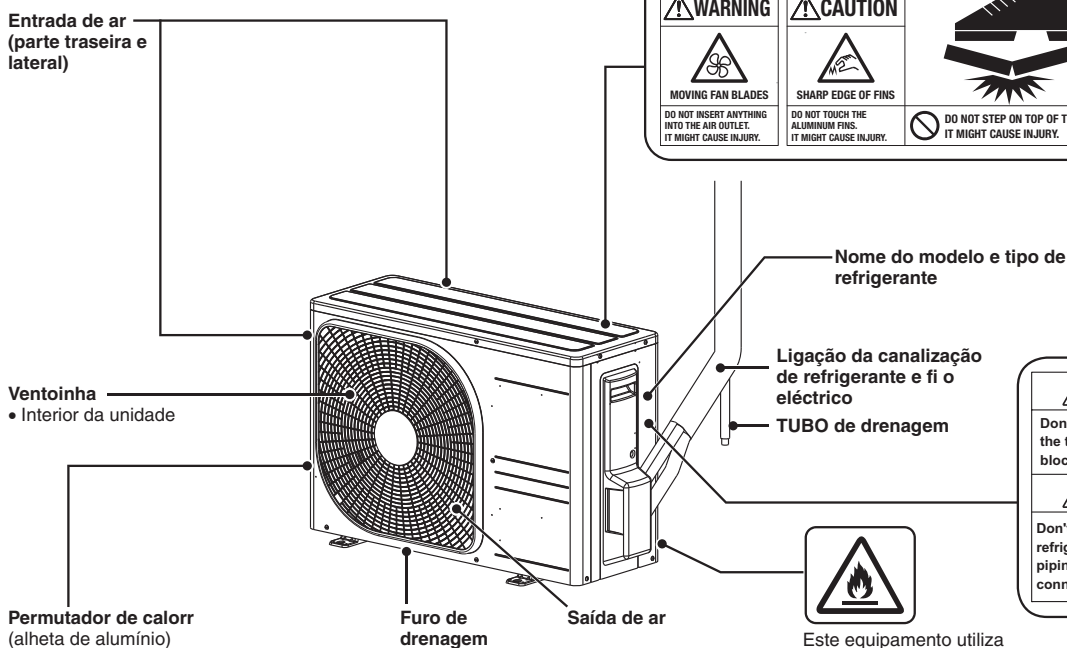

⚠ WARNING



DO NOT INSERT ANYTHING INTO THE AIR OUTLET. IT MIGHT CAUSE INJURY.

⚠ CAUTION



DO NOT TOUCH THE ALUMINUM FINS. IT MIGHT CAUSE INJURY.



DO NOT STEP ON TOP OF THIS UNIT. IT MIGHT CAUSE INJURY.

⚠ WARNING

Don't touch the terminal block.



Don't touch refrigerant pipings and connections.




Este equipamento utiliza refrigerantes inflamáveis.


➔ Página 2 (apenas modelos R32)

Nome de cada peça e respectivas funções

Secção do visor da unidade

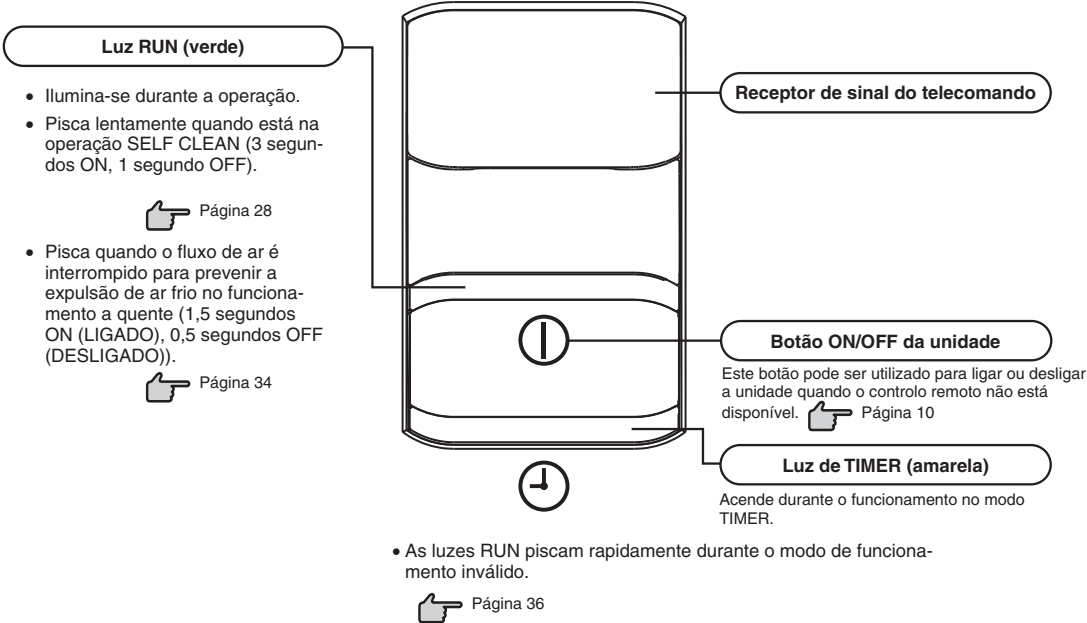


Acessórios

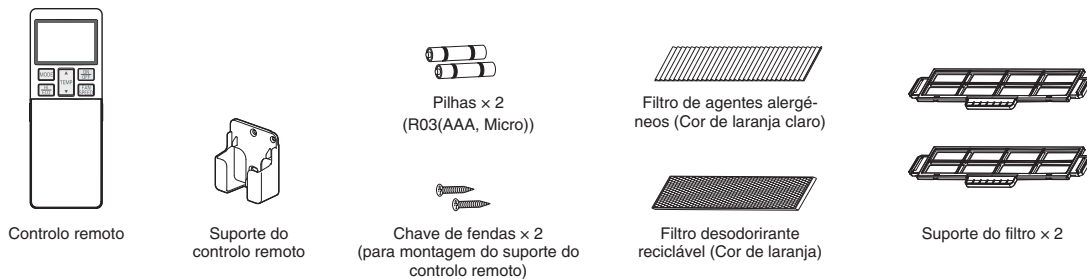

NOTA

- Sinal sonoro para controlo remoto**
É produzido um som de buzina (BipBip) quando a temperatura predefinida é definida para 24 °C ou o modo de operação AUTO ou o fluxo de ar automático são seleccionados (exceto funcionamento no modo FAN).
- É produzido um som de buzina (Bip) quando o ar condicionado é desligado ao premir o botão ON/OFF (excepto operação de SELF CLEAN).
- É produzido um som de buzina (Biip Bip) quando se configura Definição de ligação LAN sem fios, Definição de comunicação LAN sem fios.

Configuração do fluxo de ar



Predefinir a temperatura




Controlo remoto

Colocação das pilhas

1 Tire a tampa e retire.

2 Introduza pilhas novas.
R03(AAA, Micro) x 2.

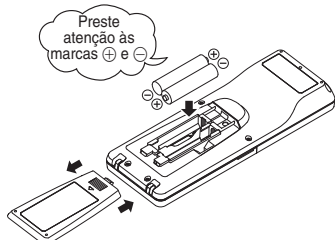

3 Feche a tampa.

4 Prima o interruptor ACL com a ponta de uma caneta.

- Defina a hora actual.



Página 14 Definição da hora actual Passo 2

NOTA


- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Retire as pilhas quando o controlo remoto não for utilizado durante um longo período de tempo.
- O período de utilização recomendado para uma pilha em conformidade com JIS ou IEC deverá ser de 6 a 12 meses em utilização normal. Caso seja utilizada durante mais tempo ou se for utilizada uma pilha não especificada, poderão ocorrer fugas de líquido da pilha o que provocará avarias no controlo remoto.
- O período recomendado está impresso na pilha. Este poderá ser menor devido ao tempo de fabrico da unidade. No entanto a pilha poderá ainda estar em condições de funcionamento após o fim do seu tempo de duração nominal.

■ Quando o visor apresentar alguma condição fora do normal, pressione o botão ACL com a ponta de uma caneta.

Utilização do suporte do controlo remoto

O controlo remoto pode ser fixo a uma parede ou coluna utilizando o respectivo suporte. Antes de instalar o controlo remoto verifique se o aparelho de ar condicionado recebe os sinais correctamente.

Para instalar ou retirar o controlo remoto desloque-o para cima ou para baixo no suporte.

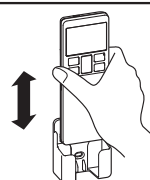

As situações que se seguem significam que as pilhas estão gastas. Substitua as pilhas velhas por novas.

- O sinal sonoro de recepção não é emitido quando é transmitido um sinal.
- A indicação desaparece.

Nota de aviso sobre o controlo remoto

⊘ Estritamente proibido

- | | | |
|--|---|--|
| • Não coloque o controlo remoto perto de locais de elevadas temperaturas, como uma manta de aquecimento eléctrico ou um fogão. | • Não deixe o controlo remoto exposto à luz solar directa ou outro tipo de luz forte. | • Não deixe cair o controlo remoto. Manuseie-o com cuidado. |
| • Não coloque nenhum obstáculo entre o controlo remoto e a unidade. | • Não derrame líquidos sobre o controlo remoto. | • Não coloque objectos pesados em cima do controlo remoto, nem o pise. |

Falha de funcionamento com o controlo remoto

- | | |
|---|---|
| • As pilhas estão a ficar gastas?
 "Colocação das pilhas" em cima.
Substitua as pilhas por novas e volte a tentar a operação. | • Se o funcionamento falhar, utilize a unidade com a função de utilização temporária.
 "Operação de funcionamento temporário" abaixo.
Contacte o seu fornecedor para proceder à verificação do controlo remoto. |
|---|---|

Operação de funcionamento temporário

- O botão ON/OFF da unidade funciona para operar temporariamente a unidade quando não se utiliza o controlo remoto por qualquer razão.

Programa de funcionamento

- OPERATION MODE : AUTO
- FAN SPEED : AUTO
- AIR FLOW : AUTO

- O funcionamento é iniciado premindo o botão ON/OFF da unidade e é interrompido se premir novamente este botão.



Botão ON/OFF da unidade

NOTA


- Não mantenha premido o botão ON/OFF da unidade durante 5 segundos ou mais (se premir durante 5 segundos ou mais, define-se a operação de arrefecimento forçado utilizada durante a manutenção ou ao recolocar o ar condicionado).

Instalação de dois ar-condicionados na mesma sala

- Ao instalar dois ar-condicionados na mesma sala, utilize esta definição quando os dois aparelhos não são operados com o mesmo comando à distância. Defina o comando à distância e a unidade interior.

Definição da unidade do comando à distância

- 1** Remova a tampa e retire as pilhas.
- 2** Desligue a linha de controlo ao lado da pilha com alicate.

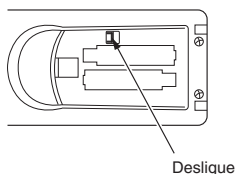


- 3** Introduza as pilhas.
Feche a tampa.

Definição da unidade interior

- 1** Desligue a fonte de alimentação e volte a ligá-la após 1 minuto.
- 2** Aponte o comando à distância (definido de acordo com o procedimento descrito no lado esquerdo) para a unidade interior e envie o sinal premindo o interruptor ACL do comando à distância.

Como o sinal é enviado em cerca de 6 segundos após o interruptor ACL ser premido, aponte, durante alguns minutos, o comando à distância para a unidade interior.

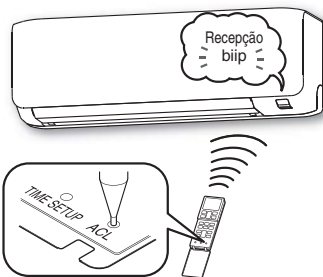


- 3** Verifique que o som de sinal de recepção "biip" é emitido da unidade interior.

No final da definição, a unidade interior emite o som de sinal "biip". (Se nenhum sinal de recepção for emitido, inicie a definição desde o início.)

Bloqueio para crianças

- Esta função bloqueia a operação do comando à distância para evitar um erro de operação.

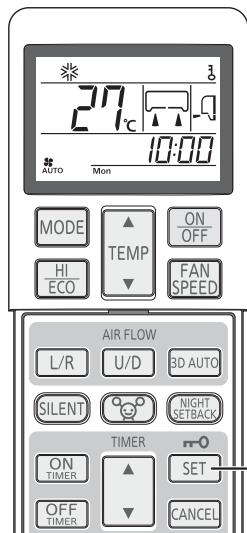

- 1** Prima o botão SET durante 3 ou mais segundos.

ⓘ aparece. Como Bloqueio para crianças activo, pode apenas operar o botão ON/OFF.

Como cancelar


Desligue a luz ⓘ premindo o botão SET durante 3 ou mais segundos.

NOTA

- Enquanto Bloqueio para crianças está definido, as definições do modo de funcionamento, temperatura, velocidade da ventoinha e direção do caudal de ar não podem ser alteradas. Para alterar as definições, reactive o Bloqueio para crianças.
- O Bloqueio para crianças não funciona durante a operação ALLERGEN CLEAR.

Definição da faixa de alcance do fluxo de ar

- Tenha em consideração a localização do aparelho de ar condicionado e ajuste a faixa de alcance do fluxo de ar para a direita/esquerda para maximizar o ar condicionado.

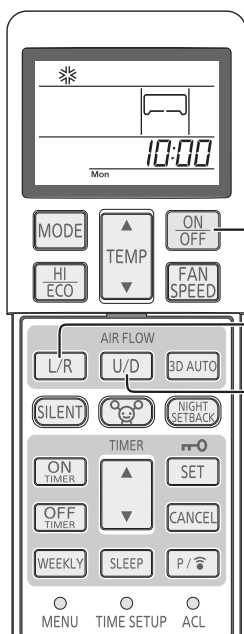

1

Se o aparelho de ar condicionado estiver a funcionar, prima o botão ON/OFF para parar.

A definição da faixa de alcance do fluxo de ar não pode ser realizada enquanto a unidade estiver em funcionamento.

2


Premir simultaneamente os botões AIR FLOW U/D (UP/DOWN) e AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) por 5 segundos ou mais.

O visor de definição da faixa de alcance do fluxo de ar acende-se.

3

Defina a faixa de alcance do fluxo de ar.

Premir o botão AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) e ajuste ao local desejado. Sempre que prime o botão AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT), o ecrã é alterado pela seguinte ordem:



4

Premir o botão ON/OFF (Ligado/desligado).

A definição da faixa de alcance do fluxo de ar do aparelho de ar condicionado é efectuada.

Prima no prazo de 60 segundos após definir a faixa de alcance do fluxo de ar (enquanto o visor de definição da faixa de alcance do fluxo de ar estiver aceso).

Local de instalação do ar condicionado e a faixa de alcance do fluxo de ar


O diagrama abaixo indica as faixas de alcance do fluxo de ar correspondente ao local de instalação do ar condicionado. Leve em conta a disposição do ambiente e ajuste a faixa do fluxo de ar para maximizar a eficiência do condicionamento de ar.



NOTA

- Assim que a definição da faixa de alcance do fluxo de ar estiver configurada, fica guardada no aparelho de ar condicionado mesmo que se desligue a fonte de alimentação. Para alterar a definição da faixa de alcance do fluxo de ar, defina novamente a faixa de alcance com o controlo remoto.
- Durante o funcionamento, não é possível definir a faixa de alcance do fluxo de ar.
- Quando o aparelho de ar condicionado está instalado num local a 50 cm da parede, recomenda-se que a definição da faixa de alcance do fluxo de ar seja alterada para "Instalação na extremidade direita" ou "Instalação na extremidade esquerda".

Secção de operação e do visor do controlo remoto

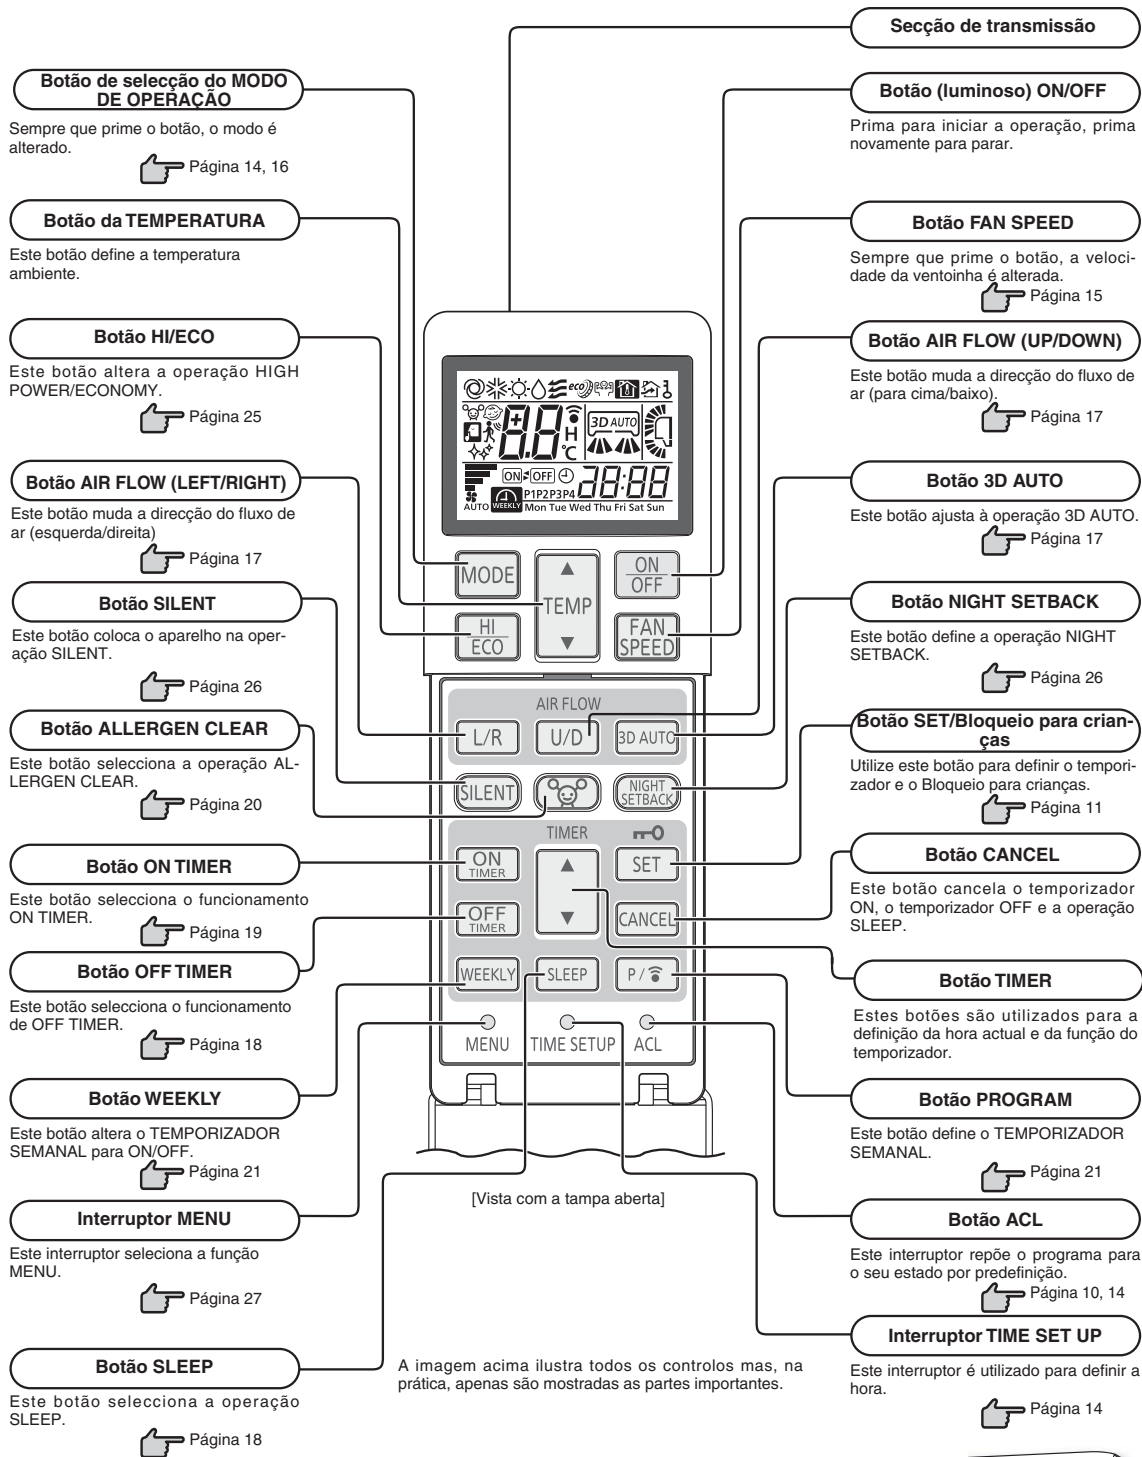


Aparece como OFF (desligado)



A hora actual, o dia da semana e o MODO DE OPERAÇÃO actual são apresentados quando o ar-condicionado é desligado.

Procedimento para a transmissão


Ao premir cada botão do comando à distância - com o comando à distância a apontar para a unidade do ar-condicionado, o sinal é transmitido. Quando o sinal é recebido correctamente, a unidade emitirá um som.

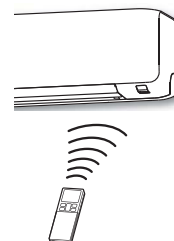

Definição da hora actual

- Ao inserir as pilhas, a hora actual é automaticamente definida no modo de configuração. Mon (Segunda) e 13:00 são apresentados na hora local. Defina o dia da semana e a hora correctos.

Exemplo: Defina para Sat (Sáb) 10:30..

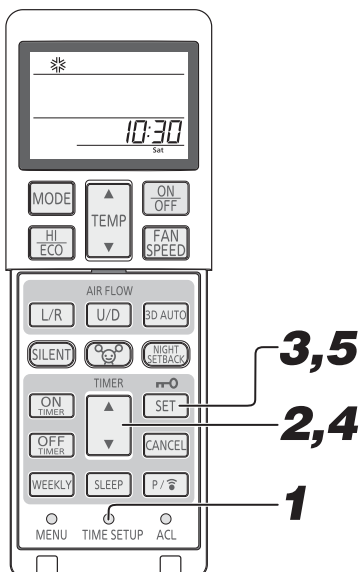

1

Premir o interruptor TIME SET UP.

Prima com a ponta de uma esferográfica, etc.
O dia da semana fica intermitente, permitindo a definição do dia da semana.

2

Prima o botão "▲ ou ▼ (TIMER)".

(Defina para Sat (Sáb))

3

Pressione o botão SET.

O dia da semana muda de intermitente para fixo, concluindo a definição do dia da semana e a hora fica intermitente.
Certifique-se de que prima o botão em 60 segundos a partir da última operação no passo 2. De outra forma, o dia da semana não é definido.

4

Prima o botão "▲ ou ▼ (TIMER)".

(defina-a como 10:30)

5

Pressione o botão SET.


O visor da hora muda de piscar para uma luz fixa e a configuração está completa.
Certifique-se de que prime o botão dentro de 60 segundos após a última operação no passo 4, caso contrário, a hora não fica definida.

NOTA

- A operação do temporizador funciona com base no relógio, por isso, ajuste-o correctamente.
- Os dados do telecomando são reinicializados quando se ajusta a hora actual.
- Ao substituir a pilha do comando à distância ou ao premir o interruptor ACL, o comando à distância é definido para o estado inicial. Como o programa TEMPORIZADOR SEMANAL não está definido no estado inicial, defina o programa de acordo com o procedimento de definição.

Operação de modo AUTO

- Selecciona automaticamente o modo de funcionamento (COOL, HEAT) dependendo da temperatura ambiente quando o aparelho de ar condicionado é ligado.

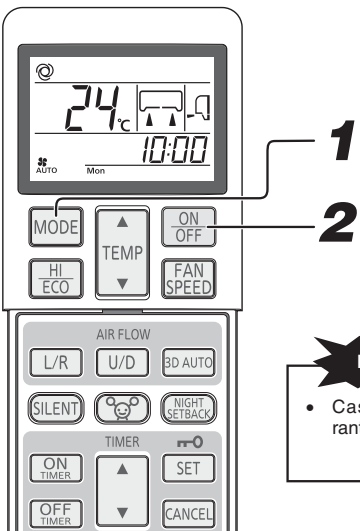

1

Prima o botão MODE.

O modo muda sempre que prime o botão.
Definido para ☺.

2

Prima o botão ON/OFF.

Para parar:

Prima o botão ON/OFF.

NOTA

- Caso não seja expelido ar durante a operação.

👉 Página 34

- Se não pretender o programa de modo AUTO, mude para FRIO, CALOR ou VENTILHA em vez de AUTO.


👉 Página 16

- Procedimento para a regulação da direcção do fluxo de ar.

👉 Página 17

Ajuste de temperatura durante o modo AUTO

- A temperatura por predefinição durante o modo AUTO é de 24 °C nos modos de quente e de frio. No entanto, pode ser ajustada (para uma temperatura mínima de 18 °C e uma temperatura máxima de 30 °C) utilizando o botão ▲ ou o botão ▼.

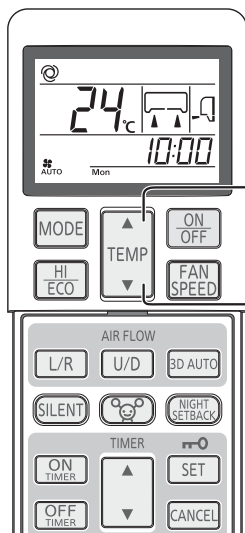

1

Prima o botão “▲ ou ▼ (TIMER)”.

Quando está um pouco frio

Prima o botão ▲.

- Sempre que o botão ▲ é premido, o interruptor muda na seguinte sequência 18 → 19 → 23 → 24 → 25 → 30. Quando é aparece 30, mesmo que o botão ▲ seja premido, o indicador não muda.


Quando está um pouco quente.

Prima o botão ▼.

- Sempre que o botão ▼ é premido, o interruptor muda na seguinte sequência 30 → 29 → 25 → 24 → 23 → 18. Quando é aparece 18, mesmo que o botão ▼ seja premido, o indicador não muda.

FAN SPEED (VELOCIDADE DA VENTONINHA)


- A FAN SPEED (VELOCIDADE DA VENTONINHA) pode ser definida, exceto no modo DRY.

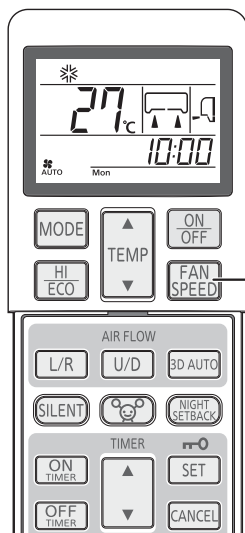

1

Prima o botão FAN SPEED.

Sempre que prime o botão, a velocidade da ventoinha é alterada.

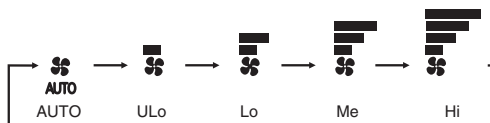


Capacidade de funcionamento escolhida por si	FAN SPEED
Definida automaticamente pelo micro-computador	AUTO
Operação em modo silencioso	ULo
Funcionamento para poupança de energia	Lo
Funcionamento normal	Me
Funcionamento potente com elevada capacidade	Hi

NOTA

- Quando a FAN SPEED (VELOCIDADE DA VENTONINHA) é alterada de Hi para Lo ou ULo, pode ouvir-se o som do refrigerante.
- Quando é utilizado o modo COOL se as temperaturas exteriores forem baixas, a FAN SPEED (VELOCIDADE DA VENTONINHA) poderá mudar automaticamente para proteger o ar condicionado.

Operação de modo COOL/HEAT/DRY/FAN

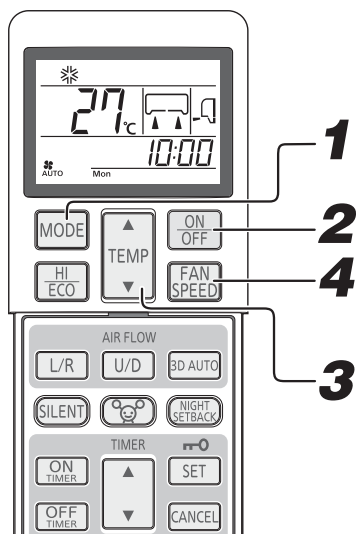

Procedimento de regulação da direcção do fluxo de ar.

NOTA

- Caso não seja expelido ar ao iniciar a operação de aquecimento. Página 17
- O modo de operação pode também ser definido ou alterado quando o ar-condicionado não está na operação. Página 34

1

Prima o botão MODE.

Defina para o modo pretendido.

☼ (COOL), ☀ (HEAT), △ (DRY), ㊦ (FAN)

2

Prima o botão ON/OFF.

3

Prima o botão TEMP.

Prima o botão ▲ ou ▼ para a temperatura preferida.
Recomendação

COOL	HEAT	DRY	FAN
26 °C - 28 °C	22 °C - 24 °C	24 °C - 26 °C	—

4

Prima o botão FAN SPEED.

Defina a velocidade da ventoinha como preferir.
A velocidade da ventoinha não pode ser definida na operação DRY.

Para parar:

Prima o botão ON/OFF.

Intervalo de temperatura do funcionamento do ar condicionado

- Utilize dentro do seguinte limite de funcionamento. Uma utilização fora deste intervalo poderá resultar na ativação dos dispositivos de proteção e impedir a unidade de funcionar.

	Funcionamento do modo COOL	Funcionamento do modo HEAT
Temperatura exterior	Aproximadamente -15 a 46 °C	Aproximadamente -15 a 24 °C
Temperatura interior	Aproximadamente 18 a 32 °C	Aproximadamente 10 a 30 °C
Humidade interior	Abaixo de aproximadamente 80 % A utilização a longo prazo da unidade com o nível de humidade a exceder os 80 % pode resultar em condensação que se forma na superfície da unidade interior, levando à formação de gotas de água.	—

Características das operações no modo de HEAT

Mecanismo e capacidade do funcionamento no modo de HEAT

- A unidade retira calor do ar exterior frio, transfere-o para o interior e aquece a divisão. É uma característica do sistema de bomba de calor que a capacidade de aquecimento diminua quando a temperatura do ar exterior desce.
- Poderá demorar algum tempo para fornecer ar quente depois de ligar o ar condicionado.
- Se a temperatura exterior for extremamente baixa, será melhor utilizar uma fonte de calor adicional.

Descongelação


Se a temperatura exterior for baixa e a humidade alta, o permutador de calor na unidade exterior pode ganhar gelo, o que impede um aquecimento eficiente.

Se tal acontecer, a função de descongelamento automático é activada e, durante o descongelamento, a operação de aquecimento pára durante 5 a 15 minutos.


- As ventoinhas das unidades interior e exterior param e a luz RUN pisca lentamente (1,5 segundos ON, 0,5 segundos OFF) durante a descongelação.
- A unidade exterior poderá produzir algum vapor durante a descongelação. Isto serve para ajudar o processo de descongelação e não é uma avaria.
- A operação de HEAT é retomada assim que a operação de descongelação termina.

Ajuste da direcção do fluxo de ar

- A direcção para cima/para baixo pode ser ajustada com o botão AIR FLOW U/D (UP/DOWN) do controlo remoto. Todas as vezes que premir este botão, o modo muda da seguinte maneira:
Muda para o modo FLUXO DE AR (PARA CIMA/BAIXO).



- A direcção para a esquerda/para a direita pode ser ajustada com o botão AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) do controlo remoto. Todas as vezes que premir este botão, o modo muda da seguinte maneira:
Muda para o modo FLUXO DE AR (ESQUERDA/DIREITA).

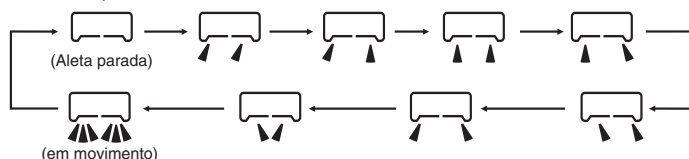

NOTA

- A posição actual da tampa e da grelha de ventilação podem ser diferentes da que é mostrada na figura.

NOTA PARA A OPERAÇÃO DE AQUECIMENTO

- Quando o funcionamento a quente é iniciado, a direcção da aba e da grelha de ventilação fixa-se na posição horizontal/central para evitar a passagem de ar frio. Regressa à posição definida quando o fornecimento de ar quente é iniciado.
- A direcção da aba e da ripa será controlada na posição horizontal/central quando a temperatura da divisão atingir a temperatura definida e o compressor pára ou quando o descongelamento está em funcionamento.
- A direcção do fluxo de ar não pode ser definida durante o período anteriormente mencionado. Altere a definição da direcção do fluxo de ar depois do ar quente ser fornecido e a aba/ripa voltar para a posição definida.

Memory flap (Aba ou aleta parada)

Quando prime uma vez o botão FLUXO DE AR (U/D ou L/R) enquanto a aba ou a ripa está em funcionamento, esta pára de oscilar na posição. Dado que o ângulo é memorizado no microcomputador, a aba ou a aleta é automaticamente reposta nesse ângulo quando começa a operação seguinte.

- AVISO**
Não exponha um objecto directamente ao fluxo de ar do ar condicionado durante muito tempo.


- CUIDADO**
Quando está na operação COOL (FRIO) ou DRY (DESUMIDIFICAÇÃO), não utilize durante demasiado tempo com o fluxo de ar virado completamente para baixo. Caso contrário, pode surgir condensação na grelha de saída e pingar para o chão. Caso contrário, poderá aparecer condensação na grelha de saída e começar a pingar.
- Não tente ajustar as abas ou ripas à mão, pois o ângulo de controlo pode mudar ou então a aba ou ripa pode não ficar completamente fechada.

- Ângulo recomendado da aba durante a paragem

HEAT	 (Ventilação com inclinação para a frente)
COOL, DRY	 (Ventilação horizontal)

Operação 3D AUTO

- A velocidade do ventilador e a direcção do fluxo do ar são automaticamente controlados, permitindo o condicionamento de ar eficiente do ambiente inteiro. Quando o ar condicionado está desligado, inicie a operação a partir do Passo 1. Quando o ar condicionado está em funcionamento, inicie a partir do Passo 2.

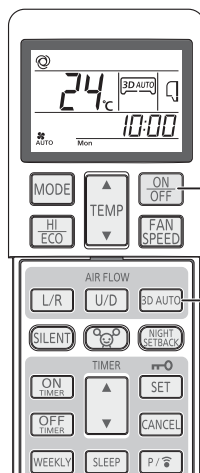

1

Premir o botão ON/OFF (Ligado/desligado).

2

Premir o botão 3D AUTO.

Sempre que prime o botão 3D AUTO, o ecrã é alterado pela seguinte ordem:



Como cancelar

Prima o botão 3D AUTO para desligar o ecrã 3D AUTO.

NOTA


- A operação 3D AUTO é cancelada quando alterna o modo de operação.
- Se a operação 3D AUTO for cancelada, a direcção do fluxo do ar retoma o ajuste utilizado antes da utilização de 3D AUTO.
- A operação 3D AUTO pode ser definida apenas no modo de operação AUTO, COOL, ou HEAT.

Operação SLEEP TIMER

- A unidade pára automaticamente depois de decorrido o tempo definido.

A temperatura definida é automaticamente ajustada em função do tempo a decorrer, no sentido de evitar demasiado arrefecimento ou aquecimento.

 Página 20

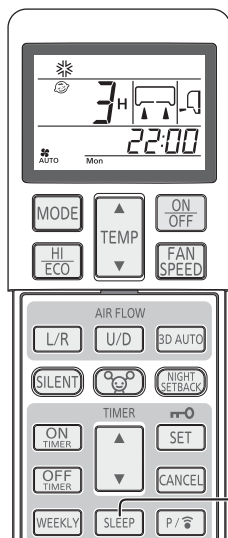

1


Prima o botão SLEEP.

- Se for premido enquanto a unidade está desligada,

A operação SLEEP TIMER começa com as definições de operação anteriores e o aparelho de ar condicionado é desligado depois de decorrido o tempo definido.

- Se for premido enquanto a unidade está ligada,

O aparelho de ar condicionado é desligado depois de decorrido o tempo definido. Todas as vezes que o botão for premido, a indicação muda da seguinte forma:



Exemplo: Prefere que pare após 3 horas.

Defina **3H**

A luz do temporizador (amarela) está ligada.

- A unidade pára depois de passar o tempo ajustado.

Alteração da hora definida

Defina um novo tempo premindo o botão SLEEP.

Como cancelar

Prima o botão CANCEL para desligar o indicador SLEEP.

NOTA


- A operação SLEEP não funciona durante a operação ALLERGEN CLEAR.
- O SLEEP TIMER não pode ser definido em simultâneo com o OFF TIMER.

Operação OFF TIMER

- A unidade pára automaticamente quando chega ao tempo ajustado.

Quando o ar condicionado está desligado, inicie a operação a partir do Passo 1. Quando o ar condicionado está em funcionamento, inicie a partir do Passo 2.

Exemplo: Prefere que pare às 22:30.

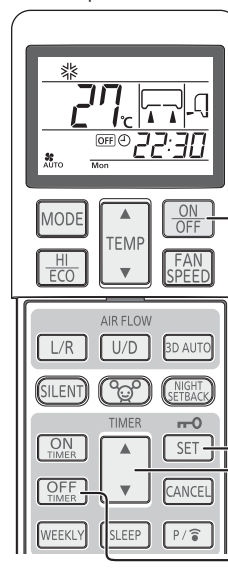

1

Prima o botão ON/OFF.

2

Prima o botão OFF TIMER.

O indicador OFF TIMER **OFF** está a piscar.

3

Prima o botão "▲ ou ▼ (TIMER)".

De cada vez que o botão ▲ é premido, o visor muda pela ordem:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (unidades de dez minutos)

De cada vez que o botão ▼ é premido, o visor muda pela ordem:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (unidades de dez minutos)

Defina 22:30.

4

Prima o botão SET.

O visor passa de intermitente a uma luz fixa e a configuração está concluída.

A luz do temporizador (amarela) está ligada.

NOTA

- A unidade pára no fim da hora definida.
- Certifique-se de que prime o botão dentro de 60 segundos após a última operação no passo 3, caso contrário, a definição não fica concluída.
- A hora actual não é apresentada durante a operação OFF TIMER.
- A operação OFF TIMER não funciona durante a operação ALLERGEN CLEAR.
- Diferente da operação do SLEEP TIMER, o ajuste automático da temperatura definida não se pode fazer durante a operação OFF TIMER.

Alteração da hora definida

Defina uma nova hora ao utilizar o botão de OFF TIMER.


Como cancelar

Prima o botão CANCEL para desligar o visor do temporizador.

Operação ON TIMER

- A operação inicia-se 5 a 60 minutos antes do tempo definido para que a temperatura da divisão atinja o seu valor ideal na hora definida.  Página 20
- A operação ON TIMER pode ser definida independentemente de o ar condicionado estar ou não a funcionar.

Exemplo: Quando a temperatura ambiente preferida é necessária às 8:00.

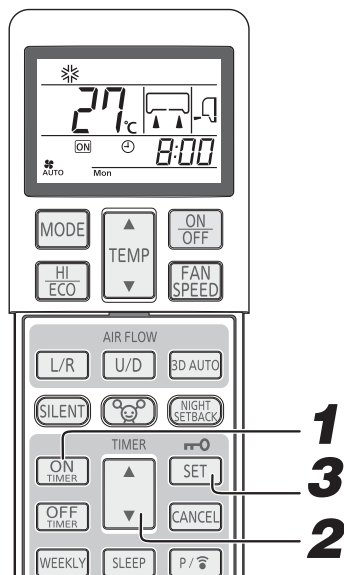

1

Prima o botão ON TIMER.

O indicador ON TIMER  está a piscar.

2

Prima o botão “▲ ou ▼ (TIMER)”.

De cada vez que o botão ▲ é premido, o visor muda pela ordem:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (unidades de dez minutos)

De cada vez que o botão ▼ é premido, o visor muda pela ordem:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (unidades de dez minutos)

Defina 8:00.

3

Prima o botão SET.

O visor passa de intermitente a uma luz fixa e a configuração está concluída.

A luz do temporizador (amarela) está acesa.

Se o ON TIMER for utilizado quando o ar condicionado estiver a funcionar, o funcionamento do ar condicionado é interrompido.

NOTA

- O funcionamento inicia 5 a 60 minutos antes da hora definida.
- A luz do temporizador (amarela) desliga-se na hora definida.
- Certifique-se de que prime o botão dentro de 60 segundos após a última operação no passo 2, caso contrário, a definição não fica concluída.
- A hora actual não é apresentada durante a operação ON TIMER.
- A operação ON TIMER não funciona durante a operação ALLERGEN CLEAR.
- Se o botão ON/OFF for premido depois de definir ON TIMER, a definição será cancelada.

Alteração da hora definida

Programa uma nova hora utilizando o botão ON TIMER.

Como cancelar

Prima o botão CANCEL para desligar o ecrã do temporizador.

Operação SLEEP TIMER + ON TIMER

- Este é o funcionamento combinado do temporizador SLEEP TIMER e do temporizador ON TIMER.

Exemplo: Deve parar após 3 horas e recomeçar, aproximando-se da temperatura definida às 8:00.

1

Configuração SLEEP TIMER

Siga os procedimentos da página 18.

Defina  3H

2

Configuração da operação ON TIMER


Definido pelo procedimento anteriormente mencionado em ON TIMER.

Defina  8:00

A configuração do indicador de temporizador (luz amarela) desta unidade está concluída.



- Depois de ter decorrido o tempo definido para SLEEP TIMER, a operação pára e recomeça entre 5 e 60 minutos antes do tempo definido para o ON TIMER.
- A luz do temporizador é desligada quando chega o tempo definido para ON TIMER.

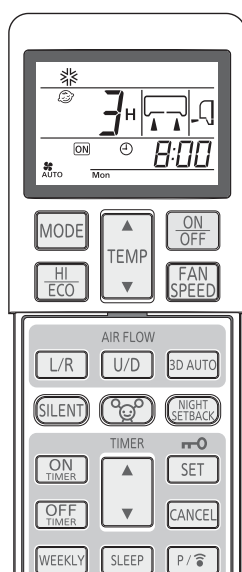

Alteração da hora definida


Programa uma nova hora utilizando o botão SLEEP ou ON TIMER.

Como cancelar

Prima o botão CANCEL para desligar o visor do temporizador.

Operação ON TIMER + OFF TIMER

- Este é o funcionamento combinado do temporizador ON TIMER e do temporizador OFF TIMER.

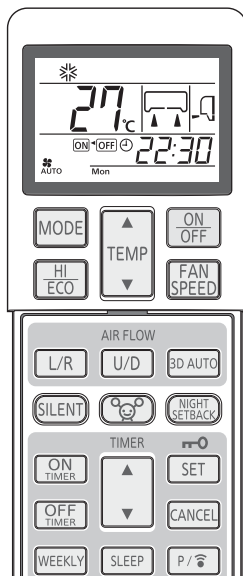

Exemplo: A hora actual é 21:00. O aparelho de ar condicionado está a funcionar.

Quando se pretende que pare às 22:30 e recomece, aproximando-se da temperatura definida às 8:00.

1 Definir o funcionamento do OFF TIMER

Defina seguindo os procedimentos na página 18. Defina **OFF** 22:30

2 Definir o funcionamento do ON TIMER

Defina seguindo os procedimentos na página 19. Defina **ON** 8:00

A luz do temporizador (amarela) na unidade acender-se-á quando a configuração estiver concluída.

- A hora definida é apresentada no comando à distância. O ecrã é alterado de acordo com o estado operacional.

- O aparelho de ar condicionado está a parar.

ON **OFF**

Primeiro, o aparelho de ar condicionado começa a funcionar com ON TIMER. Depois, o aparelho de ar condicionado pára de funcionar com OFF TIMER.

- O aparelho de ar condicionado está a funcionar.

ON **OFF**

Primeiro, o aparelho de ar condicionado pára de funcionar com OFF TIMER. Depois, o aparelho de ar condicionado começa a funcionar com ON TIMER.

Alteração da hora definida

Defina uma nova hora ao utilizar o botão de OFF TIMER ou ON TIMER.

Como cancelar

Prima o botão CANCEL ou ON/OFF para desligar o visor do temporizador.

NOTA

- A operação do temporizador só pode ser definida para as 24 horas seguintes.


Arranque de conforto

Na operação ON TIMER, a unidade inicia a operação um pouco antes, para que a divisão esteja à temperatura ideal à hora de ON. A isto chama-se "Arranque de conforto".

- Mecanismo

A temperatura da divisão é verificada 60 minutos antes da hora de ON. Dependendo da temperatura dessa altura, o funcionamento inicia-se entre 5 a 60 minutos antes do temporizador passar para ON.


- A função está disponível para o modo de operação FRIO, CALOR e DRY (incluindo AUTO).

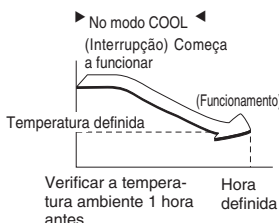


SLEEP TIMER

Quando está seleccionado o SLEEP TIMER, a temperatura definida é ajustada automaticamente após algum tempo, assegurando que a divisão não está demasiado fria durante o arrefecimento, nem demasiado quente durante o aquecimento.

Operação COOL

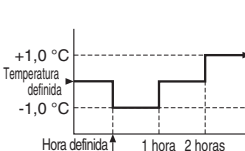

Operação HEAT

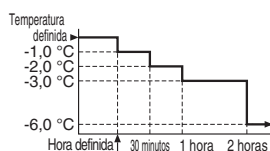

Operação ALLERGEN CLEAR

- É utilizado o poder das enzimas para eliminar os agentes alergéneos que se acumulam no filtro de limpeza de agentes alergéneos.


1 Prima o botão ALLERGEN CLEAR.

Para parar:

prima o botão **ON/OFF** ou **ALLERGEN CLEAR**.

NOTA

- Uma vez que a temperatura do compartimento pode variar bastante, recomendamos que esta operação seja efectuada quando o compartimento não estiver habitado. (é automaticamente desligado depois de aproximadamente 90 minutos)
- Durante a operação ALLERGEN CLEAR não é possível efectuar operações relacionadas com temperatura, velocidade da ventoinha, direcção do ar e temporizador.
- No caso de multi-sistema SCM, a função de ALLERGEN CLEAR é inválida.
- No caso de multi-sistema SCM, se o botão ALLERGEN CLEAR for por erro premido a unidade interior que recebeu o referido comando pára.

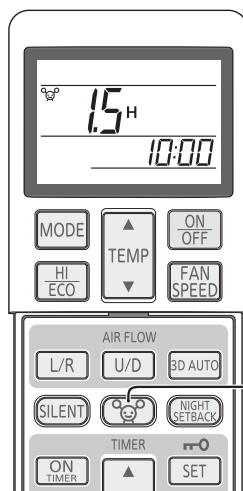

Operação TEMPORIZADOR SEMANAL

■ Estão disponíveis até 4 programas com operação de temporizador (ON TIMER / OFF TIMER) para cada dia da semana. Estão disponíveis no máximo 28 programas por semana. Assim que estiver definido, a operação do temporizador será repetida nos mesmos programas todas as semanas excepto se o TEMPORIZADOR SEMANAL for cancelado.

Amostra (na época de arrefecimento)


Definição de TEMPORIZADOR SEMANAL

Definição MANUAL

	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
Mon	Programa 1 LIGADO (ON) 6:00 FRIO 27 °C Ventoinha : AUTO	Programa 2 DESLEGADO (OFF) 8:30				Programa 3 LIGADO (ON) 17:00 FRIO 28 °C Ventoinha : Lo		Programa 4 DESLEGADO (OFF) 22:00	
Tue	Programa 1 LIGADO (ON) 5:30 FRIO 27 °C Ventoinha : AUTO	Alterar configuração AUTO 27 °C Ventoinha : Me	Programa 2 DESLEGADO (OFF) 12:00 LIGADO (ON)		Programa 3 LIGADO (ON) 17:00 FRIO 28 °C Ventoinha : Lo		Programa 4 DESLEGADO (OFF) 22:00		
Wed ~ Fri		LIGADO (ON) FRIO 28 °C Ventoinha : ULo	Programa 1 DESLEGADO (OFF) 10:00 LIGADO (ON) DRY 25 °C		Programa 2 DESLEGADO (OFF) 14:00	Programa 3 LIGADO (ON) 18:00 FRIO 28 °C Ventoinha : ULo		Programa 4 DESLEGADO (OFF) 22:00	
Sat		Programa 1 LIGADO (ON) 7:30 Alterar configuração FRIO 26 °C Ventoinha : Hi	Programa 2,3 nenhuma configuração FRIO 25 °C Ventoinha : Hi		Alterar configuração FRIO 28 °C Ventoinha : ULo		Programa 4 DESLEGADO (OFF) 22:00		
Sun		Programa 2 LIGADO (ON) 7:00 FRIO 28 °C Ventoinha : Hi	DESLEGADO (OFF)	Programa 1 LIGADO (ON) 12:00 FRIO 26 °C Ventoinha : Hi		Programa 3 LIGADO (ON) 19:00 FRIO 27 °C Ventoinha : ULo		Programa 4 DESLEGADO (OFF) 22:00	

Definição de TEMPORIZADOR SEMANAL ON/OFF

■ Altere o TEMPORIZADOR SEMANAL para ON/OFF com o botão WEEKLY.

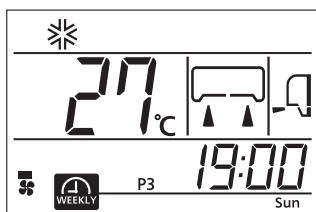


1

Pressione o botão WEEKLY.

O TEMPORIZADOR SEMANAL fica activo.

Sempre que prime o botão WEEKLY, o ecrã é alterado pela seguinte ordem:



Quando o TEMPORIZADOR SEMANAL está definido para ON, a luz do temporizador (amarela) do ar-condicionado está ligada.


Ao substituir a pilha do comando à distância ou ao premir o interruptor ACL, o comando à distância é definido para o estado inicial. Como o programa TEMPORIZADOR SEMANAL não está definido no estado inicial, defina o programa de acordo com o procedimento de definição.

NOTA

- O TEMPORIZADOR SEMANAL é alternado para ON/OFF independente do ar-condicionado estar a funcionar ou não.
- A operação ON TIMER do TEMPORIZADOR SEMANAL está activa independentemente do ar-condicionado estar a ser executado ou não.
Ao atingir a hora definida do ON TIMER, o comando à distância opera de acordo com os conteúdos definidos. O ecrã do comando à distância também é alternado para os conteúdos da operação definidos. A definição pode ser alterada a partir do comando à distância após a operação do ON TIMER do TEMPORIZADOR SEMANAL.
Os seguintes conteúdos podem ser definidos pelo ON TIMER.
A operação do modo operação, velocidade da ventoinha, direcção do fluxo do ar, ECONOMY, 3D AUTO, NIGHT SET-BACK, SILENT.
Comfort start-up não é executada para a operação TEMPORIZADOR SEMANAL ONTIMER.

- A operação OFF TIMER do TEMPORIZADOR SEMANAL está activa apenas quando o ar-condicionado está a ser executado ou não. Quando atinge a hora definida pelo OFF TIMER, o ar-condicionado é desligado.
- Quando números múltiplos do programa são definidos para o dia de hoje (dia da semana), a operação é executada a partir da hora mais antiga.
- Se qualquer operação do temporizador (ON TIMER, OFF TIMER ou SLEEP TIMER) além da operação WEEKLY TIMER estiver definida, a operação não vai iniciar de acordo com as definições ON TIMER/OFF TIMER especificadas com a operação WEEKLY TIMER. Após cancelar todas as outras operações do temporizador (ON TIMER, OFF TIMER e SLEEP TIMER), ative a operação WEEKLY TIMER.
- Não pode definir o ON TIMER ou OFF TIMER para a mesma hora do mesmo dia da semana.
- Caso a definição WEEKLY TIMER não seja enviada para a unidade, a luz TIMER não será ligada mesmo que o botão WEEKLY seja premido e seja apresentado no controlo remoto.

Definição do modo <Definição individual>

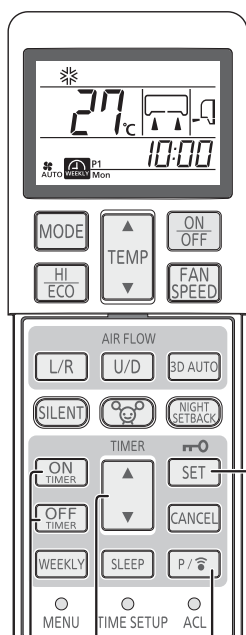


6 1
2,4 3,5

Definir após a definição do dia da semana e da hora actuais.

1

Prima o botão PROGRAM.

e o dia actual da semana ficam intermitentes.

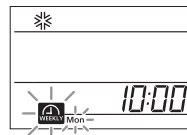

2

Prima o botão “▲ ou ▼ (TIMER)”.

Selecione um dia da semana a reservar.

De cada vez que o botão ▲ é premido, o visor muda pela ordem:

→ Mon → Tue → Wed → ... → Sun → Apresentação de todos os dias da semana

De cada vez que o botão ▼ é premido, o visor muda pela ordem:


→ Mon → Apresentação de todos os dias da semana → Sun → Sat → ... → Tue



3

Prima o botão SET.

O dia da semana é determinado e o número do programa fica intermitente.

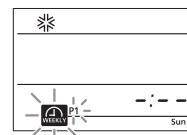

4

Prima o botão “▲ ou ▼ (TIMER)”.


Selecione o número do programa.

De cada vez que o botão ▲ é premido, o visor muda pela ordem:

→ P1 → P2 → P3 → P4

De cada vez que o botão ▼ é premido, o visor muda pela ordem:

→ P1 → P4 → P3 → P2


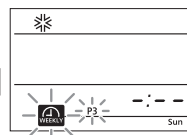


5

Prima o botão SET.

Quando não estão disponíveis conteúdos definidos (ON TIMER ou OFF TIMER), os temporizadores e ficam intermitentes.

Quando os conteúdos de definição ON TIMER e OFF TIMER estão disponíveis, o temporizador ou piscam.

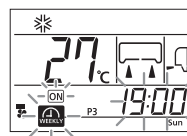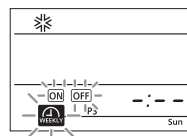



6


Prima o botão ON TIMER ou OFF TIMER.

O ON TIMER ou OFF TIMER é determinado e o ecrã da hora fica intermitente.

O ON TIMER é seleccionado

O OFF TIMER é seleccionado

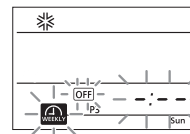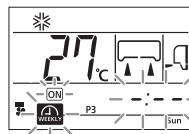

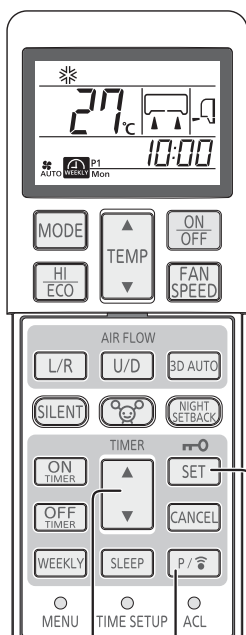

7 10
8,9,10

7

Prima o botão “▲ ou ▼ (TIMER)”.

Define a hora.


De cada vez que o botão ▲ é premido, o visor muda pela ordem:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (unidades de dez minutos)

De cada vez que o botão ▼ é premido, o visor muda pela ordem:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (unidades de dez minutos)

Quando o ON TIMER é seleccionado, avance para o Passo 8.
Quando o OFF TIMER é seleccionado, avance para o Passo 9.

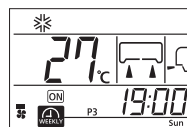

8


Define os conteúdos da operação.

Ao seleccionar o ON TIMER, modo de operação, velocidade da ventoinha, e direcção do fluxo de ar podem ser alterados e pode definir a operação ECONOMY, SILENT ou NIGHT SETBACK.

9

Prima o botão SET.

A hora e os conteúdos da operação são determinados e e ficam intermitentes.

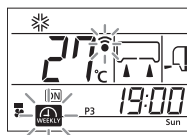

10

< Para aplicar definições > Aponte o controlo remoto para o recetor de sinal de controlo remoto da unidade interior.

Prima o botão PROGRAM.

As definições são enviadas para o ar condicionado.

Aponte o controlo remoto para o recetor de sinal de controlo remoto da unidade interior, prima o botão PROGRAM (PROGRAMA) e aguarde 3 segundos.

Após 3 segundos, as definições são enviadas para o ar condicionado que emite três vezes um sinal sonoro de receção (bip, bip, bip). Se o sinal sonoro não for emitido, prima novamente o botão PROGRAM (PROGRAMA) para enviar as definições.

< Para continuar a efetuar definições >

Prima o botão SET.

Continue a partir do Passo 2 para efetuar definições para outros programas.


Definição do modo <Definição de grupo>

- Defina os mesmos conteúdos da operação para o mesmo número do programa de todos os dias da semana. No Passo 2 acima, seleccione “all of the days of the week” (todos os dias da semana). Quando os conteúdos individualmente definidos existem no mesmo número do programa, os conteúdos são substituídos.

NOTA

- Se não for executada a operação durante 60 segundos no modo de definição, as alterações de definição efectuadas até ao momento tornam-se inválidas e o modo de definição é encerrado. Subsequentemente, o e todos os números do programa (P1, P2, P3 e P4) ficam intermitentes durante 10 segundos. (Esta intermitência não pode ser observada se o modo de definição for terminado enquanto está a definir apenas um programa.)
- No final do modo de definição, aponte o comando à distância para o ar-condicionado e prima o botão PROGRAM. Neste caso, verifique que o ar-condicionado emite três vezes o sinal sonoro de recepção (bip, bip, bip). Se o sinal sonoro não for emitido, defina o modo para o modo de definição de novo, premindo o botão PROGRAM e verifique que o sinal sonoro é emitido.

Como cancelar a definição <Definição individual>

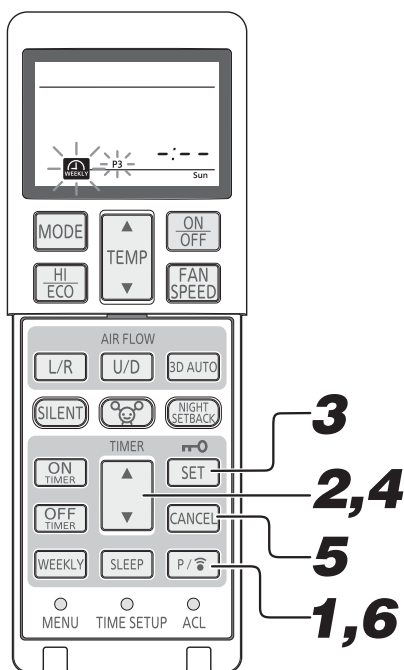

1

Prima o botão **PROGRAM**.

e o dia actual da semana ficam intermitentes.

2

Prima o botão “▲ ou ▼ (TIMER)”.

Selecione o dia da semana a cancelar.

3

Prima o botão **SET**.

O dia da semana é determinado e o número do programa fica intermitente.

4

Prima o botão “▲ ou ▼ (TIMER)”.

Selecione o número do programa a cancelar.

Na operação de cancelamento, não prima o botão SET. Se o botão SET for premido, o modo é alternado para o modo Set.

5

Pressione o botão **CANCEL**.

Os conteúdos da definição do ON ou OFF TIMER são cancelados e --:-- é apresentado na secção de exibição da hora.

6

Aponte o controlo remoto para o recetor de sinal de controlo remoto da unidade interior.

Prima o botão **PROGRAM**.

Quando o botão PROGRAM é premido, a definição é enviada para o ar-condicionado.

Quando a definição é recebida, é emitido o sinal sonoro (bip, bip, bip).


Os conteúdos de definição de cada programa são cancelados. Executa a operação indicada acima para cada programa a cancelar.

Como cancelar a definição <Definição de grupo>

- Quando existem os mesmos conteúdos da operação para o mesmo número do programa de todos os dias da semana, pode-se executar a eliminação de grupo. No Passo 2 acima, selecione “all of the days of the week” (todos os dias da semana). O procedimento do Passo 3 é equivalente ao indicado acima.

Se os conteúdos da operação foram alterados ou eliminados pela definição individual após a definição de grupo descrita na página 23, causando discrepâncias de conteúdo entre os dias da semana, não se pode executar a eliminação de grupo.

Modo Confirmar

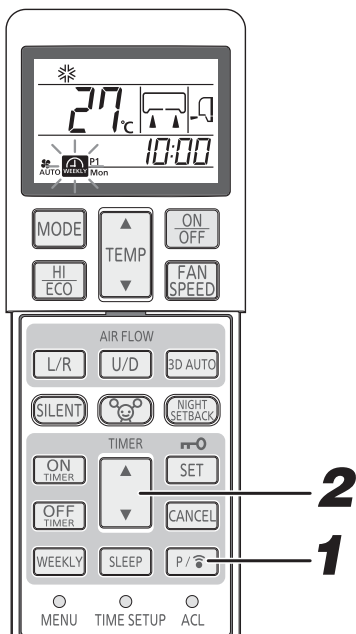

Pode confirmar os conteúdos da definição TEMPORIZADOR SEMANAL.

1


Prima o botão **PROGRAM** durante 3 segundos ou mais.

fica intermitente e o conteúdo da definição fica iluminado.

2

Prima o botão “▲ ou ▼ (TIMER)”.

A exibição inicia a partir do dia actual da semana. Para o programa sem definição, é apresentado --:-- . Quando o botão PROGRAM é premido no modo Confirmar, o modo de definição é definido.

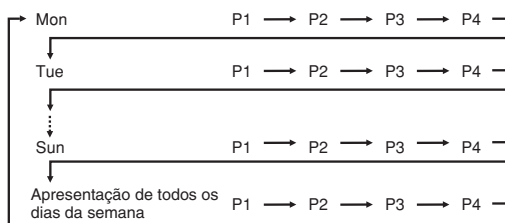

Como cancelar


O modo Confirmar pode ser encerrado premindo o botão ON/OFF, CANCEL ou SET.

NOTA

- Se nenhuma operação for executada durante 60 segundos no modo Confirmar, o modo Confirmar é encerrado.

Operação HIGH POWER/ECONOMY

- Quando o ar condicionado está desligado, inicie a operação a partir do Passo 1. Quando o ar condicionado está em funcionamento, inicie a partir do Passo 2.

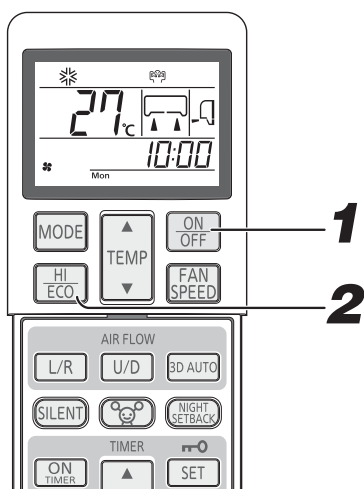

1

Prima o botão ON/OFF.


2

Prima o botão HI/ECO.

- Quando o modo de operação é AUTO, COOL ou HEAT
De cada vez que o botão HI/ECO é premido, o indicador muda pela ordem:



- Quando o modo de operação é DRY ou ON TIMER + OFF TIMER
De cada vez que o botão HI/ECO é premido, o indicador muda pela ordem:



Operação HIGH POWER

Premindo consecutivamente o botão HI/ECO aumenta a intensidade da operação e dá início a uma refrigeração poderosa durante 15 minutos sem interrupção. O telecomando apresenta e a exibição de FAN SPEED (VELOCIDADE DA VENTONHA) desaparece.

NOTA

- Durante a operação HIGH POWER, a temperatura do compartimento não é controlada. Quando ocorre um arrefecimento ou aquecimento excessivo, prima o botão HI/ECO novamente para cancelar a operação de HIGH POWER.
- A HIGH POWER não está disponível durante as operações DRY e ON TIMER + OFF TIMER.
- Quando a operação HIGH POWER está definida após a definição da operação ON TIMER, a operação HIGH POWER irá iniciar a partir da hora definida.
- Depois do funcionamento em "HIGH POWER", é possível ser ouvido o som do refrigerante a circular.
- Quando são definidas as operações seguintes, a operação HIGH POWER será cancelada.
 - ① Quando o botão HI/ECO é novamente premido. (O modo de funcionamento será alterado para operação ECONOMY)
 - ② Quando o modo de operação é alterado.
 - ③ 15 minutos depois de iniciada a operação HIGH POWER.
 - ④ Quando premir o botão 3D AUTO
 - ⑤ Quando o botão SILENT é premido.
 - ⑥ Quando o botão NIGHT SETBACK é premido.
- Não funciona enquanto o ar condicionado estiver DESLIGADO.

Operação ECONOMY

Ao pressionar o botão HI/ECO inicia uma operação temporária com a potência suprimida, de forma a evitar um arrefecimento ou aquecimento excessivos.


A unidade funciona 1,5 °C acima da definição de temperatura durante o arrefecimento ou 2,5 °C abaixo da definição de temperatura durante o aquecimento. O telecomando apresenta e a exibição de FAN SPEED (VELOCIDADE DA VENTONHA) desaparece.

NOTA

- Entrará em operação ECONOMY da próxima vez que o ar condicionado funcionar nas seguintes situações.
 - ① Quando o ar condicionado for desligado no botão ON/OFF durante a operação ECONOMY.
 - ② Quando o ar condicionado for desligado na operação SLEEP TIMER ou OFF durante a operação ECONOMY.
 - ③ Quando a operação for retomada a partir da operação SELF CLEAN ou ALLERGEN CLEAR.
- Quando são definidas as operações seguintes, a operação ECONOMY será cancelada.
 - ① Quando o botão HI/ECO for novamente premido.
 - ② Quando o modo de funcionamento mudar de DRY para FAN.
 - ③ Quando o botão NIGHT SETBACK é premido.
- Não funciona enquanto o ar condicionado estiver DESLIGADO.

Operação NIGHT SETBACK


- Durante a estação fria, a temperatura ambiente pode ser mantida a um nível confortável durante a ausência, noite e quando a sala está sem vigilância. O ar-condicionado mantém uma temperatura constante de cerca de 10 °C.

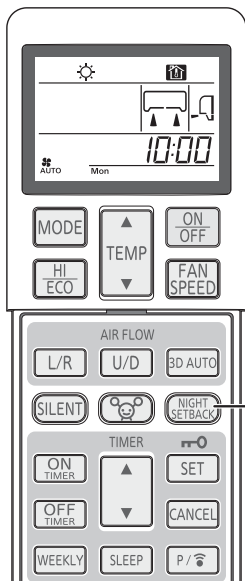

1

Prima o botão NIGHT SETBACK.

De cada vez que o botão NIGHT SETBACK é premido, o indicador muda pela ordem:



Como cancelar


Prima o botão NIGHT SETBACK ou MODE para desligar o ecrã NIGHT SETBACK.

NOTA

- Durante a operação NIGHT SETBACK, o ar-condicionado mantém uma temperatura de cerca de 10 °C.
- Durante a operação NIGHT SETBACK, não é possível executar definições de temperatura.
- Como se pode verificar oscilações acentuadas da temperatura, recomenda-se que seja utilizado sem ninguém na sala.
- Durante a operação NIGHT SETBACK, não é possível definir as operações HIGH POWER e ECONOMY.
- Quando a operação NIGHT SETBACK é cancelada, premindo o botão NIGHT SETBACK, o modo de operação é reposto para o modo imediatamente anterior à operação NIGHT SETBACK.
- Com esta função, o ar condicionado mantém a temperatura ambiente a 10 °C durante as estações frias (operação de aquecimento). O ar condicionado não mantém a temperatura a 10 °C durante as estações quentes (operação de arrefecimento). Quando a temperatura ambiente é superior a 10 °C, a ventoinha vai parar ou funcionar a baixa velocidade.

Operação SILENT

- Quando é definida a operação SILENT, a unidade funciona mais silenciosamente para reduzir o ruído da unidade exterior. Quando o ar condicionado está desligado, inicie a operação a partir do Passo 1. Quando o ar condicionado está em funcionamento, inicie a partir do Passo 2.

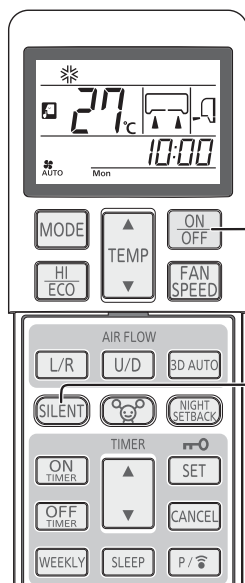


1

Prima o botão ON/OFF.

2

Prima o botão SILENT.

- Quando o modo operativo é AUTO, COOL, HEAT ou NIGHT SETBACK De cada vez que o botão SILENT é premido, o indicador muda pela ordem:



Como cancelar


Prima o botão SILENT para desligar o ecrã SILENT.

NOTA

- Durante a operação SILENT, as capacidades máximas de arrefecimento e aquecimento deterioram-se.
- A operação SILENT não funciona durante a operação DRY e FAN.
- No caso das operações que se seguem, o aparelho de ar condicionado retoma a operação SILENT sempre que voltar a ser colocado em ON.
 - ① Quando o ar-condicionado é desactivado com o botão ON/OFF durante a operação SILENT.
 - ② Quando o ar-condicionado é desactivado com a operação SLEEP ou OFF TIMER durante a operação SILENT.
 - ③ Quando a operação for retomada a partir da operação SELF CLEAN ou ALLERGEN CLEAR.
- Não funciona enquanto o ar condicionado estiver DESLIGADO.
- O nível do ruído da unidade exterior pode não diminuir de acordo com a condição.
- Em caso de sistema múltiplo de SCM, o controlo SILENT é inválido.


Função MENU

- A função MENU é utilizada para definir o Ajuste da luminosidade do ecrã, Operação SELF CLEAN, Controlo do vent. em Heating thermo-OFF, Operação PRESET, Definição de ligação LAN sem fios e Definição de comunicação LAN sem fios.

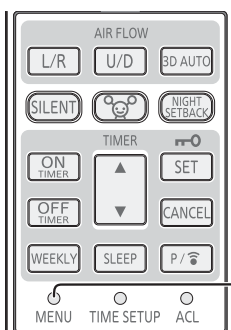

1

Sempre que o interruptor MENU for premido com a ponta de uma esferográfica ou outro objecto, o ecrã é alterado de acordo com:

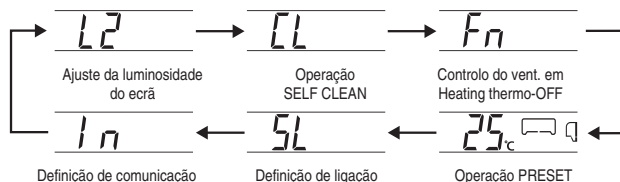

Definição de ligação LAN sem fios

- Para a Definição de ligação LAN sem fios, consulte outro manual do utilizador.


SL

NOTA

- Se o estado de comunicação for fraco devido a interferências de onda de rádio por um obstáculo, forno micro-ondas ou objeto semelhante, os conteúdos da operação poderão não ser refletidos. Verifique periodicamente o estado operacional.
- Os conteúdos da operação do seu smartphone não são refletidos no ecrã do telecomando. Os conteúdos definidos pelo telecomando são refletidos na aplicação (Smart M-Air).

Ajuste da luminosidade do ecrã

- Esta função pode ser utilizada quando é necessário ajustar a luminosidade do ecrã da unidade.

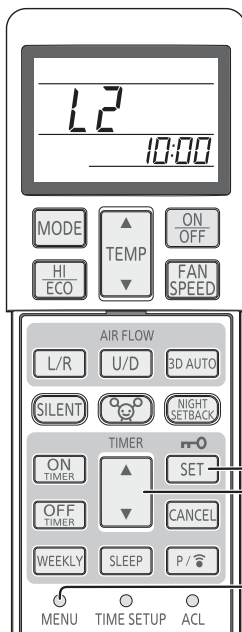


1

Selecione o Ajuste de luminosidade do ecrã ao premir o interruptor MENU.

2

Selecione o nível de luminosidade ao premir o botão “▲ ou ▼ (TIMER)”.




3

Prima o botão SET.

Operação SELF CLEAN

- A operação SELF CLEAN não deve ser executada depois de AUTO, COOL e DRY para remover a humidade da unidade interior e controlar o crescimento do bolor e o desenvolvimento de bactérias.

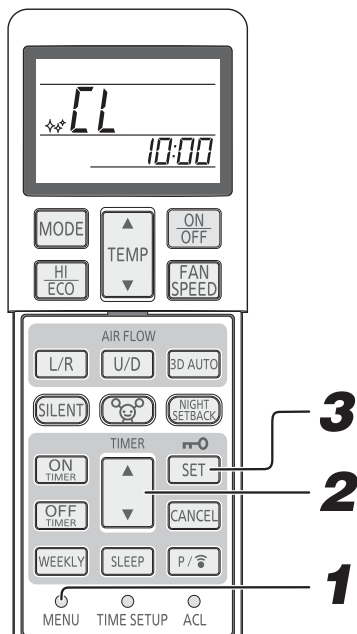


1

Selecione a operação SELF CLEAN ao premir o interruptor MENU.

2

Ligue SELF CLEAN ao premir o botão “▲ ou ▼ (TIMER)”.




3

Prima o botão SET.

NOTA

- Duas horas mais tarde, o aparelho de ar condicionado pára automaticamente a operação SELF CLEAN. Para parar o ar condicionado imediatamente, pressione o botão ON/OFF.
- A operação SELF CLEAN não funciona depois de terem terminado as operações CALOR e VENTONHA, OFF TIMER, SLEEP e ALLERGEN CLEAR.
- A unidade interior funciona durante aproximadamente duas horas no modo SELF CLEAN.
- O indicador RUN ilumina-se durante a operação SELF CLEAN.




- Prima o botão SLEEP, ALLERGEN CLEAR ou NIGHT SETBACK durante a operação SELF CLEAN para cancelar a operação SELF CLEAN e, de seguida, a unidade é definida para a operação SLEEP, ALLERGEN CLEAR ou NIGHT SETBACK.
- Isto não é uma função para a remoção de bolor, germes ou fuligem que já estejam aderidos à unidade.

Controlo do vent. em Heating thermo-OFF

- Quando a temperatura ambiente atingir a temperatura definida durante a operação de aquecimento, o termostato de aquecimento desliga-se.

O Controlo do vent. em Heating thermo-OFF pode ser desligado.

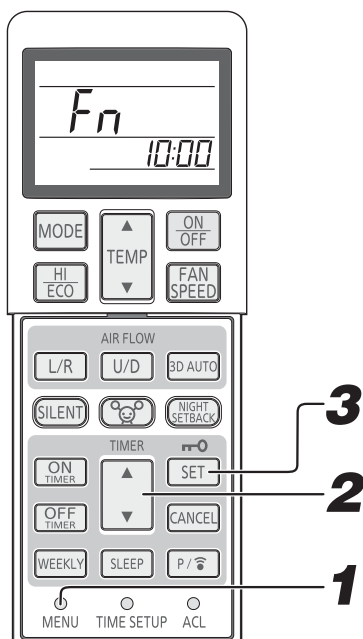

1

Selecione o Controlo do vent. em Heating thermo-OFF premindo o interruptor MENU.

2

Selecione o controlo da ventoinha premindo o botão “▲ ou ▼ (TIMER)”.

<i>F_n</i>	↔	<i>F_P</i>	↔	<i>F_I</i>	↔	<i>F₂</i>
Função normal		Função de lareira		Função de intervalo		Função de paragem

<i>F_n</i>	O ar condicionado controla automaticamente a FAN SPEED (VELOCIDADE DA VENTONINHA).
<i>F_P</i>	A unidade funciona à FAN SPEED (VELOCIDADE DA VENTONINHA) definida pelo telecomando. O calor gerado por outras fontes de calor pode ser circulado na divisão utilizando continuamente a ventoinha interior.
<i>F_I</i>	A ventoinha interior inicia e para o funcionamento em intervalos regulares para evitar as correntes de ar frio durante termostato de aquecimento - OFF.
<i>F₂</i>	A ventoinha interior para. Para utilizar esta função é necessário trabalho adicional, por isso, consulte o seu distribuidor. Caso contrário, poderá demorar algum tempo a regressar ao aquecimento e a capacidade de aquecimento poderá ser insuficiente.

3


Prima o botão SET.

NOTA

- Quando se configura o Controlo do vent. em Heating thermo-OFF, é armazenado no ar condicionado, mesmo que a fonte de alimentação seja desligada. Para alterar o Controlo do vent. em Heating thermo-OFF, configure novamente com o controlo remoto.
- No caso de multi-sistema SCM, a função de lareira poderá aquecer excessivamente a divisão.

Operação PRESET

■ Esta operação pode guardar as definições preferenciais para utilizações futuras.

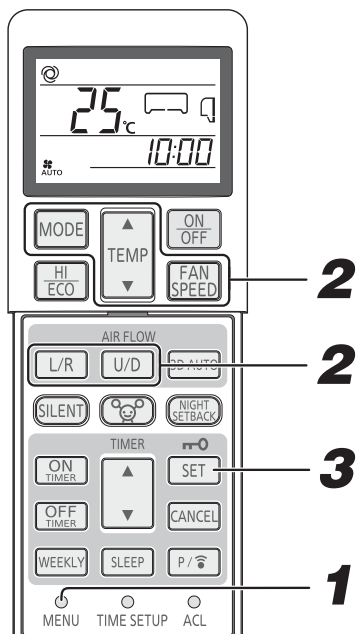

1

Selecione a operação PRESET ao premir o interruptor MENU.

2

Selecione o OPERATION MODE preferencial, a TEMPERATURE, a FAN SPEED e a direcção do AIR FLOW.

3

Prima o botão SET.

4


Quando o ar condicionado estiver a funcionar em AUTO, COOL, HEAT, DRY, FAN e NIGHT SETBACK, prima o botão MODE durante mais de 3 segundos. A operação PRESET irá iniciar.

NOTA

- Ao premir o botão MODE para a operação PRESET durante a operação 3D AUTO ou HIGH POWER, esta será cancelada.
- Ao premir o botão MODE para a operação PRESET durante a operação ECONOMY, esta irá continuar.

Definição de comunicação LAN sem fios

- A comunicação LAN sem fios pode ser comutada entre ON (LIGAR) e OFF (DESLIGAR). A definição de comunicação LAN sem fios pode ser definida independentemente de o ar condicionado estar ou não em funcionamento.

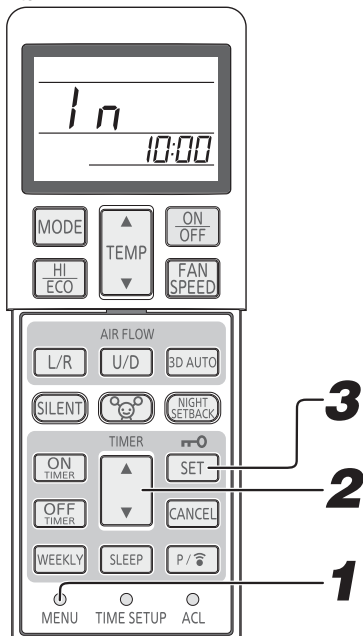

1

Selecione a definição de comunicação LAN sem fios premindo o interruptor MENU.

2

Selecione a comunicação LAN sem fios premindo o botão “▲ ou ▼ (TIMER)”.



3


Prima o botão SET.

NOTA

- Quando se configura a Definição de comunicação LAN sem fios, é armazenada no ar condicionado, mesmo que a fonte de alimentação seja desligada. Para alterar a Definição de comunicação LAN sem fios, configure-a novamente com o controlo remoto.
- Se a Definição de comunicação LAN sem fios for configurada para OFF, a função Wi-Fi estará indisponível.

Inicialização da interface LAN sem fios

- Se pretender repor a interface LAN sem fios, pode ser inicializada para o estado aquando da compra. Quando a interface LAN sem fios é inicializada, os dados de definição de rede são apagados.

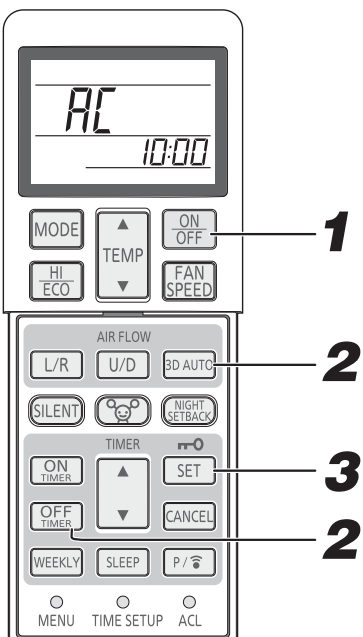

1

Se o ar condicionado estiver a funcionar, prima o botão ON/OFF.

A inicialização da interface LAN sem fios não pode ser efetuada enquanto a unidade está em funcionamento.

2

Prima o botão OFF TIMER e o botão 3D AUTO ao mesmo tempo durante 5 ou mais segundos.

O ecrã AC no telecomando pisca.

3

Prima o botão SET durante 5 segundos.

Como cancelar

Prima o botão CANCEL.

NOTA

- Certifique-se de que inicializa a interface quando o utilizador do ar condicionado mudar ou o ar condicionado for eliminado.

Manutenção

Antes da manutenção

Desligue a fonte de alimentação.



- Não derrame líquidos sobre a unidade.
- Não toque nas alhetas de alumínio do aquecedor.
- Coloque-se com segurança numa escada ou outro objecto estável para remover o painel de entrada de ar e o filtro.


Não utilize os seguintes itens:

- Água quente (40 °C ou mais). Pode deformar ou descolorar a unidade.
- Combustível, diluente de tinta, benzina ou detergentes, etc. Podem deformar ou riscar a unidade.

Durante a época operacional


Limpeza do filtro do ar

1 Retire o filtro do ar



O intervalo normal é de uma vez de duas em duas semanas

- Puxe o painel de entrada de ar para a frente.
- Segure com cuidado as maçanetas dos dois lados e levante um pouco o painel para o retirar para a frente.



2 Limpeza

Se o filtro estiver muito sujo, limpe-o com água morna (aprox. 30 °C) e seque-o minuciosamente.


⚠ CUIDADO

- Não limpe os filtros com água a ferver.
- Não os seque próximo de uma chama.
- Puxe-os para fora com cuidado.



3 Volte a instalar o filtro

- Segure com firmeza o filtro dos dois lados, tal como ilustrado à direita, e introduza de forma segura.
- O funcionamento sem filtros de ar deixará a unidade com poeiras e pode causar danos.




Limpeza da unidade

- Limpe a unidade com um pano macio e seco, ou utilize um aspirador.
- Se a unidade estiver muito suja, limpe-a com um pano humedecido em água morna.

Limpar o painel de entrada de ar


- O painel pode ser lavado com água. Após lavar com água, limpe a humidade do painel e deixe-o secar sob luz solar direta.

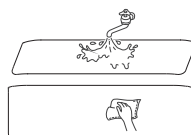

Como abrir e fechar o painel de entrada de ar

Abrir

Coloque os dedos nos cantos em ambos os lados do painel e puxe o painel para cima e para a frente, de modo a abrir em cerca de 70 graus.

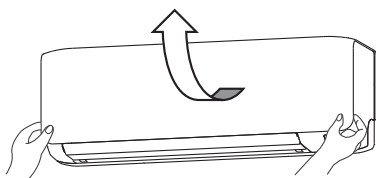


Fechar

Empurre ambos os cantos do painel com a mesma força e prima ligeiramente mais um pouco no centro.

Como remover e instalar o painel de entrada de ar


Remover

Ao remover o painel de entrada de ar para limpeza interna ou outros fins, abra o painel a 90 graus e puxe-o para a frente.

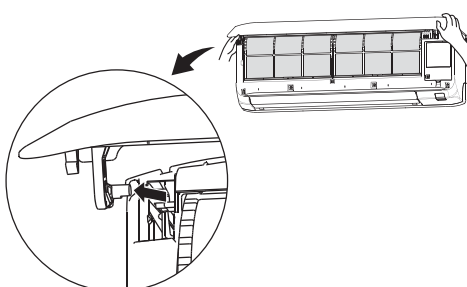

Instalação

Introduza o braço do painel na ranhura no painel frontal a partir da posição apresentada em baixo, segure o painel em ambas as extremidades da parte inferior, baixe-o lentamente e, em seguida, puxe-o ligeiramente até que prenda.

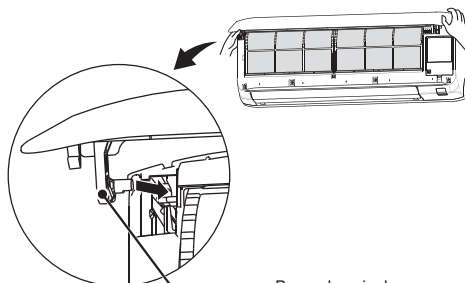

NOTA

- O arrefecimento/aquecimento é afectado pela obstrução ou sujidade do filtro de ar e o ruído provocado pelo funcionamento aumenta. Poderá também aumentar o consumo de electricidade. Queira limpar o filtro do ar com intervalos adequados.

No fim do período de funcionamento

1 Deixe a ventoinha a funcionar durante duas a três horas.

Seque a parte interior da unidade.

2 Pare a unidade e desligue a fonte de alimentação.

A unidade consome aproximadamente 4 W mesmo quando não está a funcionar.
Desligar a fonte de alimentação ajuda a poupar no consumo de energia e nos custos.

3 Limpe e volte a colocar os filtros do ar.

4 Limpe as unidades interior e exterior.

5 Retire as pilhas do controlo remoto.

No início do período de funcionamento

1 Assegure-se de que as ligações à terra não estão interrompidas ou desligadas.

2 Certifique-se de que não existe corrosão ou ferrugem na estrutura de base da unidade exterior.

3 Certifique-se de que não existem obstáculos que bloqueiem o fluxo de ar em torno da entrada de ar e nas aberturas de saída das unidades interior e exterior.

4 Ligue a fonte de alimentação.

5 Coloque as pilhas no controlo remoto.

Instalação, inspecção e recolocação do filtro do ar condicionado

1. Abra o painel de entrada de ar e remova os filtros.  Página 32
2. Retire do ar condicionado, os suportes de filtro com o filtro de limpeza do ar instalado nos envoltórios.
3. Remova o filtro anti-alergia (laranja claro) do suporte e inspecione-o. Utilize um aspirador para remover poeiras ou sujidades do filtro anti-alergia. Substitua o filtro anti-alergia se não puder ser limpo ou tiver sido removido por mais de 1 ano. (O filtro anti-alergia deve ser substituído uma vez por ano. No entanto, o período de substituição pode variar consoante as condições em que é utilizado.)

Remova filtro desodorizante reciclável (laranja) do suporte e inspecione-o. Periodicamente, remova poeiras ou sujidade que possam existir no filtro desodorizante reciclável. Se filtro desodorizante reciclável estiver muito sujo, pode ser lavado com água. No entanto, como o filtro é frágil, lave-o colocado no suporte, para evitar que se danifique. Depois de o lavar, coloque-o ao sol para secar. A exposição à luz solar regenera a sua capacidade desodorizante.

(Não deite fora os suportes dos filtros. Eles são reutilizáveis.)

4. Instale o filtro de limpeza do ar com os suportes de filtro para então instalar os suportes de filtro no ar condicionado.

NOTA

- O filtro anti-alergia e o filtro desodorizante reciclável podem ser instalados do lado direito ou do lado esquerdo do ar condicionado.
- Instale o filtro anti-alergia com a luz laranja virada para a frente.


5. Instale os filtros e feche o painel.  Página 32

⚠ CUIDADO


- O permutador de calor poderá magoar os seus dedos.
- Coloque-se firmemente em cima de um escadote ou de outro objecto estável quando retirar o painel de entrada e os filtros.

Entre em contacto com o seu revendedor para a troca do filtro de limpeza.

Item	Funcionalidade	cor
Filtro anti-alergia	A resistência de enzimas é utilizada para eliminar os agentes alergéneos que se acumulam no filtro.	Cor de laranja claro
Filtro desodorizante reciclável	O efeito desodorizante é conseguido, destruindo as fontes de odor no filtro.	Cor de laranja

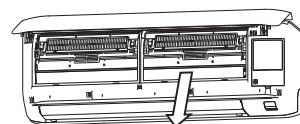

Suporte do filtro



Filtro

Instalação correcta

Posição de instalação adequada

- Não coloque obstáculos à frente da unidade interior que impeçam uma ventilação e funcionamento adequados.
- Não instale a unidade nos seguintes locais:
 - Onde existe perigo de fugas de gás inflamável.
 - Onde exista grande quantidade de salpicos de óleo.
- Poderá ocorrer um mau funcionamento devido a corrosão se a unidade tiver sido instalada numa estância termal onde sejam gerados gases sulfídricos, ou numa estância balnear exposta a brisas marítimas. Contacte o seu fornecedor.
- O aparelho de ar condicionado e o controlo remoto devem estar pelo menos a 1 metro de distância de um televisor ou rádio.
- Drene o líquido provocado pela desumidificação da unidade interior para um local onde haja uma boa capacidade de drenagem.

Tenha atenção aos ruídos provocados pelo funcionamento

- Quando instala a unidade, tenha o cuidado de escolher um local que possa aguentar bem o peso da unidade e que não provoque o aumento do ruído ou vibração. Se forem transmitidas vibrações pela casa, coloque calços à prova de vibrações entre a unidade e as fixações.
- Escolha um local onde o ar quente ou frio, os ruídos do funcionamento das unidades interiores e exteriores não causem qualquer incómodo aos seus vizinhos.
- Não deixe quaisquer obstáculos perto da entrada e saída da unidade exterior. Isto poderá provocar um mau funcionamento e aumentar o ruído provocado pelo funcionamento.
- Caso ouça um ruído irregular durante o funcionamento, contacte o seu fornecedor.

Inspecção e manutenção

Dependendo do ambiente de funcionamento, o interior do ar condicionado pode ficar sujo ao cabo de alguns anos de funcionamento. Tal reduzirá o desempenho. Para além da limpeza normal, recomendamos a realização de inspecções e manutenção. (Isto poderá contribuir para que o ar condicionado tenha uma vida útil mais longa e sem problemas).

- Contacte o seu fornecedor, ou qualquer distribuidor, para obter inspecção e manutenção. (Este serviço será cobrado).
- Recomendamos que a inspecção e manutenção sejam levadas a cabo durante o período de não funcionamento.
- Se o cabo de alimentação deste aparelho estiver danificado, deverá ser substituído apenas por uma oficina designada pelo fornecedor pois são necessárias ferramentas especiais.

Detecção e resolução de problemas

Por favor faça as verificações que se seguem antes de chamar os técnicos de assistência.

O aparelho de ar condicionado não funciona.

- O interruptor foi desligado?
- O temporizador foi colocado na posição ON?
- Houve um corte de electricidade ou existe algum fusível fundido?

Fracá refrigeração ou aquecimento

- Regulou o termostato para uma temperatura adequada?
- O filtro do ar está limpo? (Não obstruído?)
- Deixou alguma janela ou porta aberta?
- Entra alguma luz directa do sol na divisão?
- Existe alguma fonte de calor na divisão?
- Existem pessoas a mais na divisão?

Se o aparelho de ar condicionado não funcionar corretamente depois de ter verificado os pontos à esquerda ou se ainda existir alguma dúvida após ter consultado a página abaixo e a página 35, bem como se ocorrerem as situações descritas na página 36, desligue a corrente e contacte o seu fornecedor.

Aviso

Fluxo de ar

O ar não é expulso ao iniciar a operação HEATING. A luz RUN pisca lentamente (1,5 segundos ON, 0,5 segundos OFF)	O fluxo de ar foi interrompido para evitar a ventilação de ar frio até que o permutador de calor interior aqueça (2 a 5 minutos).
O ar não é expulso durante 5 a 15 minutos ou o ar frio é expulso durante uns momentos na operação HEATING. A luz RUN pisca lentamente (1,5 segundos ON, 0,5 segundos OFF)	Quando a temperatura exterior é baixa e a humidade é elevada, a unidade por vezes faz uma descongelação automática. Queira aguardar. Durante a descongelação poderá haver expulsão de água ou vapor da unidade exterior.
O ar não é expulso ao iniciar a operação DRY. (A luz RUN está acesa)	A ventoinha interior pode parar para evitar a re-evaporação da humidade obtida pela desumidificação e para poupar energia.

Ruído

Ouve um som brando de gorgolejo.	Isto é provocado pelo movimento do refrigerante dentro da unidade.
Ouve um som brando de fractura.	Isto é provocado pela expansão ou contracção causada pelo calor.
Será emitido um ruído de interferência ou um som de clique.	Isto é causado pela operação das válvulas de controlo do refrigerante ou dos componentes electrónicos.
É escutado um som sibilante proveniente da unidade externa.	Isto significa que a velocidade de rotação do compressor está a aumentar ou a diminuir.
Por vezes um som “Shooooo” pode vir, durante um curto período de tempo, da unidade que está desligada.	Este é o som de quando a operação de uma outra unidade é parada.

Operação

A função de temporizador é cancelada.	<u>Função de temporizador utilizada com Controlo remoto com fios/WF-RAC (smartphone)</u> As seguintes funções do temporizador que foram definidas a partir do controlo remoto sem fios são canceladas quando o estado operacional da unidade interior mudar devido a sinais do controlo remoto com fios ou WF-RAC (smartphone). A este ponto, o estado operacional da unidade interior é diferente do visor do controlo remoto sem fios. Por isso, é aconselhável definir apenas um dos temporizadores. • Operação SLEEP TIMER • Operação OFF TIMER • Operação ON TIMER • Operação SLEEP TIMER + ON TIMER • Operação ON TIMER + OFF TIMER
O visor do controlo remoto sem fios e as condições operacionais não correspondem.	

Diversos

A unidade não reinicia imediatamente após a ter desligado. (A luz RUN está acesa)	O reinício é bloqueado durante 3 minutos depois de ter parado a operação para proteger a unidade. O temporizador de protecção de 3 minutos no microcomputador reinicia-o automaticamente.
Verificam-se algumas libertações de vapor durante a operação COOL.	Isto pode acontecer se a temperatura ambiente e a humidade forem muito elevadas. O vapor desaparece logo que a temperatura e a humidade reduzam. Feche todas as janelas e portas para evitar a entrada da humidade exterior.
Sente-se um ligeiro odor.	O ar expelido durante a operação poderá ter odor. Isto é provocado por tabaco ou cosméticos retidos na unidade.
Depois de um corte de energia, a unidade não reinicia mesmo quando a alimentação é restabelecida.	Se a função Auto restart não está ajustada, a unidade não reiniciará automaticamente. Utilize o controlo remoto para voltar a colocar a unidade em funcionamento.
Os sinais do controlo remoto não são recebidos.	Os sinais do controlo remoto não podem ser recebidos se o receptor de sinal no aparelho de ar condicionado estiver exposto à luz directa do sol ou a outro tipo de luz forte. Se for este o caso, tape a luz do sol ou reduza a intensidade da outra luz.
Poderá formar-se humidade nas grelhas de saída de ar.	Se a unidade for utilizada durante muito tempo sob condições de alta humidade, poder-se-á formar humidade nas grelhas de saída de ar e começarem a cair gotas de água.
A ventoinha não pára imediatamente após o funcionamento da unidade ser interrompido.	Ventilador interno : O ventilador cessa o seu movimento após 2 horas, caso esteja ajustado em operação SELF CLEAN. Ventilador externo : O ventilador cessa a rotação após 1 minuto para proteger a unidade.
O indicador RUN continua aceso mesmo após a interrupção da operação.	O indicador RUN ilumina-se durante a operação SELF CLEAN. O indicador RUN apaga-se após o término da operação SELF CLEAN.

Contacte o seu fornecedor

■ Desligue imediatamente o interruptor de alimentação e informe o seu fornecedor caso ocorra qualquer uma das situações seguintes:

- O fusível ou o interruptor fundem-se continuamente.
- O cabo fica extremamente quente.
- O revestimento do cabo está estalado.
- A televisão, o rádio ou outro tipo de equipamento começam a funcionar mal.
- Um dos interruptores não funciona correctamente.
- Ouve-se um estranho ruído durante o funcionamento.
- Quando ocorrerem anomalias, desligue a fonte de alimentação imediatamente e volte a ligá-la após 3 minutos. Reinicia o funcionamento com o botão ON/OFF do controlo remoto e a situação fora do vulgar persiste.
- As luzes RUN e TIMER na secção do ecrã da unidade piscam rapidamente (0,5 segundos ON; 0,5 segundos OFF) ou as luzes não funcionam.

Função Auto restart

■ A função Auto restart regista o estado operacional do ar condicionado imediatamente antes de este ser desligado por um corte de energia e repõe automaticamente o funcionamento após a alimentação ser restabelecida.

■ As seguintes definições serão canceladas:

- ① Definições do temporizador
- ② Operações de HIGH POWER (potência elevada)

NOTA

- A função Auto restart está activada quando o ar condicionado é enviado da fábrica. Consulte o seu revendedor se esta função tiver que ser desactivada.
- Quando há falha de energia, a configuração do temporizador é cancelada. Quando a energia voltar, volte a configurar o temporizador.

Acerca do condicionador de ar múltiplo

Operação em Simultâneo

- Os aparelhos de ar condicionado não podem estar em modos de operação diferentes ao mesmo tempo, como, por exemplo, uma unidade estar no modo "Cool" e outra unidade no modo "Heat".
- Ao realizar operações diferentes, será dada prioridade ao aparelho de ar condicionado que foi operado primeiro, de modo que o aparelho de ar condicionado que foi operado depois irá realizar a operação de saída de ar.
- Quando quiser dar prioridade ao ar condicionado que iniciou mais tarde, interrompa o funcionamento do ar condicionado que tem prioridade ou altere o tipo de funcionamento da unidade utilizada primeiro para coincidir com o da unidade utilizada em segundo lugar.
- Quando as unidades de interior estão a funcionar em modos diferentes, a luz RUN ilumina-se (num intervalo de 0,5 segundos).

Operação Automática

- Quando o interruptor de operação do controlo remoto estiver no modo AUTO, o condicionador de ar selecciona automaticamente COOL ou HEAT ao iniciar a operação, dependendo da temperatura da área.
- Durante a operação em simultâneo das unidades de ar condicionado, os modos de operação podem ser automaticamente alterados em resposta às temperaturas das áreas individuais; isto faz com que a operação da unidade exterior seja interrompida. Neste caso, deve ser utilizado o modo de "COOL" ou de "HEAT" em vez de "AUTO". (Isto só é relevante quando se está a utilizar mais do que uma unidade de ar condicionado.)

Operação de recuperação do fluído de refrigeração (óleo)

- Se as unidades internas não forem operadas ao mesmo tempo por um período prolongado, o desempenho de refrigeração ou de aquecimento pode diminuir temporariamente. Isso ocorre a fim de controlar a recuperação do fluído de refrigeração (óleo) na unidade interna que parou. Nesse momento, será ouvido o ruído do fluxo do fluído de refrigeração na unidade interna parada.

Função de lareira

- Dependendo da situação de funcionamento, a velocidade da ventoinha da unidade definida para a função de lareira poderá alterar automaticamente no termostato de aquecimento - OFF para proteger o ar condicionado.

Função de auto-diagnóstico

■ No nosso esforço contínuo para o fornecimento de um melhor serviço aos nossos clientes, instalamos um tipo de "juizes" que mostram as anomalias de cada função do modo que se segue:

Luz de funcionamento (RUN)		Descrição do problema	Causa
Luz do temporizador (TIMER) activada	Pisca-1 vez	1 erro do sensor do permutador de calor interior	• Fio de sensor 1 do permutador de calor partido, má ligação do conector
	Pisca-2 vezes	Erro do sensor de temperatura ambiente	• Fio do sensor de temperatura ambiente partido, conector mal ligado
	Pisca-3 vezes	3 erros do sensor do permutador de calor interior	• Fio de sensor 3 do permutador de calor partido, má ligação do conector
	Pisca-4 vezes	Problema da Interface LAN sem fios	• Placas de Interface LAN sem fios com defeito, má ligação do conector
	Pisca-5 vezes	Erro do circuito	• Avaria do circuito ou má ligação do conector
	Pisca-6 vezes	Erro do motor da ventoinha da unidade interna	• Motor da ventoinha avariado, conector mal ligado
	Pisca-7 vezes	O refrigerante não é suficiente Válvula de serviço fechada	• O refrigerante não é suficiente, fuga • Válvula de serviço fechada

Luz do temporizador (TIMER)		Descrição do problema	Causa
A luz de funcionamento (RUN) pisca permanentemente	Pisca-1 vez	Erro do sensor de temperatura exterior	• Fio do sensor de temperatura exterior partido, conector mal ligado
	Pisca-2 vezes	Erro do sensor do permutador de calor exterior	• Cabo do sensor do permutador de calor partido, fraca ligação ao conector
	Pisca-4 vezes	Erro de sensor do tubo de descarga	• Fio do sensor do tubo de descarga partido, conector mal ligado
	Pisca-5 vezes	Erro no sensor do tubo de sucção	• Fio do sensor do tubo de sucção partido, má ligação do conector

Luz de funcionamento (RUN) activada		Descrição do problema	Causa
Luz de funcionamento (RUN) activada	Pisca-1 vez	Corrente definida	• Bloqueio do compressor, fase aberta na saída do compressor, curto-circuito no transistor de potência, válvula de serviço fechada
	Pisca-2 vezes	Problemas na unidade externa	• Cabo do compressor partido • Bloqueio do compressor
	Pisca-3 vezes	Sobrecarga	• Funcionamento em sobrecarga, sobrecarga de refrigeração
	Pisca-4 vezes	Erro do transistor de alimentação	• Transistor de alimentação avariado
	Pisca-5 vezes	Sobreaquecimento do compressor	• Falta de gás, sensor do tubo de descarga com defeito, válvula de serviço fechada
	Pisca-6 vezes	Erro na transmissão do sinal	• Fonte de alimentação com defeito, fio de sinal quebrado, placas da unidade interior/exterior com defeito
	Pisca-7 vezes	Erro no motor da ventoinha externa	• Defeito no motor da ventoinha, falha de ligação do conector
	Continua a piscar	Protecção da pressão elevada de arrefecimento	• Sobrecarga de refrigeração, curto-circuito da unidade exterior

Lâmpada RUN pisca-2 vezes	Descrição do problema	Causa
Pisca-2 vezes	Bloqueio do rotor	• Defeito no compressor • Fase aberta no compressor • Defeito nas placas da unidade externa

Lâmpada RUN pisca-7 vezes	Descrição do problema	Causa
Pisca-1 vezes	Válvula de serviço fechada	• Válvula de serviço fechada

EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner
Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit]			[Outdoor Unit]	
Category	Model		Category	Model
SRK Series	SRK15ZS-WF		SRC Series	SRC20ZS-W
	SRK20ZS-WF			SRC25ZS-W
	SRK25ZS-WF			SRC35ZS-W
	SRK35ZS-WF			SRC50ZS-W
	SRK50ZS-WF			SRC20ZS-WA
	SRK15ZS-WFB			SRC25ZS-WA
	SRK20ZS-WFB			SRC35ZS-WA
	SRK25ZS-WFB			
	SRK35ZS-WFB			
	SRK50ZS-WFB			
	SRK15ZS-WFT			
	SRK20ZS-WFT			
	SRK25ZS-WFT			
	SRK35ZS-WFT			
	SRK50ZS-WFT			

Relevant EU Directives :

Machinery 2006/42/EC

Applied Standards / Regulations :

EN 60335-1

EN 60335-2-40

Authorised Representative in the EU :

MHIAE SERVICES B.V.

Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam, Netherlands

P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands

UK DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner
Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit]			[Outdoor Unit]	
Category	Model		Category	Model
SRK Series	SRK15ZS-WF		SRC Series	SRC20ZS-W
	SRK20ZS-WF			SRC25ZS-W
	SRK25ZS-WF			SRC35ZS-W
	SRK35ZS-WF			SRC50ZS-W
	SRK50ZS-WF			SRC20ZS-WA
	SRK15ZS-WFB			SRC25ZS-WA
	SRK20ZS-WFB			SRC35ZS-WA
	SRK25ZS-WFB			
	SRK35ZS-WFB			
	SRK50ZS-WFB			
	SRK15ZS-WFT			
	SRK20ZS-WFT			
	SRK25ZS-WFT			
	SRK35ZS-WFT			
	SRK50ZS-WFT			

Relevant GB Directives :

Supply of Machinery Regulations S.I. 2008/1597

Applied Standards / Regulations :

EN 60335-1

EN 60335-2-40

Authorised Representative in the GB :

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom





mitsubishi heavy industries thermal systems, ltd.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan
<http://www.mhi-mth.co.jp/en/>

mitsubishi heavy industries air-conditioning europe, ltd.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
<http://www.mhiae.com/>

MHIAE SERVICES B.V.

(Wholly-owned subsidiary of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands
Tel : +31-20-406-4535
<http://www.mhiaeservices.com/>

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer, who is authorised to compile the Technical Construction File

Manufacturer [A]

Name: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
Address: 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

Authorized Representative in EU [B]

Name: MHIAE SERVICES B.V.
Address: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands

Object of the declaration [C]

Description: Split Type Air Conditioner
Model name: See attached Appendix 1
Serial Number: See attached Appendix 1

The object of the declaration is in conformity with the relevant Union harmonization legislation

Relevant Directives [D]

Machinery 2006/42/EC	RoHS 2011/65/EU, (EU)2015/863
Low Voltage 2014/35/EU	Ecodesign 2009/125/EC
EMC 2014/30/EU	EU Battery regulation (EU)2023/1542
Pressure Equipment 2014/68/EU	RED 2014/53/EU

Relevant Regulations [E]

Regulation (EU) No 206/2012 [ErP/air-conditioners]
Regulation (EU) No 2016/2281 [ErP/air conditioners]
Regulation (EU) No 2016/2282 [ErP/air conditioners]

Relevant Harmonized Standards [F]

EN 55014-1:2017+A11:2020[EMC]	EN 50665:2017 [LVD]
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008[EMC]	EN IEC 63000:2018[RoHS]
EN 61000-3-2:2014[EMC]	EN 14825:2016[ErP/air-conditioners]
EN 61000-3-3:2013+A1:2019[EMC]	EN 12102-1:2017[ErP/air-conditioners]
EN 61000-3-11:2000[EMC]	Japanese Industrial Standard: JIS B 8240:2015[PED]
EN 61000-3-12:2011[EMC]	Japanese Industrial Standard: JIS C 9612:2013[PED]
EN 62233:2008[LVD]	EN 301 489-1 V2.2.3 [EMC]
EN 62479:2010 [LVD]	EN 301 489-17 V3.2.4 [EMC]
EN IEC 62311:2020 [LVD]	EN 300 328 V2.2.2 [RED]
EN 50663:2017 [LVD]	EN 18031-1:2024 [RED]
EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012[LVD]	
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 [LVD]	

Other legislative documents: See attached Appendix 1

Place of Signing : KIYOSU, JAPAN

Date : 17. Jul. 2025



Seiji Kondo
General Manager
Quality Assurance Department



https://www.mhi-mth.co.jp/en/technology/ce_marking.php
EU DECLARATION OF CONFORMITY
PACKAGING MATERIAL INFORMATION / INFORMAZIONI SUL MATERIALE DI IMBALLAGGIO

EN	EU DECLARATION OF CONFORMITY	The manufacturer [A], with Authorised Representative in EU [B], is authorised to compile the Technical Construction File and declares under its sole responsibility that the object of the declaration [C] is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation (Directives [D], Regulations [E], Harmonised Standards [F] and any other legislative document(s) in Appendix 1).
BG	ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	Производителят [A] с упълномощен представител в ЕС [B] е упълномощен да състави техническото конструктивно досие и декларира на своя лична отговорност, че обектът на декларацията [C] е в съответствие със съответното законодателство на Съюза за хармонизация (Директиви [D], Регламенти [E], Хармонизирани стандарти [F] и всеки друг законодателен документ(и) в Приложение 1).
CZ	EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	Výrobce [A] se zplnomocněným zástupcem v EU [B] je oprávněn sestavit soubor technických konstrukčních podkladů a na svou výlučnou odpovědnost prohlašuje, že předmět prohlášení [C] je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie (směrnice [D], nařízení [E], harmonizované normy [F] a jakékoliv jiné legislativní dokumenty uvedené v Dodatku 1).
DE, AT BE, LU	EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	Der Hersteller [A], mit autorisiertem Vertreter in der EU [B], ist bevollmächtigt, die technische Bauakte zu erstellen und erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der Gegenstand der Erklärung [C] mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union (Richtlinien [D], Verordnungen [E], harmonisierte Normen [F] und alle anderen gesetzlichen Dokumente in Anhang 1).
DK	EU-OVERENSSTEMMELSES-ERKLÆRING	Producenten [A], med autoriseret repræsentant i EU [B], er autoriseret til at udarbejde den tekniske konstruktionsfil og erklærer på eget ansvar, at genstanden for erklæringen [C] er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning (direktiver [D], regulativer [E], harmoniserede standarder [F] og ethvert andet lovdokument(er) i tillæg 1).
EE	EL VASTAVUSDEKLARATSIOON	Tootja [A], kellel on Volitatud Esindaja EL-is [B], on volitatud koostama Tehnilist Ehitustoimikut ja kinnitab ainuvastutusel, et deklaratsiooni objekt [C] on kooskõlas asjakohaste Liidu ühtlustamisõigusaktidega (Sirektiivid [D], Eeskirjad [E], Harmoniseeritud Standardid [F] ja mis tahes muu(d) 1. liites olevad õigusaktid1).
EL CY	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ	Ο κατασκευαστής [A], με Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο στην ΕΕ [B], είναι εξουσιοδοτημένος να συντάξει τον Τεχνικό Φάκελο Κατασκευών και δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι το αντικείμενο της δήλωσης [C] συμμορφώνεται με τη σχετική Κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης (Οδηγίες [D], Κανονισμούς [E], Εναρμονισμένα Πρότυπα [F] και οποιοδήποτε άλλο νομοθετικό(α) έγγραφο(α) στο Παράρτημα 1).
ES	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EU	El fabricante [A], con Representante Autorizado en la UE [B], está autorizado a compilar el Archivo Técnico de Construcción y declara bajo su única responsabilidad que el objeto de la declaración [C] cumple con la legislación de armonización de la Unión relevante (Directivas [D], Reglamentos [E], Normas Armonizadas [F] y cualquier otro documento legislativo en el Apéndice 1).
FI	EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVA KUUTUS	Valmistaja [A], jolla on valtuutettu edustaja EU:ssa [B], on valtuutettu laatimaan teknisen rakennetiedoston ja vakuuttaa omalla vastuullaan, että vakuutuksen [C] kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön (direktiivit [D], määräykset [E], harmonisoidut standardit [F] ja muut liitteen 1 lainsäädäntöasiakirjat).
FR, BE, LU	DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ	Le fabricant [A], ayant un représentant autorisé dans l'UE [B], est autorisé à constituer le dossier technique de construction et déclare sous sa seule responsabilité que l'objet de la déclaration [C] est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable (Directives [D], Règlements [E], Normes Harmonisées [F] et tout autre(s) document(s) législatif(s) dans l'Appendice 1).
HR	EU IZJAVA O SUKLADNOSTI	Proizvođač [A], s Ovlaštenim Predstavnikom u EU [B], ovlašten je sastaviti Tehničku Dokumentaciju/Mapu i izjavljuje na svoju isključivu odgovornost da je predmet izjave [C] u skladu s relevantnim Zakonodavstvom Unije za Uskladjivanje (Direktive [D], Propisi [E], Uskladene Norme [F] i bilo koji drugi zakonski dokument(i) u Dodatku 1).
HU	EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	A gyártó [A], az EU-ban meghatalmazott képviselőjével [B], meghatalmazással rendelkezik a műszaki dokumentumok összeállítására és saját felelősségére kijelenti, hogy a tanúsítvány [C] tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak (Iránylevek [D], Előírások [E], Harmonizált szabványok [F], és bármely más jogalkotási dokumentum(ok) az 1. Függelékben).
IE	DEARBHÚ COMHRÉIREACHTA AE	Tá an monaróir [A], le hionadaí údaráithe san AE [B], údaráithe chun an comhad tógála teicniúil a thiomsú agus dearbhaíonn sé faoina threagraíocht go bhfuil cuspóir an dearbhaithé [C] i gcomhréir leis an reachtaíocht comhchuibhithe ceardchumannn ábhartha (Dreoracha [D], Rialacháin [E], Caighdeáin Chomhchuibhithe [F] agus aon doiciméad / doiciméid reachtaíochta eile in Aguisín 1).
IT	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	Il produttore [A], con Rappresentante Autorizzato in UE [B], è autorizzato alla compilazione del Fascicolo Tecnico di Costruzione e dichiara esclusivamente sotto la propria responsabilità che l'oggetto della dichiarazione [C], è conforme alla relativa normativa di armonizzazione dell'Unione (Direttive [D], Regolamenti [E], Standards armonizzati [F] e ogni altra normativa in Appendice 1).
LT	EU ATITIKTIES DEKLARACIJA	Gamintojas [A], kartu su įgaliotų atstovų EU [B], yra įgalioti atitikti Techninę statybos bylą ir deklaruoja savo atsakomybe, kad deklaracijos objektas [C] atitinka atitinkamus darniusius Sąjungos teisės aktus (Direktyvas [D], Reglamentus [E], Darniusius standartus [F] ir bet kokius kitus teisės aktus 1 priede).
LV	ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	Ražotājs [A] ar pilnvarotu pārstāvi ES [B] ir pilnvarots sagatavot tehnisko dokumentāciju un uz savu atbildību deklarē, ka deklarācijas [C] objekts atbilst attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem. (Direktīvas [D], Regulas [E], Saskaņotie Standarti [F] un jebkuram citam juridiskam dokumentam 1. pielikumā).
MT	DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL UE	Il-manifattur [A], mar-Rappreżentant Awtorizzat fl-UE [B], Ltd, huwa awtorizzat li jikkompila l-Fajl Tekniku tal-Kostruzzjoni u jiddikjara esklussivament taht ir-responsabbiltà tiegħu stess li l-oġġett tad-dikjarazzjoni [C], jikkonforma mal-leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni rilevanti ta' l-Unjoni (Direttivi [D], Regolamenti [E], Standards Armonizzati [F] u kwalunkwe leġiżlazzjoni oħra fl-Appendiċi 1).
NL BE	EU-CONFORMITEITSVERKLARING	De fabrikant [A], met gevolmachtigde vertegenwoordiger in de EU [B], is gemachtigd om het technisch constructedossier samen te stellen en verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het voorwerp van de verklaring [C] in overeenstemming is met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie (richtlijnen [D], verordeningen [E], geharmoniseerde normen [F] en alle andere wetgevingsdocumenten in aanhangsel 1).
NO	EU SAMSVARSERKLÆRING	Produsent [A], med autorisert Representant i EU [B], er autorisert til å sammenstille den Tekniske konstruksjonsfilen og erklærer under eget ansvar at gjenstanden for erklæringen [C] er i samsvar med relevant Union harmonisering (Direktiv [D], Regulering [E], Harmonisert Standard [F] og eventuelle andre lovgivende dokumenter i vedlegg 1)
PL	DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	Producent [A], posiadający upoważnionego przedstawiciela w UE [B], jest upoważniony do sporządzenia technicznej dokumentacji konstrukcyjnej i oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że przedmiot deklaracji [C] jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym (dyrektywami [D], rozporządzeniami [E], normami zharmonizowanymi [F] i wszelkimi innymi dokumentami legislacyjnymi w dodatku 1).
PT	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE	O fabricante [A], com o representante autorizado na UE [B], está autorizado a compilar o Ficheiro Técnico de Construção e declara sob sua responsabilidade que a declaração [C] está em conformidade com a legislação de harmonização da União relevante (Directivas [D], Regulamentos [E], Padrões harmonizados [F] e qualquer outro documento(s) legislativo(s) no Apêndice 1).
RO	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE	Producătorul [A], cu Reprezentant Autorizat în UE [B], este autorizat să întocmească Dosarul Tehnic de Construcție și declară pe propria sa răspundere că obiectul declarației [C] este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii (Directivele [D], Regulamente [E], Standarde armonizate [F] și orice alt document(e) legislativ(e) din Anexa 1).
SE	EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	Tillverkaren [A], med auktoriserad representant i EU [B], är auktoriserad att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen och förklarar under eget ansvar att föremålet för deklarationen [C] är i överensstämmelse med relevant unionsharmoniseringslagstiftning (direktiv [D], föreskrifter [E], harmoniserade standarder [F] och alla andra lagstiftningsdokument i bilaga 1).
SI	IZJAVA EU O SKLADNOSTI	Proizvajalec [A] s pooblaščenim zastopnikom v EU [B] je pooblaščen za sestavljanje tehnične konstrukcijske dokumentacije in izjavlja na lastno odgovornost, da je predmet izjave [C] v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Unije (direktive [D], predpisi [E], harmonizirani standardi [F] in kateri koli drugi zakonodajni dokument(-i) v dodatku 1).
SK	EU VYHLÁSENIE O ZHODE	Výrobca [A] so splnomocneným zástupcom v EU [B] je oprávnený zostaviť súbor technických konstrukčných podkladov a na svoju výlučnú zodpovednosť prehlasuje, že predmet vyhlásenia [C] je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie (smernice [D], nariadenie [E], harmonizované normy [F] a akékoľvek iné legislatívne dokumenty uvedené v Dodatku 1).
TR	AB UYGUNLUK BEYANI	AB [B]'de Yetkili Temsilcisi bulunan imalatçı [A], Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir ve kendi sorumluluğu altında, beyan konusu [C]'nin ilgili Birlik uyum mevzuatına uygun olduğunu beyan eder (Direktifler [D], Yönetmelikler [E], Uyumlaştırılmış Standartlar [F] ve Ek 1'deki diğer yasal belgeler).
RU	ДЕКЛАРАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА О СООТВЕТСТВИИ	Производитель [A], имеющий уполномоченного представителя в ЕС [B], уполномочен составлять Технический файл конструкции товара и заявлять под свою собственную ответственность, что товар в декларации [C] соответствует соответствующему законодательству Союза о гармонизации (Директивы [D], Правила [E], гармонизованные стандарты [F] и любой другой законодательный документ (ы) в Приложении 1).

(1) Single Split Type

✓:Applied —:Not required

✓:Applied —:Not required

Outdoor unit	MD	LVD	EMC	RoHS	Battery	PED	ErP Lot10	ErP Lot6/21
DXC09Z6-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
DXC12Z6-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
DXC15Z6-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
DXC09Z6-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
DXC09Z6-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
DXC12Z6-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
DXC12Z6-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
DXC15Z6-W	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
DXC15Z6-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
DXC18Z6-W	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
DXC18Z6-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC09Z6-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC12Z6-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC15Z6-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC09Z6-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC09Z6-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC12Z6-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC12Z6-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC15Z6-W	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
LMC15Z6-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC18Z6-W	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
LMC18Z6-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC25ZSP-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZSP-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC45ZSP-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC25ZSP-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC25ZSP-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZSP-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZSP-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC45ZSP-W	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
SRC45ZSP-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC50ZSP-W	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
SRC50ZSP-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC63ZR-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC71ZR-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC80ZR-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC63ZR-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC71ZR-W	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
SRC80ZR-W	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
SRC25ZMX-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZMX-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC20ZS-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC25ZS-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZS-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC50ZS-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC20ZS-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC25ZS-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZS-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC50ZS-W	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
SRC25ZS-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZS-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC25ZS-W2	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZS-W2	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC20ZS-WA	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC25ZS-WA	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZS-WA	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC25ZS-WA2	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZS-WA2	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC20ZSX-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC25ZSX-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZSX-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC40ZSX-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC50ZSX-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC60ZSX-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC20ZSX-SA	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC25ZSX-SA	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZSX-SA	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC20ZSX-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC25ZSX-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZSX-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC50ZSX-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC60ZSX-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC50ZSX-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC60ZSX-W1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC50ZSX-W2	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC50ZSX-W3	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC60ZSX-W3	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC20ZSX-WA	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC25ZSX-WA	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZSX-WA	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC63ZTL-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC71ZTL-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC21Z7-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC24Z7-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC15ZTL-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC20ZTL-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC25ZTL-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZTL-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC50ZTL-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC05Z7-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC07Z7-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC09Z7-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC12Z7-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
LMC18Z7-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—

Outdoor unit	MD	LVD	EMC	RoHS	Battery	PED	ErP Lot10	ErP Lot6/21
DXC05Z7-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
DXC07Z7-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
DXC09Z7-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
DXC12Z7-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
DXC18Z7-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC20ZTX-WA	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC25ZTX-WA	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC35ZTX-WA	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC20ZT-WA	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SRC25ZT-WA	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—

Indoor unit	MD	LVD	EMC	RoHS	Battery	ErP Lot10	ErP Lot6/21	RED
SRR25ZM-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRR35ZM-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRR50ZM-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRR60ZM-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRR25ZM-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRR35ZM-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRR25ZS-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRR35ZS-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRR50ZS-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRR60ZS-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
DXK09Z6-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
DXK12Z6-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
DXK15Z6-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
DXK09Z6-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
DXK09Z6-W1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
DXK12Z6-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
DXK12Z6-W1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
DXK15Z6-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
DXK15Z6-W1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
DXK18Z6-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
DXK18Z6-W1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMK09Z6-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMK12Z6-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMK15Z6-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMK09Z6-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMK12Z6-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMK15Z6-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMK09Z6L-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMK09Z6L-W1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMK12Z6L-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMK12Z6L-W1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMK15Z6L-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMK15Z6L-W1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMK18Z6L-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMK18Z6L-W1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK25ZSP-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK35ZSP-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK45ZSP-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK25ZSP-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK25ZSP-W1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK35ZSP-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK35ZSP-W1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK45ZSP-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK45ZSP-W1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK50ZSP-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK50ZSP-W1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK71ZM-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRF25ZMX-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRF35ZMX-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRF50ZMX-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRF25ZS-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRF35ZS-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRF50ZSX-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK63ZR-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK71ZR-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK80ZR-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK63ZR-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK71ZR-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK80ZR-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK100ZR-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK100ZR-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK63ZR-WF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
SRK71ZR-WF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SRK80ZR-WF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
SRK100ZR-WF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
SRK20ZS-S, -SB, -ST	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK25ZS-S, -SB, -ST	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK35ZS-S, -SB, -ST	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK50ZS-S, -SB, -ST	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK20ZS-W, -WB, -WT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK25ZS-W, -WB, -WT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK35ZS-W, -WB, -WT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK50ZS-W, -WB, -WT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK15ZS-WF, -WFB, -WFT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
SRK20ZS-WF, -WFB, -WFT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SRK25ZS-WF, -WFB, -WFT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SRK35ZS-WF, -WFB, -WFT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SRK50ZS-WF, -WFB, -WFT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SKM20ZSP-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SKM25ZSP-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SKM35ZSP-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—

✓:Applied —:Not required

Indoor unit	MD	LVD	EMC	RoHS	Battery	ErP Lot10	ErP Lot6/21	RED
SKM15ZSP-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SKM20ZSP-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SKM25ZSP-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SKM35ZSP-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
SRK20ZSX-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK25ZSX-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK35ZSX-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK50ZSX-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK60ZSX-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK20ZSX-W, -WB, -WT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK25ZSX-W, -WB, -WT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK35ZSX-W, -WB, -WT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK50ZSX-W, -WB, -WT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK60ZSX-W, -WB, -WT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRK20ZSX-WF, -WFB, -WFT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SRK25ZSX-WF, -WFB, -WFT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SRK35ZSX-WF, -WFB, -WFT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SRK50ZSX-WF, -WFB, -WFT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SRK60ZSX-WF, -WFB, -WFT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SRK63ZTL-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
SRK71ZTL-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
LMK21Z7-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
LMK24Z7-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
SRK15ZTL-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
SRK20ZTL-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
SRK25ZTL-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
SRK35ZTL-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
SRK50ZTL-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
LMK05Z7-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
LMK07Z7-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
LMK09Z7-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
LMK12Z7-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
LMK18Z7-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
DXK05Z7-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
DXK07Z7-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
DXK09Z7-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
DXK12Z7-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
DXK18Z7-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
SRK20ZTX-WA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
SRK25ZTX-WA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
SRK35ZTX-WA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
SRK20ZT-WA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
SRK25ZT-WA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
DXKM05Z6-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
DXKM07Z6-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
DXKM09Z6-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
DXKM12Z6-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMKM05Z6L-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMKM07Z6L-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMKM09Z6L-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
LMKM12Z6L-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—

✓:Applied —:Not required

Outdoor unit	MD	LVD	EMC	RoHS	Battery	PED	ErP Lot10	ErP Lot6/21
SCM30ZS-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SCM40ZS-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SCM40ZS-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SCM41ZS-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SCM45ZS-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SCM45ZS-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SCM50ZS-S1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SCM50ZS-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SCM60ZM-S1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SCM60ZS-W	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SCM71ZM-S1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SCM71ZS-W	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
SCM80ZM-S1	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SCM80ZS-W	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
SCM100ZS-W	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
SCM100ZM-S	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
SCM125ZM-S	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓

(3)Accessory

CONTROL	RCH-E3A
	RC-E5
	RC-EX3
ASSY_REMOTE	SC-ADNA-E
CONTROL KIT	SC-BIKN2-E
INTERFACE KIT	LB-TC-5W-E
MOTION SENSOR KIT	LB-KIT2
	LB-E
	RCN-TC-24W-E2
WIRELESS KIT	RCN-TC-5AW-E2
	RCN-TC-5AW-E3
	RCN-KIT4-E2
	RCN-E-E3
	WF-RAC
DRAIN UP KIT	RDU12E
PANEL	TC-PSA-25W-E
	TC-PSA-5AW-E
	TC-PSAE-5AW-E
	TC-PSAG-5AW-E
	TC-PSAGE-5AW-E

Serial No. List

	*****00001** ~ *****99999**
	* : Model Code, Year Code

[illegible]