

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

5017NH

- 1 tuyau spiral de 5 m - Pression maximale d'utilisation : 10 bar.
- 1 soufflette - Pression d'utilisation : entre 2 et 6 bar.
- 1 poignée de gonflage non homologuée pour le gonflage des véhicules motorisés.
- 3 embouts de gonflage pour ballon, pneumatique, vélo.

UTILISATION TUYAU SPIRAL



Caractéristiques

Tuyau «SPIRAL» Polyéthylène Ø 8x 5 mm équipé de raccords rapides universels. **Pression maximale d'utilisation : 10 bar.** Doit être alimenté uniquement par de l'air comprimé (pas d'oxygène en bouteille) ou autres. Ne pas laisser en contact avec des copeaux ou objets coupants.

UTILISATION SOUFFLETTE



Caractéristiques

Soufflette.
Pression d'utilisation : entre 2 et 6 bar.
Consommation d'air : 50 à 200 l/min.
La soufflette doit être alimentée uniquement par de l'air comprimé (pas d'oxygène en bouteille) ou autres.

MODE D'EMPLOI GENERAL

- 1) Pour garantir la durée de vie de vos outils, il est impératif d'en assurer un entretien régulier.
- Nettoyer régulièrement les filtres à air de votre compresseur
 - Une pression d'alimentation trop faible diminue les performances de vos outils mais une pression trop élevée peut les endommager gravement. Utiliser la pression recommandée pour chacun des outils.
 - Purger régulièrement l'eau de condensation s'étant formée au niveau de la cuve du compresseur, cela évite d'injecter de l'eau dans vos outils.

GARANTIE

- Ces appareils sont garantis conformément aux dispositions légales/nationales (contre preuve d'achat: facture ou ticket de caisse). Cette garantie implique le remplacement gratuit des pièces défectueuses.
- Cette garantie correspond à un emploi normal de l'outil et en exclut les avaries dues à un mauvais usage, à un entretien défectueux ou à l'usure normale.

POUR VOTRE SECURITE



- 1 - Travailler sans danger avec ces outils n'est possible qu'à condition de lire intégralement la présente notice et d'en respecter les d'instructions.
- 2 / 3 - Porter une protection anti-bruit ainsi que des lunettes de protection.
- 4 / 5 - Porter une tenue de travail appropriée.
- 6 - Ne pas diriger le jet vers une personne ou un animal.
- N'ouvrir le circuit d'air comprimé que lorsque votre outil est prêt à l'emploi.
 - Pour tout changement d'outillage ou intervention manuelle sur votre outil, isoler l'outil du raccordement d'air comprimé.
 - Ne pas porter l'outil par son flexible d'alimentation.
 - Eloigner toute tierce personne de la zone de travail.
 - Ne pas laisser à la portée des enfants.
 - Vérifier régulièrement l'état des flexibles d'alimentation.

DECLARATION CE DE CONFORMITE



NOUS DECLARONS SOUS NOTRE RESPONSABILITE QUE TOUS LES PRODUITS CONTENUS DANS LE KIT ACCESSOIRES **5017NH** SONT CONFORMES AUX DONNEES DE SECURITE ET DE SANTE REQUISES EN ACCORD AVEC LA DIRECTIVE EUROPEENNE : 2006/42/CE Machines.

NORMES UTILISEES :

EN 1953:2013 Équipements d'atomisation et de pulvérisation pour produits de revêtement - Exigences de sécurité

BUC le : 23-09-2025
Le président

F. MURET

UTILISATION POIGNEE DE GONFLAGE NON HOMOLOGUÉE POUR LE GONFLAGE DES VEHICULES MOTORISES


- embouts de gonflage pour ballon, pneumatique, vélo.

POUR VOTRE SECURITE

- **Pression maximale d'utilisation : 8 bar.**
- La poignée doit être alimentée uniquement par de l'air comprimé (pas d'oxygène en bouteille ou autres).
- Le manomètre **Rep 1** est un instrument fragile duquel dépend le bon fonctionnement de la poignée de gonflage. Protéger le contre les chocs, ne jeter pas la poignée au sol après utilisation.
- Ne pas diriger le jet vers une personne ou un animal **Rep 2**.
- Ne pas laisser à la portée des enfants **Rep 3**.
- Respecter les pressions de gonflage **Rep 4** recommandées dans les notices d'utilisation des accessoires à gonfler. Avant de gonfler, régler la pression de sortie du compresseur à une pression un peu plus élevée que la pression recommandée. Ceci vous évitera des éclatements
- Porter des lunettes de protection **Rep 5**.

MODE D'EMPLOI

- Montage des embouts de gonflage : appuyer sur le levier de la prise rapide **Rep 8** de la poignée de gonflage, rester appuyer et introduire l'embout désiré **REP 10 ou 11 ou 12** puis relâcher le levier.
- Pour contrôler la pression de votre accessoire : insérer l'embout de gonflage **Rep 10 ou 11 ou 12** dans la valve de l'accessoire et lire la pression sur le manomètre **Rep 1**.
- Pour gonfler, appuyer sur la gâchette **Rep 6** jusqu'en butée, relâcher souvent afin de vérifier la pression atteinte dans l'accessoire.
- En cas de pression trop élevée, appuyer sur le bouton de décharge **Rep 7**.
- Gonflage d'un ballon : penser à réduire la pression de sortie du compresseur, introduire l'embout **Rep 10** dans la valve du ballon et gonfler **Rep 6**.
- Gonflage d'un bateau pneumatique : penser à réduire la pression de sortie du compresseur, introduire l'embout **Rep 11** dans la valve du bateau et gonfler **Rep 6**.
- Gonflage d'une roue de vélo : penser à réduire la pression de sortie du compresseur, dévisser la valve de la roue, introduire l'embout **Rep 12** dans la valve et gonfler **Rep 6**.

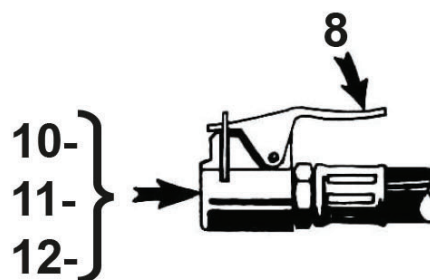

-10



-11



-12