




Groupe électrogène *INVERTER*

PMi 1000

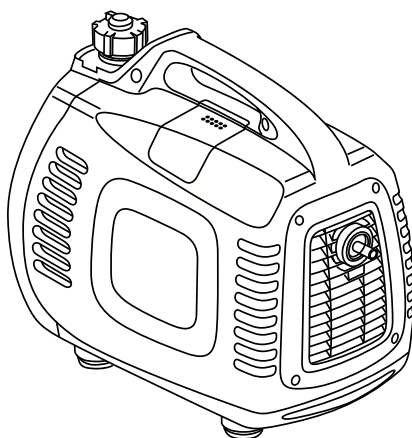

Mode d'emploi

Lisez attentivement ce manuel avant de vous servir du générateur.
Ces instructions contiennent des directives de fonctionnement importantes au plan de la sécurité.

Préface

Merci de votre achat d'un groupe électrogène INVERTER.

Ce manuel vous donne les instructions de fonctionnement et de maintenance du **PMi 1000**. Le contenu de ce manuel correspond aux caractéristiques du produit le plus récent. L'entreprise se réserve le droit de modifier ce manuel, sans avoir à en notifier les utilisateurs ni engager sa responsabilité.

Toute reproduction est interdite, sauf accord écrit.

Le manuel est considéré comme un élément permanent du générateur et doit donc être conservé avec la machine en cas de transfert.

Merci d'accorder une attention particulière aux termes suivants :

Avertissement : cette mention indique qu'en cas de non respect des instructions d'exploitation du manuel, il y a des risques d'accidents susceptibles de causer des blessures graves.

Attention : cette mention indique qu'en cas de blessure ou de dégâts sur l'équipement causés par un mauvais fonctionnement, vous pouvez contacter votre revendeur pour toute question concernant le générateur.

Remarque : informations utiles.

En cas de défaillance du générateur ou pour toute autre question le concernant, consultez votre revendeur.

Avertissement : tant que vous respectez les instructions du manuel le générateur **PMi 1000** fonctionnera en toute sécurité et restera fiable. Assurez-vous de bien lire et comprendre le mode d'emploi complet avant d'utiliser l'appareil, car une mauvaise exploitation pourrait causer des blessures et des dégâts matériels.

Les différents types de générateurs pourront présenter des différences au niveau des instructions.

***INVERTER* Generator - PMi 1000**

Catalogue

1. Sécurité
2. Emplacements des étiquettes de sécurité
3. Identifiant des composants
4. Contrôle avant exploitation
5. Démarrage du moteur (fonctionnement en altitude)
6. Usage
7. Arrêt du moteur, maintenance
8. Transport/stockage
9. Identification et réparation de pannes
10. Spécification technique
11. Schéma de principe

INVERTER Generator - PMi 1000

1. Sécurité

Il est important d'assurer la sécurité en exploitation

Avertissement

- Si vous faites fonctionner le générateur **PMi 1000** conformément au manuel, il opérera en toute sécurité. Assurez-vous de lire et de bien comprendre le mode d'emploi complet avant d'utiliser l'appareil, car une mauvaise exploitation pourrait causer des blessures et des dégâts matériels.

Avertissement

- Les gaz d'échappement contiennent du CO toxique. Ne faites pas marcher le générateur dans un espace clos. Assurez-vous que la fourniture d'air est suffisante.

Avertissement

- Le carburant s'enflamme ou explose très facilement dans certaines conditions. Arrêtez le moteur avant de faire le plein.
- Lorsque vous faites le plein, évitez de fumer et de produire des étincelles. Veillez à l'aération.
- Nettoyez immédiatement tout déversement de carburant.


Avertissement

- Avant chaque démarrage du moteur, procédez à une inspection, afin d'éviter les accidents ou des dégâts sur les équipements.
- Le générateur doit se trouver à au moins 1 mètre des bâtiments et des autres équipements lorsqu'il fonctionne.
- Le générateur doit fonctionner sur une surface horizontale. Si ce n'est pas le cas, le carburant risque de se déverser à l'extérieur.
- Vous devez savoir comment procéder à un arrêt rapide du générateur, et également savoir comment commander tous ses éléments. Ne faites jamais fonctionner le moteur sans avoir les instructions correctes à disposition.
- Les enfants et animaux domestiques devront être éloignés de la zone de fonctionnement.
- Lorsque le moteur est en marche, personne ne doit s'approcher des parties mobiles.
- Le générateur représente un risque s'il n'est pas exploité correctement, évitez de le faire fonctionner manuellement.
- Ne faites pas fonctionner le générateur sous la pluie ou la neige, il doit rester au sec.

INVERTER Generator - PMi 1000

2. Emplacements des étiquettes de sécurité


Ces étiquettes vous signalent les dangers latents susceptibles de provoquer des accidents graves entraînant des blessures. Lisez attentivement le texte des étiquettes, les avertissements de sécurité et les remarques rappelées dans le mode d'emploi. Si les étiquettes ont disparu ou sont illisibles, contactez un agent Powermate by Pramac et remplacez-les.

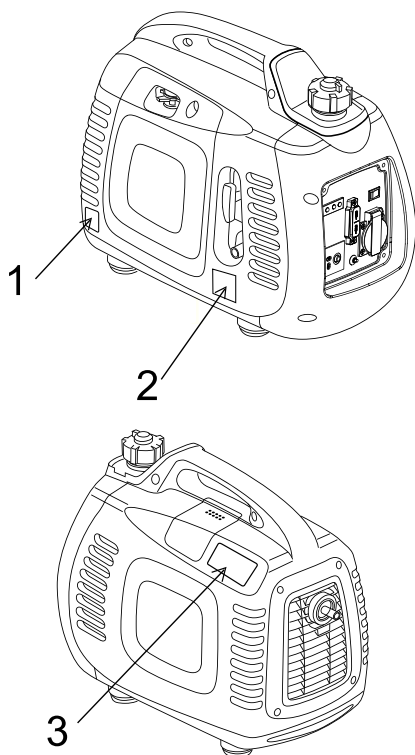

1 – Marque de niveau d'huile	2 – Interrupteur moteur
3 – Etiquette d'avertissement	

INVERTER Generator - PMi 1000


3. Identifiant des composants

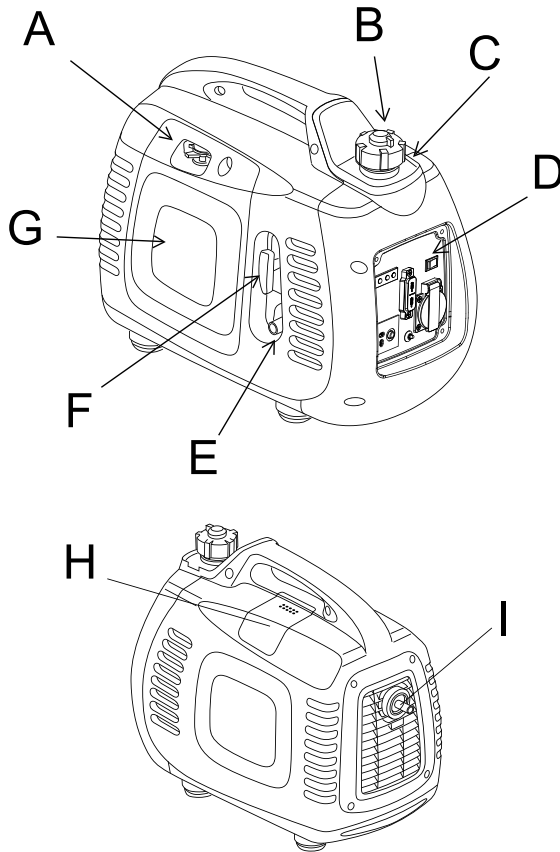

A – Manette de starter	B – Bouton de ventilation réservoir de carburant
C – Bouchon de réservoir de carburant	D – Panneau de commande
E – Interrupteur du moteur	F – Poignée du lanceur
G – Capot d'accès pour réparation	H – Couvercle de bougie
I – Silencieux	

INVERTER Generator - PMi 1000

Panneau de commande :

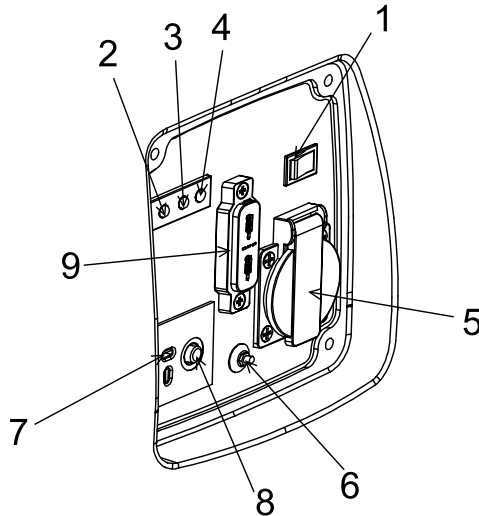

1 – Commutateur de la vanne intelligente d'économie de carburant	2 – Voyant de marche
3 – Voyant de surcharge	4 – Voyant d'alerte du niveau d'huile
5 – Prise de courant 220V CA	6 – Terre
7 – prise de courant 12 V CC	8 – Protection de boucle de courant continu
9 – USE OF USB SOCKET	

Vanne intelligente d'économie de carburant :

Lorsque le moteur est débranché de l'équipement électrique, la vitesse du générateur chute automatiquement. Lorsque l'équipement est branché, la charge électrique permet au générateur de revenir à une vitesse de rotation appropriée. Cette installation sert à réduire la consommation de carburant pendant l'exploitation.


INVERTER Generator - PMi 1000

Avertissement

- Lorsqu'aucun équipement électrique n'est raccordé, le système intelligent d'économie de carburant ne peut pas fonctionner efficacement.
- Lorsque le générateur est branché avec une forte charge électrique, coupez la vanne intelligente d'économie de carburant afin de minimiser les variations de pression moyenne.
- Lorsque vous utilisez une sortie CC, coupez la vanne intelligente d'économie de carburant.

Fermé :

Ceci signifie que le système intelligent d'économie de carburant est coupé et que la vitesse de rotation du générateur reste à une valeur supérieure à la vitesse de rotation standard.

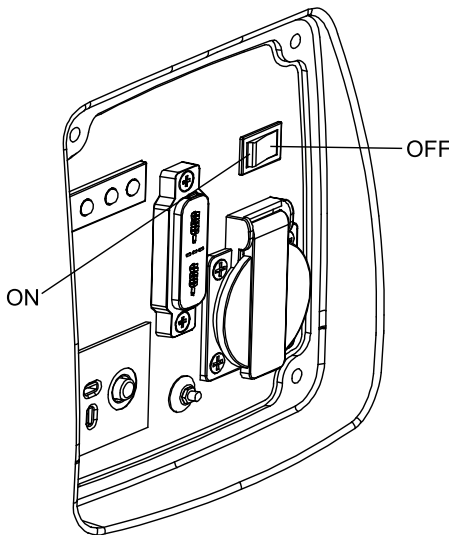

4. Contrôle avant exploitation

Avertissement

▪ Contrôlez le générateur, il doit absolument se trouver sur une surface horizontale. Assurez-vous également que le moteur est coupé.

1. Contrôle du niveau d'huile


Avertissement

▪ Si vous utilisez une huile sans purifiant ou une huile pour moteur 2 temps, vous risquez de réduire la durée de vie de votre générateur.

Utilisez une huile contenant un fort taux d'agent nettoyant ou une huile moteur 4 temps de qualité supérieure. Le niveau de qualité doit correspondre ou dépasser le niveau SG/SF exigé par le fabricant américain et défini par l'American Petroleum Institute.

Choisissez une huile de moteur dont le degré de viscosité sera adapté aux températures de la région où vous vivez.

Rank of SAE ropy degree SAE

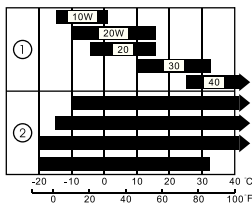

① 1 mono- ropy degree

② 2 multi- ropy degree

Environmental temperature

Légendes

Ordre de degré de viscosité SAE

1 degré de viscosité simple

2 degré de viscosité multiple

Température ambiante

Enlevez la jauge d'huile, essuyez-la avec un chiffon et plongez-la dans le tube de contrôle pour vérifier le niveau d'huile. Veillez à ne pas laisser tomber la jauge dans ce tube. Si le niveau de l'huile se trouve en dessous du bas de la jauge, versez l'huile de machine adaptée dans le tube de remplissage.


INVERTER Generator - PMi 1000

Avertissement

Le moteur risque de fortement s'abîmer s'il fonctionne sans huile ou avec trop peu d'huile.

Remarque :

Le système d'alarme d'huile arrête le moteur avant que le niveau ne passe en dessous de la ligne de sécurité. Mais pour éviter les désagréments causés par un arrêt inattendu de la machine, nous vous conseillons de vérifier régulièrement le niveau d'huile.

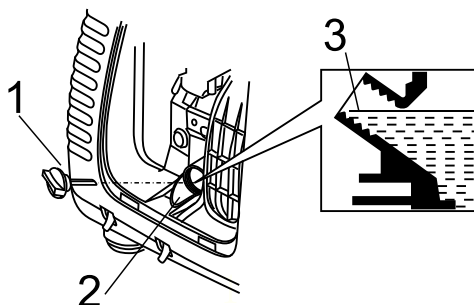

1 – Bouchon de remplissage d'huile	2 – Orifice de remplissage d'huile	3 – Niveau d'huile maximum
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

2. Contrôle du niveau de carburant :

Utilisez de l'essence automobile. (Il vaut mieux utiliser un carburant sans plomb, ou à basse teneur en plomb, afin de réduire l'accumulation de charbon dans la chambre de combustion.)

Si le niveau de carburant est trop bas, ajoutez du carburant jusqu'à ce que le niveau requis soit atteint dans le réservoir. N'utilisez jamais de mélange d'huile et d'essence, ni de carburant comportant des impuretés.

Empêchez la saleté, la poussière et l'eau de pénétrer dans le réservoir.

Une fois le plein fait, revissez fermement le bouchon de réservoir de carburant.

Avertissement

Le carburant s'enflamme ou explose très facilement dans certaines conditions.

Remplissez le générateur dans un endroit aéré et stoppez le moteur avant le remplissage. Il est strictement interdit de fumer à proximité des zones de remplissage et de stockage de carburant de générateur.

INVERTER Generator - PMi 1000

- Veillez à ne pas renverser de carburant à l'extérieur du réservoir (il faut éviter la présence de carburant sur l'embouchure de remplissage). Une fois le plein fait, revissez fermement le bouchon de réservoir de carburant.
- Lorsque vous remplissez le générateur, veillez à éviter tout débordement. Le carburant renversé ou les vapeurs de carburant peuvent s'enflammer. S'il y a déversement d'essence, assurez-vous que la zone où elle a été déversée est bien nettoyée avant la mise en marche du moteur.
- Évitez un contact prolongé du carburant avec votre peau et tous contacts répétés. Les enfants ne doivent pas toucher le carburant.

Carburant contenant de l'alcool

Si vous décidez d'utiliser un carburant contenant de l'alcool (bioéthanol), il ne faut pas que son indice d'octane soit inférieur au niveau conseillé par le fabricant. Il existe deux types d'alcool carburants : ceux à l'éthanol et ceux au méthanol.

N'utilisez pas de carburant contenant plus de **10% d'éthanol**.

N'utilisez pas de carburant contenant plus de **5% de méthanol**.

AVERTISSEMENT :

- Les dégâts causés au système de combustion de carburant ainsi que les problèmes de performance du moteur en cas d'utilisation carburant contenant une trop forte proportion d'alcool ne sont pas couverts par la garantie. Le fabricant ne couvre pas non plus l'utilisation d'un carburant au méthane, car son applicabilité n'a pas été confirmée.
- Avant d'acheter du carburant chez de nouveaux pompistes, essayez de vous renseigner pour savoir si le carburant contient de l'alcool ou non. Dans l'affirmative faites vous confirmer le type et le taux d'alcool dans le carburant. Si vous utilisez un carburant contenant de l'alcool ou si vous pensez qu'il en contient, et si des événements imprévus se produisent pendant l'exploitation, passez à une utilisation de carburant sans alcool.

3. Contrôle du filtre à air


Contrôlez le support de filtre à air, pour vérifier qu'il soit propre et fonctionne bien.

Démontez le capot d'accès pour réparation, desserrez la vis du couvercle de filtre à air, puis démontez le couvercle du filtre à air pour vérifier le support. Nettoyez ou remplacez le support si nécessaire.

Attention

Ne faites pas fonctionner le moteur sans filtre à air, car des particules de saleté pénétreront dans le moteur par le carburateur et entraîneront une usure rapide du moteur.

INVERTER Generator - PMi 1000

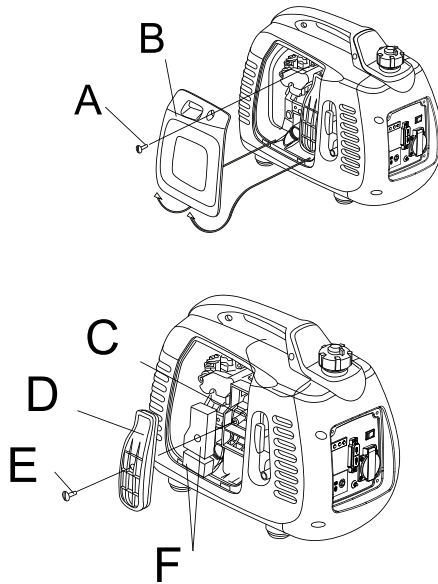

A – Vis du capot d'accès pour réparation	B – Capot d'accès pour réparation
C – Filtre à air	D – Couverture du filtre à air
E – Vis du filtre à air	F – Support du filtre à air


INVERTER Generator - PMi 1000

5. Démarrez le moteur

Avant de démarrer le moteur, coupez la charge provenant de la prise de courant alternatif sur le moteur.

- a) Positionnez l'obturateur complètement sur « OUVERT » en tournant en sens horaire.

Remarque : lorsque vous transportez le moteur, tournez la tige de ventilation du couvercle de chambre de combustion sur la position « FERMÉ ».

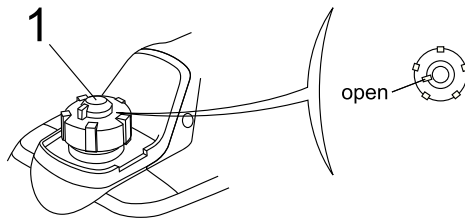

Remarque : lors de la première utilisation ou dans un environnement froid, tournez le bouchon de ventilation du réservoir à carburant sur la position OFF. Tirez la tige du piston jusqu'en haut, puis poussez-le vers le bas 3-4 fois. (Cela va ajouter de la pression dans le système de carburation de sorte que l'essence atteindra le carburateur rapidement accélérera le démarrage du groupe électrogène).




1 – Bouton de ventilation du réservoir de carburant

2 – Interrupteur du moteur


INVERTER Generator - PMi 1000

- b) Tournez l'interrupteur du moteur pour le placer sur « OUVERT »

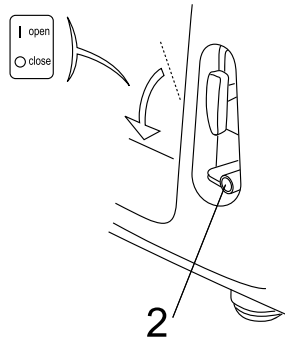

- c) Tournez la commande d'obturation d'air (Starter) et placez-la sur « FERMÉ »

Remarque : lorsque le moteur est chaud ou que la température ambiante est relativement élevée, n'utilisez pas le starter.

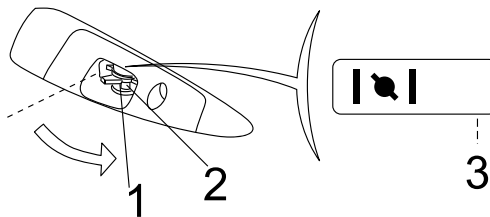

1 – Fermé

2 –Manette de starter


3 - Fermé

- d) Tirez la poignée de démarrage (fig. A) légèrement jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis relâchez lentement la poignée.


Attention

Ne laissez pas rebondir la poignée de démarrage (Fig. A), mais relâchez- la lentement à la main.

INVERTER Generator - PMi 1000

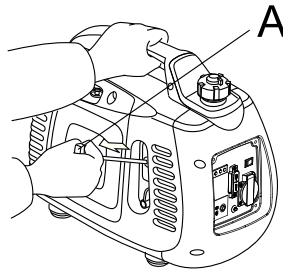

- e) Lorsque le moteur chauffe, positionnez le starter sur «DEMARRAGE».

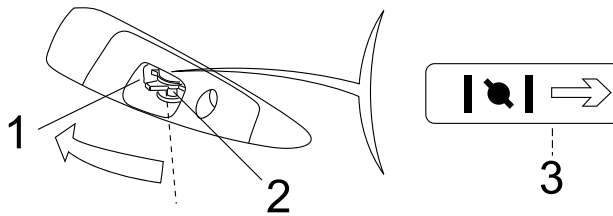

1 – Marche/fonctionnement	2 – Manette de starter	3 - Démarrage
------------------------------	------------------------	---------------

Remarque: assurez-vous de mettre le bouchon de ventilation du réservoir à carburant sur la position ON, sans quoi après une longue période d'utilisation le groupe électrogène risque de manquer d'air, ce qui peut provoquer l'arrêt du moteur.

Attention

- Si le moteur ne redémarre pas après avoir calé, vérifiez en priorité le niveau d'huile.

INVERTER Generator - PMi 1000

Fonctionnement en altitude

En altitude, le mélange d'air et de carburant standard du carburateur va devenir très dense et provoquer un ralentissement du fonctionnement du moteur et un accroissement de la consommation de carburant. Pour améliorer les performances du moteur en altitude, on peut procéder à des réglages spéciaux sur le carburateur. Si vous devez utiliser le moteur à une altitude supérieure à 1500 mètres (5000 pieds), demandez à l'agent agréé de modifier le carburateur. Même avec le bon gicleur, la puissance du moteur se réduira de 3,5% tous les 300 mètres (1000 pieds) vers le haut. En l'absence des réglages de modification, l'altitude aura un impact encore plus important sur la puissance.

Attention

Le gicleur du moteur est conçu pour des zones d'altitude normale. Si vous l'utilisez dans des zones de très haute altitude, la puissance de fonctionnement baissera et il y aura surchauffe, et le moteur risque de subir des dommages importants car la proportion d'air et de carburant en combustion sera trop faible.


INVERTER Generator - PMi 1000

6. Usage du moteur

Si toutes les installations raccordées ont été mises à la terre, vérifiez que le moteur est également à la terre.

Avertissement

- Pour éviter tout choc électrique causé par une manipulation incorrecte, le moteur doit être mis à la terre. La prise de terre du moteur et la source externe de terre sont raccordées par un câble épais.
- En cas d'utilisation comme puissance accessoire pour des bâtiments, il faut que la connexion entre le générateur et les autres systèmes de puissance électrique soit faite par des électriciens professionnels. Il faut aussi respecter les réglementations et lois locales sur l'électricité. Faute de quoi, le courant du moteur risque d'être réinjecté dans le circuit public. Et dans ce cas, si les ouvriers de la compagnie de fourniture d'électricité ou d'autres personnes touchent le câble alors qu'il transmet de l'électricité, ils risquent une électrocution fatale. Par ailleurs, si la puissance électrique du réseau public est stockée, le moteur risque de brûler, d'exploser, ou de causer l'incendie des systèmes électriques du bâtiment.

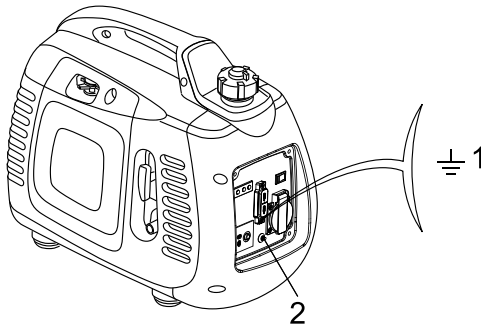

1 – Symbole de la terre

2 – Borne de terre

Attention

- Ne dépassez pas la puissance nominale et prenez en compte le wattage total de tous les appareils branchés.
- Ne dépassez pas la limite de courant fixée de la prise.

INVERTER Generator - PMi 1000

- Ne raccordez pas le moteur au circuit domestique sous peine d'endommager le moteur ou le circuit domestique.
- Ne modifiez pas le moteur pour vous en servir pour d'autres buts.

Respectez les règles suivantes :


- Si vous voulez prolonger le câble, utilisez un câble souple avec une gaine de caoutchouc (selon IEC245 ou exigences applicables).
- Exigences de prolongation du câble : 60 mètres pour 1 mm² et 100 mètres pour 2,5 mm². Si le câble est trop long, sa résistance intérieure va augmenter au point que la puissance électrique applicable va se réduire.
- Le générateur doit être éloigné des autres conducteurs et câbles, tels que les circuits de fourniture d'électricité professionnelle.

Avertissement :

- Les sources de courant alternatif CA et de courant continu CC peuvent être utilisées simultanément. Si vous souhaitez utiliser le CA et le CC simultanément, assurez-vous que la puissance électrique totale ne dépasse pas la somme du courant alternatif et direct.
- Rappel ! La puissance de démarrage des appareils électriques est supérieure à la puissance nominale dans la plupart des cas.

Utilisation du CA, courant alternatif

- 1 Démarrez le moteur et vérifiez que le voyant lumineux (vert) s'allume.
- 2 Vérifiez que l'interrupteur de l'appareil électrique à utiliser est sur arrêt avant de le brancher au générateur.
3. Démarrez l'équipement

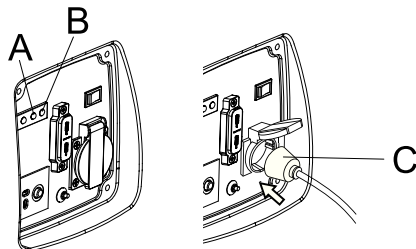

A – Voyant de surcharge	B – Voyant d'alerte carburant	C - Prise
-------------------------	-------------------------------	-----------


INVERTER Generator - PMi 1000

Attention

▪ Lorsque l'appareil électrique est branché au générateur, vérifiez que l'équipement fonctionne bien avant de raccorder. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, si la vitesse décroît ou si l'appareil arrête subitement de fonctionner, il faut immédiatement arrêter le moteur, le débrancher du circuit, et l'examiner pour trouver la panne.

Les voyants de marche et de surcharge

Si le générateur fonctionne bien, le voyant de marche (vert) est allumé. Si le générateur est en surcharge (plus de sa puissance nominale), ou en cas de court-circuit dans l'installation électrique à laquelle il est relié, le voyant de marche (vert) s'éteint, et le voyant de surcharge (rouge) s'allume. Le courant devant aller vers l'appareil électrique sera alors coupé. Si le voyant est au rouge, arrêtez le moteur et déterminez pourquoi il est en surcharge. Avant de relier le conducteur au générateur, examinez-le pour vérifier qu'il est en bon état et pour vérifier si sa puissance électrique dépasse ou non la capacité du générateur. Vous pouvez alors brancher le câble de l'appareil électrique et démarrer le générateur.

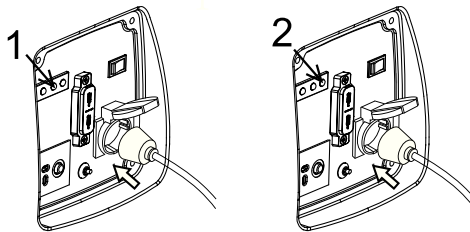

1 – Surcharge (ROUGE)

2 – Marche (VERT)

Avertissement :

Juste au démarrage du générateur, les voyants rouge et vert risquent de s'allumer tous les deux. Si le rouge s'éteint, c'est normal, mais s'il reste allumé, questionnez votre agent.


Utilisation du courant continu

La prise de courant continu CA est destinée uniquement à la charge de la batterie (12V).

INVERTER Generator - PMi 1000

Attention

- Durant le processus de courant direct, positionnez la vanne intelligente d'économie de carburant sur « FERMÉ ».
- Raccordez d'abord le câble de charge (Fig. A) à la prise de courant direct du générateur
- Puis reliez-la au côté de raccordement de la batterie.
- Démarrez le moteur

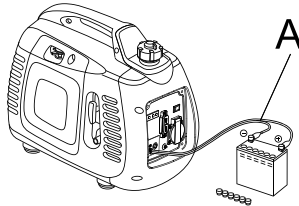

Avertissement

- Pour prévenir l'apparition d'étincelles autour de la batterie, reliez d'abord le fil de charge au générateur, puis à la batterie. il faut démonter à partir de la batterie.
- Avant de connecter le fil de charge à la batterie installée sur le véhicule, débranchez d'abord le fil de terre de la batterie. Ne branchez pas le fil de terre de la batterie avant que le câble de charge ne soit démonté. Ceci permettra de prévenir tout court-circuit ou étincelle lors d'un éventuel contact inopiné avec le côté de raccordement de la batterie, le châssis ou la caisse du véhicule.

Attention

- Ne tentez pas de démarrer le moteur du véhicule alors que le générateur est encore connecté aux batteries, afin de ne pas endommager celui-ci.
- Le pôle positif du câble de charge ne doit pas être raccordé au pôle négatif de la batterie. N'inversez pas la polarité du câble de charge, vous risqueriez de causer des dégâts importants sur le générateur et la batterie.

Avertissement

- La batterie dégage un liquide explosif, il faut donc l'éloigner de toutes étincelles, flammes ou cigarettes. Chargez dans un espace ventilé.
 - La batterie contient de l'acide (cellule électrolytique). En cas de contact avec la peau ou les yeux, il y aura brûlure. Portez des vêtements et un masque de protection.
- ↘ Si vous recevez des gouttes d'électrolyte sur la peau, lavez immédiatement à l'eau.

↘ Si vous recevez des gouttes d'électrolyte dans les yeux, lavez

INVERTER Generator - PMi 1000

immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes et rendez vous chez un médecin.

- L'électrolyte est toxique.


↘ Si vous en avez, buvez immédiatement une grande quantité d'eau ou de lait. Puis buvez une solution de magnésie ou de l'huile végétale, et rendez vous chez un médecin.

- Les enfants doivent être tenus à distance.

Attention

- La prise de courant direct peut être appliquée lorsque vous utilisez du courant alternatif.

- Il se peut que le contacteur de courant direct se déclenche si vous surchargez le circuit direct. (L'interrupteur actionné revient en arrière) Si cela se produit, attendez quelques minutes, puis pressez à nouveau le contacteur pour remettre en route.

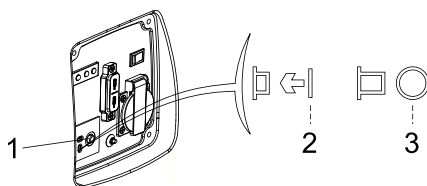


1 – Contacteur du circuit continu	2 – Ouvvert	3 - Fermé
-----------------------------------	-------------	-----------

Système d'alerte bas niveau d'huile

Le système d'alerte de bas niveau d'huile est conçu pour empêcher les dégâts sur le moteur en cas de manque d'huile de machine dans le carter. Avant que l'huile de machine dans le carter n'atteigne la ligne de sécurité, la pression basse du système d'alerte de niveau d'huile arrêtera automatiquement le moteur. (L'interrupteur du moteur sera encore sur « OUVERT ».)

Une fois que le système d'alerte de bas niveau d'huile a arrêté le moteur, si vous refaites fonctionner le starter, le voyant d'indication de bas niveau d'huile s'allume (Fig. A) et le moteur ne se mettra pas en marche. Dans ce cas, ajoutez de l'huile de machine.

INVERTER Generator - PMi 1000

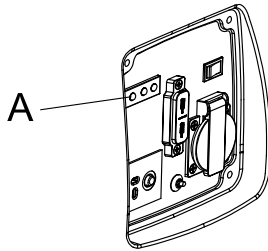


7. Arrêt du moteur


Si vous voulez procéder à un arrêt d'urgence du moteur, mettez l'interrupteur du moteur sur la position « FERMÉ ».

Utilisation normale :

1. Arrêtez tous les appareils raccordés et débranchez la prise (Fig. B).

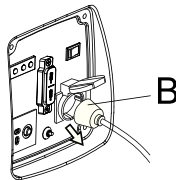


2. Tournez le commutateur (Fig. C) de la prise pour le mettre sur «ARRET».

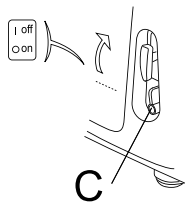

3. Une fois le moteur entièrement refroidi, tournez la tige de ventilation du couvercle de chambre de combustion en sens anti horaire pour la mettre sur « FERMÉ » (Fig. D).

INVERTER Generator - PMi 1000

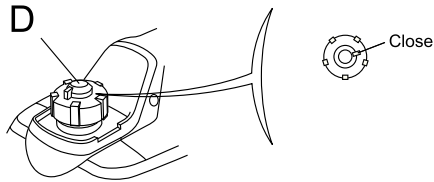

Attention

- Lorsque vous arrêtez, transportez et stockez le moteur, vérifiez bien que les commutateurs de la tige de ventilation du couvercle de chambre de combustion et le moteur sont en position « FERMÉ ».

7. Maintenance

Le but de l'établissement du plan de maintenance et de réglage est de conserver un générateur en aussi bon état que possible. Inspectez et entretenez le générateur conformément au plan figurent dans le tableau ci-après.

Avertissement

- Arrêtez le moteur avant de procéder à toute réparation. S'il faut que le moteur tourne durant la réparation, assurez-vous que la zone est bien ventilée, car les gaz d'échappement contiennent du CO toxique.

Attention

- Utilisez soit des pièces d'origine **PMi 1000** ou des pièces de qualité équivalente. Des éléments de basse qualité endommageront le générateur. Tableau de plan de maintenance

Procédez à la maintenance du générateur aux mois et nombre d'heures spécifiés, les deux unités sont également valables

INVERTER Generator - PMi 1000

Article Etapes de fréquence de maintenance (1)		Utilisation à un moment donné	Pendant le 1 ^{er} mois ou les 1ères 20 heures	tous les trois mois ou 50 heures	Tous les six mois ou 100 heures	Tous les ans ou 200 heures
Huile de machine	contrôle	O				
	change		O		O	
Filtre à air	contrôle	O				
	nettoyage			O(1)		
Bougie	nettoyage - réglage				O	
	change					O
Chambre de combustion	nettoyage	Toutes les 300 heures (2)				
Jeu de l'évent d'air	contrôle -réglage					O(2)
Réservoir de carburant et filtre	nettoyage				O(2)	
Circuit de carburant	contrôle	tous les 2 ans, remplacement (2) si nécessaire.				

Remarque :

- (1). Lorsque l'on utilise le générateur dans des endroits sales, il faut raccourcir l'intervalle de maintenance.
- (2). La maintenance des articles cités ci-dessus doit être effectuée par un agent agréé, sauf si l'utilisateur dispose des outils ad hoc ou s'il est spécialisé sur cette machine. Reportez-vous au manuel.
- (3). Pour les usages professionnels, il est conseillé d'inscrire les heures d'exploitation du générateur pour confirmer le cycle de maintenance correct.

3. Changement d'huile


Vidangez l'huile rapidement et complètement alors que le moteur est encore chaud.

Attention

Avant de vidanger l'huile, vérifiez que les interrupteurs de la tige de ventilation du couvercle de chambre de combustion et le moteur sont sur « FERMÉ ».

INVERTER Generator - PMi 1000

1. Desserrez la vis et démontez le capot d'accès pour réparation.
2. Démontez le bouchon de réservoir d'huile.
3. Vidangez complètement l'huile usagée dans un récipient.
4. Remplissez d'huile au niveau conseillé et vérifiez le niveau.
5. Remontez le capot d'accès pour réparation et serrez la vis.

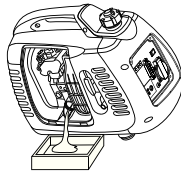

Après avoir manipulé l'huile de machine, lavez-vous les mains au savon.

Attention

- Pour respecter les exigences de protection de l'environnement, nous vous conseillons de mettre l'huile usagée dans des conteneurs étanches et de les envoyer à votre station de réparation locale ou à votre centre de recyclage. Ne déversez jamais l'huile usagée sur le sol ou dans des déchets.

3. Maintenance du filtre à air

Un filtre à air sale empêche l'air d'entrer dans le carburateur. Pour éviter toute panne de carburateur, entretenez régulièrement le filtre à air. Si vous utilisez le générateur dans des endroits très sales, il faudra raccourcir l'intervalle d'entretien.

Avertissement

- N'utilisez pas de carburant ou de solvant à faible point d'inflammabilité pour nettoyer le moteur, car dans certaines conditions il y a fort risque d'incendie ou d'explosion.

Attention

- Ne faites pas fonctionner le générateur sans filtre à air, car il s'userait très rapidement.

1. Desserrez la vis du capot d'accès pour réparation, et démontez-le.

INVERTER Generator - PMi 1000


2. Desserrez la vis du couvercle du filtre à air, puis enlevez-le.
3. Nettoyez le support du filtre à air avec un solvant non inflammable ou à point d'inflammabilité élevé puis aérez le support.
4. Nettoyez le support avec une huile de machine purifiée et enlevez toutes les traces d'huile superflues.
5. Remontez le support du filtre à air et son capot et serrez la vis du capot.
6. Remontez le capot d'accès pour réparation, serrez la vis.

3. Maintenance de la bougie


Bougie conseillée : A7RC ou NGK R7HSA

Pour faire en sorte que le moteur soit en bon état de marche, il faut que l'entrefer de la bougie soit correct et qu'il n'y ait pas de résidu charbonneux.

1. Démontez le capot d'accès de bougie (Fig. A).

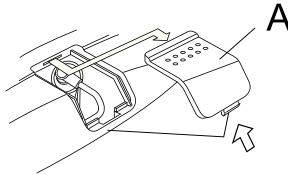

2. Enlevez le capuchon de bougie.
3. Nettoyez autour de la base de la bougie.
4. Enlevez la bougie avec une clé spéciale.

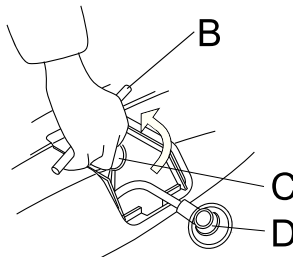

B – poignée de la clé


C – bannière de bougie

D – capuchon de bougie

INVERTER Generator - PMi 1000

5. Examinez la bougie à l'œil nu. Si la douille est fissurée ou comporte des fragments, débarrassez-vous de la bougie. S'il faut continuer à utiliser l'ancienne bougie, nettoyez-la à la brosse.

6. Servez vous d'une pince pour mesurer l'entrefer de la bougie. L'intervalle doit être de 0,6mm à 0,7mm.

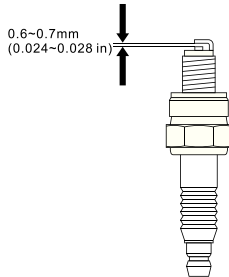

7. Positionnez soigneusement la bougie à la main. Veillez à ne pas dépasser le filetage.

8. Une fois la nouvelle bougie montée à la main, donnez un demi tour de clé pour comprimer fermement la rondelle. Lorsque l'on monte une bougie usagée, on ne donne qu'1/8 ème à 1/4 de tour de clé une fois la bougie fixée.

9. Remontez le capuchon de la bougie.

10. Remplacez le capot d'accès de réparation de la bougie.

Attention

- La bougie doit être fermement fixée, sinon elle surchauffera et endommagera le générateur.
- N'utilisez pas de bougie dont la plage thermique n'est pas adaptée.

8. Transport / Stockage

Pour éviter toute fuite d'huile durant le transport ou le stockage temporaire, vérifiez que vous avez coupé le générateur, en le conservant bien droit en exploitation normale. Une fois le moteur entièrement refroidi, tournez la tige de ventilation du bouchon de réservoir de carburant pour la mettre sur « FERMÉ ».

Avertissement

- Durant le transport :

Évitez tout déversement de carburant depuis le réservoir. (Le haut du réservoir de carburant ne doit pas présenter de traces de carburant.)

- Lorsque le générateur se trouve sur un véhicule, ne faites pas fonctionner le moteur. Il faut enlever le générateur du véhicule et le faire fonctionner dans une zone aérée.

- Lorsque vous placez le générateur dans le véhicule, évitez de l'exposer aux rayons du soleil. S'il est placé dans un conteneur fermé pendant une longue durée, le carburant risque de bouillir et de provoquer un incendie.

- Les véhicules transportant les générateurs ne doivent pas circuler longtemps sur des routes cahoteuses. Si cela ne peut être évité, il faut d'abord soigneusement vider le réservoir de carburant.

Avant de stocker le générateur pendant une longue durée, il faut :


1 vérifier que la zone de stockage est propre et sèche.

2 vidanger complètement le carburant.

Avertissement

- Dans certaines conditions, les risques d'inflammation ou d'explosion du carburant sont élevés.

- Il est strictement interdit de produire des flammes ou des fumées à proximité du carburant.

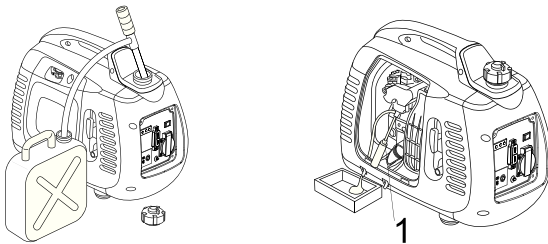


INVERTER Generator - PMi 1000

- A. Vidangez complètement le réservoir et mettez le carburant dans un conteneur approprié
- B. Placez l'interrupteur du moteur sur « FERMÉ ». Dévissez la vis de vidange d'huile (Fig.1) du carburateur et vidangez le liquide dans un conteneur approprié.
- C. Vissez à fond la vis de vidange d'huile sur le couvercle de la bougie. Tirez la poignée de démarrage trois ou quatre fois et vidangez le carburant de la pompe de projection d'huile.
- D. Mettez l'interrupteur du moteur sur « FERMÉ ». puis vissez à fond la vis de vidange d'huile.
- E. Remontez le capuchon de bougie sur la bougie.

3. Vidangez l'huile de machine.

4. Enlevez la bougie, et versez une grosse cuillerée d'huile de machine purifiée dans le moteur. Faites tourner le moteur plusieurs fois pour bien distribuer l'huile. Remontez la bougie.

5. Tirez doucement la poignée de démarrage (Fig. 2) jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. A ce stade, le piston atteint la course comprimée et les soupapes d'admission et de sortie sont fermées. Le stockage du générateur dans ces conditions préviendra toute formation de rouille à l'intérieur de l'appareil.

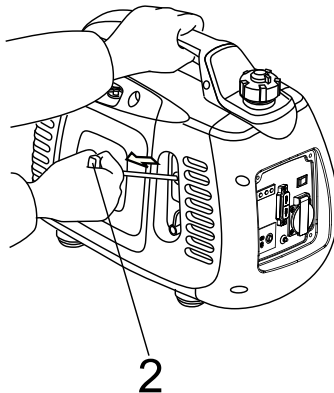

9. Identification et réparation de pannes

Le moteur ne démarre pas :

Y a-t'il encore du carburant dans le réservoir ? → Si Non, faites le plein.

↓oui

L'interrupteur du générateur est-il sur « ouvert » ? → Si Non, mettez le moteur sur marche.

↓oui

Y a-t'il assez d'huile de machine dans le moteur ? → Si Non, ajoutez de l'huile de machine

↓oui

Y a-t'il une étincelle à la bougie ? → Si Non, remplacez la bougie → Si Non, envoyez le générateur à l'agent agréé.

Avertissement

Assurez-vous qu'il n'y a pas de déversement de liquide au niveau de la bougie.
Le carburant déversé est inflammable.

Vérification :

1 Enlevez la bougie, nettoyez les saletés.

2 Enlevez la bougie, renfermez-la dans son capot.

3 Mettez à la terre le pôle latéral sur le couvercle du cylindre à air.

4 Lorsque vous tirez la poignée de démarrage, l'étincelle doit partir de l'entrefer.

↓oui

Si le moteur ne démarre toujours pas, envoyez le générateur à l'agent agréé.

S'il est impossible de démarrer le moteur :

Est-ce que le voyant de marche s'allume ? → Si Non, remplissez le réservoir d'huile

↓non

Est-ce que le voyant de surcharge s'allume ?

↓ Non

Vérifiez s'il y a des pannes sur les équipements ou les installations électriques ? → Si Non, envoyez le générateur à l'agent agréé

Pas de puissance électrique dans la prise de courant direct :

Est-ce que le contacteur de circuit direct est ouvert ? → Si Non, ouvrez le contacteur de circuit direct

↓

→→→→→ si oui, envoyez le générateur à l'agent agréé.

INVERTER Generator - PMi 1000

10. Spécification techniques

Taille et poids

modèle	PMi 1000
longueur *largeur*hauteur (mm)	480*250*395
poids net (kg)	14

Moteur

Modèle	144F
Type de moteur	4 temps, soupape en tête, un cylindre
Quantité d'échappement (diam. de cylindre * course)	43.5 x 36mm
Taux de compression	8.5:1
Vitesse de rotation	4200 tr/mn (l'accélérographe intelligent se ferme)
Système de refroidissement	A air, forcé
Système de contact	transistor
Capacité du réservoir d'huile	0.25L
Capacité du réservoir d'essence	2.1L
Bougie	A7RC
Niveau de bruit (ISO8528-10)	64db/7m

Générateur

Fréquence prévue (Hz)	50
Tension nominale (V)	230
Courant nominal (A)	3.9
Sortie de puissance nominale (KVA)	850
Puissance en sortie maximale (KVA)	1 000
Sortie courant direct	12V 8.3A
Installation électrique en circuit ouvert	oui
Niveau de bruit (charge 0 ~ charge complète) / 7m	68 db/7m
Capacité d'huile	0,25L.
Capacité de carburant	2,1L.



Information consommateur

Consumer information

PR Industrial s.r.l.

Loc. Il Piano


53031 Casole d'Elsa

Siena – Italy

Web: www.pramac.com

***INVERTER* Generator**

PMi 1000

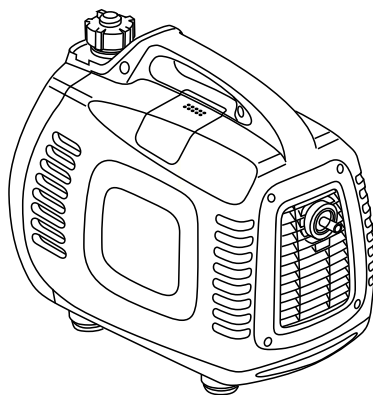

User's manual

Please read the manual carefully before using the generator.
This guide contains important guidance for safe operation.

INVERTER Generator - PMi 1000

Preface

Thank you for buying INVERTER Generator.

This book includes the operation and maintenance instructions for the **PMi 1000**.

All the contents of this book are consistent with the print of the latest product.

The Company retains its right to amend this guide, thus will not notify later or bear any responsibility.

No duplicator is permitted without written permission.

As one permanent part of the generator, the guide will be kept with the generator when the machine is transferred.

Please pay special attention to the following words:

Warning This sign indicates that if you do not operate according to the guide, serious accidents involving casualties can be caused.

Look Out This sign indicates that if casualty is caused or the equipment is damaged by incorrect operation, you can contact your reseller if you have any questions about the generator.

Note: Give useful information.

If there is any failure of the generator, or if you have any questions about it, please consult your reseller.

Warning As long as you operate according to the guide, the **PMi 1000** generator will be safe and reliable. Please read and understand the guide without fail before you use it, or else casualties or damage of the equipment will be caused by incorrect operation.

Different types of generators may have some differences in their guides.

Catalogue

1. Safety matters
2. Label position of safety matters
3. Components identifier
4. Check before operation
5. Start the engine (operation at high altitudes)
6. Usage
7. Turn off the engine maintenance
8. Transport/storage
9. Examine and repair the breakdown
10. Technical specification
11. Wiring diagram

INVERTER Generator - PMi 1000

1. Safety Matters

To ensure safe operation matters

Warning

- If you operate the **PMi 1000** generator according to the guide, the generator will run safely. Please read and understand the guide without fail before you use it, or else casualties or damage of the equipment will be caused by incorrect operation.

Warning

- The exhaust contains toxic CO. Do not run the generator in dead-air space. Make sure to provide enough air.

Warning

- The fuel is very easy to burn or explode under specific conditions. Turn off the engine before filling.
- When filling the engine, keep away from cigarettes or spark. Please fill in a draught.
- Clean the overflowed fuel immediately.


Warning

- Each time before you start the engine, you must do check it first, avoiding accidents or damage of the equipment.
- The generator must be run at a place at least one meter away from the buildings or other equipments.
- The generator must be run on a horizontal surface. If it leans, the fuel would spill out.
- You must master the knowledge of how to turn off the generator quickly, and know all the operations of controlling the components. Do never operate the engine without correct instructions.
- Children and pets must be kept away from the operating area.
- When the engine is running, everyone must keep away from the circumvolving parts.
- The generator is a latent danger if it is incorrectly operated, so do not operate it by hand.
- Do not operate the generator in the rain or in the snow, preventing wetting it.

INVERTER Generator - PMi 1000

2. Label position of safety matters


These labels warn you of those latent dangers that will possibly cause serious accidents involving casualties. Please read carefully the words on the labels, the safety warnings and the notes recounted in the guide. If the labels have fallen off or are illegible, please contact the Powermate by Pramac agent and change them.

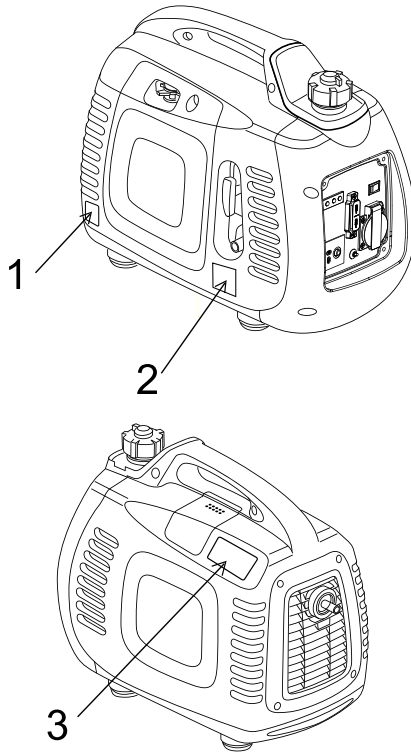

1 – Oil level label	2 – Switch of the engine
3 – Warning label	

INVERTER Generator - PMi 1000


3. Components identifier

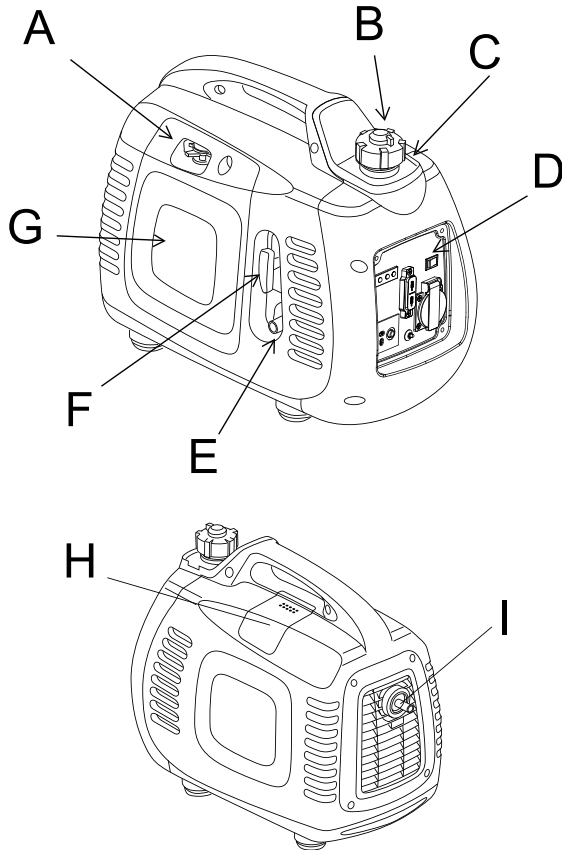

A – Pulling pole pf air-blocking valve	B – Ventilating pole of fuel-burning lid
C - Fuel-filling lid	D – Controlling panel
E – Switch of the engine	F – Starting handle
G – Repair cover	H – Spark plug cover
I - Muffler	

INVERTER Generator - PMi 1000

Controlling panel:

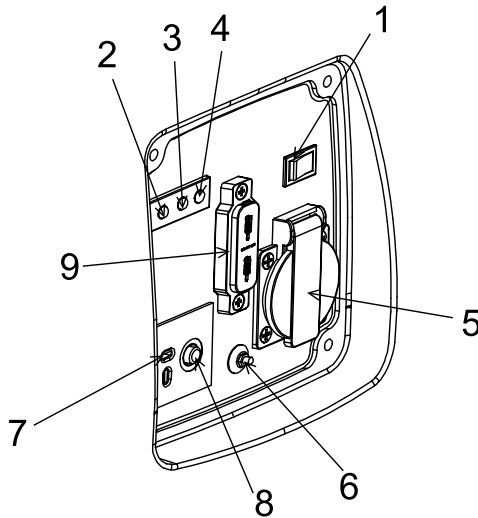

1 – Switch of the intelligent fuel-saving valve	2 – Outputting indicator light
3 – Overloading indicator light	4 – Low oil alarming indicator light
5 – 220V AC current socket	6 – Ground end
7 – 12 V DC current socket	8 – Direct current loop protector
9 – USE OF USB SOCKET	

Intelligent fuel-saving valve:

When the engine is disconnected from the electrical equipment, the velocity of the generator will slow down automatically. When the equipment is connected, the electric charge will make the generator return to a proper rotate speed. This installation is used to reduce the fuel consumption during the running process.


INVERTER Generator - PMi 1000

Warning

- When the electrical equipment needs disconnecting from the electric power, the intelligent fuel-saving system can not run effectively.
- When the generator is connected with a high electric charge, turn off the intelligent fuel-saving valve to minimize the change of middle pressure.
- When using the DC output, please turn off the intelligent fuel-saving valve.

Close:

It means the intelligent fuel-saving system is closed, and the rotate speed of the generator is kept on a level higher than the standard rotate speed.

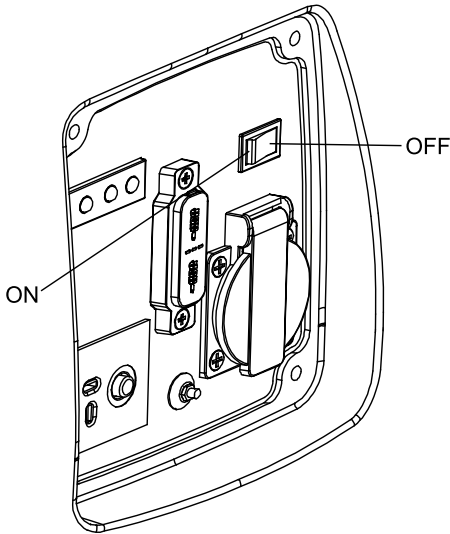

4. Check before operation

Warning

- Check the generator, keep it on a horizontal surface without fail, and ensure that the engine is turned off.

1. Check the oil level


Warning

- Using oil without cleanser or 2-strokes engine's oil may shorten the generator's service life.

Please use oil containing high quantity of cleanser or use high quality 4-strokes engine's oil. The quality level must answer for or exceed the SG/SF level which is required by the American manufacturer and lay down by American Petroleum Institute.

Please choose the engine oil with proper rop degree based on the average temperature of the area you live in.

Rank of SAE rop degree SAE

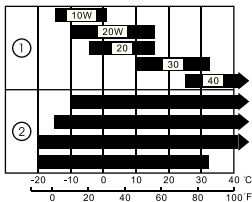

Environmental temperature

① 1 mono- rop degree

② 2 multi- rop degree

Dismantle the machine oil ruler, rub up it with clean duster cloth, and stick it into the oil-filling mouth to check the oil level. Pay attention not to drop the ruler into it.

If the machine oil level is below the bottom of the machine oil ruler, fill the recommended machine oil into the fuel-filling mouth.


Warning

- If the engine runs when oil is in shortage, it can be seriously damaged.

INVERTER Generator - PMi 1000

Note:

The oil alarming system will turn off the engine before the oil level descends to the security line. But to avoid the inconvenience caused by unexpected machine halt, we advise you to check the oil level regularly.

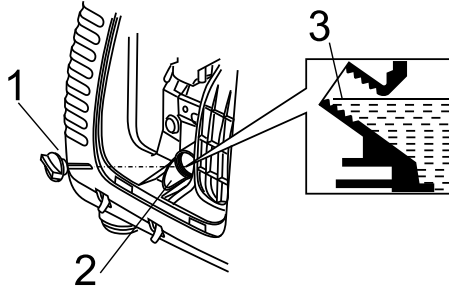

1 – Oil filling lid

2 – Oil filling mouth

3 – Upper oil level

2. Check the fuel level:

Please use fuel for cars. (It's better to use no lead fuel or having low content of lead, in order to reduce the accumulation of charcoal in the burning room.) If the fuel level is too low, please add fuel into the fuel tank until it reaches the required level.

Do never use the mixture of machine oil and fuel or uncleaned fuel.

Prevent filth, dust, or water entering the fuel tank.

Screw down the fuel-filling lid after filling the fuel.

Warning

- The fuel is very easy to burn or explode under specific conditions.
- Please fill the generator in a draught, and turn off the engine before filing. It is strictly forbidden to smoke close to the fuel-filling and fuel-storing parts of the generator.
- The fuel must not be spilled out of the fuel tank (the fuel-filling mouth should not have any fuel). Screw down the fuel-filling lid after filling the fuel.
- Be careful not to let the fuel spill out when filling the generator. The fuel overflowed or mist may take fire. Once there is some oil spilling out, make sure that the oil-spilled area is dried before starting the engine.
- Avoid exposing your skin to the fuel in a long time or repeatedly. Do not let children have contact with it.

INVERTER Generator - PMi 1000

The fuel containing alcohol

If you decide to use the fuel containing alcohol (bioethanol), its octane value can not below the level recommended by manufacturer. There are two kinds of alcoholic fuel: one contains ethanol, and the other contains methanol.

Do not use the kind of alcoholic fuel that contains more than **10% ethanol**.

Do not use the alcoholic fuel which has a content of over **5% methanol**.

WARNING:

- The damage of fuel-burning system and the performance problem of the engine caused by using the alcoholic fuel will not be included in the warranty. The manufacturer will not guarantee the use of fuel containing methanol, as its applicability has not been confirmed.

- Before you buy fuel at unfamiliar fuel stations, first try to know whether the fuel contains alcohol or not. If it contains, confirm its type and the proportion of alcohol in it. If the fuel you use contains alcohol or you think it contains alcohol, and unexpected situations occurred during the running process, please change to use the fuel without alcohol.

3. check the air filter


Check the core of the air filter, ensuring that it is clean and performs well.

Dismantle the repair cover, loosen the screw on the cover of the air filter, and then dismantle the cover of the air filter to check the core.


Please clean or change the core if necessary.

Look out

Do not run the engine without the air filter, or else filth will enter the engine through carburetor, resulting in quick wear and tear of the engine.

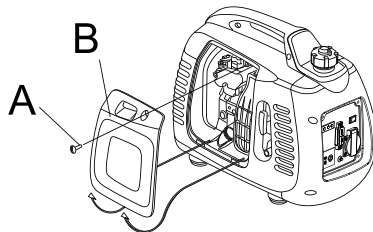

***INVERTER* Generator - PMi 1000**

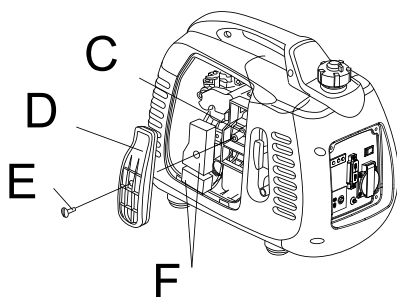

A – Screw of the repair cover	B – Repair cover
C – Air filter	D – Cover of the air filter
E – Screw of the air filter	F – Core of the air filter


INVERTER Generator - PMi 1000

5. Start the engine

Before starting the engine, cut off the load from the alternating current socket on the engine.

- f) Totally turn the valve to the “OPEN” position clockwise.

Note: when transporting the engine, you should turn the ventilating pole of the fuel-burning lid to the “CLOSE” position.

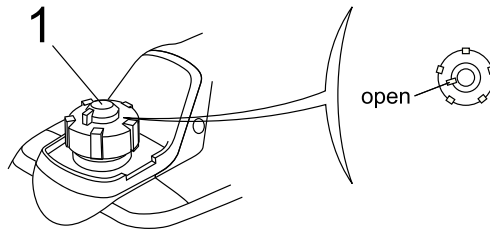

Note : in case of first use or in cold environment fasten the fuel-filling lid till the ventilating pole indicates to OFF


Pull the piston rod to the end/top and then push it down 3-4 cycles/times. (This will add pressure to the fuel system so the fuel can reach the carburetor quickly to accelerate the starting of the generator)



1 – The ventilating pole of fuel-filling lid	2 – Switch of the engine
--	--------------------------


INVERTER Generator - PMi 1000

- g) Turn the switch of the engine to the “OPEN” position

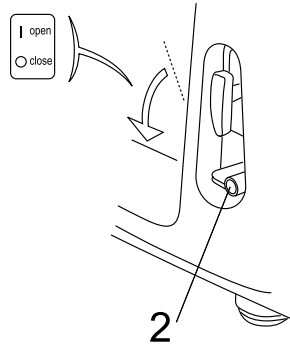

- h) Turn the pulling pole of the air-blocking valve to the “CLOSE” position

Note: when the engine is hot or the environmental temperature is relatively high, do not use the air-blocking valve.

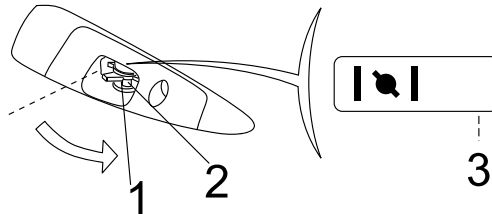


1 – Close	2 – Pulling pole of the air-blocking valve	3 - Close
-----------	--	-----------

- i) Pull the starting hold (fig. A) slightly until you feel the pressure, then release the hold slowly by hand.


Look out

Do not let the starting hold (Fig. A) rebound, and release it slowly by hand.

INVERTER Generator - PMi 1000

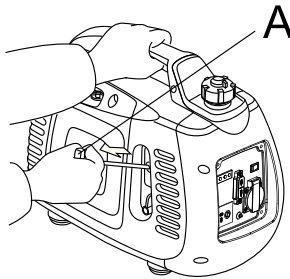

j) When the engine is warming up, turn the pulling pole of the air-blocking valve to the “START” position.

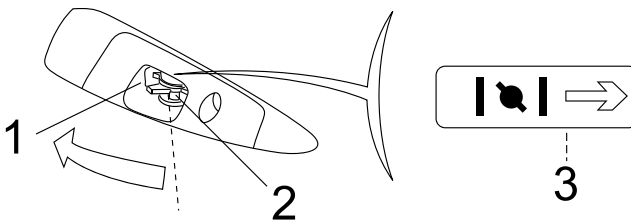

1 – Run / operate	2 – Pulling pole of the air-blocking valve	3 - Start
-------------------	--	-----------

Note : make sure to put to ON the ventilating pole of fuel filling lid ; otherwise after a long run of the generator there will be lack of air which will cause the stop of the generator

Attention

- If the engine can not restart after halting, check the oil level ahead of other failures.

INVERTER Generator - PMi 1000

Operation at high altitudes

At high altitudes, the standard carburetor air and fuel mixture will become excessively dense, causing the decrease of the engine's functions, and increase of fuel consumption. To enhance the performance of the engine in high-altitude areas, you can make special adjustments to carburetor. If you use the engine at an altitude of over 1500meters (5000 feet), please ask the authorized agent to modify the carburetor.

Even though you use the proper nozzle, the horsepower of the engine will still decline 3.5% as the altitude increases every 300meters (1000 feet). If these adjustments are not made, the altitude will have greater influence on power.

Look out

The nozzle of the engine is designed for normal altitude areas. If it is put to use in higher altitudes, the outputting power may decline and become too hot, and even the engine will be damaged seriously because the ratio of the air and burning fuel is too low.


INVERTER Generator - PMi 1000

6. Usage of the engine

If all the installations that are connected have been earthed, make sure to earth the engine.

Warning

- In order to prevent getting an electric shock because of incorrect operation, the engine should be earthed. The earth port of the engine and the outside earth source are connected by a thick cable.
- As spare electrical source for buildings, the connection between generator and other electric power system must be operated by professional electricians. And the operation must comply with the related laws and electric regulations. Otherwise, the current of the engine may feed back to the public circuit. In this case, if the workers from electric power company or other people touch the wire when transmitting electricity, they may be shocked by electricity to death. On the other hand, when public electricity power is stored, the engine may burn, explode, or cause fire to the building's electric power system.

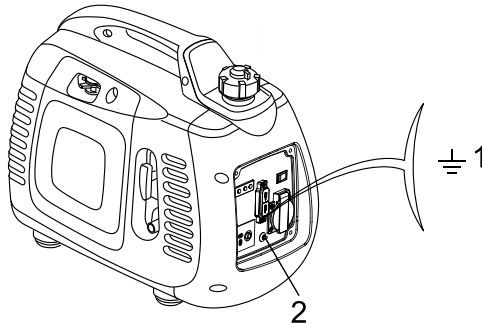

1 – Sign of grounding

2 – Ground end

Look out

- Do not exceed rated power, and the total watt of the connected electrical equipments should be considered.
- Do not exceed the fixed current limit of socket.
- Do not link the engine to the household circuit, or else the engine or the household circuit would be damaged.
- Do not modify the engine for other unrealized purposes.

INVERTER Generator - PMi 1000

Please comply with the following regulations:


- If you need to lengthen the cable, please use the soft cable with rubber cover (according to IEC245 or relevant requirements).
- The length requirement of the lengthened cable: 60 meters for 1.5 square millimeters one, and 100 meters for 2.5 square millimeters one. If the cable is too long, the resistance in it will become so large that the applicable electric power will decrease.
- Keep the generator far away from other wires and cables, such as business electricity supplying circuitry.

Warning:

- The alternative AC and the direct electrical DC source can be used at the same time. If you want to use the alternating current and direct DC current socket at the same time, make sure that the total electric power will not exceed the summation of alternating and direct current.
- Remember! Most electrical equipment's starting power is higher than the rating power.

Use of AC alternating current

- 1 Start the engine, and make sure the indicator light (green) is on.
- 2 Make sure that the switch of the electrical equipment to be used has been turned off, before to plug it into the generator.
3. Start the equipment

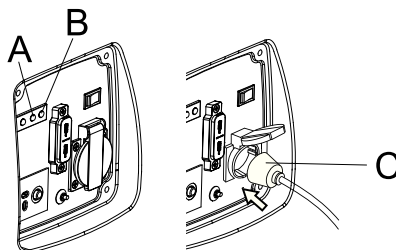

A – Overloading indicator light	B – Fuel alarming indicator light	C - Plug
---------------------------------	-----------------------------------	----------

Look out

- When the electrical equipment is connected with generator, make sure the


INVERTER Generator - PMi 1000

equipment works well before connecting. If the running of the equipment is abnormal, the speed decreases, or the machine suddenly stops working, you should turn off the engine immediately, disconnect it from the circuit, and examine it to find out the breakdown.

The outputting and overloading indicator lights

If the generator is in a good working order, the outputting indicator light (green) is on. If the generator overloads (over its rated power), or in case of a short circuit inside the electrical machine it links to, the outputting indicator light (green) will turn off, while the overloading indicator light (red) will lighten. At this time, the current to the linked electrical equipment will be cut off. If the red indicator light is on, you should turn off the engine, and examine why it is overloaded.

Before you link the wire to the generator, first examine if it is in good working order, and whether its electric power level exceeds the generator capacity or not. Then engage the cable of the electrical equipment and start the generator.

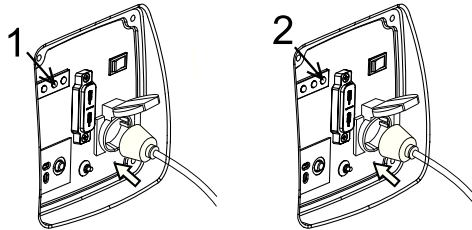

1 – Overload (RED)

2 – Outputting (GREEN)

Warning:

After the generator starts up, the red light and the green light may shine at the same time, if the red light goes out, it is normal. If the red light still shines, please inquire the generator agent.

Use of the continuous current

The continuous current AC socket is only applicable to charge the battery (12V).


Attention

- During the operation process of the direct current, turn the intelligent fuel-

INVERTER Generator - PMi 1000

saving valve to the "CLOSE" position.

- First connected the charging cable (Fig. A) to the direct current socket of the generator
- Then link it to the junction side of the battery.
- Start the engine

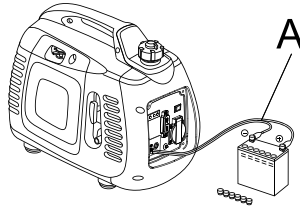

Warning

- In order to prevent spark appearing around the battery, first link the charging wire to the generator, and then to the battery. The dismantlement should start from the battery.
- Before you link the charging wire to the battery which is installed on the car, first disconnect the battery's ground wire. Do not connect the battery's ground wire until the charging cable is dismantled. Such operation will help to prevent short circuit or spark when you contact the junction side of the battery with the car's frame or body uncarefully.

Look out

- Do not try to start the car's engine when the generator is still connected with the batteries, or else the generator will be damaged.
- The positive pole of the charging cable should not be connected to the negative pole of the battery. Do not confuse the polarity of the charging cable, otherwise serious results such as damage of the generator and the battery will be caused.

Warning

- The battery will release explosive fuel, so it must be kept away from spark, flame, or cigarettes. Please charge it in the draught.
- The battery contains acid (electrolytic cell). Once your skin or your eyes have direct contact with it, they will be burnt. Please wear exposure suit and mask.

↘ If the electrolyte spatters on your skin, clean it with water immediately.

↘ If the electrolyte spatters into your eyes, clean it with water immediately for at least 15 minutes, and go to the doctor at once.


- The electrolyte is toxic.

INVERTER Generator - PMi 1000

- If you swallow it, drink a lot of water or milk at once. Then drink magnesia latex or vegetable oil, and go to the doctor at once.
- Keep the children away from it.

Attention

- The direct current socket can be applied when you are using alternating current.
- Overloading direct circuit may make the defender of the direct current trip. (The pressed switch springs back.) If this happens, wait for a few minutes, and then press the defender again to re-operate.

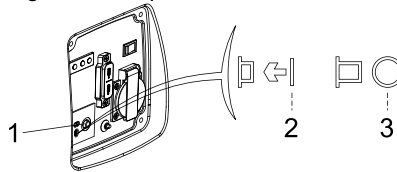


1 – Defender of the direct circuit	2 – Open	3 - Close
------------------------------------	----------	-----------

Low oil level alarming system

Low oil pressure alarming system is designed to prevent the engine being damaged by lack of machine oil in the crankcase. Before the machine oil in the crankcase declines to the security line, the low oil pressure alarming system will turn off the engine automatically. (The switch of the engine will be still in the "OPEN" position.)

After low oil pressure alarming system has closed the engine, if you operate the starter again, the low oil pressure alarming light will lighten (Fig. A), and the engine will not run. If this happens, please add machine oil.

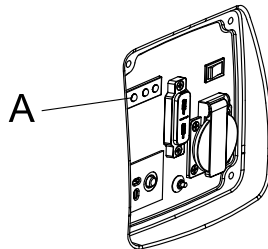


7. Turn off the engine


If you want to stop the engine urgently, turn the switch of the engine to the "CLOSE" position.

Normal use:


1. Turn off all the installations that are connected, and unplug the plug (Fig. B).

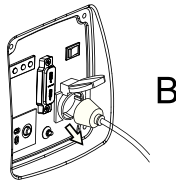

2. Turn the switch (Fig. C) of the plug to the "OFF" position.

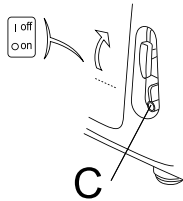

3. After the engine is totally cooled, turn the ventilating pole of the fuel-burning lid to the "CLOSE" position counter-clockwise (Fig. D).

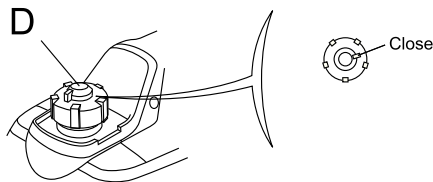

Look out

- When you turn off, convey, and store the engine, make sure that the switches of the ventilating pole of the fuel-burning lid and the engine are on the "CLOSE" position.

INVERTER Generator - PMi 1000

7. Maintenance

The purpose of making maintenance and adjustment plan is to keep the generator in the best working condition.

Please check and maintain the generator according to the plan in the following chart.

Warning

▪ Please turn off the engine before you carry out any repair. If the engine needs to run when repairing, make sure the operating area is well ventilated, as the exhaust contains toxic CO.

Look out

▪ Please use authentic components of **PMi 1000** or other substitutes with the same quality. The unqualified components will damage the generator.
The plan chart for maintenance

Please maintain the generator in specified months or hours either month or hour is ok

item maintaining time by stages (1)		usage at a time	the first month or 20 hours	every three months or 50 hours	every six months or 100 hours	every year or 200 hours
machine oil	Check	O				
	change		O		O	
air filter	Check	O				
	Clean			O(1)		
spark plug	clean- adjustment				O	
	change					O
burning container	Clean	Every 300 hours(2)				
clearance of air-door	check- adjustment					O(2)
fuel tank and filter	Clean				O(2)	
fuel route	Check	every 2 years Please change (2) if necessary.				

INVERTER Generator - PMi 1000

Note:

- (1). If used in dirty places, the generator should be maintained more regularly.
- (2). Unless the user has proper tool or he is a specialist on machine, the maintenance of the above items should be done by the authorized agent. Please refer to the handbook.
- (3). When it is used for business purpose, you should write down the operating hours of the generator to confirm the correct maintenance cycle.


3. Change the oil

Please discharge the machine oil quickly and thoroughly when the engine is still hot.

Look out

Before you discharge the oil, make sure the switches on the ventilating pole of the fuel-burning lid and the engine are on the “close” position.

6. Loosen the screw, and dismantle the repair cover.
7. Dismantle the oil-filling lid.
8. Discharge the dirty oil thoroughly into a container.
9. Fill the recommended machine oil, and check the machine oil level.
10. Re-install the repair cover and screw the screw.

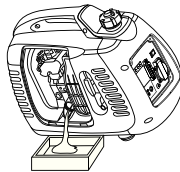

Please clean your hands with soap after dealing with the machine oil.

Attention

▪ In order to answer for the requirement of environmental protection, we suggest you encasing the abandoned machine oil into sealed containers, and send it to the local repair station or recycle center. Do not pour the oil to the ground or into the rubbish.

INVERTER Generator - PMi 1000

3. Maintenance of the air filter

Dirty air filter will block the air from entering the carburetor. In order to prevent the carburetor from failure, please maintain the air filter regularly. If the generator is used in very dirty places, it will thus need to be maintained more regularly.

Warning

- Do not use fuel or solvent with low burning point to clean the engine, as they are easy to burn and explode under specific conditions.

Look out

- Do not run the generator without the air filter, or else the engine will be worn quickly.

7. Loosen the screw on the repair cover, and dismantle the repair cover.

8. Loosen the screw on the cover of the air filter, and then dismantle the cover of the air filter.

9. Clean the core of the air filter with the kind of solvent which is not flammable or has high burning point, and then air the core.

10. Clean the core with clean machine oil, and squeeze out superfluous machine oil.

11. Re-install the core of air filter and its cover, and screw the screw on the cover.

12. Re-install the repair cover, screw the screw.


INVERTER Generator - PMi 1000

3. Maintenance of the spark plug

Recommended spark plug: A7RC or NGK R7HSA

To ensure the engine to work in good order, the clearance of the spark plug must be correct, and has no accumulated charcoal.


11. Dismantle the repair cover of the spark plug (Fig. A).

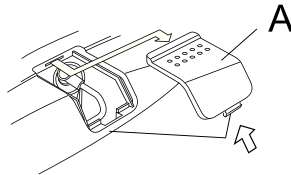

12. Dismantle the cap of the spark plug.

13. Clean out the filth around the base of the spark plug.

14. Dismantle the spark plug with a spanner.

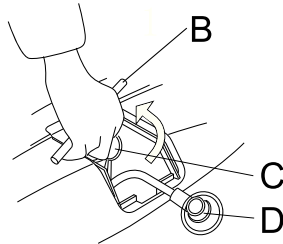


B – Hold of the handle	C – Banner of the spark plug	D – Cap of the spark plug
------------------------	------------------------------	---------------------------

15. Examine the spark plug with your naked eyes. If the insulator has crazed or has fragments, you should discard the spark plug. If the old spark plug needs to be used continually, you must clean it up with a brush.

16. Measure the clearance of the spark plug with a gauge. The clearance should be 0.6mm to 0.7mm.

INVERTER Generator - PMi 1000

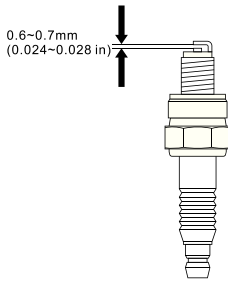

17. Install the spark plug carefully by hand. Pay attention not to overlap the screw thread.

18. After installing a new spark plug by hand, screw it with a spanner for a half circle in order to press the washer tightly. If an old spark plug is installed, you only need to screw it from one eighth circle to one fourth circle after it is fixed.

19. Re-install the cap of the spark plug.

20. Reinstall the repair cover of the spark plug.

Look out

- The spark plug must be fixed firmly, or else it will become very hot and damage the generator.
- Do not use the spark plug whose thermal measurement range is not suitable.

8. Transport / Storage

In order to avoid the generator leaking oil during transport or temporary storage, make sure to switch off the generator, keeping it at a standing pose under normal operations. After the engine is totally cooled, turn the ventilating pole of the fuel-filling lid to the “close” position thoroughly.

Warning


- When transporting the generator:
Do not let the fuel spill out of the fuel tank. (The top of the fuel-filling tank should have no fuel.)
- When the generator is placed on vehicle, do not run the engine. You should take the generator down from the car and operate it in the draught.
- When you take the generator to the car, avoid exposing it to sunshine. If it is put in sealed carriage for a long time, the high temperature of the carriage may cause the fuel to boiling away, thus leads to burn.
- The cars loaded with generator should not bump on the uneven roads for a long time. If it has to travel on such roads, the fuel in the fuel tank should be discharged thoroughly in advance.

Before the generator is put into a long-time storage, you should:

- 1 Make sure the storage area is clean and dry.
- 2 Discharge the fuel thoroughly.

Warning


- Fuel is very easy to burn or explode under specific conditions.
- Smoke and flame are strictly forbidden near the fuel.

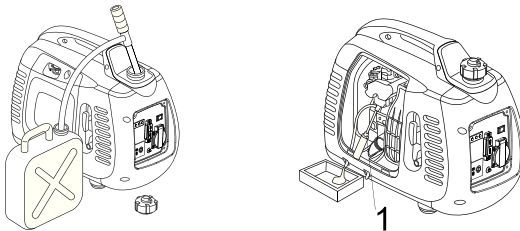

- F. Discharge the fuel in the fuel tank thoroughly into a proper container
- G. Turn the switch of the engine to the “CLOSE” position. Dismantle the oil-discharging screw (Fig.1) on the carburetor and discharge the fuel in it into a proper container.

INVERTER Generator - PMi 1000

- H. Screw down the oil-discharging screw on the lid of the spark plug. Pull the starting hold for three or four times, and discharge the fuel from the oil-spouting pump.
 - I. Turn the switch of the engine to the "CLOSE" position. Then screw the oil-discharging screw tightly.
 - J. Re-install the cap of the spark plug on the spark plug.
3. Discharge the machine oil.
4. Dismantle the spark plug, and pour a big spoon of clean machine oil into the engine. Make the engine rotate for several circles to make the oil evenly distribute. Install the spark plug again.
5. Pull the starting hold (Fig. 2) slowly until you feel the resistance. At this time, the piston reaches the compressed stroke, and both the entering and the discharging valve are closed. To store the generator under such condition will help to prevent the inside of the machine rusting.

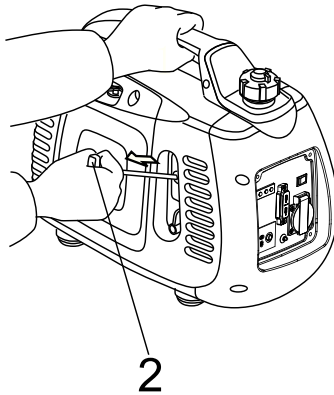

9. Examine and repair the breakdown

If the engine can not be started:

Does the fuel tank still have fuel? → If not, fill fuel into the fuel tank.

↓yes

Is the switch of the generator on the "open" position ? → If not, switch on the engine.

↓yes

Is there enough machine oil in the engine? → If not, add enough machine oil

↓yes

Is there any spark outside the spark plug? → If not, change the spark plug → If not, send the generator to the authorized agent.

Warning

Make sure that there is no fuel spilling out of the spark plug. The overflowed fuel may catch fire.

Examination:

1 Dismantle the spark plug, clean out the filth around it.

2 Dismantle the spark plug, enclose it into the cover of it.

3 Earth the side pole on the lid of the air cylinder.

4 When you pull the starting hold, the spark must spray from the clearance.

↓yes

If the engine still can not be started, send the generator to the authorized agent.

If the engine can not be started:

Does the outputting indicator light lighten? → If not, fill oil into the oil tank

↓no

Does the overloading indicator light lighten?

↓ No

Examine whether the electrical equipment or installations have any breakdown? → If not, send the generator to the authorized agent

No electric power in the direct current socket:

Is the defender of the direct circuit open? → If not, open the defender of the direct circuit

↓

→→→→→ If yes, send the generator to the authorized agent.

INVERTER Generator - PMi 1000

10. Technical specifications

Size and weight

model	PMi 1000
length*width*height (mm)	480*250*395
net weight (kg)	14

Engine

model	144F
engine type	4 strokes, overhead air valve, one cylinder
exhaust quantity(diameter of cylinder * stroke)	43.5 x 36mm
compressing proportion	8.5:1
rotate speed	4200rpm (intelligent accelerograph closes)
cooling system	forced air-cooled
ignition system	transistor
capability of the oil tank	0.25L
capability of fuel tank	2.1L
spark plug	A7RC
noise level (ISO8528-10)	64db/7m

Generator

prearranged frequency (Hz)	50
rated voltage (V)	230
rated current (A)	3.9
rated power output (KVA)	850
largest amount of power output(KVA)	1000
direct current output	12V 8.3A
electrical open circuit installation	yes
noise level (zero load ~ full load) / 7m	68db/7m
Oil capacity	0,25L.
Fuel capacity	2,1L



Consumer information

PR Industrial s.r.l.


Loc. Il Piano

53031 Casole d'Elsa

Siena – Italy

Web: www.pramac.com

Generador *INVERTER* PMi 1000

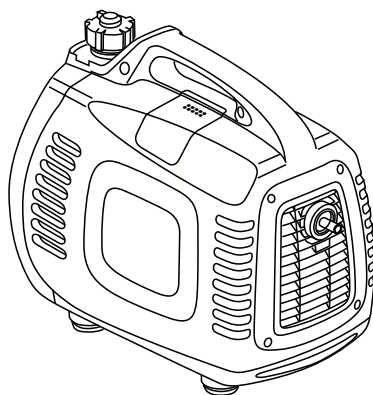

Manual del usuario

Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el generador.
Esta guía contiene pautas importantes para un funcionamiento seguro.

Prólogo

Gracias por comprar el Generador INVERTER.

Este libro incluye las instrucciones de funcionamiento y de mantenimiento para el **PMi 1000**.

Todos los contenidos de este libro concuerdan con el dibujo del producto más reciente.

La Compañía se reserva el derecho de modificar esta guía, sin necesidad de una notificación posterior y sin asumir ningún tipo de responsabilidad.

No se permite la realización de ningún tipo de copia sin el consentimiento por escrito de la compañía.

La guía se conservará con el generador, como parte permanente del mismo, cuando se transfiera la máquina.

Por favor, preste especial atención a las siguientes palabras:

Advertencia Este signo indica que si no maneja la máquina de acuerdo con la guía, se pueden producir accidentes graves y con heridos.

¡Cuidado! Este signo indica que si se producen heridos o si el equipo resulta dañado a causa de un funcionamiento incorrecto, puede ponerse en contacto con su distribuidor si tiene cualquier duda sobre el generador.

Atención: Proporciona información útil.

Si hay cualquier fallo del generador, o si tiene cualquier duda sobre el mismo, consulte con su distribuidor.

Advertencia Mientras lo maneje de acuerdo con la guía, el generador **PMi 1000** será seguro y fiable. Por favor, lea la guía sin falta y comprenda su contenido antes de usarlo, o se podrán producir heridos o daños en el equipo a causa del funcionamiento incorrecto.

Los distintos tipos de generadores pueden tener algunas diferencias en sus guías.

Catálogo

1. Cuestiones de seguridad
2. Colocación de las etiquetas de seguridad
3. Identificador de los componentes
4. Comprobar antes del funcionamiento
5. Puesta en marcha del motor (funcionamiento a grandes altitudes)
6. Uso
7. Apagado del mantenimiento del motor
8. Transporte/almacenamiento
9. Examen y reparación de una avería
10. Especificaciones técnicas
11. Diagrama de cableado

1. Cuestiones de seguridad

Para asegurar un funcionamiento seguro

Advertencia

- Si maneja el generador PMi 1000 de acuerdo con la guía, el generador funcionará de forma segura. Por favor, lea la guía sin falta y comprenda su contenido antes de usarlo, o se podrán producir heridos o daños en el equipo a causa del funcionamiento incorrecto.

Advertencia

- El tubo de escape contiene monóxido de carbono (CO) tóxico. No ponga en marcha el generador en un espacio con el aire viciado. Asegúrese de que hay suficiente aire.

Advertencia

- El combustible puede incendiarse o explotar fácilmente bajo ciertas condiciones específicas. Apague el motor antes de rellenarlo.
- Al rellenar el motor, mantenga alejados los cigarrillos y evite las chispas. Por favor, rélleno en calado.
- Limpie inmediatamente el combustible que se derrame.


Advertencia

- Antes de poner en marcha el motor, siempre debe comprobarlo primero para evitar accidentes o daños en el equipo.
- El generador debe funcionar en un lugar que se encuentre como mínimo a un metro de los edificios u otros equipos.
- El generador debe funcionar sobre una superficie horizontal. Si se inclina puede derramarse el combustible.
- Debe dominar cómo apagar el generador rápidamente y conocer todas las operaciones de control de los componentes. Nunca ponga en marcha el motor sin seguir las instrucciones correctas.
- Los niños y las mascotas deben permanecer alejadas de la zona de funcionamiento.
- Cuando el motor está en marcha, todo el mundo debe permanecer alejado de las partes en movimiento.
- El generador es un peligro en potencia si se maneja de forma incorrecta, por tanto, no lo maneje con las manos.
- No maneje el generador bajo la lluvia o la nieve, para evitar que se humedezca.

INVERTER Generator - PMi 1000

2. Colocación de las etiquetas de seguridad


Estas etiquetas le advierten de aquellos posibles peligros que podrían causar accidentes graves con heridos. Por favor, lea atentamente las etiquetas, las advertencias de seguridad y las notas que se indican en la guía. Si las etiquetas se han caído o son ilegibles, por favor, póngase en contacto con el agente de Powermate by Pramac y cámbielas.

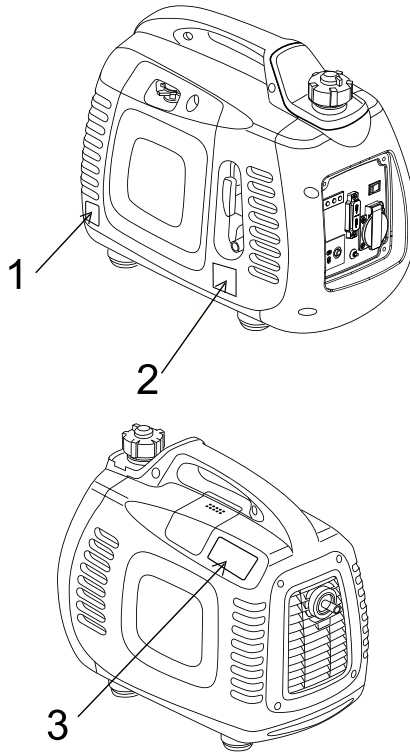

1 – Etiqueta del nivel de aceite	2 – Apagado del motor
3 – Etiqueta de advertencia	

INVERTER Generator - PMi 1000


3. Identificador de los componentes

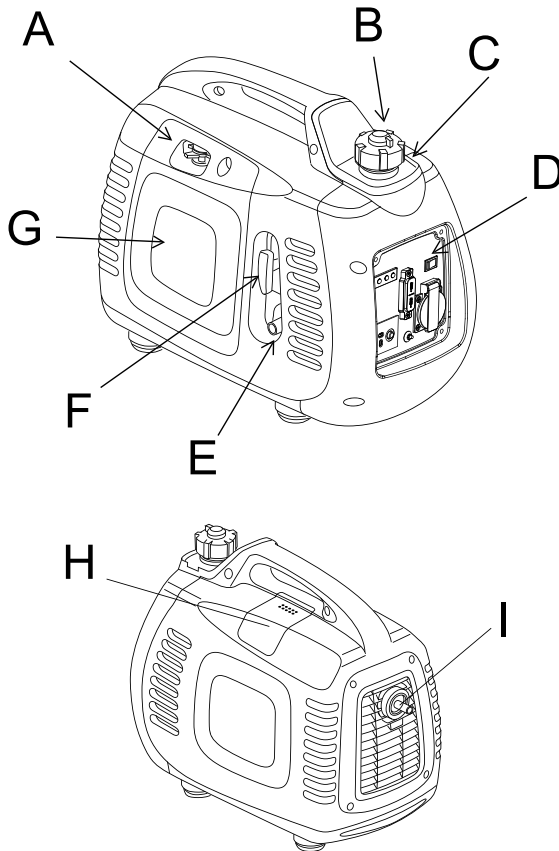

A – Terminal de tracción de la válvula de bloqueo del aire	B – Terminal de ventilación de la tapa de combustión del combustible
C - Tapa de llenado del combustible	D – Panel de control
E – Apagado del motor	F – Asa de puesta en marcha
G – Cubierta de reparación	H – Cubierta de la bujía
I - Silenciador	

INVERTER Generator - PMi 1000

Panel de control:

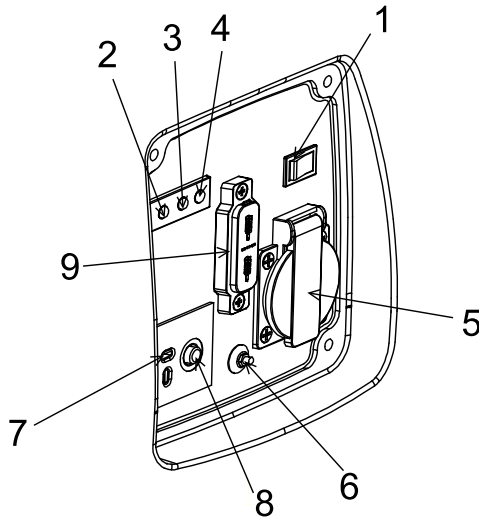

1 – Apagado de la válvula inteligente de ahorro de combustible	2 – Indicador luminoso de salida
3 – Indicador luminoso de sobrecarga	4 – Indicador luminoso de la alarma de nivel de aceite
5 – Interruptor de corriente CA de 220V	6 – Conexión a tierra
7 – Interruptor de corriente CC de 12 V	8 – Protector del bucle de corriente directa
9 – USE OF USB SOCKET	

Válvula inteligente de ahorro de combustible:

Cuando el motor está desconectado del equipo eléctrico, la velocidad del generador disminuirá automáticamente. Cuando el equipo esté conectado, la carga eléctrica hará que el generador vuelva a una velocidad de rotación correcta. Esta instalación se usa para reducir el consumo de combustible durante el proceso de funcionamiento.

INVERTER Generator - PMi 1000

Advertencia

- Cuando sea necesario desconectar el equipo eléctrico de la corriente eléctrica, el sistema inteligente de ahorro de combustible no puede funcionar de forma eficaz.
- Cuando el generador esté conectado con una carga eléctrica elevada, apague la válvula inteligente de ahorro de energía para minimizar el cambio de presión medio.
- Al usar la salida de CC, apague la válvula inteligente de ahorro de energía.

Cerrar:

Significa que el sistema inteligente de ahorro de combustible está cerrado y que la velocidad de rotación del generador se mantiene en un nivel más alto que el de la velocidad de rotación estándar.

