



INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIK OLEJOWY




Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.

OPIS URZĄDZENIA

WAŻNE : PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ . ZACHOWAJ JĄ NA PÓŹNIEJ.

UWAGA: - URZĄDZENIE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.

OPIS URZĄDZENIA

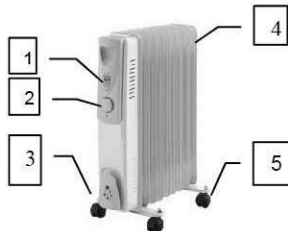


1. Włącznik 2. Pokrętło termostatu 3. Uchwyt przewodu 4. Żeberka 5. Stopki

DANE TECHNICZNE

Zasilanie : 220-240V, 50/60Hz
Moc : VO 0272/VO 0827 – 600/900/1500W, VO 0273/VO 0156– 800/1200/2000W, VO 0274/VO 0157/VO 2820/VO 2824/VO 2825 – 1000/1500/2500W


MONTAŻ URZĄDZENIA

Nóżki są dołączone osobno w kartonie . Musisz dołączyć je przed uruchomieniem grzałki .
OSTRZEŻENIE: Nie wolno włączać urządzenia bez zamontowanych stopek. Grzejnik działa jedynie w pozycji pionowej (jakiegokolwiek inne położenie spowoduje uszkodzenie urządzenia, może również doprowadzić do pożaru.

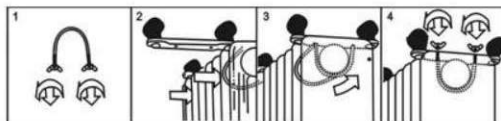

1. Umieścić korpus urządzenia do góry nogami , upewnić się, że jest stabilny i nie przewróci się.
2. Zamontuj nóżki zgodnie z rysunkiem.

- 1 -

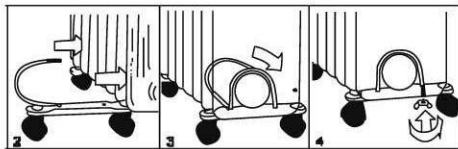

DZIAŁANIE

Włącz wybraną moc:
Model VO 0272/VO 0827
- Naciśnij "I" dla 600W, "II" dla 900W, "I" i "II" dla 1500W
Model VO 0273/VO 0156
- Naciśnij "I" dla 800, "II" dla 1200W, "I" i "II" dla 2000 W
Model VO 0274/VO 0157/VO 2820/VO 2824/VO 2825
- Naciśnij "I" dla 1000, "II" dla 1500W, "I" i "II" dla 2500 W

OGÓLNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia , należy przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodne z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka z uziemieniem 230 V, 50Hz. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego obwodu prądu nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.
4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem, nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.
5. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci.
6. Zawsze po zakończeniu używania, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego. NIE CIAGNAĆ ZA SZNUR SIECIOWY.
7. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, itp.), nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe)
8. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony , to powinien być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

- 2 -

9. Nie używaj urządzenia przewodem zasilającym lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy.
10. Urządzenie stawiaj na chłodnej , stabilnej , równej powierzchni, z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych, jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy.
11. Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12. Przewód zasilania nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących powierzchni.
13. Grzejnik należy stawiać na równej, suchej powierzchni, odpornej na temperaturę, z dala (min. 1 m) od łatwopalnych materiałów (firany zasłony, tapety).
14. Przewód zasilający nie może być układany ponad grzejnikiem, a także nie powinien dotykać ani leżeć w pobliżu gorących powierzchni. Nie ustawiać grzejnika pod gniazdem elektrycznym.
15. Powierzchnia grzejnika może nagrzewać się do wysokich temperatur, ponad 60 stopni.
16. Nie należy przykrywać grzejnika zasłonami, ręcznikiem, czy też wieszać na nim prania – może to spowodować uszkodzenie grzejnika lub pożar.
17. Korzystając z grzejnika, należy całkowicie rozwinąć jego przewód i zwrócić uwagę, aby przewód nie dotykał grzącej powierzchni grzejnika.
18. Grzejnika nie należy używać w pobliżu umywalk, pryszniców, zlewów, basenów ani innych miejsc, gdzie może zostać zamoczony
19. Urządzenie przed składowaniem musi wystygnąć. Zachować oryginalne opakowanie do przechowywania grzejnika w sezonach niegrzewczych.
20. Grzejnik jest wypełniony określoną ilością specjalnego oleju. Naprawy wymagające otwarcia zbiornika z olejem powinny być wykonane wyłącznie przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.
21. Pozbywając się grzejnika, należy postępować zgodnie z zasadami utylizacji oleju.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

UWAGA : Przy pierwszym uruchomieniu grzejnika, może wydzielć się niewielka ilość dymu. Jest to zjawisko normalne.
1) Ustaw grzejnik olejowy w odległości c o najmniej 100 cm od ścian, mebli, zaston, roślin itp.
2) Podłącz urządzenie do prądu
3) Za pomocą włącznika (1) , włącz grzejnik. Ustaw odpowiednią temperaturę za pomocą pokrętła termostatu.
4) Wysokość temperatury urządzenia może być regulowana poprzez przekręcenie pokrętłem termostatu. Aby zwiększyć temperaturę, należy przekręcić pokrętło termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aby zmniejszyć temperaturę, należy przekręcić pokrętło termostatu z kierunkiem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
5) Kiedy temperatura w pomieszczeniu osiągnie pożądaný poziom, należy powoli przekręcić pokrętło termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

KONSERWACJA I PIELEGNACJA

1) Przed czyszczeniem urządzenia zawsze wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazdka.
2) Przed czyszczeniem pozwól grzejnikowi wystygnąć. Upewnij się, że już jest zimny.

- 3 -

3) Przetrzyj grzejnik wilgotną szmatką, następnie wytrzyj go do sucha.
4) Nigdy nie używaj do czyszczenia grzejnika wosków, środków nabłyszczających i innych środków chemicznych. Moją reagować z urządzeniem i powodować przebarwienie, lub nawet jego uszkodzenie.

Ochrona środowiska

Dbaj o czystość i środowisko. Zalecamy segregację odpadów poopakowaniowych.

Oznaczenie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego , wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami



Oznaczenie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy w przypadku zakupu nowego wyrobu. Przed wyrzuceniem wyrobu, który został wycofany z eksploatacji , należy skontaktować się ze sprzedawcą, producentem, lub zastosuj się do wytycznych organizacji zajmujących się oczyszczaniem lub ochroną środowiska w Twoim regionie.

Powyższe zasady dotyczą obszaru UE.

WARUNKI GWARANCJI

1. VOLTENO Sp. z. o.o. udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedanego urządzenia.
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 m-cy licząc od daty zakupu danego towaru, wpisanej na karcie gwarancyjnej.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu lub też nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.
4. W przypadku wystąpienia w/w wad VOLTENO Sp. z. o.o. zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy danego urządzenia we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym. Prosimy o kontakt mailowy serwis@volteno.pl

- 4 -

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesz a uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

5. Termin realizacji roszczenia z gwarancji wynosi 14 dni od momentu przyjęcia urządzenia i może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od VOLTENO Sp. z. o.o.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Elementów materiałów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu.
2. Regulacji, czyszczenia, smarowania, wymianie elementów, materiałów ulegających zużyciu eksploatacyjnemu.
3. Uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania.
4. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi.
5. Uszkodzeń będących skutkiem uprzednio zaistniałej i nieusuniętej usterki.
6. Uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych środków konserwujących lub stosowania nieodpowiednich środków chemicznych.
7. W przypadku lamp gwarancja nie obejmuje także: żarówek, żarników itp.

Firma VOLTENO Sp z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego podłączenia, montażu lub zastosowania nieodpowiedniego źródła światła.

3. Gwarancja traci ważność w wypadku:

1. Stwierdzenia przez punkt serwisowy VOLTENO Sp. z. o.o. przeróbek, ingerencji lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione.
2. Stwierdzenia przez punkt serwisowy VOLTENO Sp. z. o.o. ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione.

IMPORTER

VOLTENO SP. Z O.O.
Ul. Leszno 40
06-300 Przasnysz
Tel: + 48 29 771 20 00
Fax: + 48 29 752 22 33
www.volteno.pl

EN

- 5 -