

IMPORTANT

Ce revêtement est réservé à un usage résidentiel et petit tertiaire (bureau, petite boutique, ...) et ne peut être employé dans les cas suivants : vérandas, températures pouvant descendre en dessous de 15 °C, chauffage par le sol réversible ou avec températures supérieures à 28 °C, sols fissurés, remontées d'humidité du sol, panneaux OSB.

Par forte chaleur, il est conseillé d'occulter votre baie vitrée / fenêtre de toit pour éviter une dilatation du produit.

Pour tout complément d'information technique, demandez conseil à un spécialiste.

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du : 23/01/2025 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

SENSO UNIK

[600_{v1}]

1

2

3

4

5

DOMAINE D'EMPLOI


SUPPORTS

MISE EN ŒUVRE

MISE EN CIRCULATION

ENTRETIEN/GARANTIE


1. GÉNÉRALITÉS

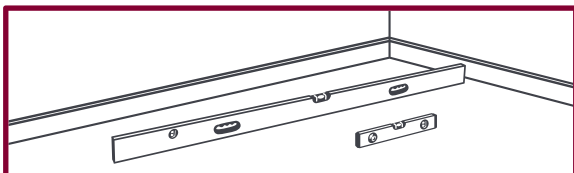


La pose doit être réalisée sur un support plan, propre, sain, sec et solide.



Le support doit être sec et ne doit pas avoir de risque de remontée d'humidité. Faire un test de contrôle si nécessaire.

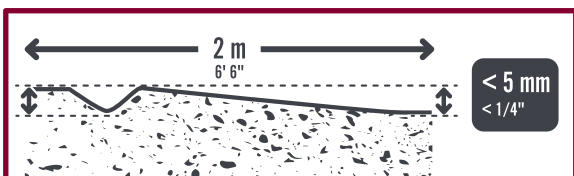

La planéité doit être < à 5 mm sous la règle de 2 mètres.

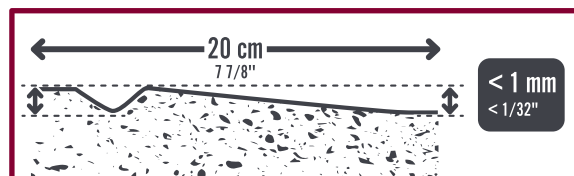

Le support ne doit pas comporter de désaffleurs > à 1 mm / 20 cm.

2. RECOMMANDATIONS PAR TYPE DE SUPPORT

Support

Conditions

Carrelage	✓	Si joint < 4 mm de large et < 1 mm de profondeur, sans désaffleurs (pas de décalage de hauteur entre deux carreaux adjacents). Sinon, appliquer un enduit de lissage pour éviter de voir apparaître les joints (telegraphing) puis poncer et si nécessaire appliquer un primaire.
Moquette / Sol stratifié	✗	Déposer le revêtement et si le sol présente trop d'irrégularités, prévoir un ragréage puis poncer et si nécessaire appliquer un primaire.
Plancher OSB	✗	Visser un panneau de doublage dessus.
Sous couche	✗	Déposer la sous-couche et si le sol présente trop d'irrégularités, prévoir un ragréage puis poncer et si nécessaire appliquer un primaire.
Plancher chauffant à eau chaude	✓	Max 28°C.
Plancher rayonnant électrique et plancher réversible	✗	Non recommandé.
Sol en vinyle compact / isophonique / Parquet stratifié	✗	Arracher le revêtement et l'éventuelle sous-couche. Si nécessaire, réaliser un enduit de lissage puis poncer et si nécessaire appliquer un primaire.
Sol béton, béton peint, béton ragréé, chape ciment liquide	✓	Si taux d'humidité < 4 %, sans fissures. Si le sol présente trop d'irrégularités, prévoir un ragréage puis poncer et si nécessaire appliquer un primaire.
Chape anhydrite	✓	Si taux d'humidité < 0,5 %. Éliminer la laitance de surface et appliquer un primaire pour chape anhydrite.
Parquet massif et panneaux bois	✓	Parquet massif collé : déposer. Parquet sur lambourdes : visser un panneau de doublage.

SOL RÉSIDENTIEL

Gerflor®

SENSO UNIK

[600_{v1}]

1

2

3

4

5

DOMAINE D'EMPLOI

SUPPORTS

MISE EN ŒUVRE

MISE EN CIRCULATION

ENTRETIEN/GARANTIE

1. AVANT LA POSE

Avant de procéder à la mise en œuvre du revêtement, il convient de l'examiner, et de déceler éventuellement tout problème d'ordre visuel.

Afin de garantir l'uniformité des couleurs, la pose d'une pièce doit être réalisée à partir d'un même lot de fabrication, inscrit sur l'emballage.

La température de la pièce pendant la pose doit être comprise entre 15°C et 26°C.

Les lames ou dalles doivent être déballées, dans la pièce 24h avant la pose.

Nettoyer et dépoussiérer la surface avant la mise en œuvre.

Sur ragréage, il peut s'avérer nécessaire d'appliquer un primaire pour piéger la poussière.



2. OUTILLAGE



Cutter



Mètre ruban




Règle métallique



Gant de coupe

3. SENS DE POSE

Les lames / dalles doivent être orientées dans les pièces vers le mur de la fenêtre principale ou dans le sens longitudinal.

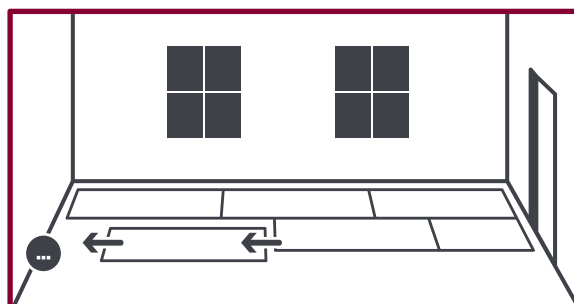

SENSO UNIK

[600_{v1}]

1

DOMAINE D'EMPLOI

2

SUPPORTS

3

MISE EN ŒUVRE

4


MISE EN CIRCULATION

5

ENTRETIEN/GARANTIE

4. POSE DES DALLES ET LAMES (FORMATS STANDARDS)

4.1. IMPLANTATION DES AXES

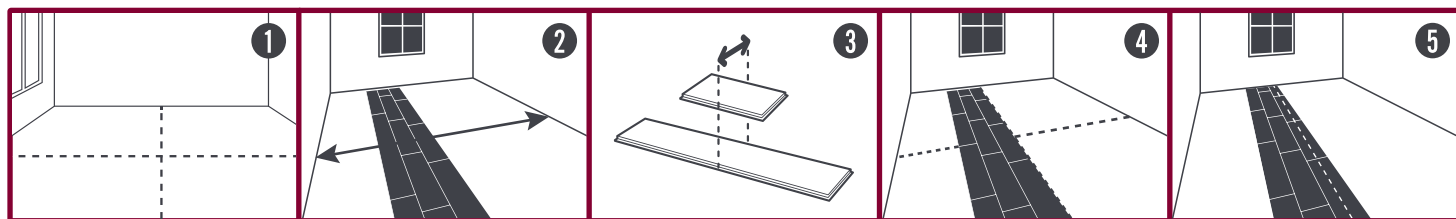

- ➊ Diviser la pièce en 4 parties en traçant 2 axes perpendiculaires se coupant au centre de la pièce.
- ➋ Mesurer le côté de la pièce perpendiculaire à la pose.
- ➌ Diviser cette mesure par la largeur de la lame / dalle. Arrondir le nombre à l'unité supérieure.
- ➍ Si le nombre est pair, démarrez contre l'axe, il y aura donc une lame entière de part et d'autre de l'axe.
- ➎ Si le nombre est impair, démarrez la pose avec une lame / dalle à cheval sur l'axe.

SENSO UNIK

[600_{v1}]

1

2

3

4

5

DOMAINE D'EMPLOI

SUPPORTS

MISE EN ŒUVRE

MISE EN CIRCULATION

ENTRETIEN/GARANTIE






4.2. POSE

A/ Pose des lames

- Le support doit être propre et parfaitement dépoussiéré. (voir section 1 «avant la pose»)
- Démarrer la pose le long de l'axe longitudinal.
- Enlever le papier de protection.
- Presser fortement la lame du centre vers l'extérieur.
- Veiller au parfait jointoiement des lames

Les lames doivent être décalées de minimum 25 cm, idéalement 1/3 de la lame.

En pourtour de pièce et autour des objets fixes, il convient de laisser un jeu périphérique de 1 à 2 mm au maximum.

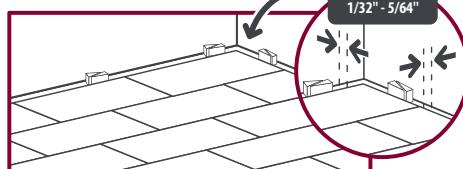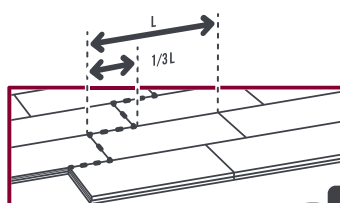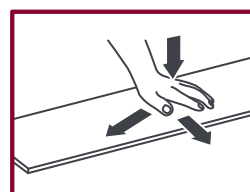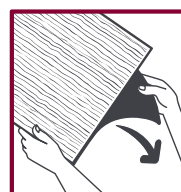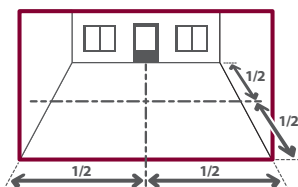


B/ Pose des dalles

- Les dalles doivent être posées sur un support propre et parfaitement dépoussiéré (voir section 1 «avant la pose»).


Format carré

- Démarrer contre un des angles droits formé par l'intersection des 2 axes au centre de la pièce.

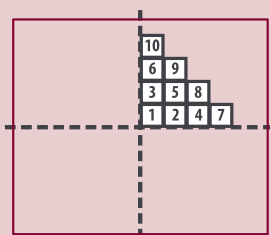

Format rectangle




- Appliquer les dalles en coupe de pierre selon les axes sur le support.

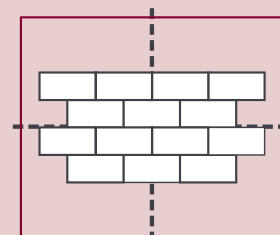

Les dalles carrées peuvent aussi être posées en coupe de pierre.

- Enlever le papier de protection.
- Presser fortement la dalle du centre vers l'extérieur.
- Veiller au bon jointoiement des dalles

En pourtour de pièce et autour des objets fixes, il convient de laisser un jeu périphérique de 1 à 2 mm au maximum.

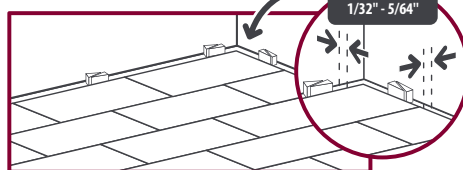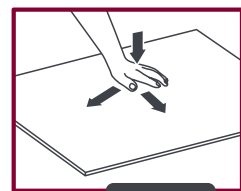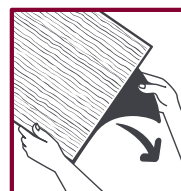

SENSO UNIK

[600_{V1}]

1

DOMAINE D'EMPLOI

2

SUPPORTS

3

MISE EN ŒUVRE

4


MISE EN CIRCULATION

5

ENTRETIEN/GARANTIE





4.3. DÉCOUPE

Pour les dalles, équilibrer les coupes en périphérie.

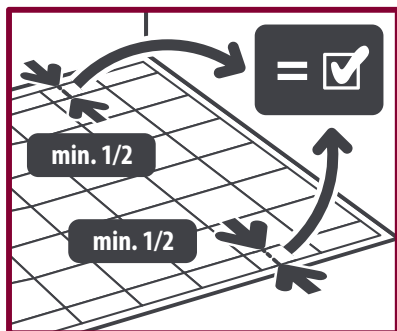

La découpe est effectuée au cutter :

- Faire un ou plusieurs passages en surface avec une lame droite.
- Plier la lame/dalle pour la casser.

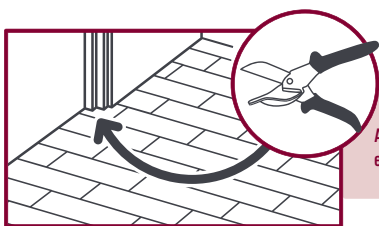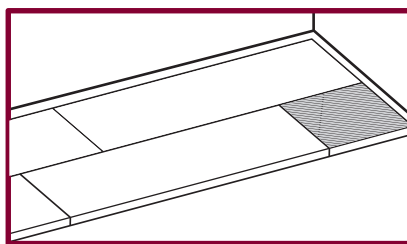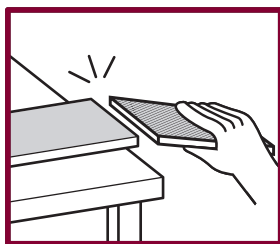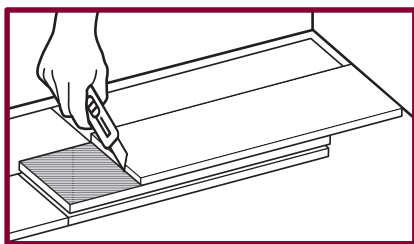


ASTUCE : Pour découpe autour des pieds d'hubriserie, endroits difficiles d'accès, utiliser une cisaille à onglet.

Finition pièces d'eau (salle de bain, sanitaires...) : le long des points d'eau et en périphérie de la pièce, il est recommandé d'appliquer un mastic PU ou MS Polymer.

5. POSE DU FORMAT CHEVRON



5.1. IMPLANTATION DES AXES

1. Tracer les axes de la pièce A1 et A2
2. Tracer les diagonales B1 et B2
3. Tracer l'axe C à 40 mm de l'axe A1
4. Tracer l'axe E à 57 mm de l'axe B1
5. Noter le point O à l'intersection des axes E, C et B2


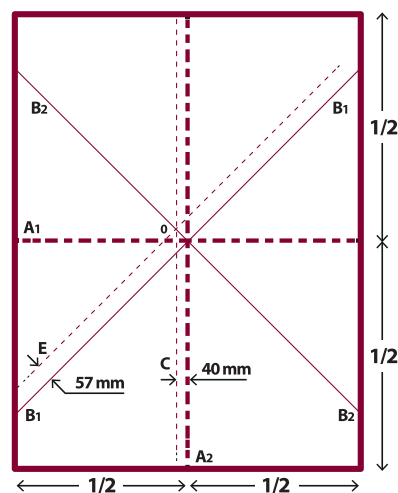


5.2 POSE DES LAMES

- Les lames doivent être posées sur un support propre et parfaitement dépoussiéré (voir section 1 «avant la pose»)
- Démarrer la pose par le point O : poser la première lame comme indiqué sur le schéma ci-contre, à partir du point O et contre les axes E et B2
- Enlever le papier de protection
- Presser fortement la lame du centre vers l'extérieur

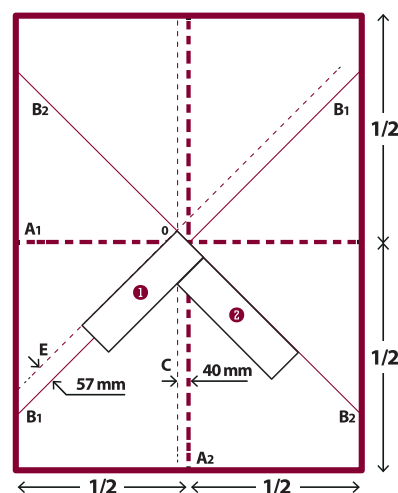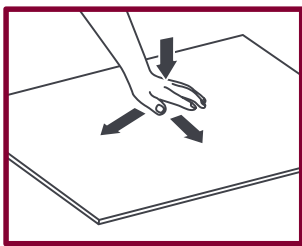

- Poser la deuxième lame en prenant appui sur la première lame et l'axe B2
- Continuer à poser les lames vers le haut de la rangée, puis poursuivre vers le bas
- Important : toujours bien ajuster les lames bord à bord, sans ouverture de joint pour éviter tout décalage au cours de la pose.

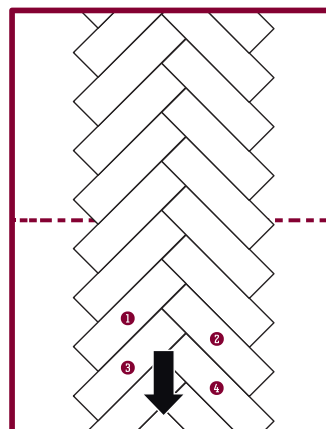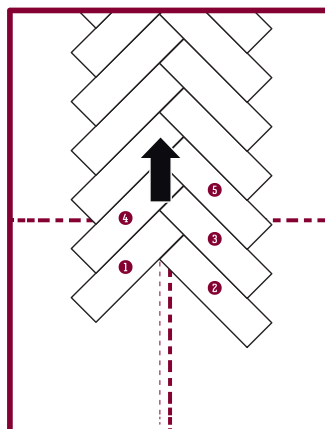

SENSO UNIK

[600_{v1}]

1

2

3

4

5

DOMAINE D'EMPLOI

SUPPORTS



MISE EN ŒUVRE

MISE EN CIRCULATION

ENTRETIEN/GARANTIE



- Poser ensuite les rangées suivantes

En pourtour de pièce et autour des objets fixes, il convient de laisser un jeu périphérique de 1 à 2 mm au maximum.

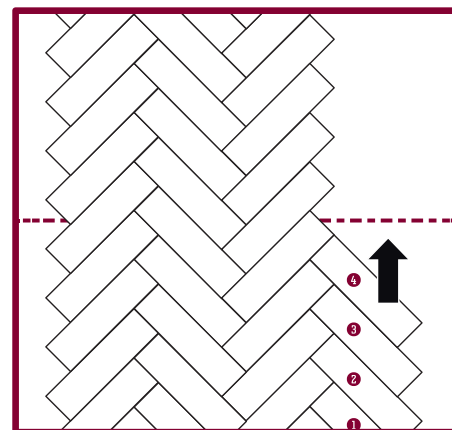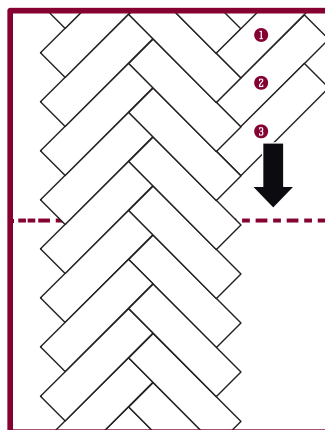

5.3 DÉCOUPE

- Superposer une lame
- Mesurer et reporter les cotes sur la lame puis la découper au cutter :
 - Faire un ou plusieurs passages en surface avec une lame droite
 - Plier la lame pour la casser
- Il est également possible de faire cette découpe à l'aide d'un gabarit préparé préalablement.

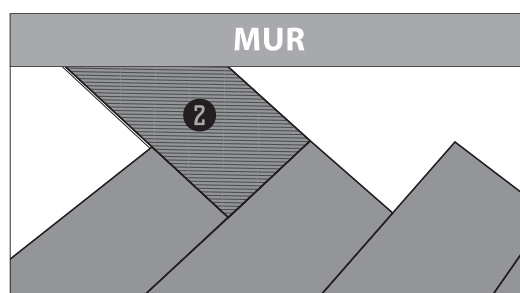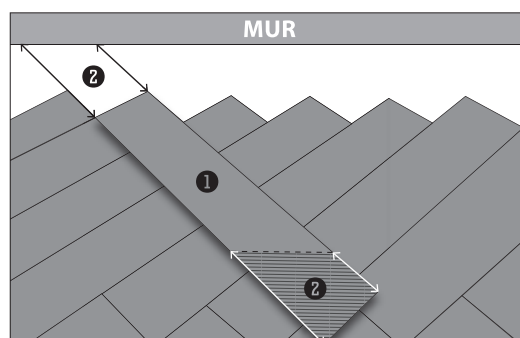

SENSO UNIK

[600_{v1}]

1

DOMAINE D'EMPLOI

2

SUPPORTS

3

MISE EN ŒUVRE

4

MISE EN CIRCULATION



5

ENTRETIEN/GARANTIE

La mise en service est **immédiate** après l'installation.

Précautions d'usage : placez des patins en plastique ou feutre sous les pieds des meubles ou objets lourds. Protégez les dalles/lames des sources de chaleur et des éventuelles projections. Proscrire les embouts caoutchoucs (tables, chaises, canapés ...), ainsi que les tapis d'entrée à envers caoutchouc.

Mettre des embouts feutrine.

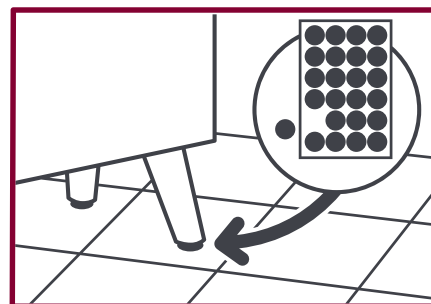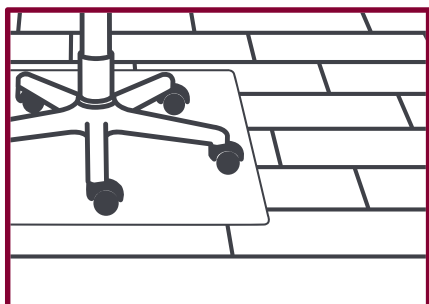

1

DOMAINE D'EMPLOI

2

SUPPORTS

3

MISE EN ŒUVRE

4

MISE EN CIRCULATION

5

ENTRETIEN/GARANTIE

Nettoyage de votre sol : aspirateur ou serpillière humide. Détergent traditionnel non abrasif.

Taches résistantes : eau de javel diluée, white spirit, alcool ou jus de citron.

Taches rebelles (encre, tomate, moutarde, sang, betterave, mercurochrome) : laissez agir quelques minutes de l'eau de javel diluée sans frotter. Rincez abondamment. Rouille : nettoyez à l'aide d'un antirouille textile puis rincez abondamment.

Graisse, stylo, feutre : frottez légèrement avec un chiffon imbibé de white spirit. Rincez abondamment.


Précautions d'entretien : proscrire l'usage de l'acétone et des solvants chlorés (ex : trichloréthylène). Ne jamais utiliser de cires ni de vernis vitrifiant.

La garantie Commerciale Gerflor pour les produits à usage domestique est disponible sur le site www.gerflor.fr

Remplacement d'une lame / dalle :



Couper dans l'angle au cutter. Retirer la lame / dalle : positionner les mains de chaque côté et tirer régulièrement. Cette opération est facilitée si l'on chauffe le revêtement.

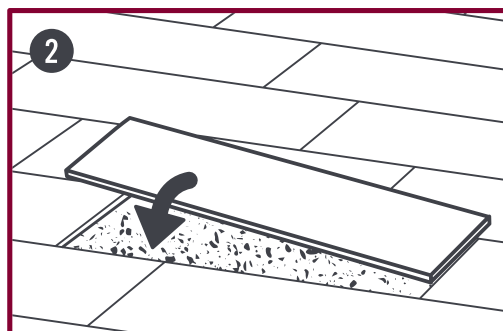

Puis repositionner une lame / dalle et presser fortement la lame du milieu vers l'extérieur.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

L'éventuelle ouverture des joints entre dalles / lames est un phénomène naturel de vieillissement du produit et ne nécessite pas de réparation.