


NOTICE DE MONTAGE

TONNELLE BIOCLIMATIQUE ÉLECTRIQUE ÉRABLE 500X300 CM DVTO124

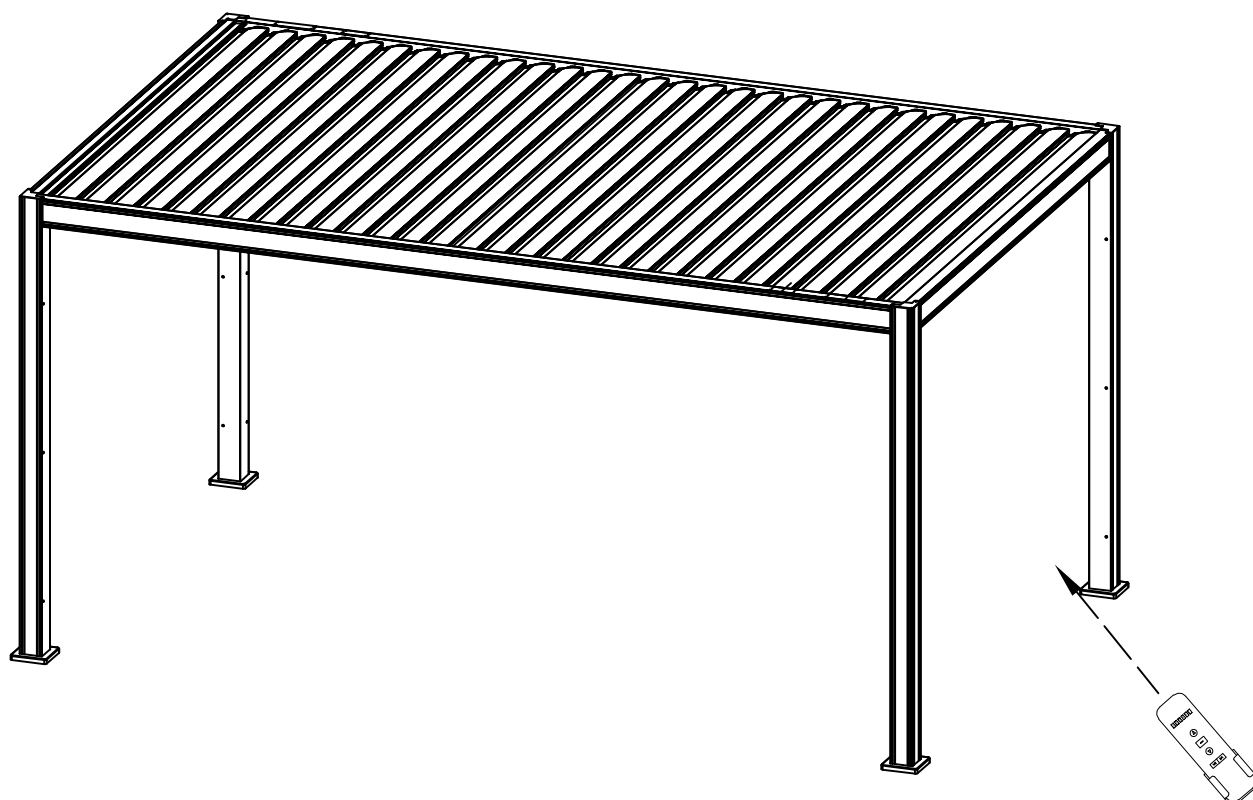

4



3H

Conseils pratiques :

Avant l'installation de votre tonnelle, vous devez faire une déclaration en Mairie

Elle n'est pas imposable, mais c' est une obligation.

Il est recommandé de mettre un revêtement sur votre terrasse, pour éviter de rayer la structure

Si vous utilisez une visseuse, la positionner sur une vitesse adaptée (la moitié de sa puissance en règle générale), de façon à ne pas abîmer la structure.

Nous recommandons de retirer la batterie de la tonnelle pour la période hivernale et de la stocker dans un endroit chaud.

Il est préférable d'effectuer une charge complète de celle-ci avant son entreposage

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Usage domestique uniquement . A monter soi-même

Importateur : TERRIA s.a.r.l. • 18 rue de Miraumont • 62116 Puisieux • France • www.terria.fr/faq

AVERTISSEMENTS

Vous venez d'acquérir un produit à monter soi-même. Nous assurons une garantie légale de 24 mois sur les pièces et une assistance technique téléphonique ou par e-mail.

La batterie est un consommable, sa garantie est de 12 mois.

Nous vous conseillons de faire appel à un installateur professionnel, pour vous éviter des problèmes de montage qui ne seraient pas couverts ensuite par la garantie. Nous vous invitons à vérifier avec attention son installation et également les garanties liées à ce montage et son bon fonctionnement. Notre société ne peut être tenue responsable en cas de manquements lors du montage.

Il est important que la tonnelle soit installée d'équerre et de niveau. Une différence d'un millimètre peut avoir une influence sur le bon fonctionnement des rideaux et/ou des lames du toit.

Batterie :

Il faut recharger la batterie avec un chargeur de type téléphone portable lors de la 1ère utilisation, jusqu'à ce que la lumière de charge s'éteigne. Si vous utilisez fréquemment l'éclairage led, en fonction de l'ensoleillement, la charge du panneau solaire ne doit pas suffire. Il est donc conseillé de recharger celle-ci de temps à autre avec un chargeur adapté.

Le panneau solaire doit être nettoyé de temps à autre de façon à optimiser la charge de la batterie. Ne pas le faire pourrait entraîner un dysfonctionnement de la batterie. Plus votre batterie est chargée, plus sa durée de vie sera prolongée.

Pour passer la période hivernale, **Il est important de déconnecter du poteau le bloc batterie**, en dévissant les 2 vis de fixation, **et de la charger complètement dans un endroit sec et abrité**. À la sortie de l'hiver recharger celle-ci de nouveau, avant de la reconnecter à votre tonnelle pour une meilleure utilisation.

Rideaux :

Ne pas fixer la tonnelle au sol avant d'avoir monté et ajusté les rideaux.












Il faut veiller à ce que le guide en plastique dans lequel les rideaux sont insérés est orienté dans le bon sens. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une déchirure des rideaux et la garantie ne s'appliquerait pas.

Panneau solaire.



Le panneau solaire délivre une puissance maximale de 15 W, 6,5 V. En pleine puissance, la batterie se recharge de 5,7 w/h.






Connexion des câbles :

Si des câbles sont pincés, abimés ou pas correctement connectés durant le montage, **la tonnelle ne pourrait pas fonctionner convenablement**. Dans ce cas de figure, ces dysfonctionnements ne sont pas couverts par la garantie.








carton 1 Pieds	A	3PCS		G	4PCS	
	A1	1PC		H	4PCS	
	F	4PCS			8PCS	
carton 2 Barres transversales	B	1PC		2#	30PCS	
	C	1PC		3#	3PCS	
	D	1PC		4#	16PCS	
	D1	1PC			1PC	
	E1	1PC			1PC	
	P	1PC			1PC	
	P1	1PC			1PC	
	1#	36PCS			1PC	Notice de montage
carton 3 Lames	E	16PCS				
carton 4 Lames	E	14PCS				

ACCESSOIRES

DVTO148 3M rideaux déroulants	X3/X5	2PCS		Z	2PCS	
	Y	4PCS		Z1	12PCS	
	Y1	4PCS		Z2	4PCS	
	Y2	4PCS		Z3	12PCS	
DVTO119 5M rideaux déroulants	X4	1PC		Z	1PC	
	Y	2PCS		Z1	6PCS	
	Y1	2PCS		Z2	2PCS	
	Y2	2PCS		Z3	6PCS	

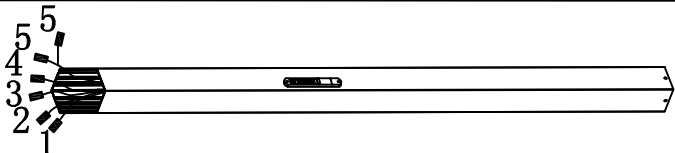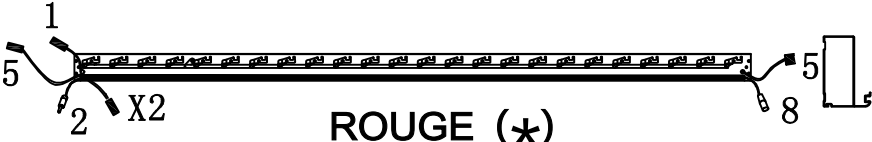
REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
A		3	PIED
A1		1	PIED
B	 ROUGE (✱)	1	BARRE DROITE
C	 JAUNE (✱)	1	BARRE GAUCHE
D	 BLANC (✱)	1	BARRE AVANT
D1	 BLEU (✱)	1	BARRE ARRIÈRE
E		30	LAMES DU TOIT
E1	 Panneau solaire	1	DERNIÈRE LAMES À FIXER
F		4	PLAQUE FIXATION PIEDS
G		4	COUVERCLE DU PIED
H		4	PLAQUE DE PROTECTION

(✱) La couleur des barres est définie par la couleur du papier collant autour de celles-ci.

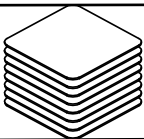REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
P		1	TELECOMMANDE
P1		1	CHARGEUR
1#	 M6x15	36+2	
2#	 M6x20	30+2	
3#	 ST3,5x19	3+1	
4#	 M8	16	
	 L6	1	
	 L4	1	
	 L4	1	
	 L3	1	
	 2mm/3mm/4mm/5mm	8	CALES PVC

MANUEL D'UTILISATION DE LA BATTERIE / TELECOMMANDE

(uniquement pour l'éclairage et l'orientation des lames du toit)

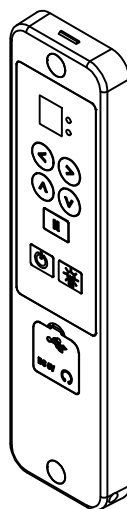

Précautions de sécurité


Veillez apporter une grande attention lors du montage de la tonnelle, afin de ne pas endommager le produit et particulièrement les câbles. En cas d'endommagement, la garantie ne pourra s'exercer et toute intervention serait alors payante.

Veillez ne pas mettre le produit près d'un feu, le presser ou le percer.

Les taches sur la surface du produit peuvent être essuyées avec de l'eau propre et un chiffon humide. Merci de ne pas utiliser n'importe quel solvant.

Le boîtier de commande contient 9 batteries lithium-ion rechargeables (type 3.7V), afin de protéger l'environnement, veuillez recycler conformément aux lois locales en vigueur.

Apparence et fonction du produit

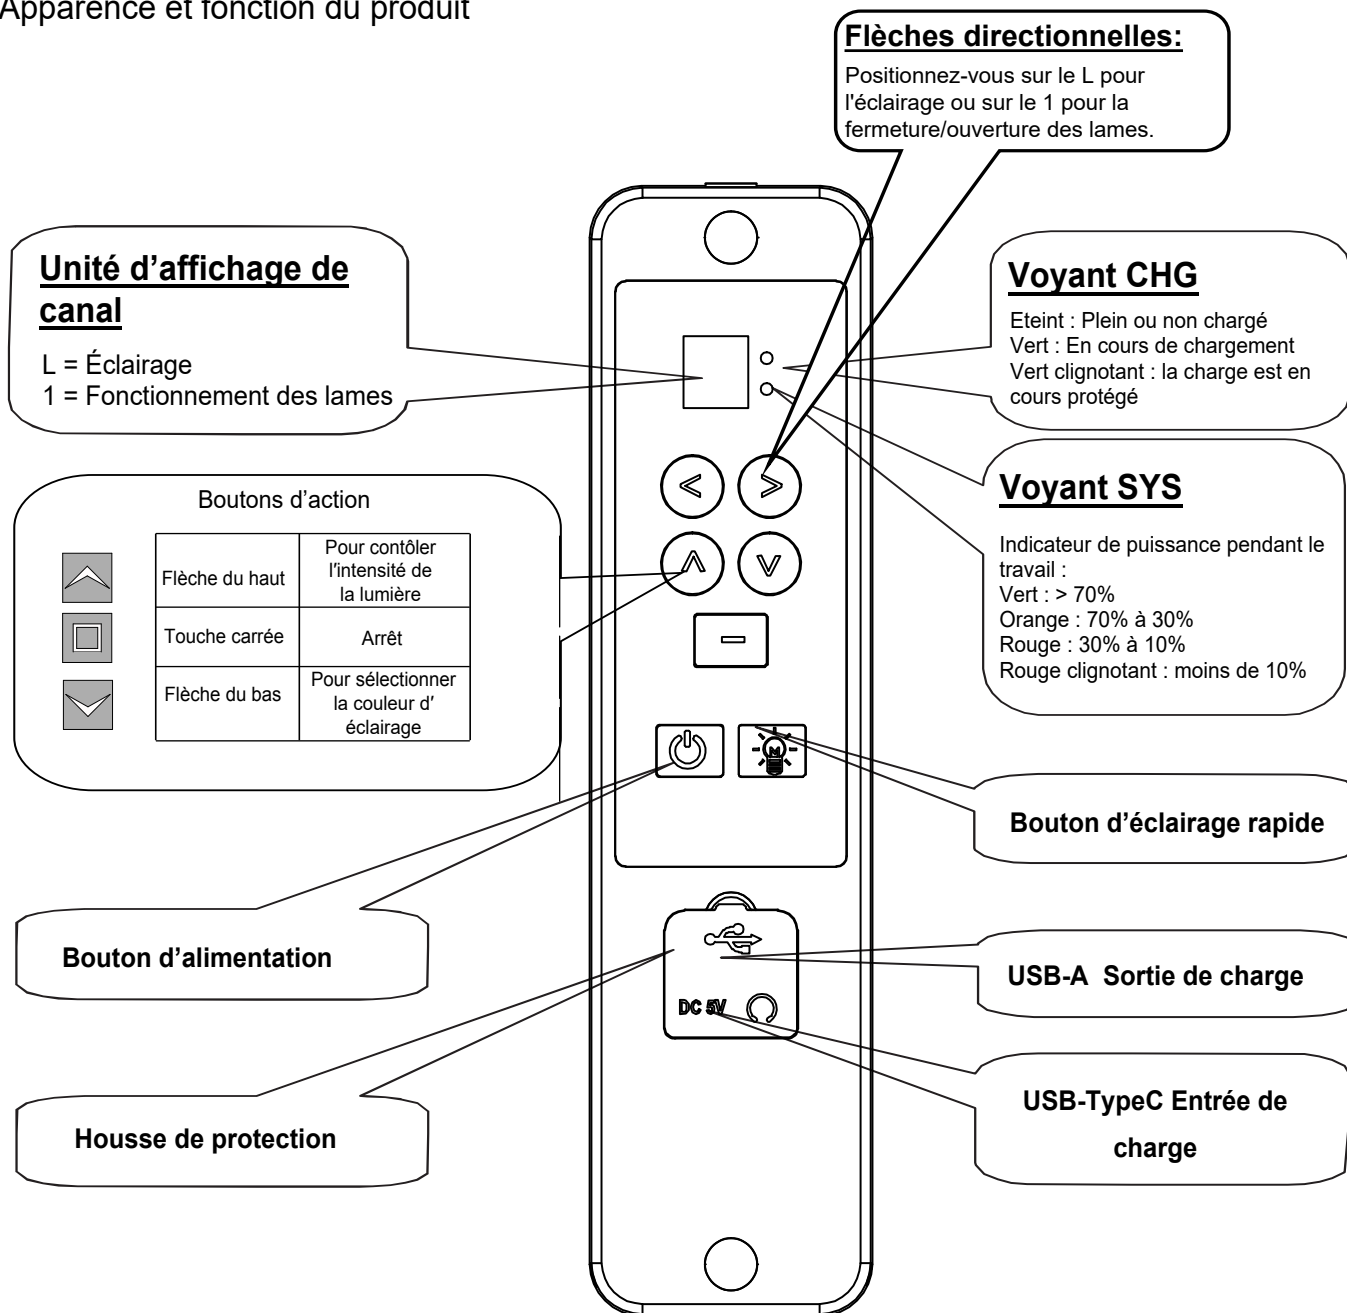

Attention, le câble doit être positionné à l'intérieur des barres pour éviter de le sectionner.

Appuyez sur le bouton jusqu'à que le chiffre 8 apparaisse.

Avec les flèches directionnelles, positionnez-vous sur le 1 (ouverture/fermeture des lames) ou sur le L (éclairage)

Pour éteindre et économiser la batterie, appuyer longuement sur jusqu'à temps que le F apparaisse.

Veuillez charger la batterie entièrement pour la première utilisation à l'aide d'un chargeur muni d'une prise USB-C. Ensuite l'énergie solaire prendra le relais. Vous


pouvez charger la batterie avec une prise USB-C, en cas d'éclairage prolongé la nuit.

Une sortie USB existe également pour vous permettre de charger votre téléphone en pleine journée.

TELECOMMANDE

La télécommande dispose de 6 canaux permettant d'orienter les lames (canal 1), lever ou baisser les rideaux (canaux 2 à 5) et régler l'éclairage led (canal 6).


Nous vous conseillons de privilégier l'utilisation de la télécommande plutôt que du panneau de contrôle.

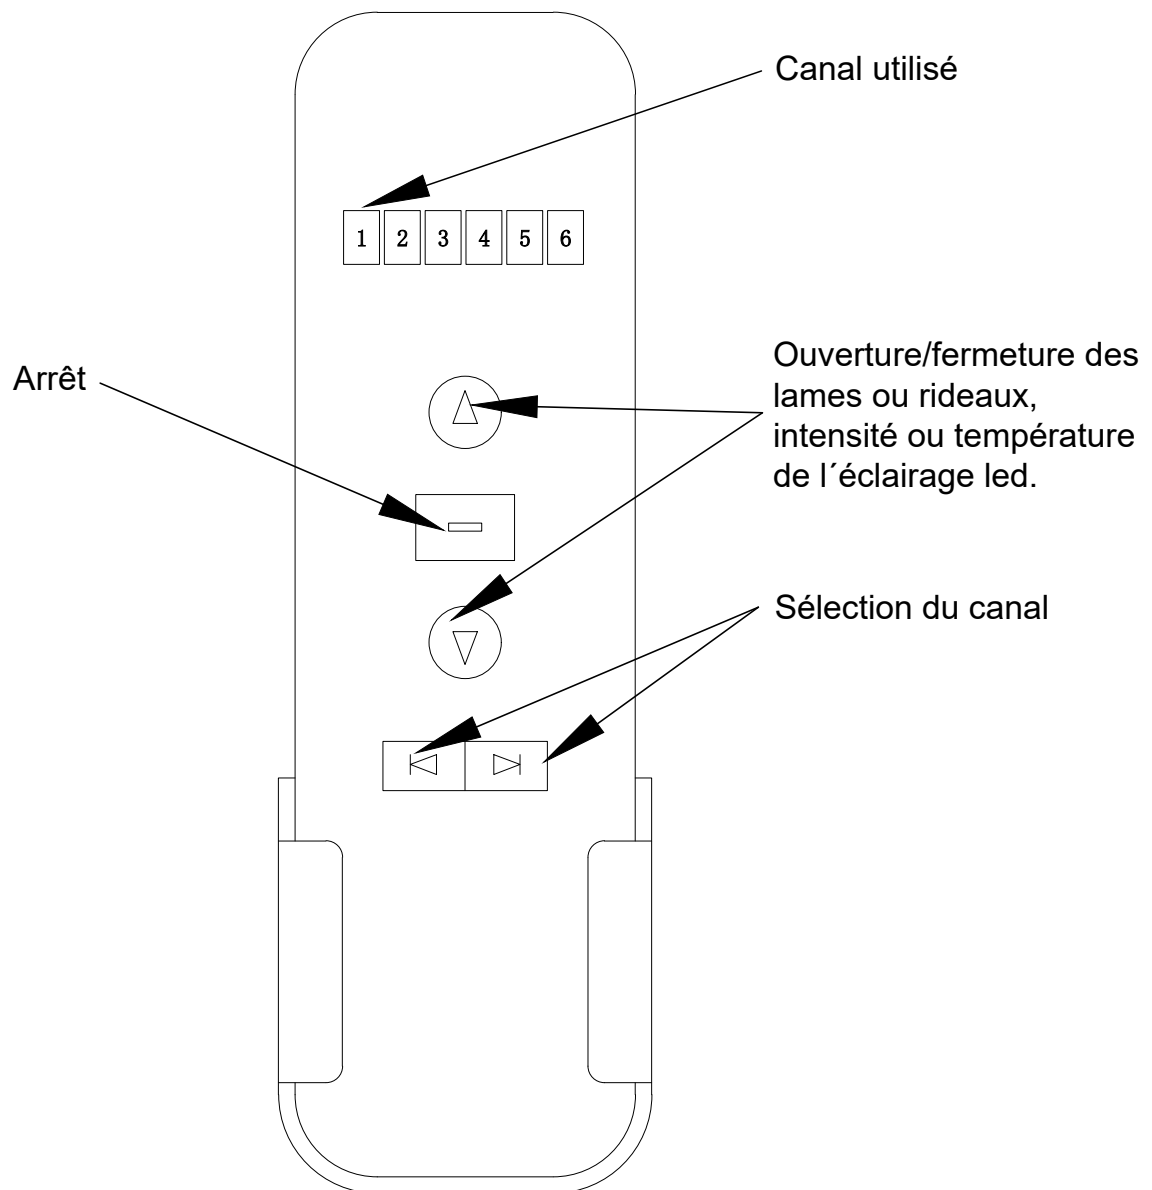

La télécommande est fournie avec une pile CR-2032. Elle fonctionne sur la fréquence 433,92 MHz. Sa portée maximale est d'environ 10-20 m suivant l'environnement. La télécommande communique avec le panneau de contrôle dans le poteau pour le fonctionnement des lames du toit et de l'éclairage led. Elle communique directement avec les rideaux pour leur fonctionnement.

1

Il est conseillé de vérifier chaque connexion, en faisant fonctionner chaque composant électrique, avant de procéder au montage.

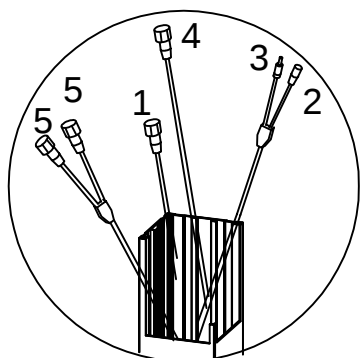

1 Connecteur moteur de lames



2 & 3 Connecteur éclairage led

4 Connecteur panneau solaire

5 Connecteur alimentation des stores

Référez-vous au schéma

électrique si besoin, fourni en fin de notice







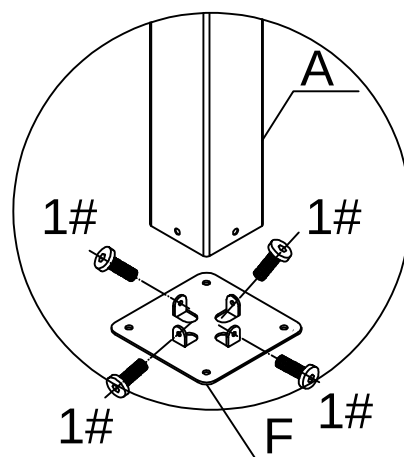
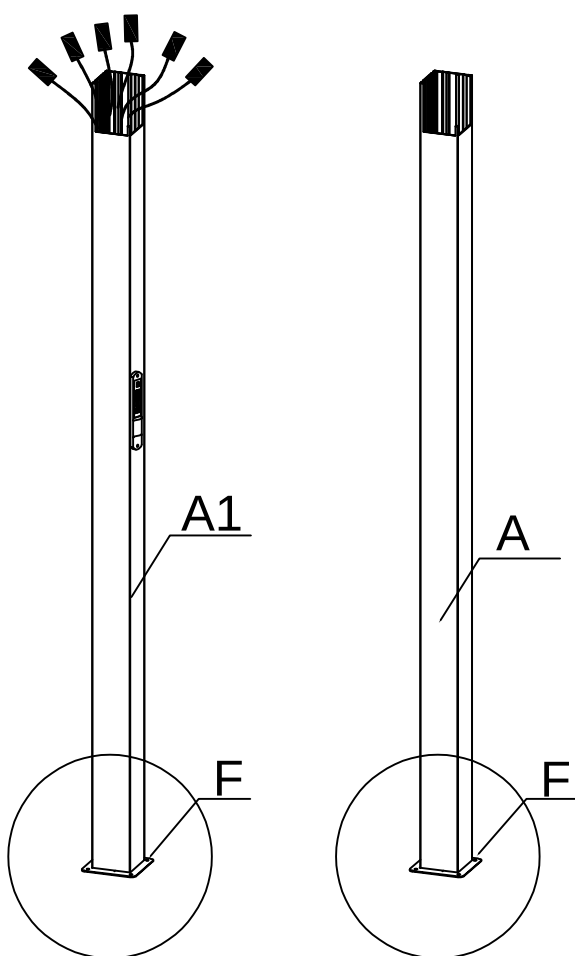


Il est important de bien connecter les câbles et vérifier qu'il n'y a pas de connecteur mal emboîté ou de câble plié ou écrasé. Cela pourrait empêcher ou limiter le fonctionnement de l'éclairage led, des rideaux ou des lames.



A	3		F	4	
A1	1		1#	16	

2

Retirer tous les câbles
en dehors des barres.

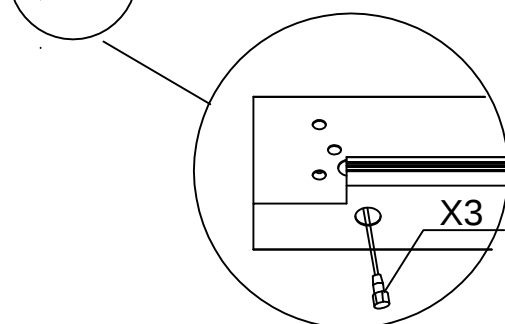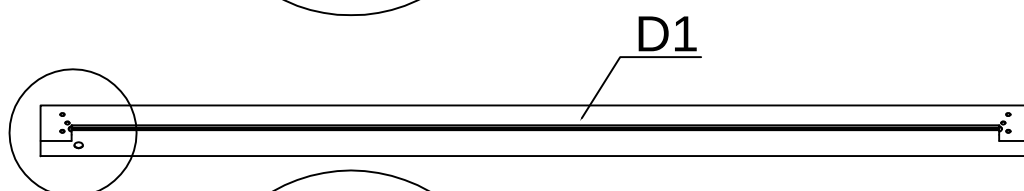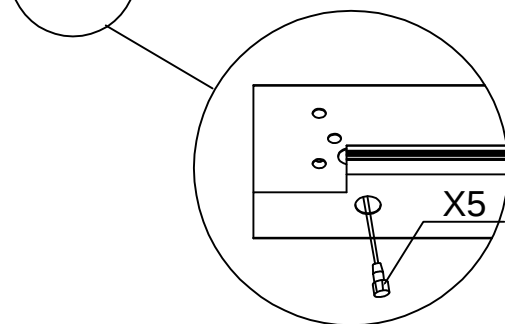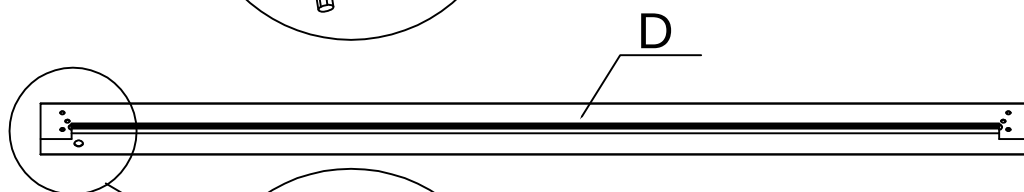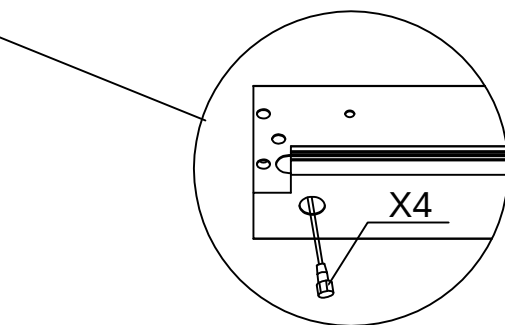
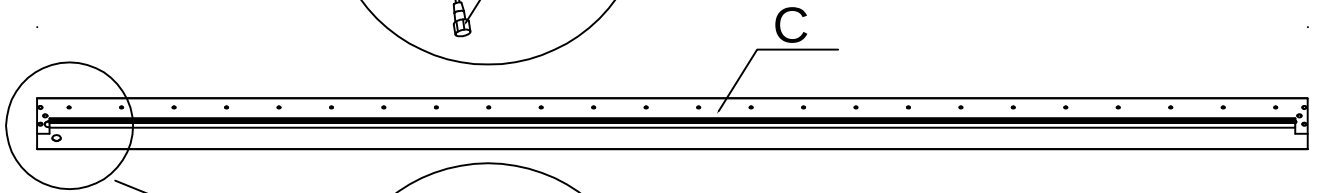
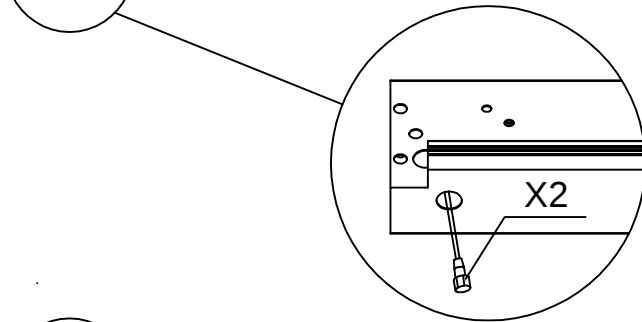
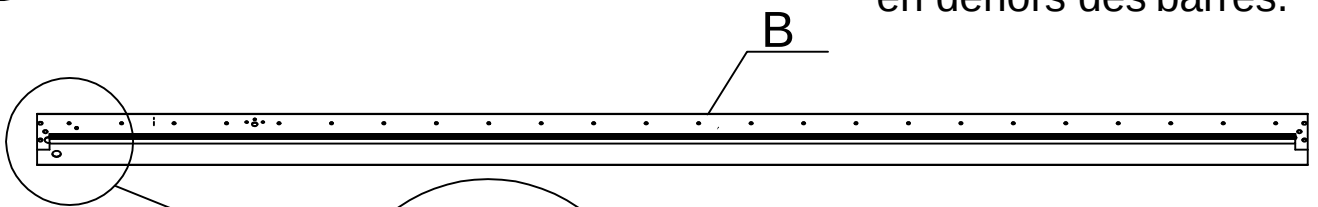


3

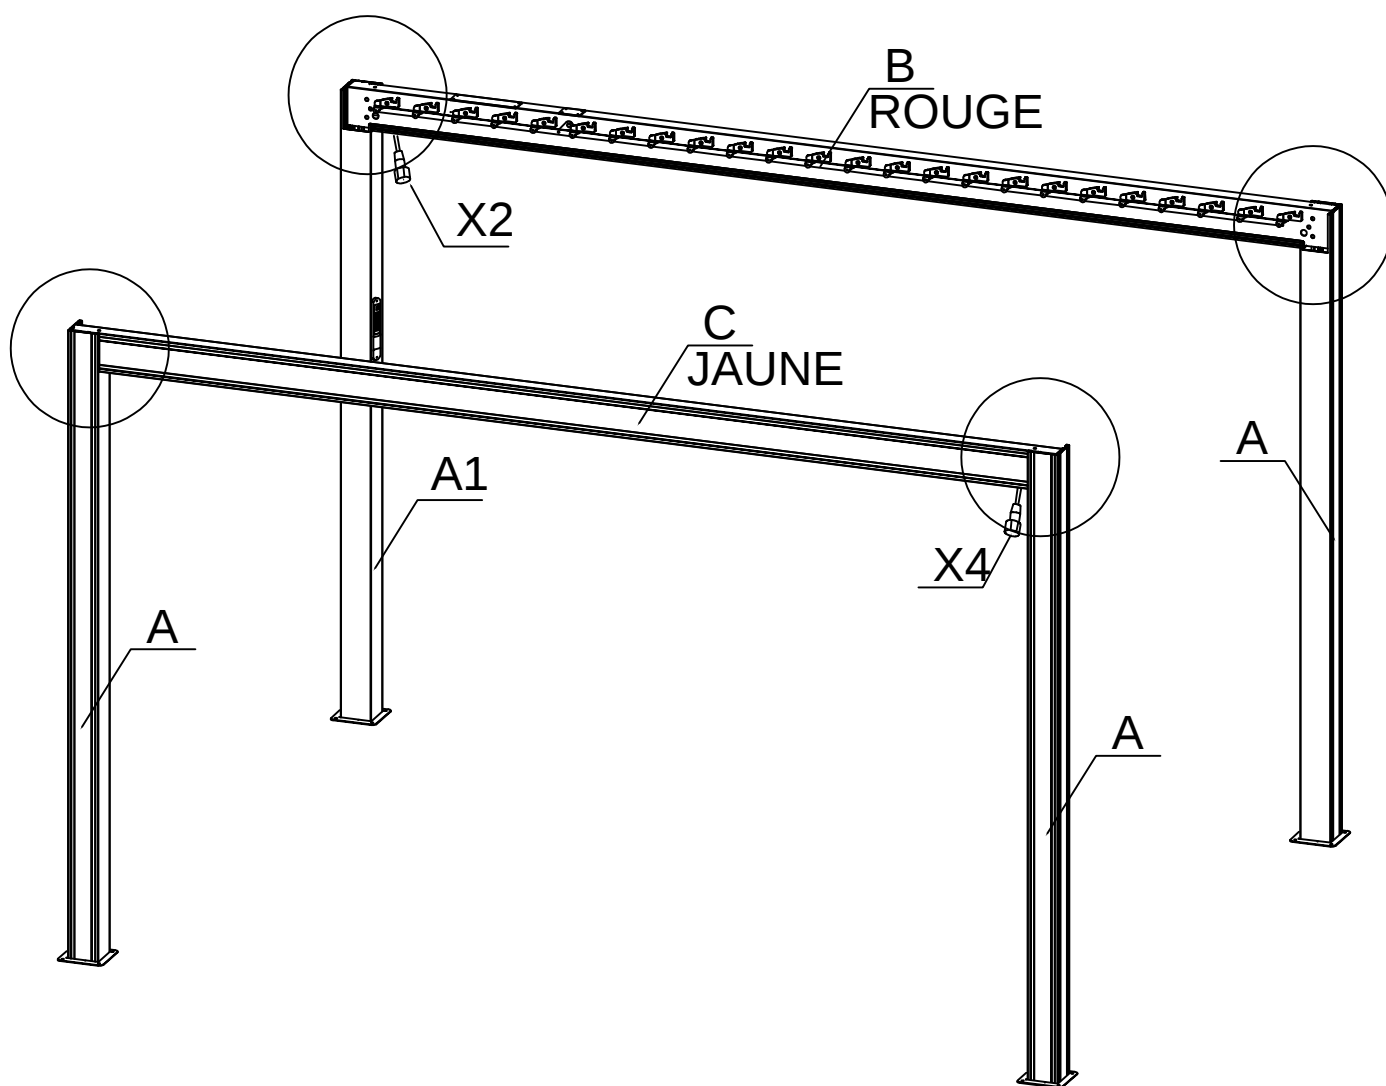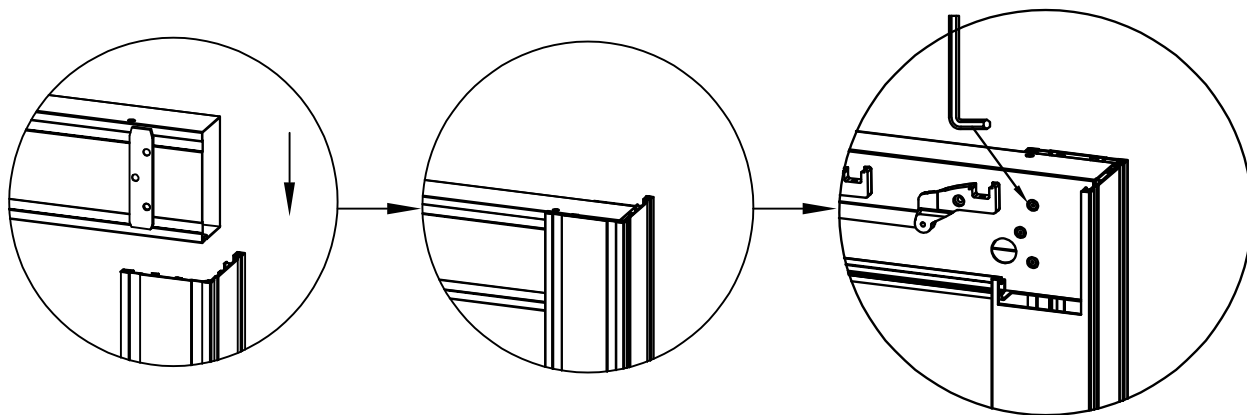

B	1	
C	1	

4

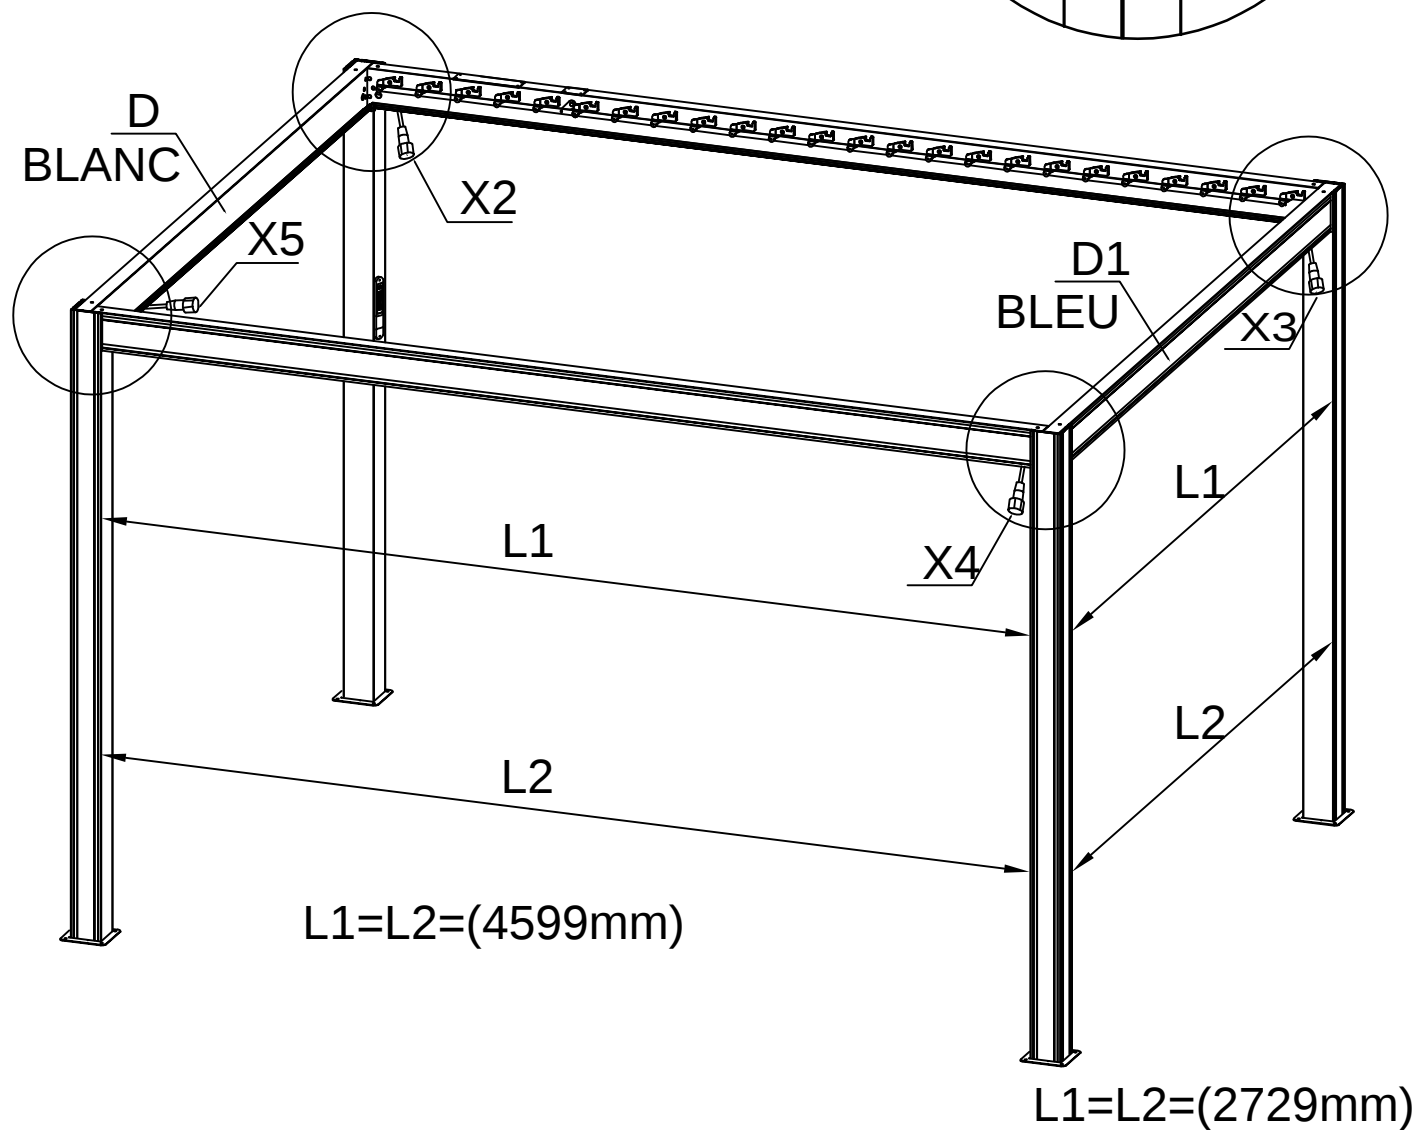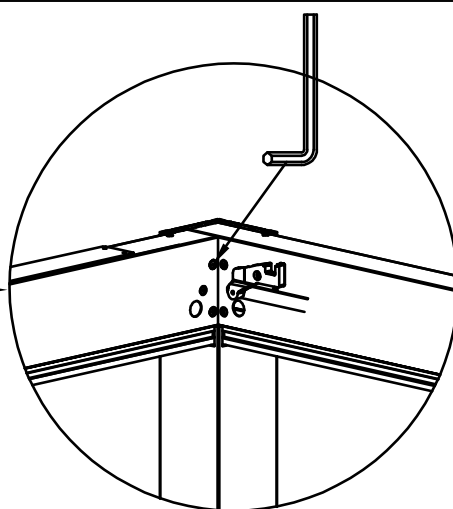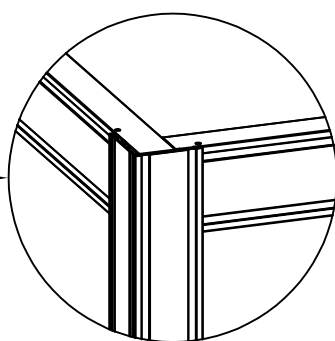
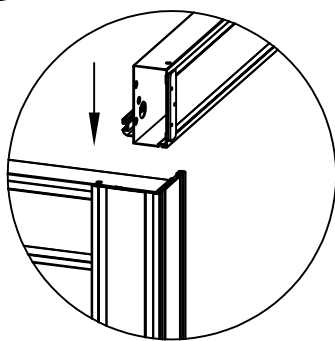


Mesurer la distance entre les poteaux et ensuite fixer les vis.


D	1	
D1	1	

5


Engager d'abord les vis des 4 plaques
et ensuite procéder à leur serrage

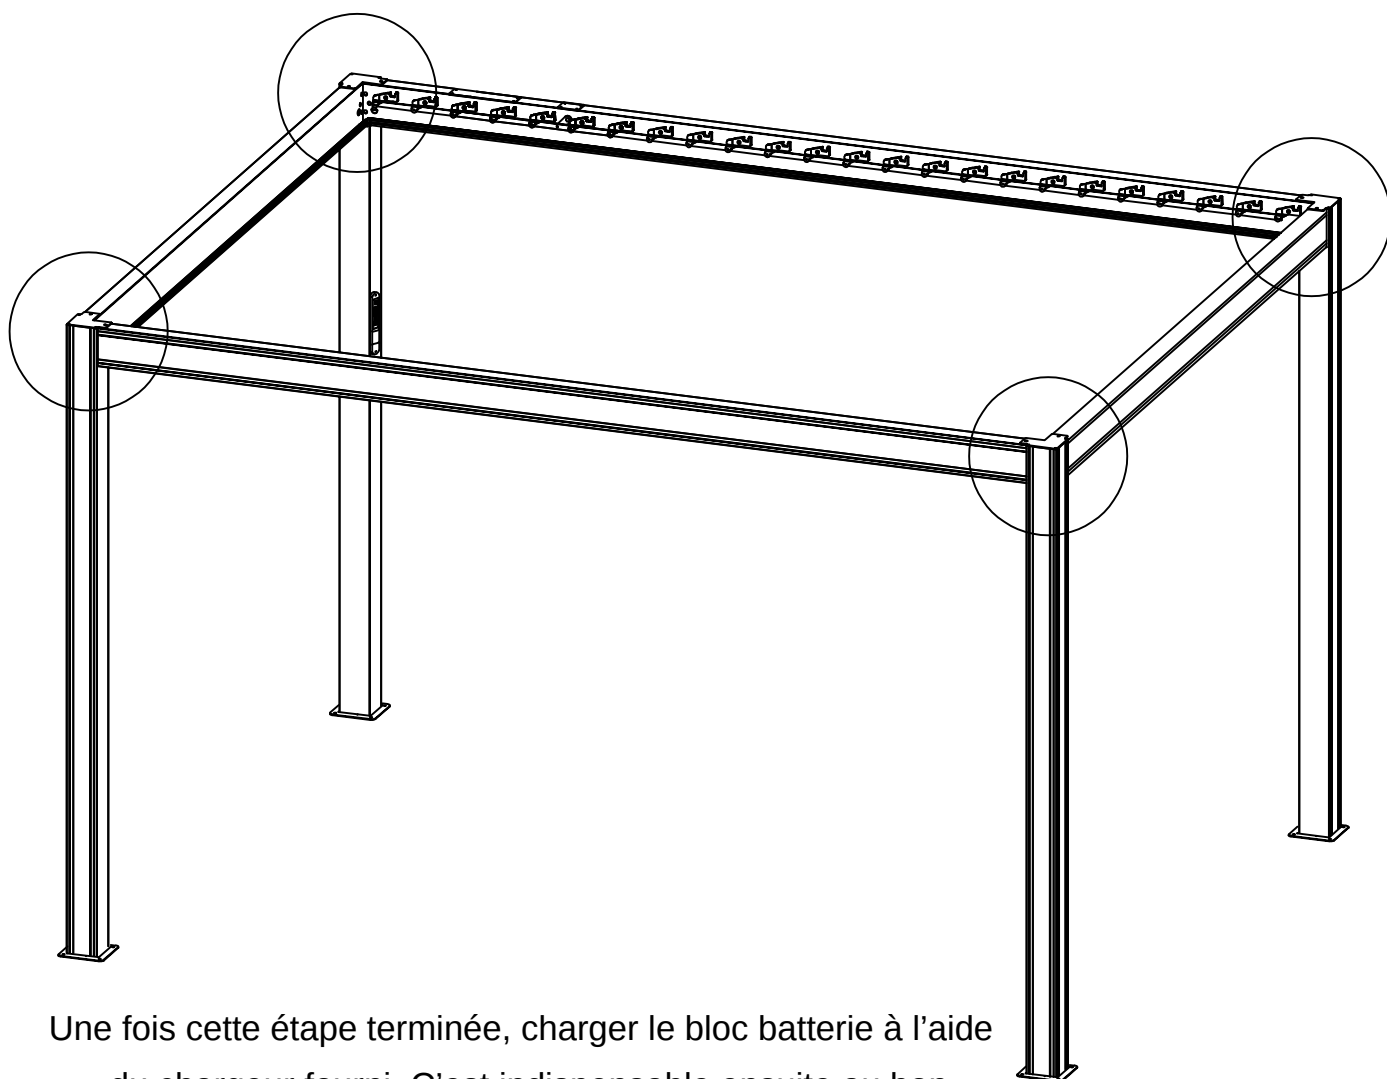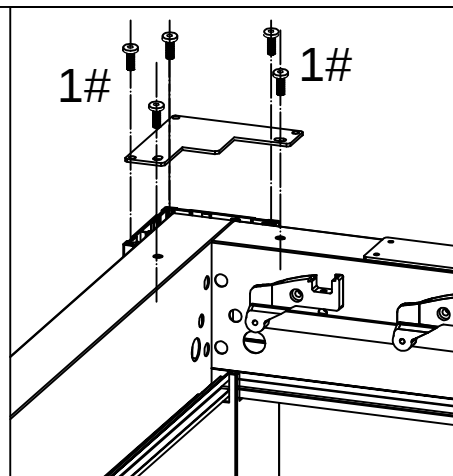

Une fois cette étape terminée, charger le bloc batterie à l'aide
du chargeur fourni. C'est indispensable ensuite au bon
déroulement de votre installation


H	4		
1#	20		M6x15

6

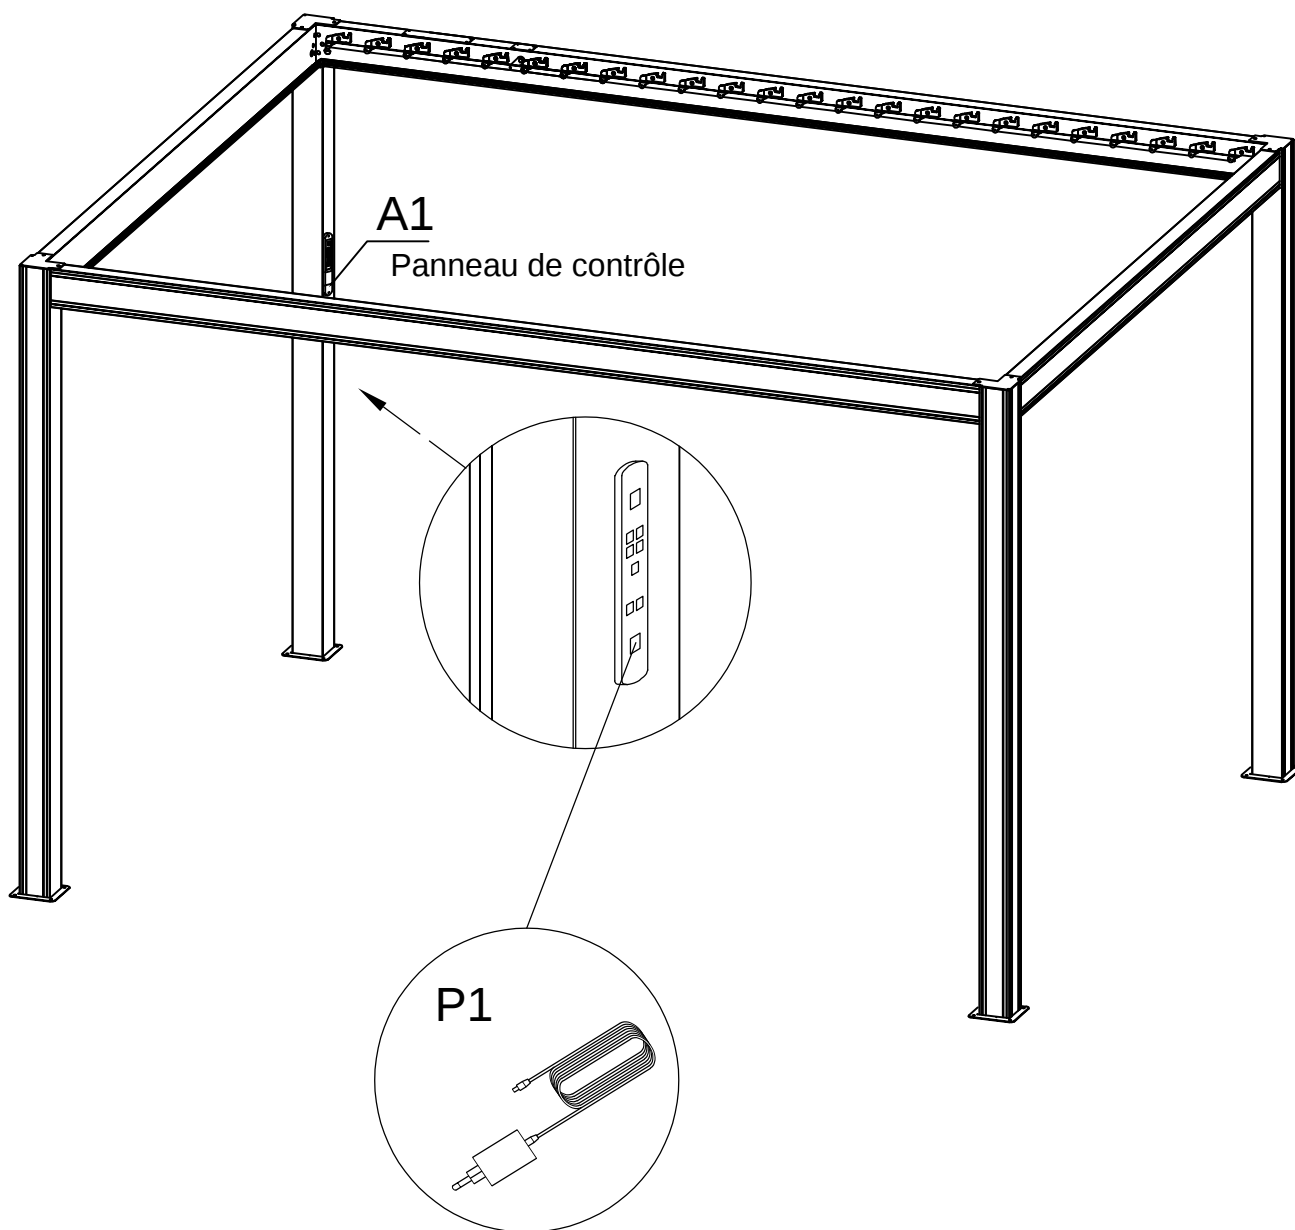


P1	1	
----	---	--

7

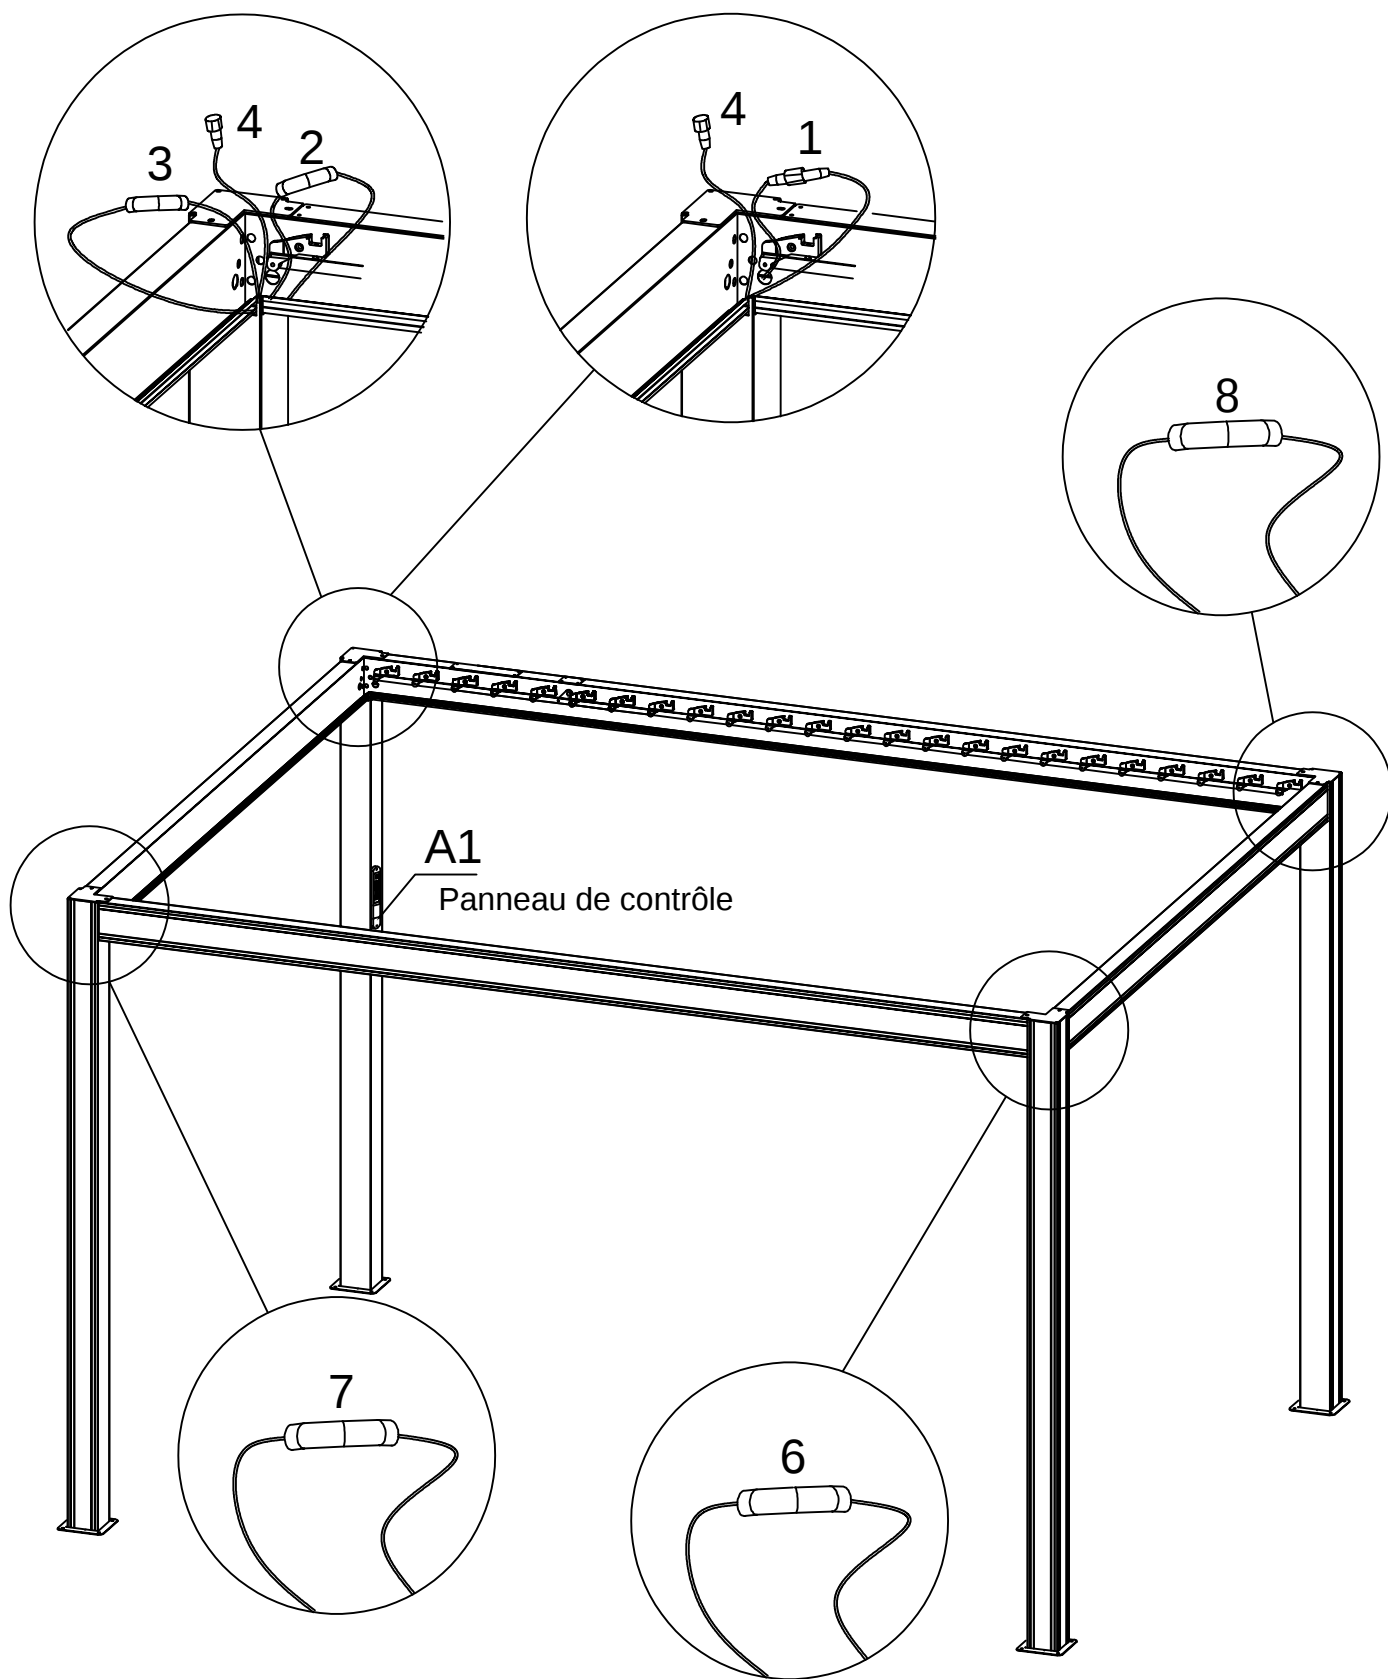




8

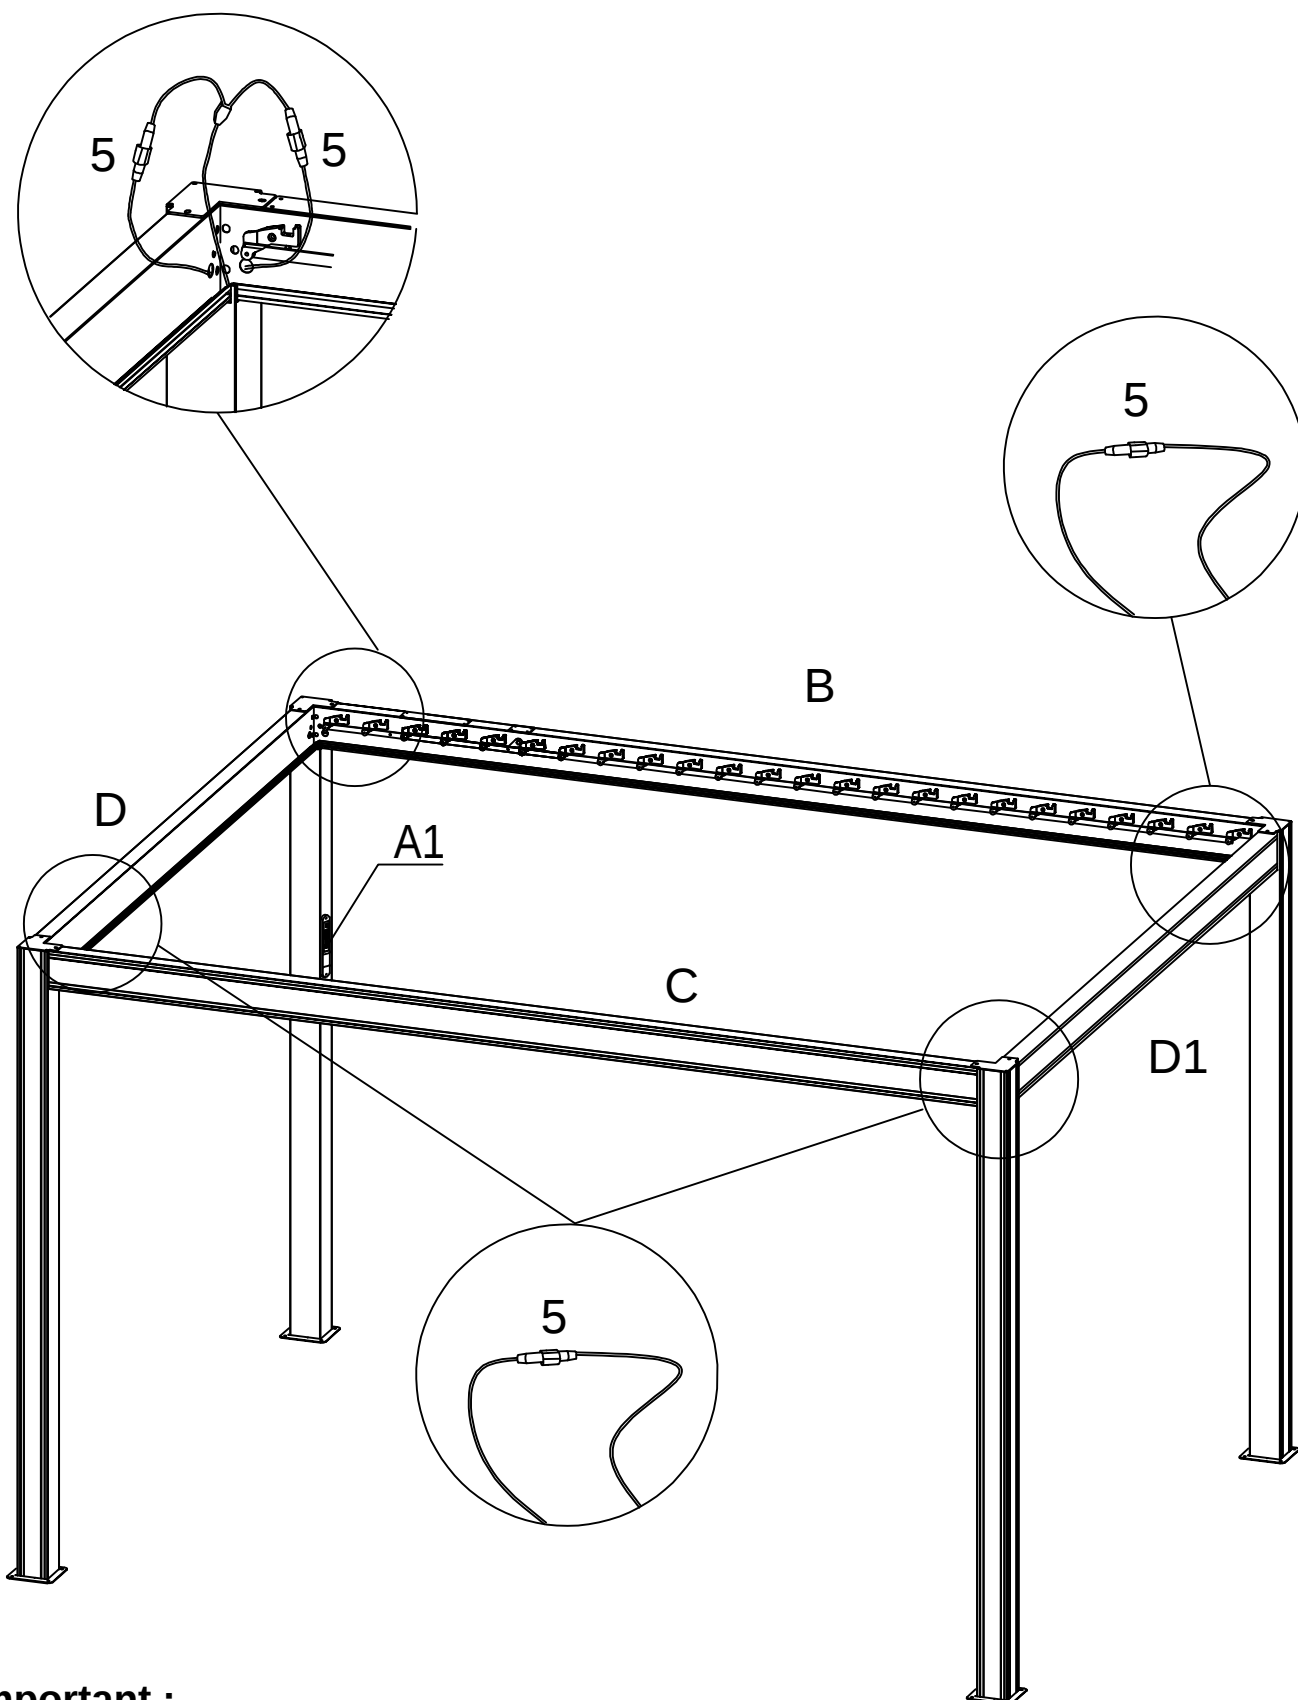



important :

- a. Vérifier que l'éclairage led fonctionne correctement
- b. Cacher les câbles à l'intérieur du pied. Y introduire dans un premier temps le boîtier plastique noir du relais et ensuite les autres câbles. Garder le câble n° 4 dehors.





9

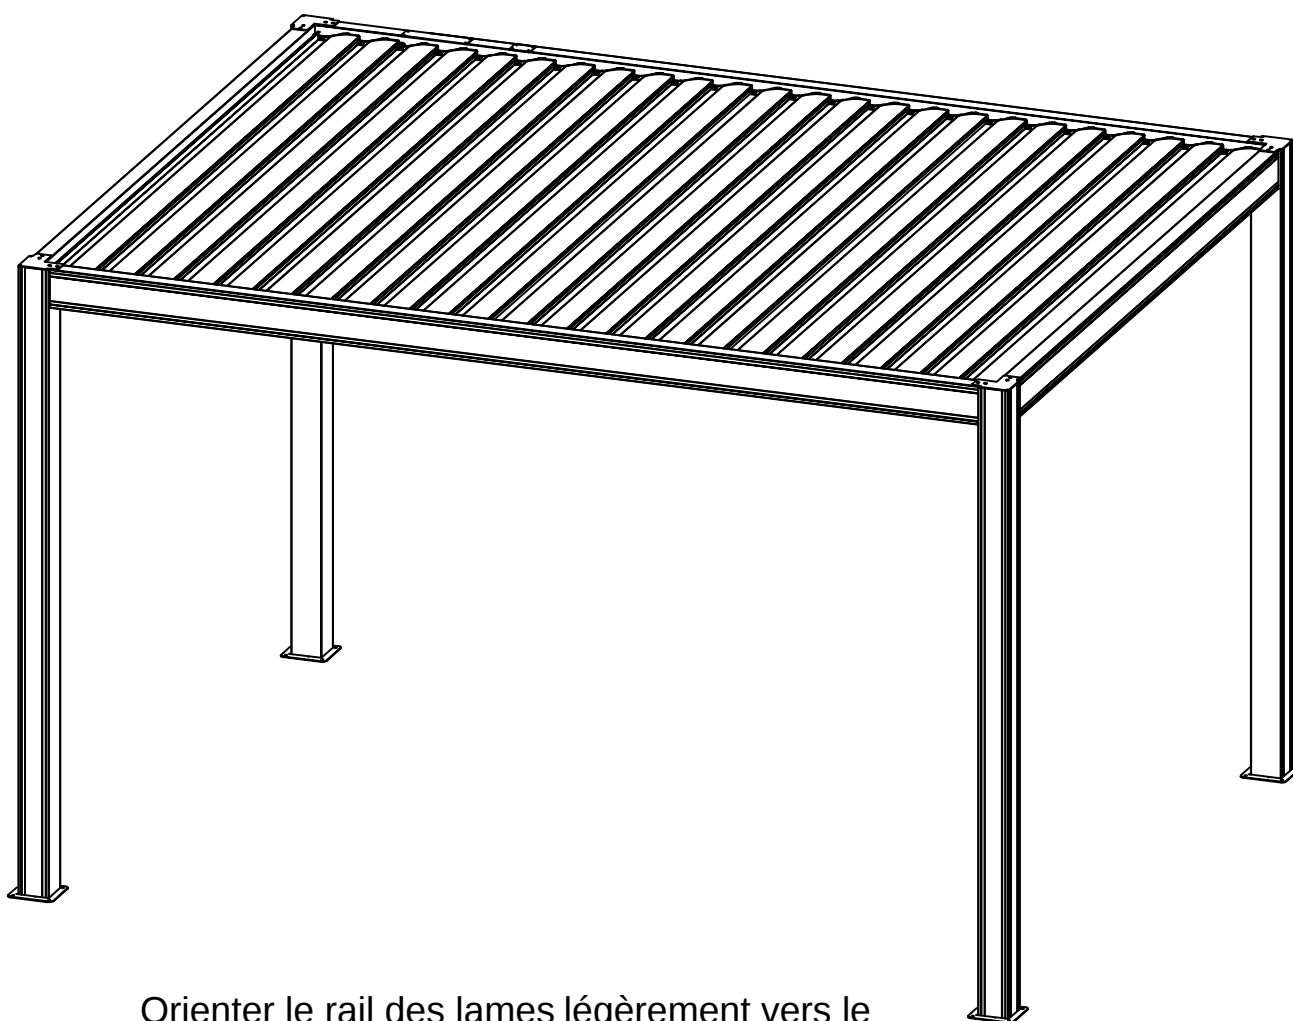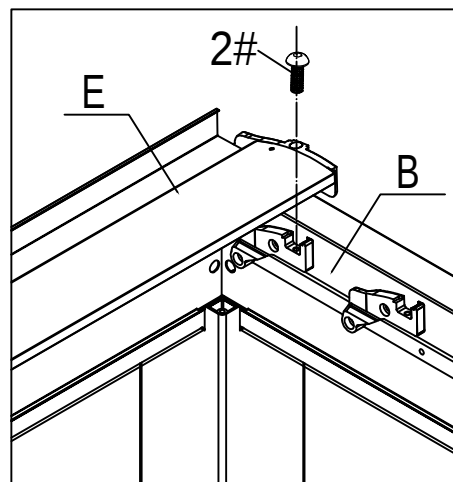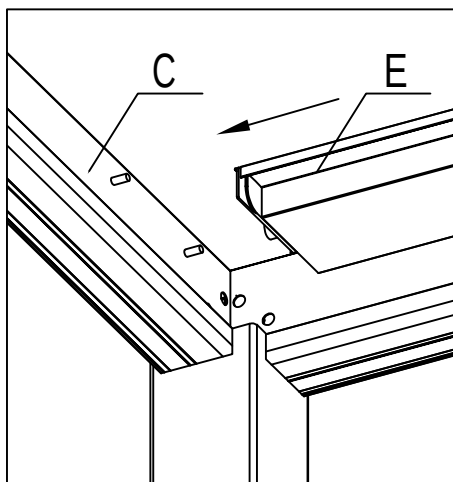

Orienter le rail des lames légèrement vers le haut pour pouvoir installer celles-ci plus facilement.

E	30		
2#	30		M6x20



10

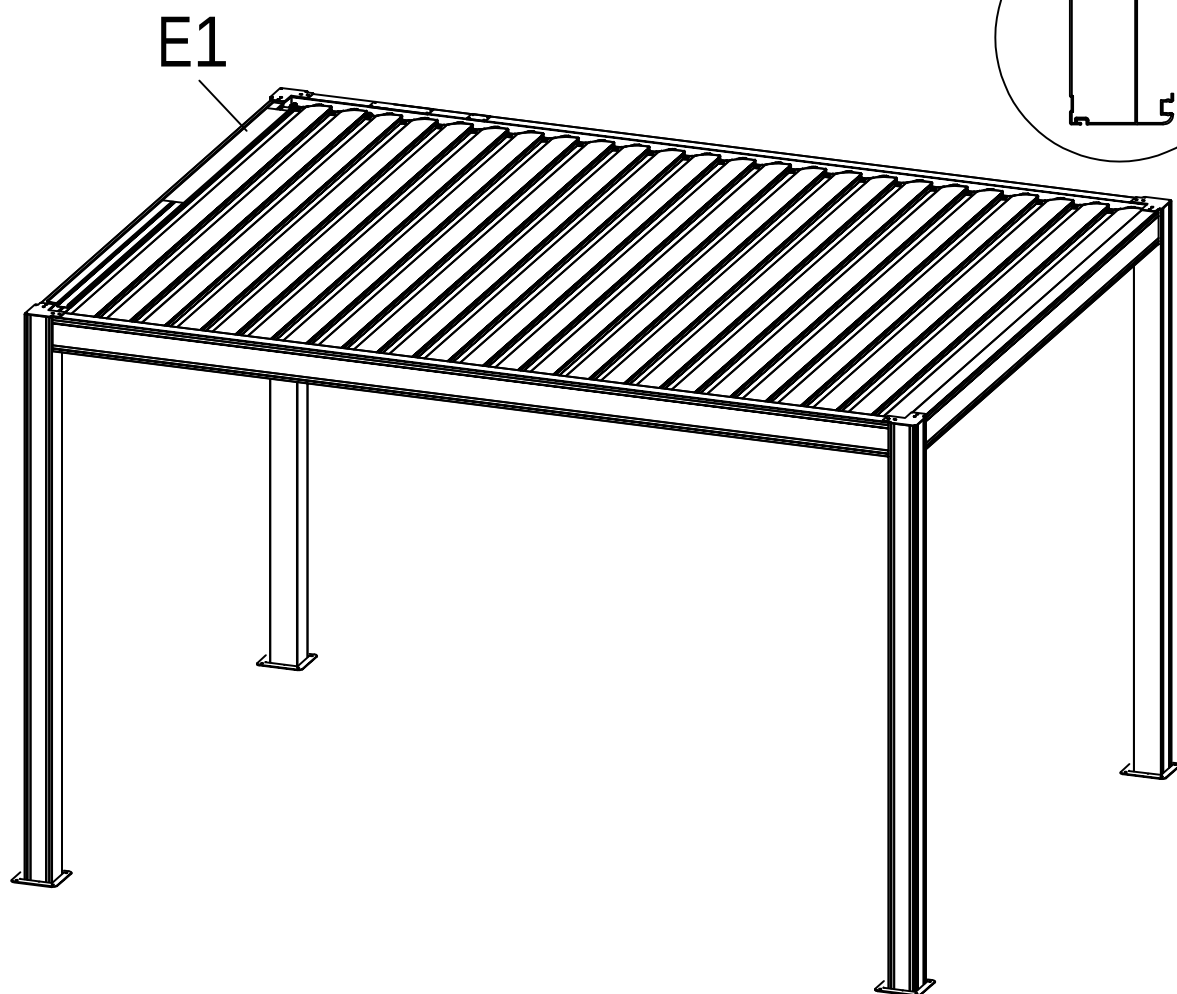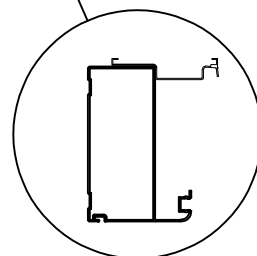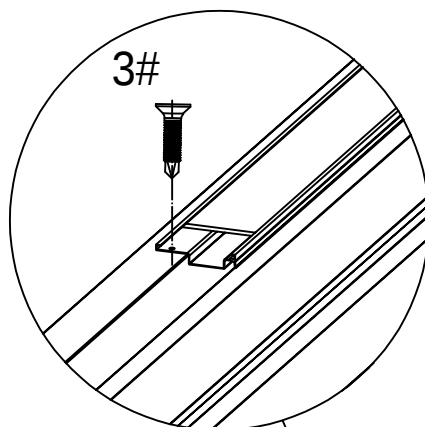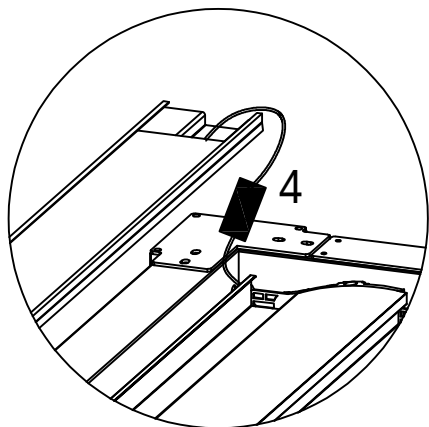


E1	1	4	
3#	3		ST3,5x19

11

Il faut fixer votre tonnelle au sol une fois les rideaux installés et bien ajustés.

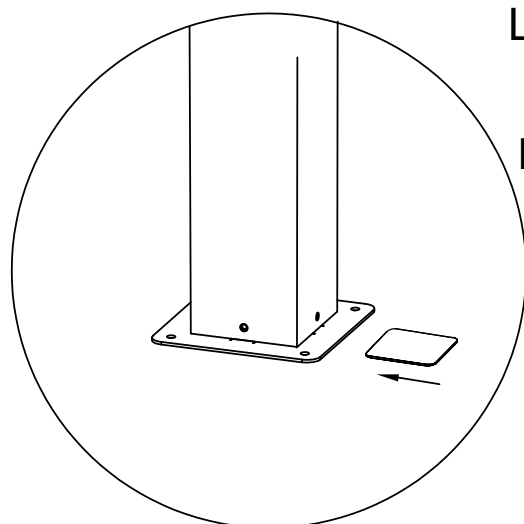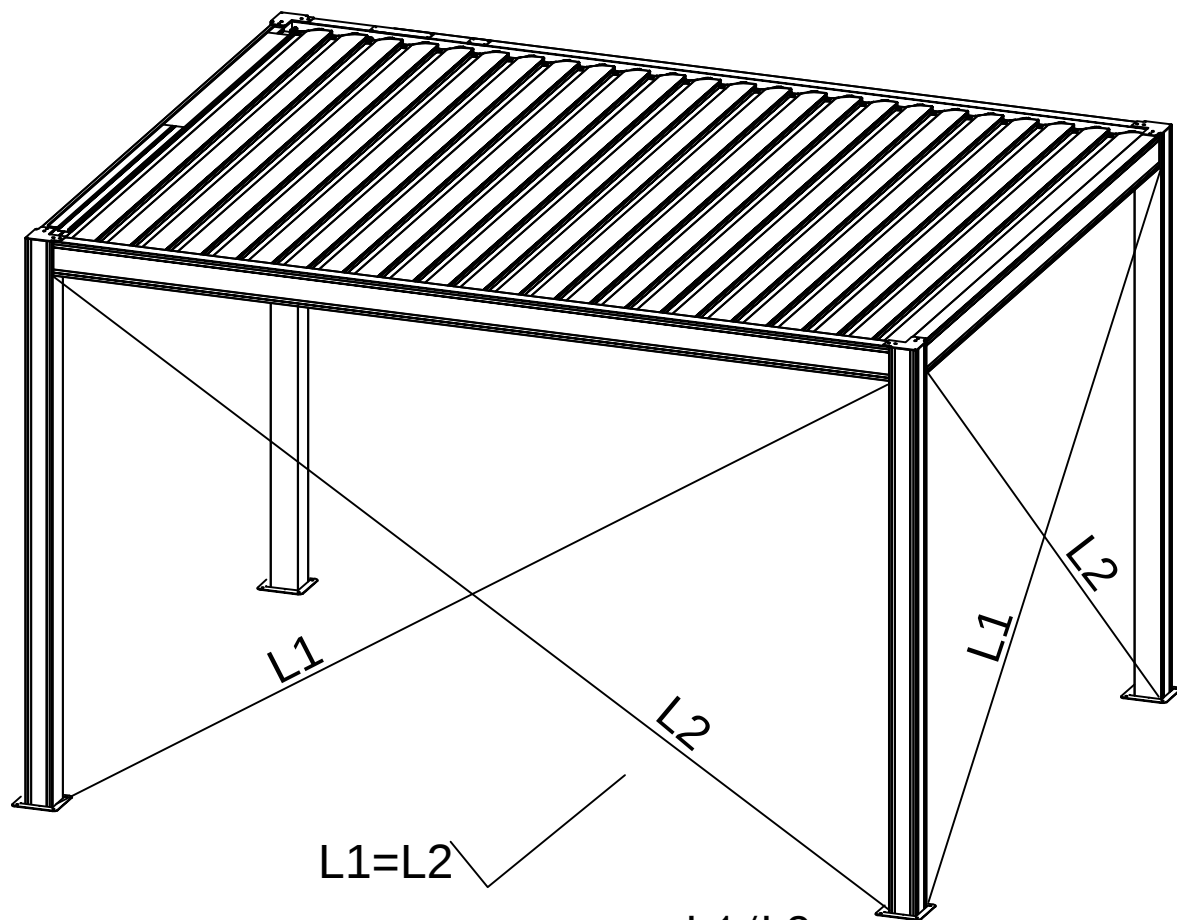

$L1 \neq L2$
 $\downarrow$
 $L1=L2$

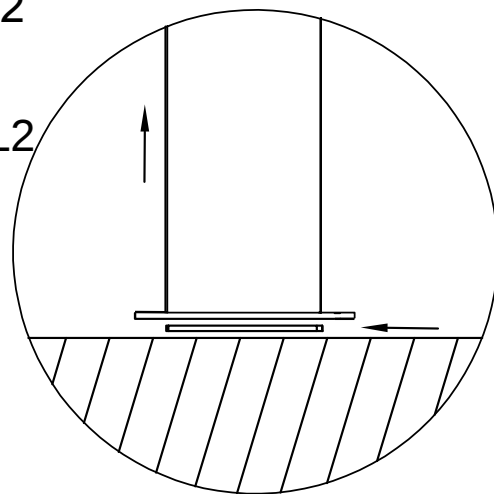

L'utilisation des cales est indispensable au bon fonctionnement de votre tonnelle. Les rideaux pourraient se détériorer très rapidement si votre tonnelle n'est pas de niveau.


8




2mm/3mm/4mm/5mm

12

Il faut fixer votre tonnelle au sol une fois les rideaux installés et bien ajustés.


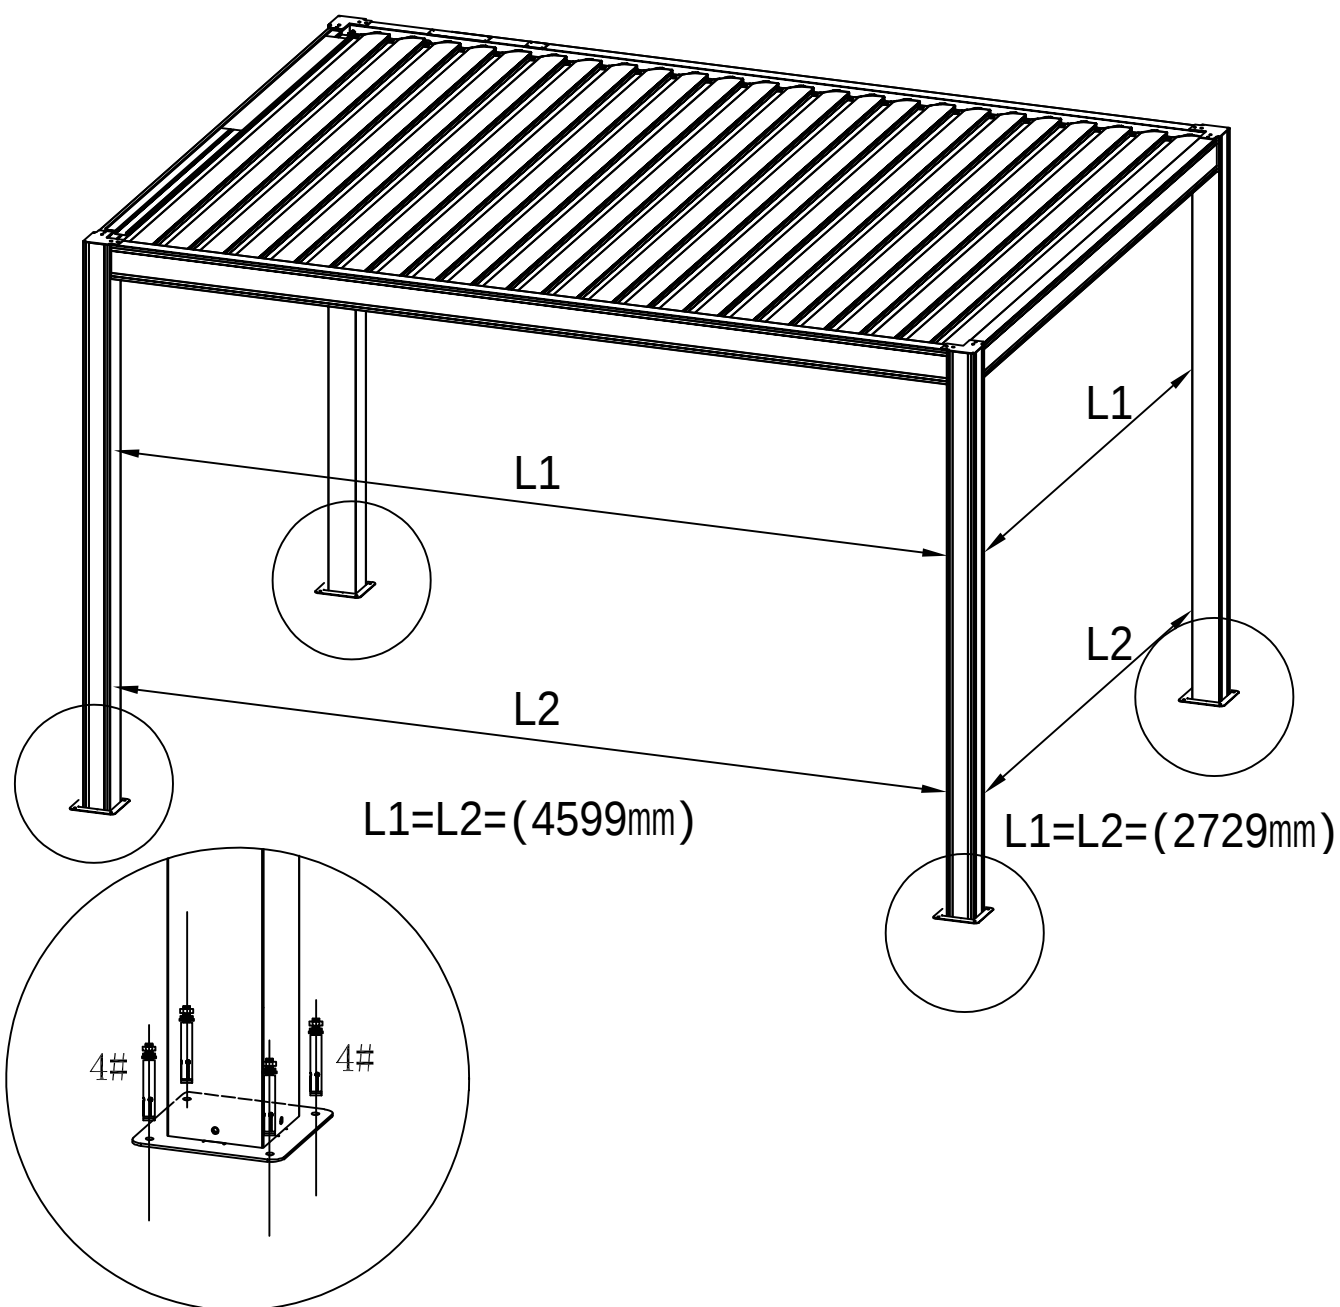


4# 16



M8

13

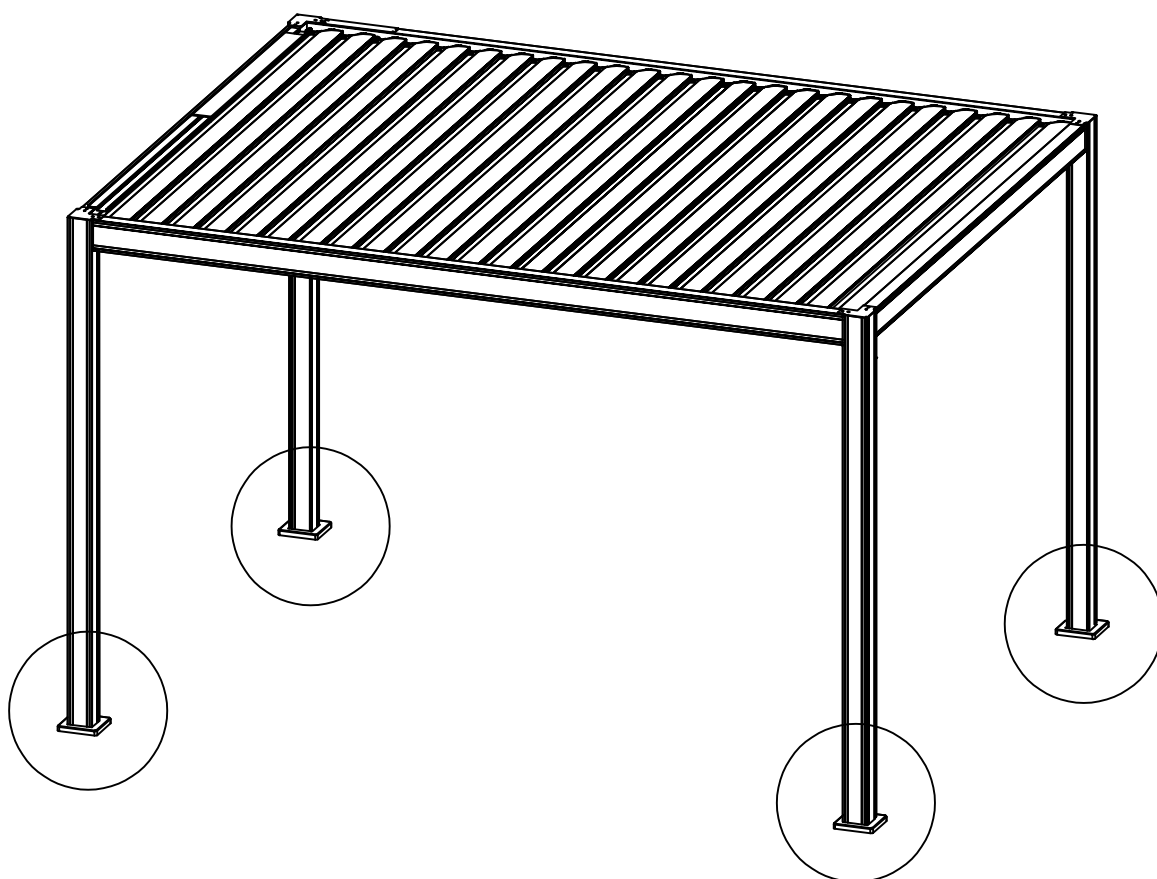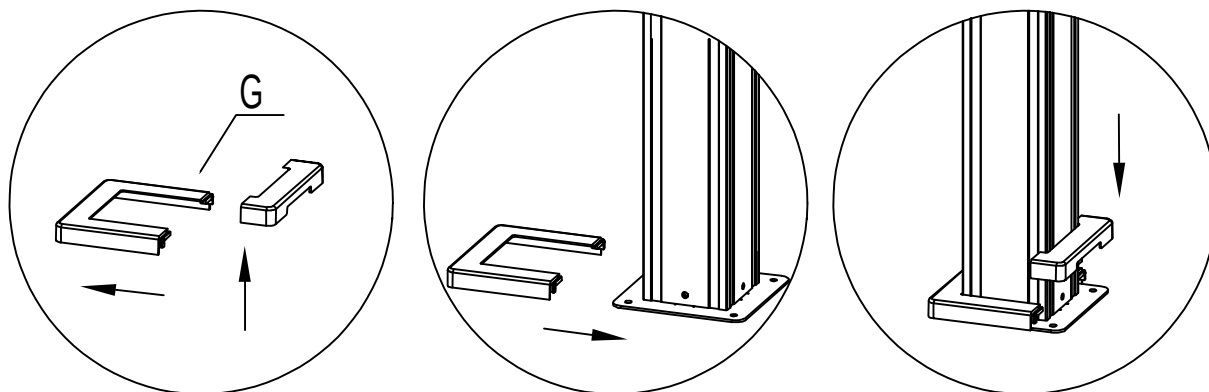






G	4	
---	---	---

ACCESSOIRES STORES DEROULANTS


DVTO148 - STORE ELECTRIQUE 3 M

DVTO119 - STORE ELECTRIQUE 5 M

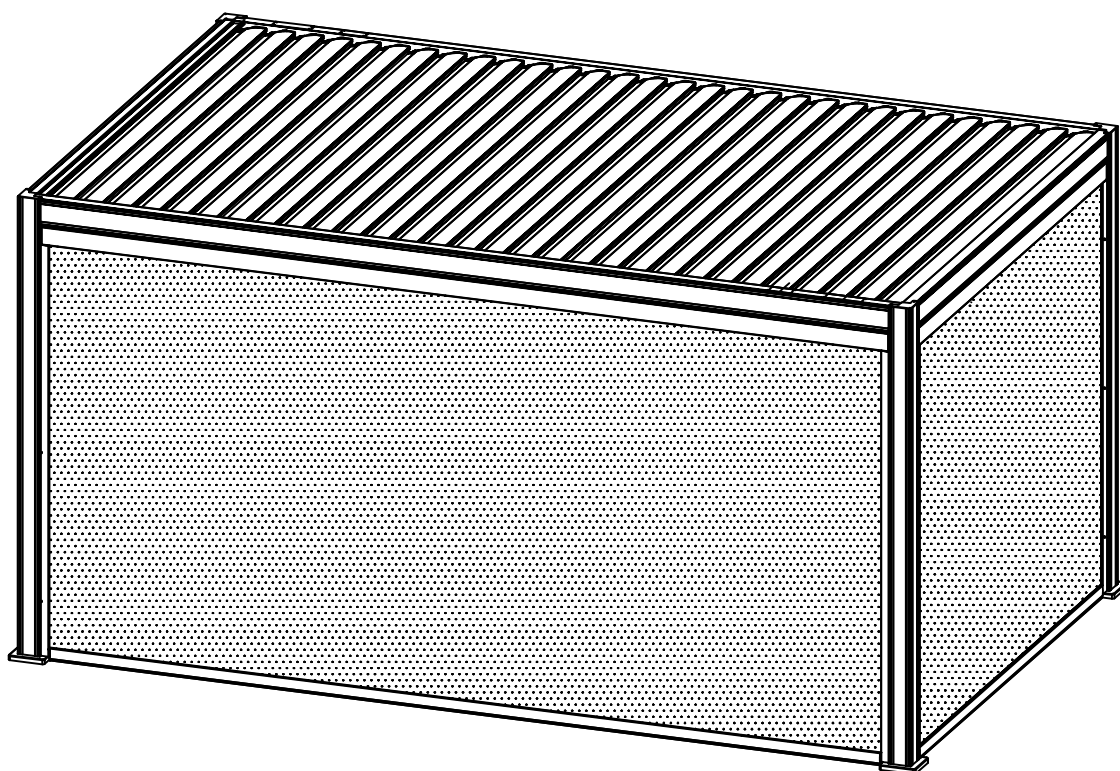


REPÈRE	DESCRIPTION	QTE
X3		1
X4		1
X5		1
Y	  Z1  M6x16 QTY:18PCS	6
Y1	  Z2  ST3,5x18 QTY:6PCS	6
Y2	  Z3  M4x25 QTY:18PCS	6
Z		3

1

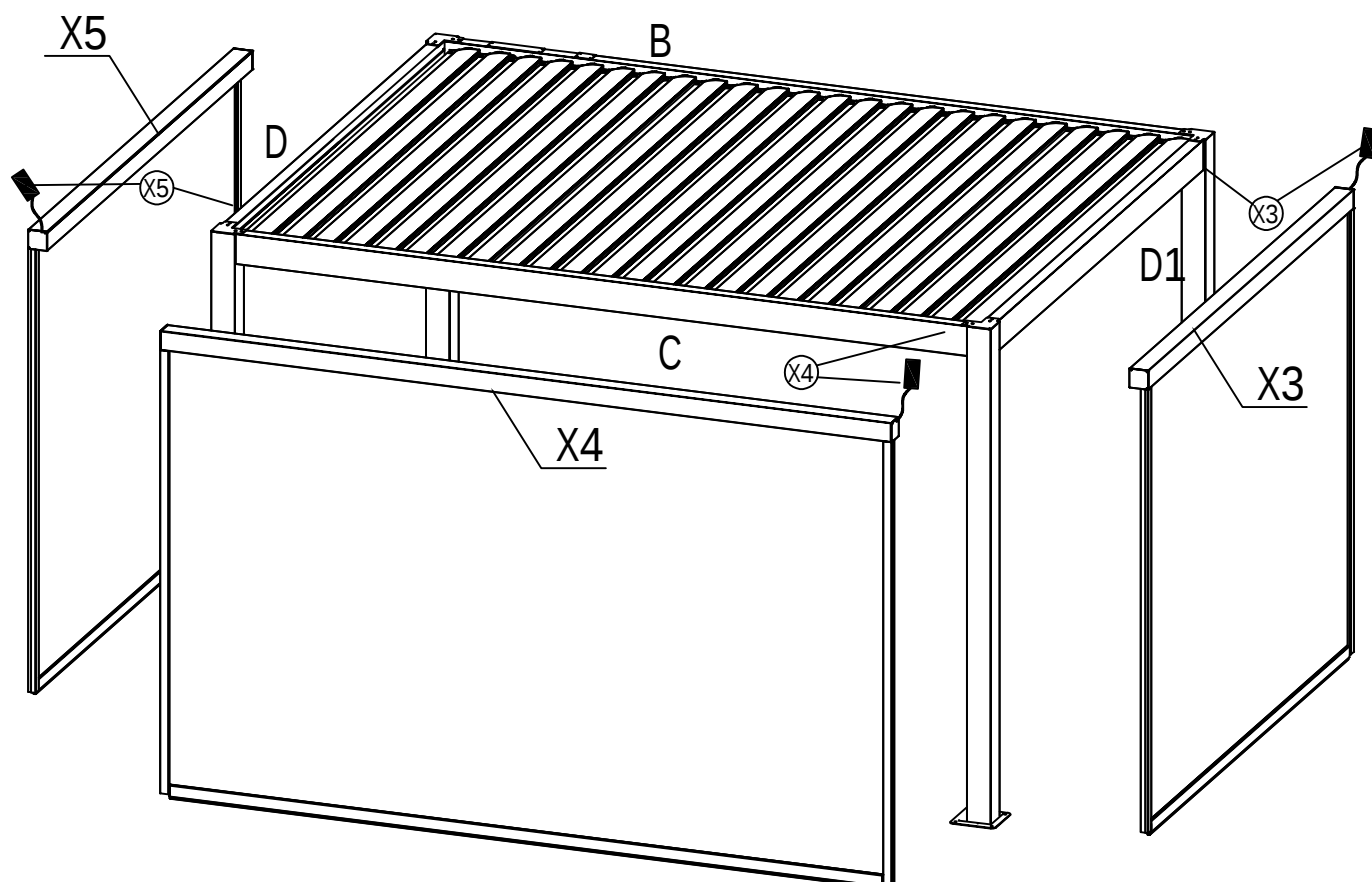


Ne pas fixer la tonnelle au sol avant d'avoir monté et ajusté les rideaux.

2

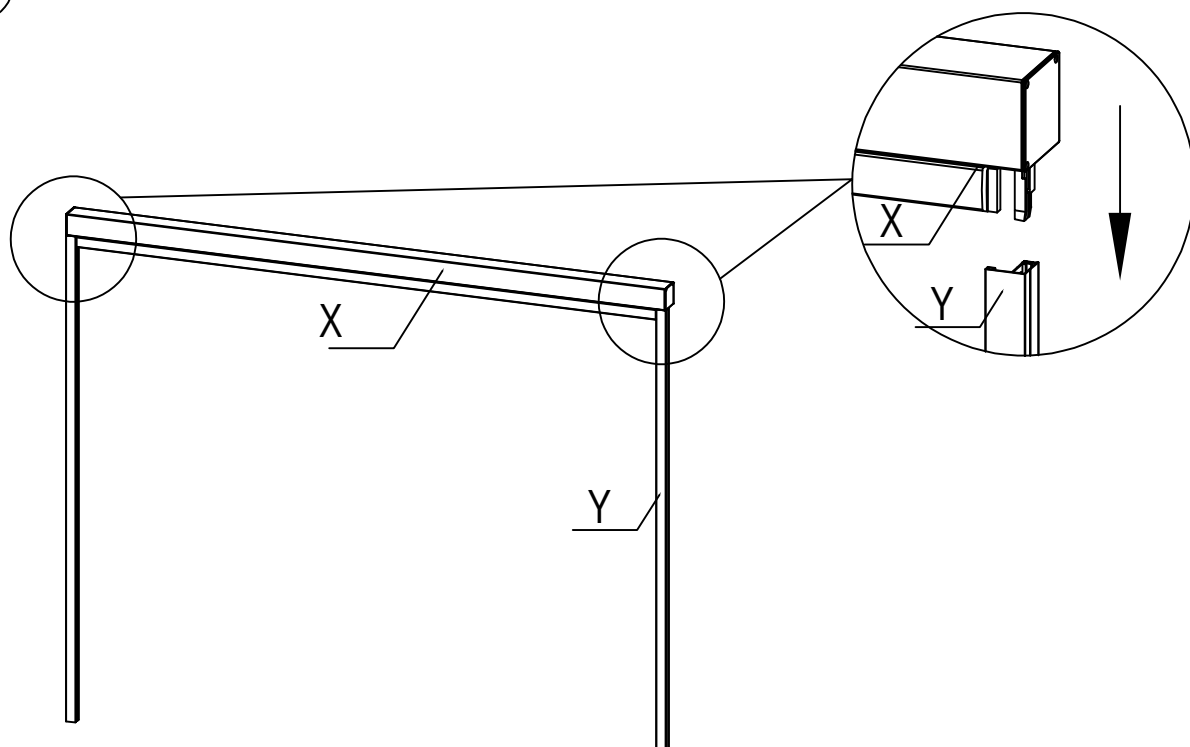


3

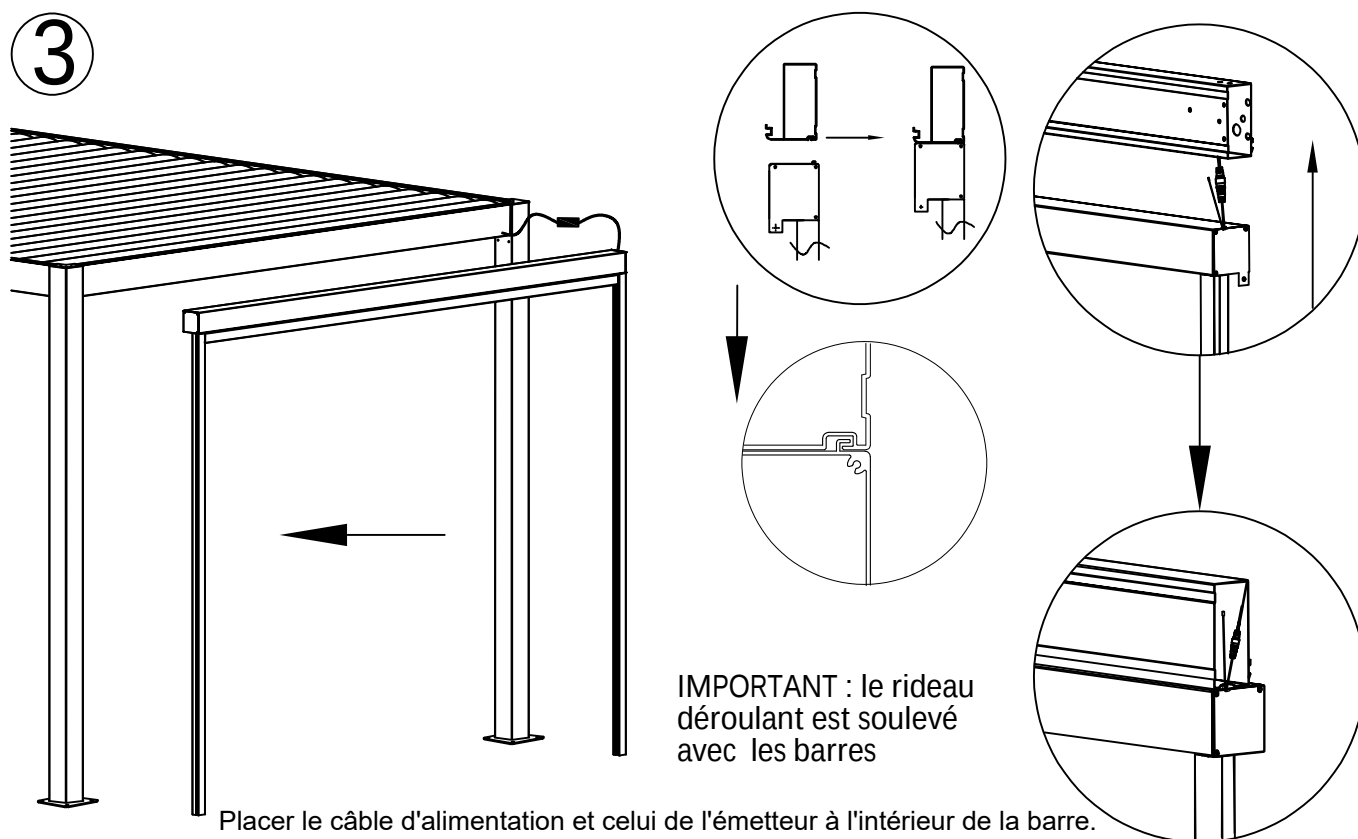

IMPORTANT : le rideau
déroulant est soulevé
avec les barres

Placer le câble d'alimentation et celui de l'émetteur à l'intérieur de la barre.
Faire attention à ne pas endommager les câbles.



X




Y



4

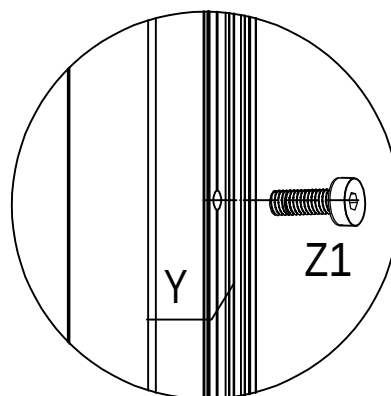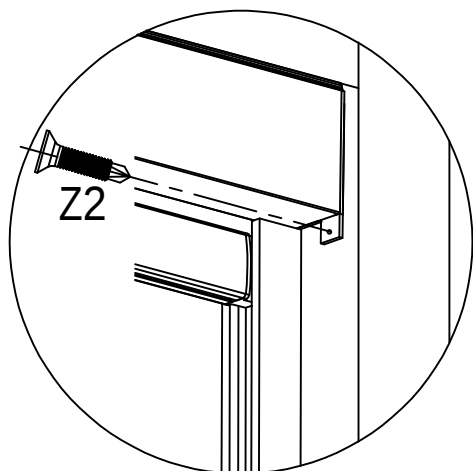

Perçage pour vis

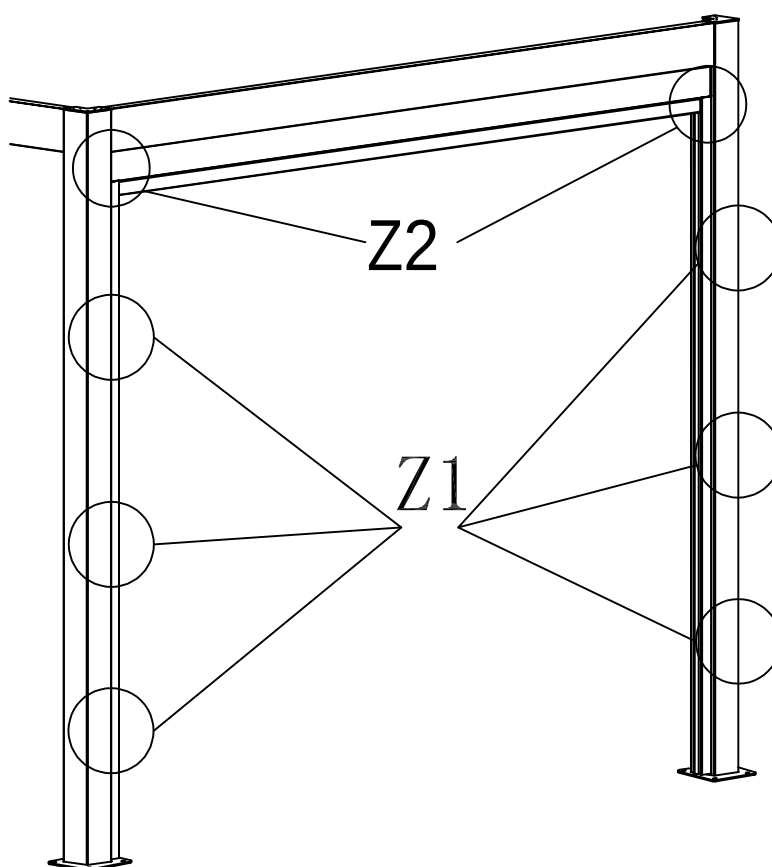

Z1	6		Z2	2	
----	---	---	----	---	---

Synchronisation de la télécommande avec les rideaux déroulants.

Il faut synchroniser les 4 rideaux avec la télécommande. L'opération ne dure que quelques secondes.


1. Sélectionner le canal 2 sur la télécommande.

2. Appuyer et maintenir à l'aide d'une pointe sur le bouton jaune (clé de codage T) à l'extrémité du rideau. Lorsque le moteur émet un BIP sonore et effectue une brève rotation, relâcher le bouton. Appuyer sur le bouton „montée“ de la télécommande. Le rideau est synchronisé.


3. Vérifier que le rideau est bien synchronisé en actionnant les boutons de la télécommande pour lever/baisser le rideau.

4. Répéter les points 1 & 2 pour les 3 autres rideaux (canal 3, 4 et 5). Vous pouvez choisir n'importe quel rideau.


1

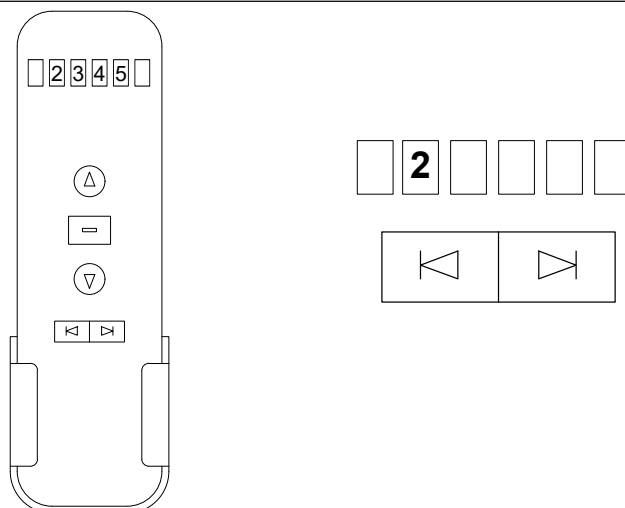


2





Appuyez sur le bouton à l'extrémité du rideau avec une pointe. Le moteur effectue une brève rotation.

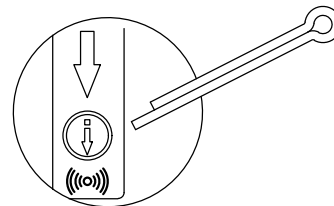

3




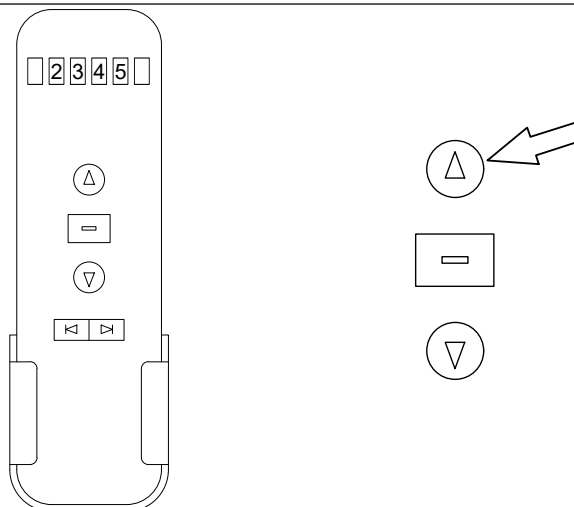


PROCEDURE POUR DÉCONNECTER UN RIDEAU DE LA TELECOMMANDE (les fins de course ne sont pas supprimées)



Sélectionner le canal
2,3,4 ou 5



2 , Appuyer avec une pointe à l'arrière de la télécommande

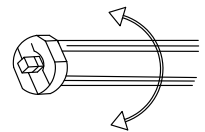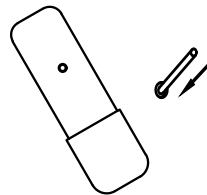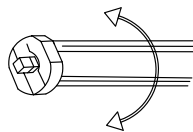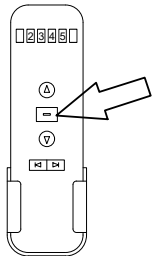


1 , Appuyer 5 secondes sur la touche pause de la télécommande. Le moteur des lames effectue une brève rotation.

Suppression de la mémoire du moteur (suppression de la connexion avec la télécommande, suppression des fins de course).

Appuyer 7 secondes sur le bouton de programmation du moteur

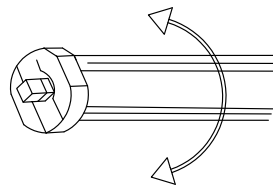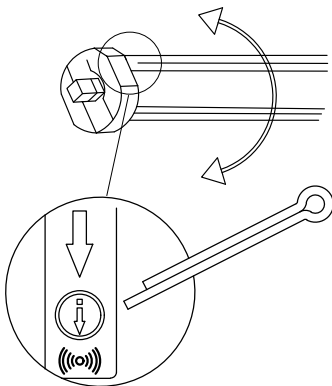

Le moteur effectue une rotation dès la première seconde.

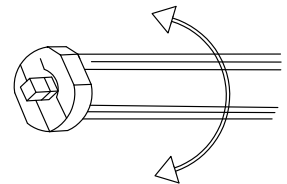


Le moteur effectue deux rotations après 7 secondes. Le moteur est réinitialisé.


Si vous effacez la mémoire du moteur, il faut le resynchroniser avec la télécommande et ensuite régler à nouveau les fins de course.

5

Important : Dérouler le rideau de quelques cm pour pouvoir l'insérer plus facilement dans les rails latéraux.

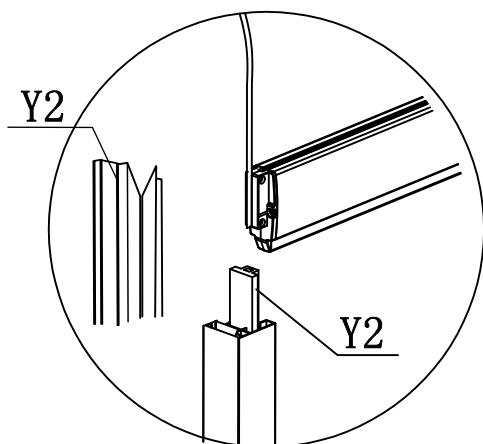


Bien veiller à ce que l'extrémité échancrée du rail (en forme de V), soit placée au-dessus et non en bas.

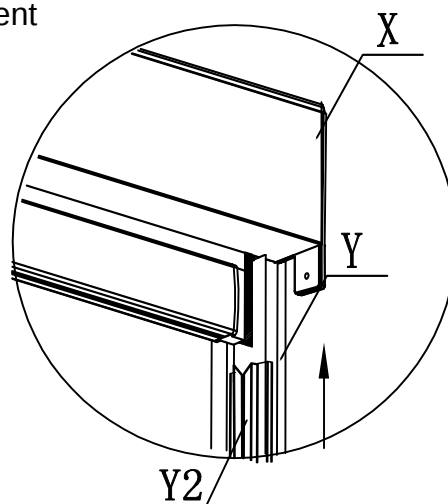


Il faut mettre le rail en plastique avec la partie échancrée en haut du rideau.

La partie échancrée du rail en plastique doit être installée en haut du poteau pour assurer une insertion aisée du rideau et éviter son endommagement




Une fois le rideau inséré dans le rail en plastique, le dérouler jusqu'en bas de la tonnelle et le remonter pour qu'il s'ajuste de manière égale entre les pieds de la tonnelle.

Y2	2		
----	---	--	---

6

Il ne faut fixer le cache en aluminium que lorsque le rideau a bien été ajusté dans le rail en plastique et de manière équidistante aux poteaux de la tonnelle.

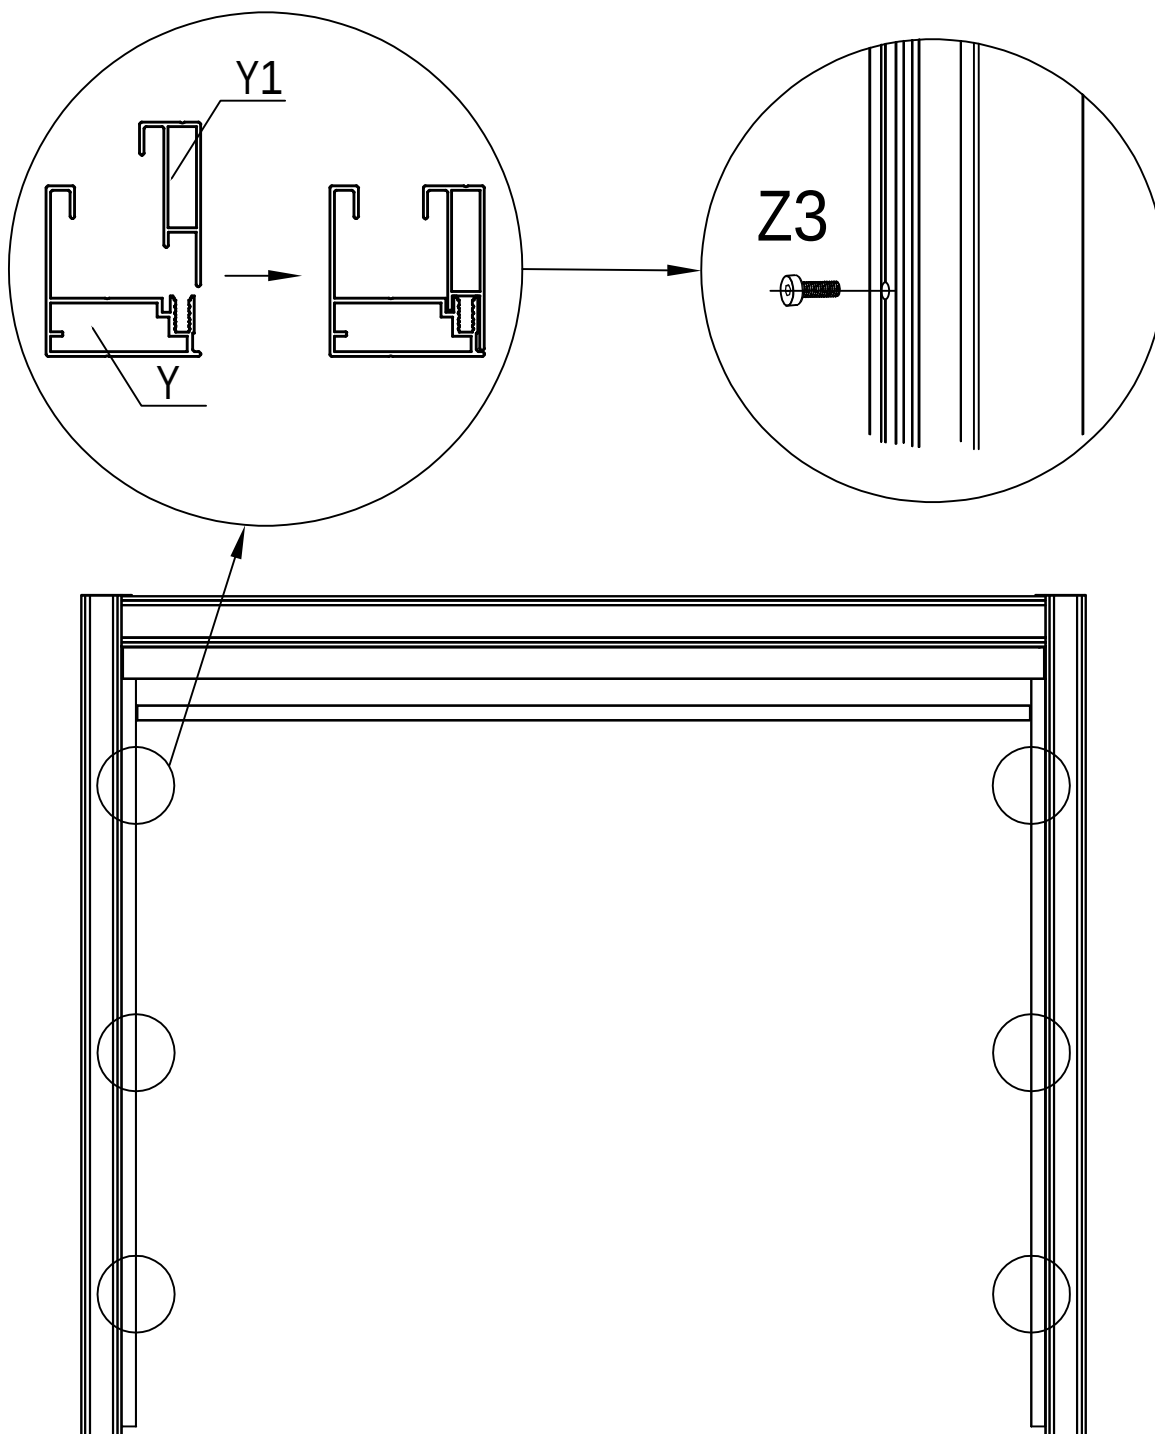










Y1	2		1
Z3	6		

Réglage de la position limite haute et basse des rideaux.










Attention:


1. Ce réglage est nécessaire uniquement si le(s) rideau(x) ne remonte(nt) ou ne s'abaisse(nt) pas complètement.
2. Lors du réglage du rideau, si vous n'intervenez pas pendant 30 secondes, le réglage ne sera pas validé. Il faudra alors refaire la manipulation.

Ajustement de la limite supérieure

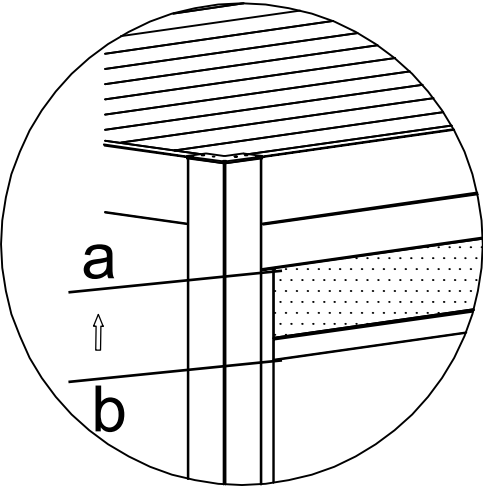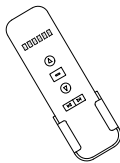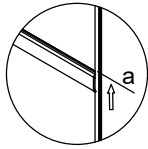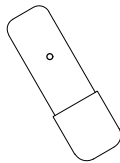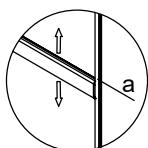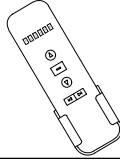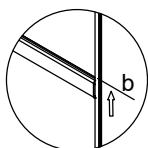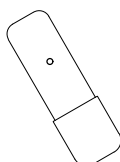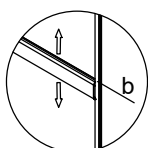
	1		 Remonter le rideau au maximum	
	2		 Appuyer avec une pointe dans l'ouverture à l'arrière de la télécommande pour déclencher le mode réglage. Le mode réalise un quart de tour.	
	3		 Appuyer sur la touche Montée pour ajuster à la position souhaitée.	
	4		 Une fois la position souhaitée atteinte, appuyer une nouvelle fois dans l'ouverture à l'arrière de la télécommande pour enregistrer la nouvelle position. Le moteur réalise un quart de tour.	

Ajustement de la limite inférieure

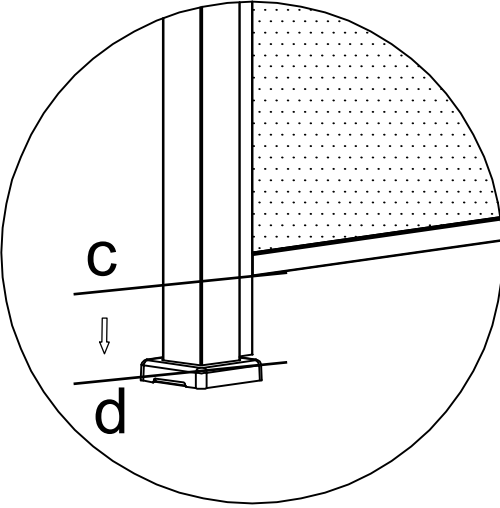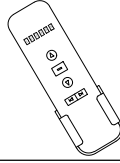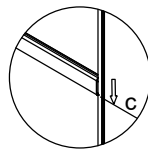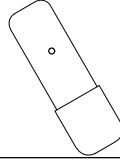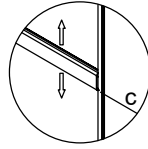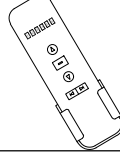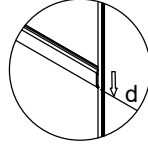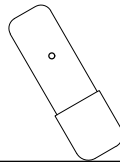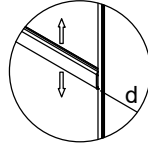
	1		 Abaisser le rideau au maximum.	
	2		 Appuyer avec une pointe dans l'ouverture à l'arrière de la télécommande pour déclencher le mode réglage. Le mode réalise un quart de tour.	
	3		 Appuyer sur la touche Descente pour ajuster à la position souhaitée.	
	4		 Une fois la position souhaitée atteinte, appuyer une nouvelle fois dans l'ouverture à l'arrière de la télécommande pour enregistrer la nouvelle position. Le moteur réalise un quart de tour.	




Suppression de position de fin de course (exceptée la 1ère position)

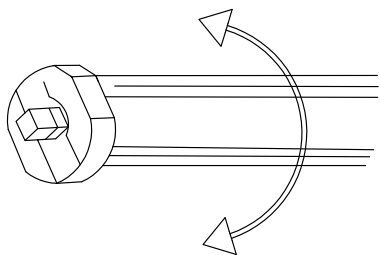


Positionner le moteur à la position de fin de course souhaitée

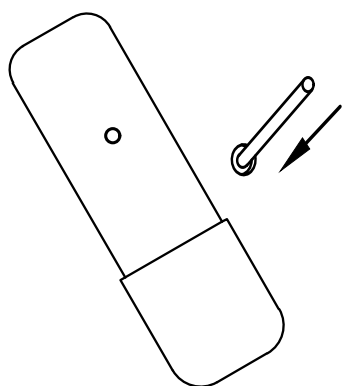

En moins de 10 secondes, appuyer 7 secondes sur la touche PROG

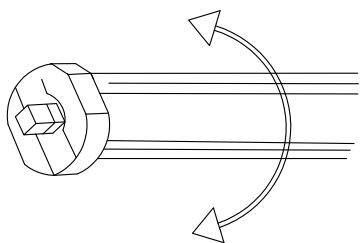


Le moteur effectue une brève rotation dès la première seconde.

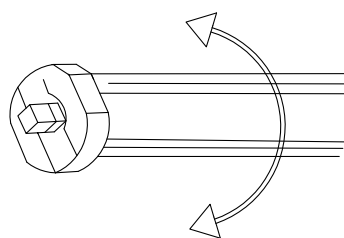

Le moteur effectue une seconde rotation après 7 secondes. Vous pouvez relacher la pointe de la télécommande. L'effacement est réussi.

La procédure pour corriger le sens de montée/descente s' il est contraire à la télécommande


1

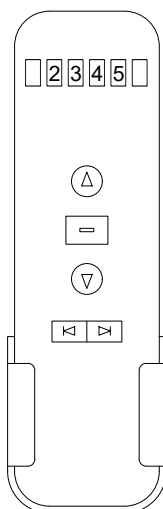



Sélectionner le canal du rideau sur la télécommande;




2

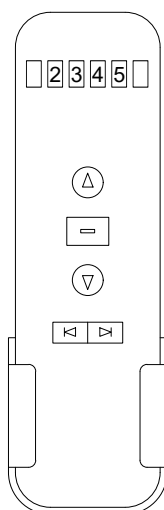



Appuyez sur le bouton « stop » pendant 5 à 7 secondes. Relâcher le bouton dès que le rideau fait un mouvement de Rotation.

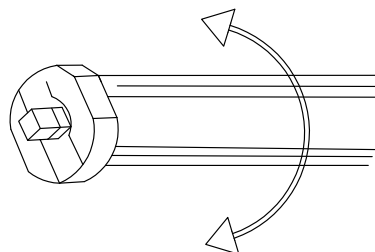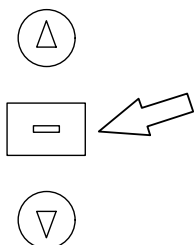

3


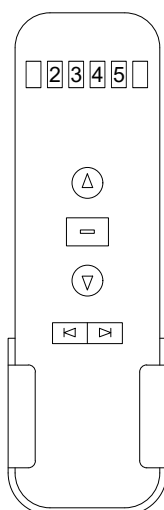


Ensuite appuyez sur le bouton vers le bas de la télécommande pendant 3 secondes, après avoir relâché le bouton « stop ». Le rideau va effectuer un mouvement de rotation.

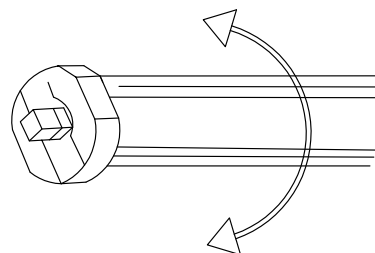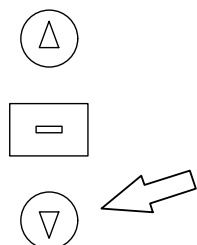



Le mouvement de montée et descente est corrigé.

7

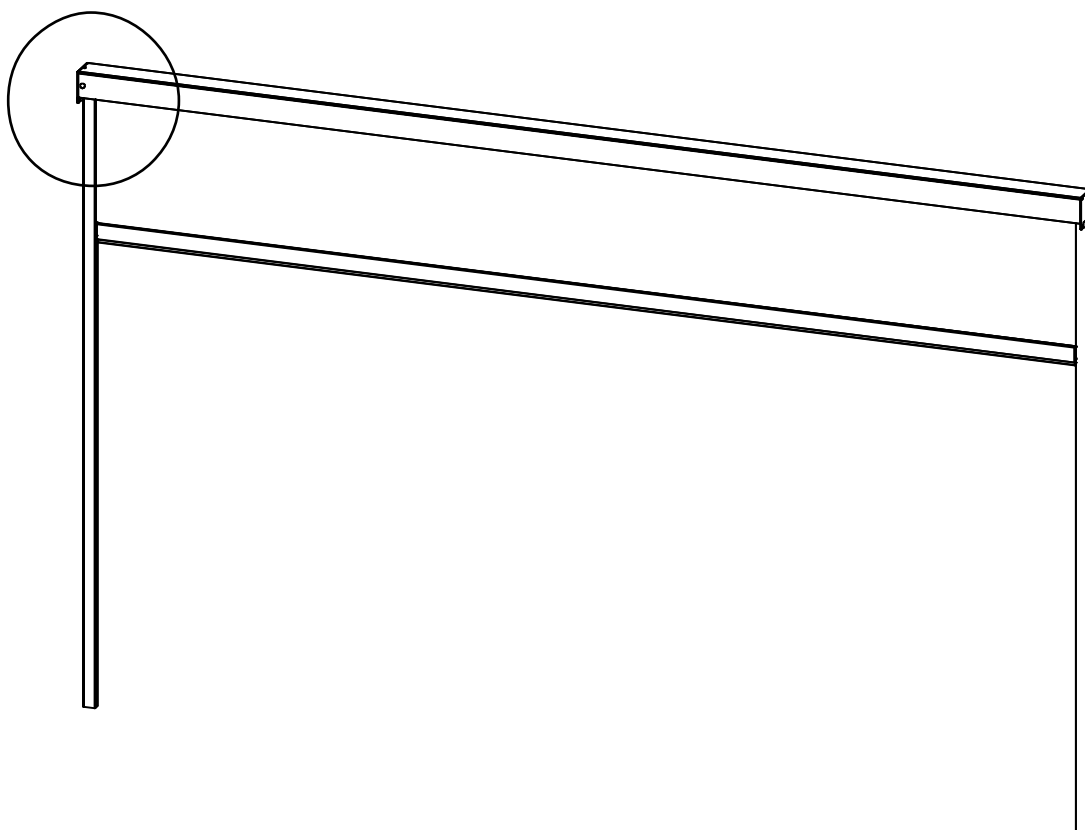
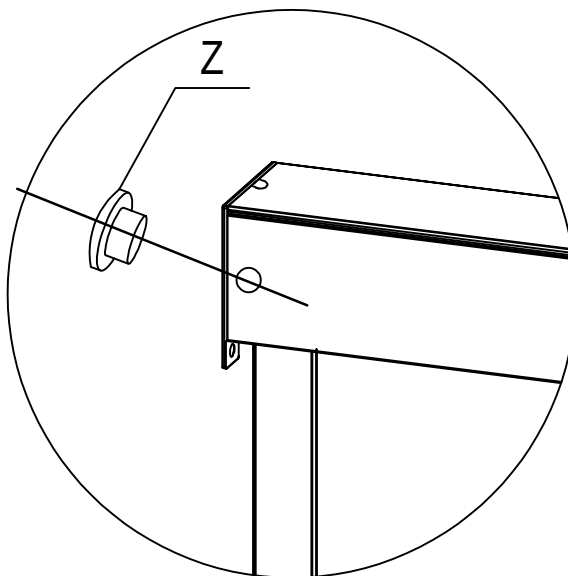


Z	1	
---	---	---


8

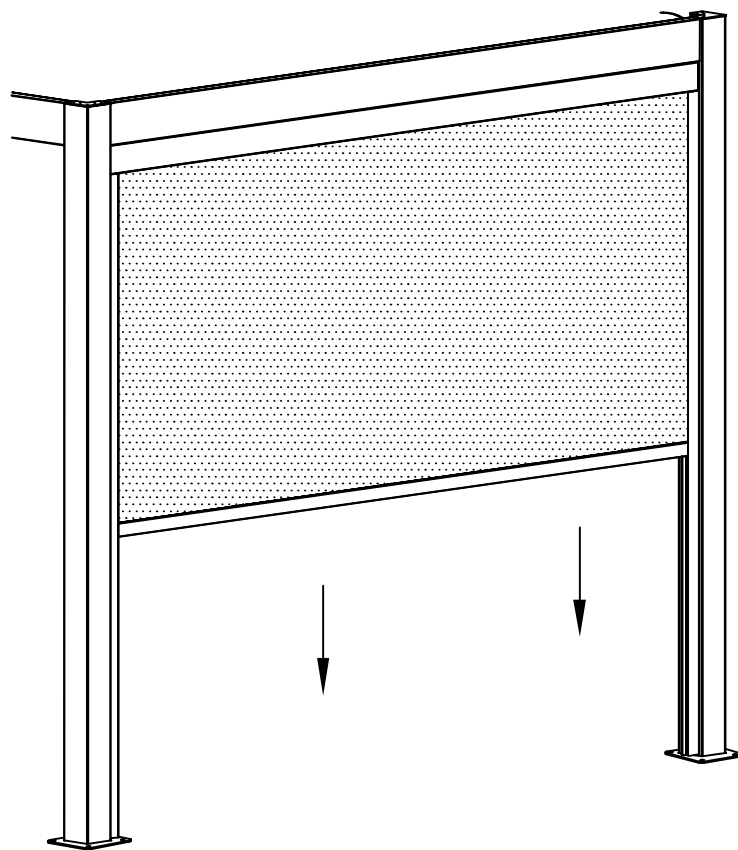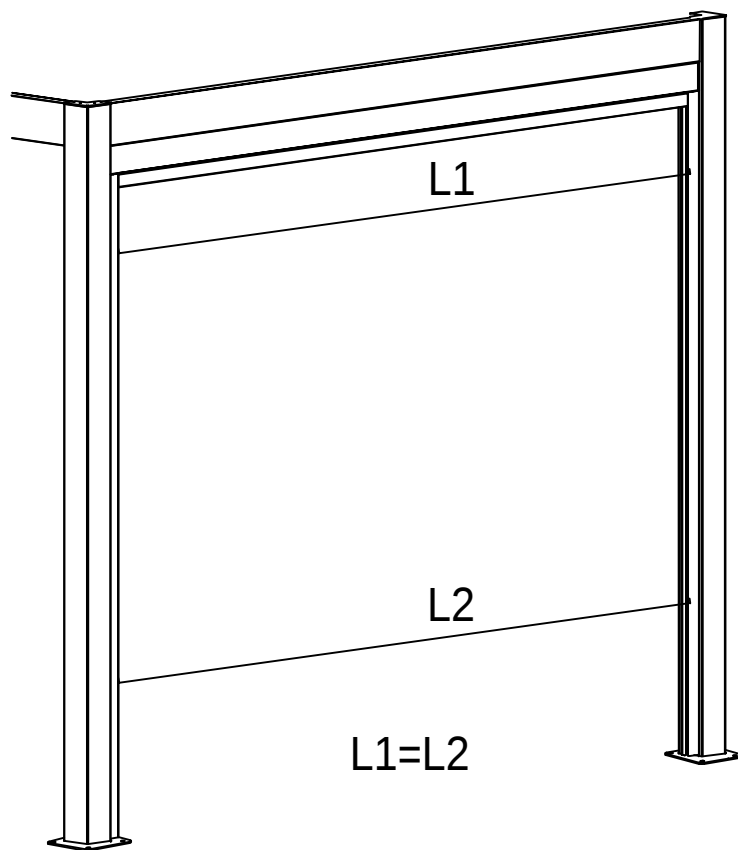

Après usage, il est recommandé de remonter les rideaux systématiquement. En cas de vent violent, positionner les lames à plat de façon à éviter leur arrachement de la structure.

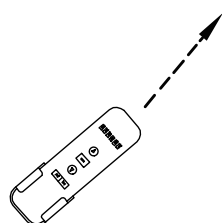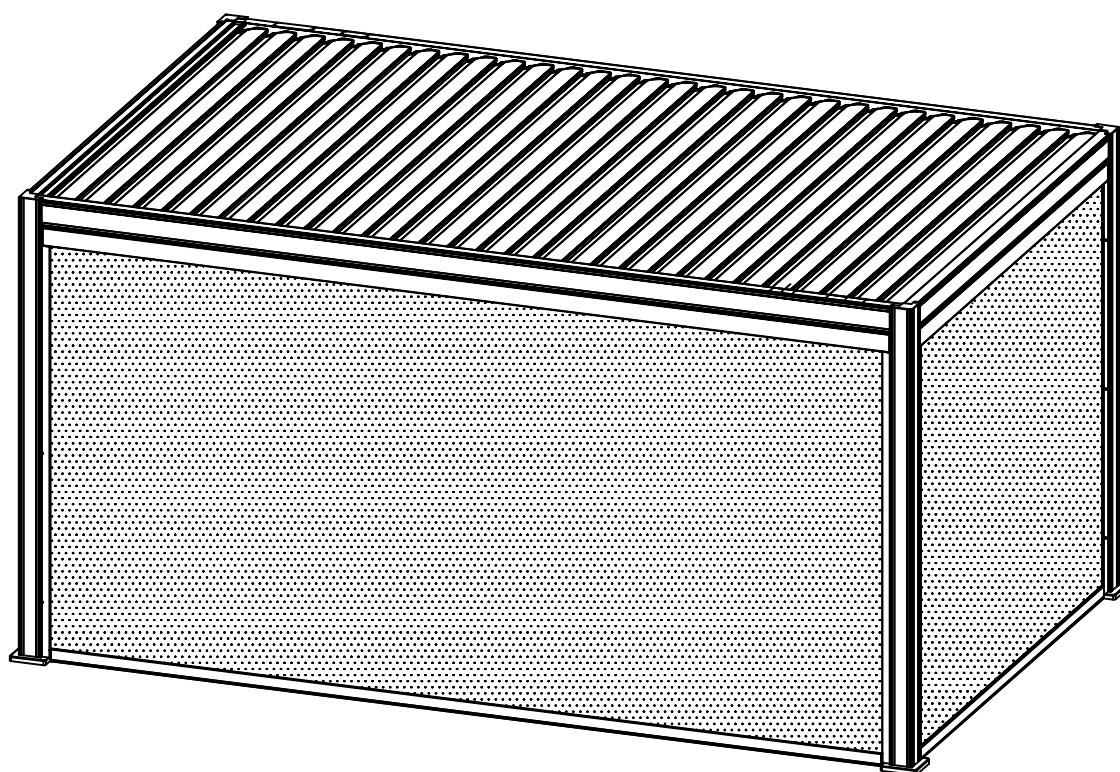



PROBLEME EN CAS D'UTILISATION D'UNE TELECOMMANDE UTILISANT LA MEME FREQUENCE

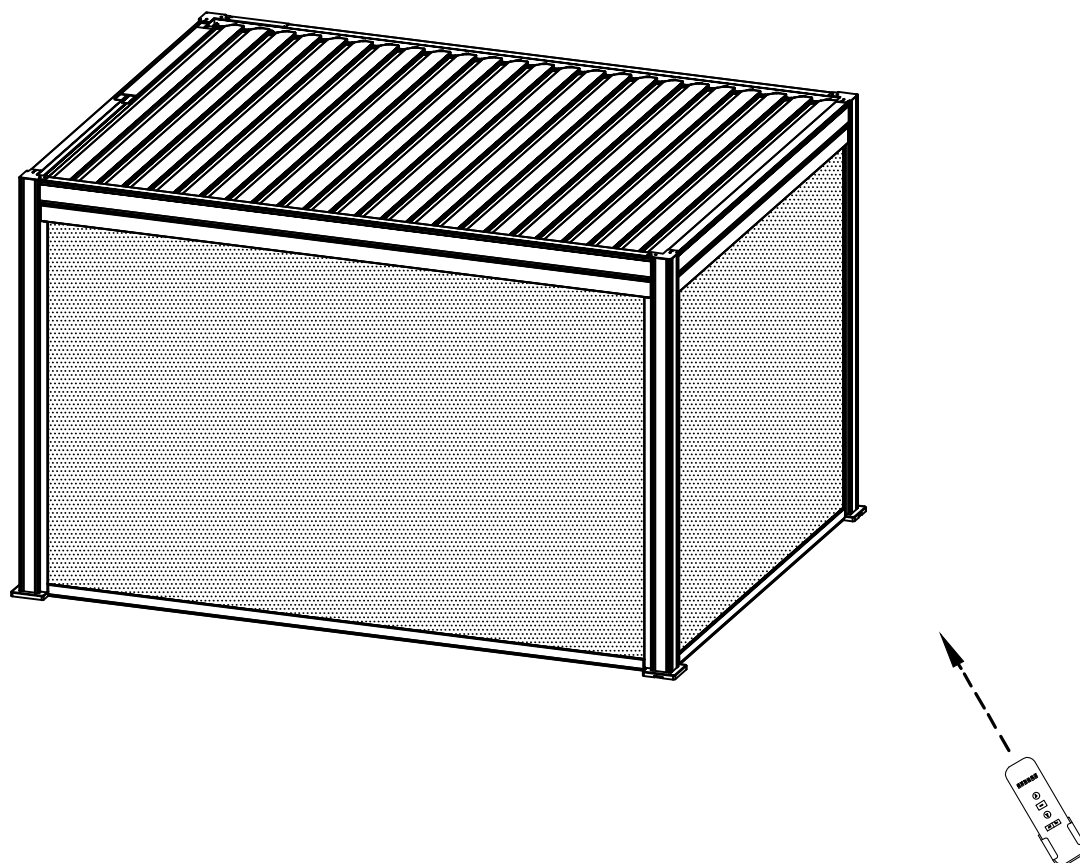

Si vous utilisez un portail, des volets ou autres équipements utilisant une télécommande avec une fréquence identique à la tonnelle (433,92 MHz), il peut y avoir un conflit entre les télécommandes. Les télécommandes d'autres équipements domestiques pourraient altérer le fonctionnement de la tonnelle. Pour ce faire TERRIA a développé un système unique permettant d'éviter ces conflits et limitant l'utilisation de la tonnelle à la seule télécommande livrée avec celle-ci.



Dans ce cas, il faut effectuer les opérations qui suivent :

ÉTAPE 1

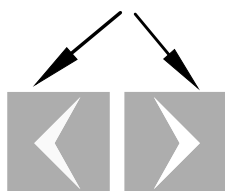
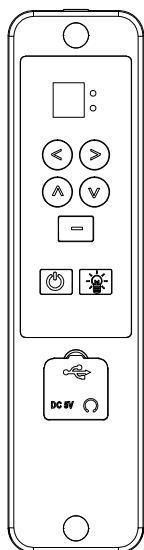


Appuyer 2-3 secondes sur les deux flèches jusqu'à ce que la lettre ,C' apparaisse.

ÉTAPE 2

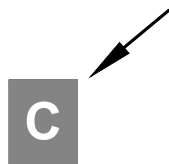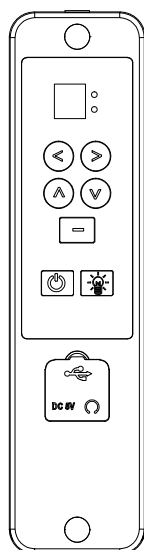

ÉTAPE 3

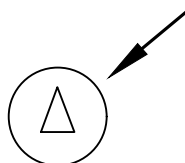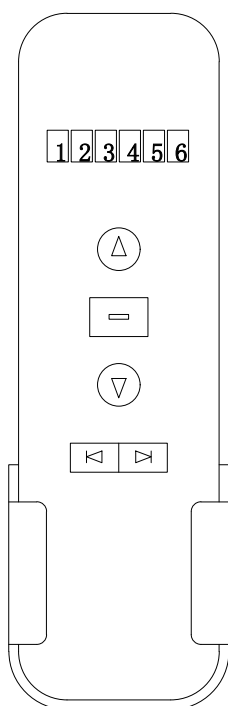

Prendre la télécommande manuelle, et appuyer sur la flèche du haut. Votre télécommande est protégée.

M - connecteur mâle
F - connecteur femelle

