

68x119mm


muvi*o*

SMART Wi-Fi
CEILING LAMP
LED LIGHT




MANUAL DE
INSTRUCCIONES


ES

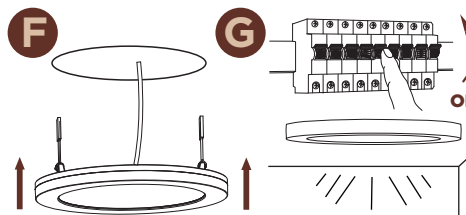


Cómo desinstalar

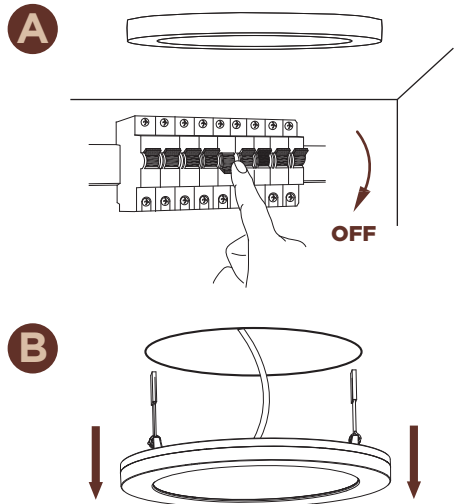

ANTES DE LA INSTALACIÓN

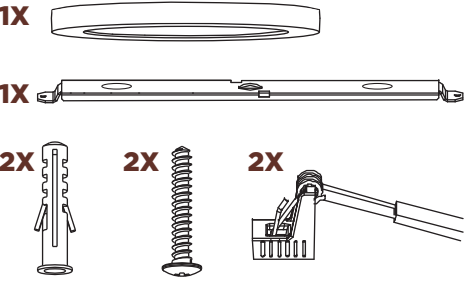

Caso A (sin orificio de montaje)

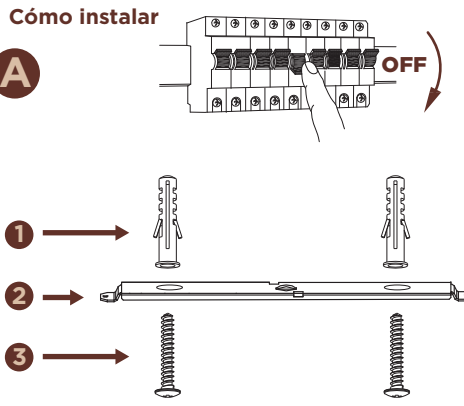

Gracias por haber adquirido la lámpara LED Wi-Fi para techo MIOCLA003. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.


RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante:

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en el manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y a sí mismo.

Advertencias:

- Este producto ha sido diseñado para su uso en interiores. No lo use en ambientes con mucha humedad.
- Bajo ninguna circunstancia instale la lámpara LED Wi-Fi cerca de combustibles inflamables. Durante su uso normal, esta se puede calentar.
- Si al desempaquetar el producto, este está dañado por favor solicite un cambio en el establecimiento donde lo adquirió. Antes de instalar el producto, asegúrese de que este está en perfecto estado.
- No someta el producto a fuerzas externas.
- Este producto debe almacenarse en lugares frescos y secos y no se debe exponer al agua y al fuego.
- Los productos de iluminación tales como bombillas, tiras LED o lámparas Wi-Fi que se encuentran fundidas o que ya no se usen, deben ser desechadas en los puntos especialmente designados por las autoridades locales para su reciclaje.
- Antes de instalar o desinstalar el producto, asegúrese de haber cortado la alimentación.
- Esta lámpara es apropiada para su montaje en el techo.
- El voltaje utilizado no debe exceder de 198V ≈264V.
- No toque la fuente de luz o la zona caliente de la lámpara hasta después de unos minutos de haberla apagado.
- Por favor, no acerque objetos con temperaturas elevadas o inflamables cerca de la lámpara, esto podría causar fuego o descarga eléctrica.
- Si hubiese algún problema de algún tipo, asegúrese de cortar la luz y contacte al distribuidor.
- Para garantizar la seguridad, confíe la instalación eléctrica a un profesional para la instalación y la revisión.
- No cambie la estructura de la lámpara o reemplace las partes para evitar accidentes o riesgos en su seguridad.
- Por favor, siga los pasos del manual estrictamente para evitar problemas innecesarios.
- Por favor, conserve este manual para futuras consultas.

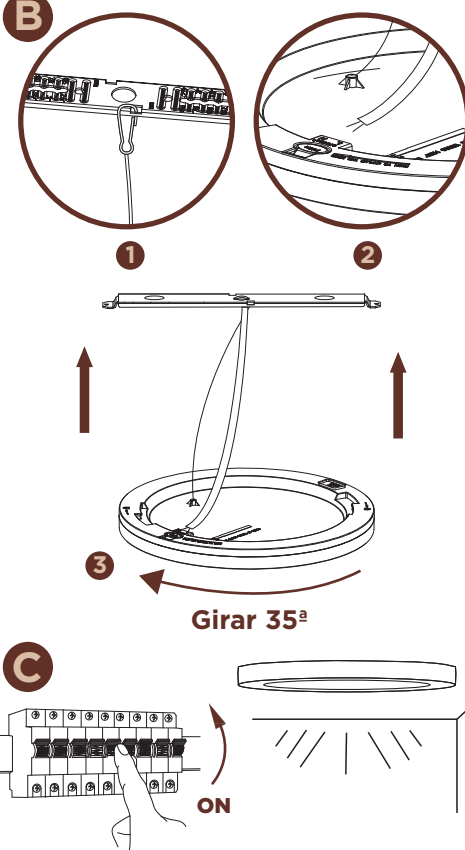

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Dimensiones: 330x19mm
- Potencia: 30W
- Flujo Luminoso: 3000 Lúmenes
- Temperatura de Color: 2800-6000K
- Materiales: Policarbonato + Aluminio
- Uso: Interior
- Color exterior: Cobertura blanca
- Peso Neto: 722g
- Tiempo de vida: 25000 horas
- Temperatura de uso: -20°C a 40°C
- Humedad soportada: <85% Humedad relativa
- Temperatura de almacenaje: -20°C a + 60°C
- Grado de impermeabilidad: IP20
- Eficiencia energética: A+
- Voltaje de entrada: AC165V - 265V, 50/60Hz
- Corte circular en el techo: 65 - 305mm
- Corte cuadrado en el techo: 65 - 225mm


Contenido de la caja
1 x Lámpara de techo (incluye pantalla y chasis)
1 x Soporte de fijación
2 x Pinzas ajustables
2 x Tacos de plástico
2 x Tornillos
1 x Manual de usuario

INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA LED Wi-Fi
(Consultar apartado "Antes de la instalación")

- **Paso 1:** Apague la alimentación y asegúrese de que los cables no tengan corriente.
- **Paso 2:** Esta lámpara dispone de dos sistemas de fijación al techo, uno mediante tornillos si no dispone de ningún orificio en el techo y otro mediante pinzas ajustables para orificios de entre 65 y 300 mm, elija el que mejor se adapta a sus necesidades.
- **Paso 3:** Conecte los cables de su antigua lámpara (fase y neutro) a la regleta de la lámpara de techo.
- **Paso 4:** Fije la lámpara al techo usando el sistema de fijación anteriormente seleccionado.
- **Paso 5:** Encienda la alimentación y compruebe que la lámpara se encienda.

USO DE LA APLICACIÓN

- Descargue la aplicación "muvi*o* Home". Para descargar la aplicación, puede escanear los códigos QR. También puede buscar "muvi*o* Home" en App Store o Google Play.

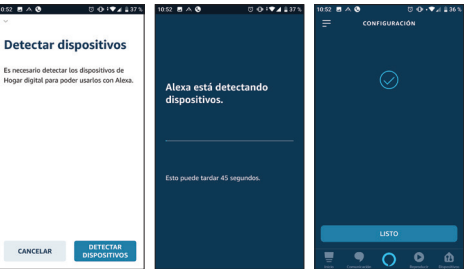


* Nota: cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación "muvi*o* Home", Alexa debe volver a descubrirlo antes de controlarlo.

- Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa. Puede utilizar los siguientes comandos para controlar sus dispositivos (por ejemplo, la toma de corriente de la sala de estar):
"Alexa, enciende/apaga la lámpara del salón".

Guía rápida de uso de Google Home para el control de la lámpara LED Wi-Fi



- Abra la aplicación Google Home, haga clic en el "+", dele a "Configurar dispositivo", seleccione la opción "Funciona con Google", busque la aplicación "muvi*o* Home" y haga clic en ella. Inicie sesión en la aplicación "muvi*o* Home" con su cuenta y contraseña.

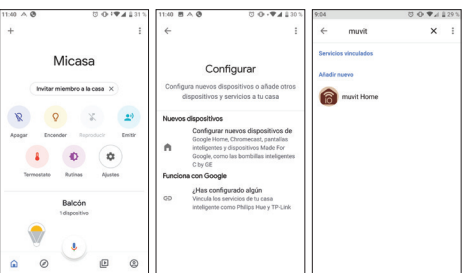

Cómo desinstalar




Caso B (con orificio de montaje)

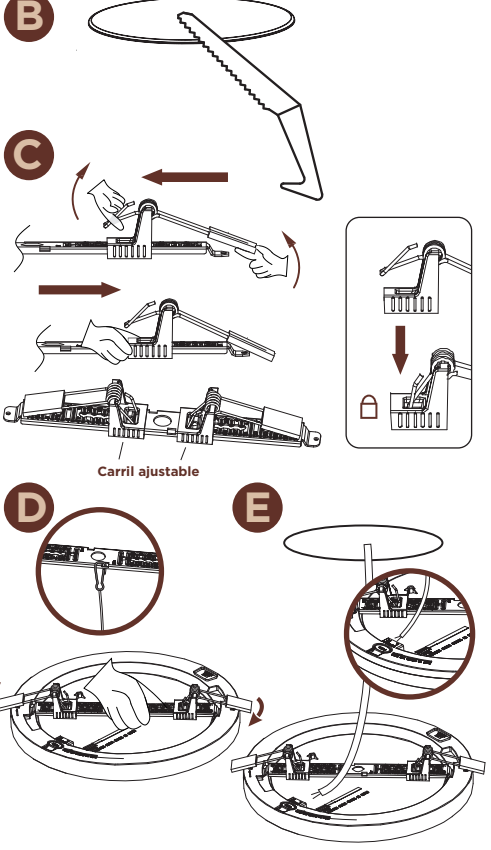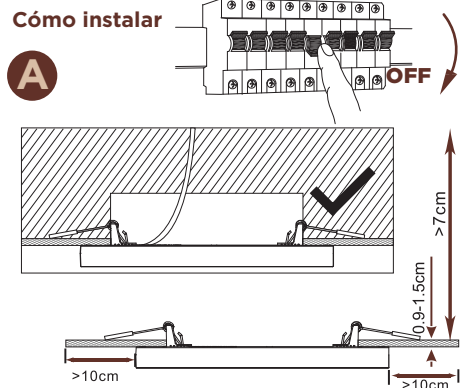


2. Registro. Si no tiene una cuenta en la App, registre una cuenta o inicie sesión con código de verificación por SMS.

2.1 Toque para entrar en la página de registro. El sistema reconoce automáticamente su país/área. También puede seleccionar su código de país. Introduzca el número de móvil/correo electrónico y pulse en "Obtener código de verificación". Introduzca el código de verificación del mensaje recibido y añada una contraseña, pulse "Completado" para finalizar su registro.

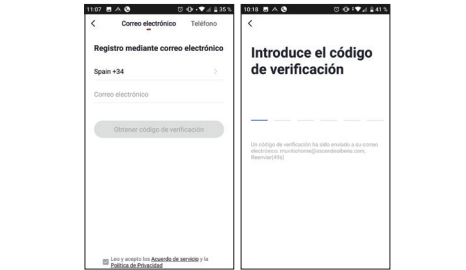


3. Añadir dispositivo

- 3.1. Ingrese en la aplicación, pulse" + "o "Añadir dispositivo", seleccione el dispositivo correspondiente al producto que ha adquirido (ver referencia junto al código de barras) para entrar en el asistente de instalación.
- 3.2. Asegúrese de que la luz parpadea rápidamente (ver GIF), y haga clic en "Parpadea rápidamente" para continuar la instalación.

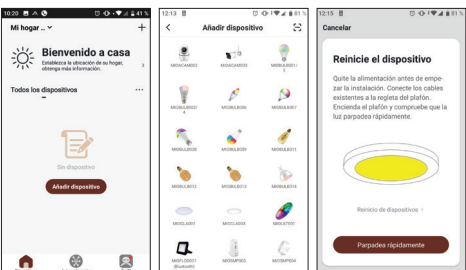


Introduzca la contraseña y pulse "Confirmar" para entrar en el proceso de conexión de red.

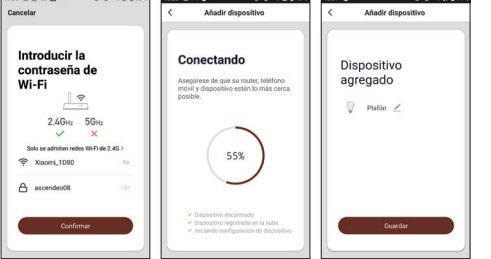

4. Control del dispositivo

Después de configurar correctamente el dispositivo, este se mostrará en la página de "Dispositivos". Haga clic en el icono del dispositivo para controlar el encendido/apagado, ajuste de luz/escena y temporizadores.

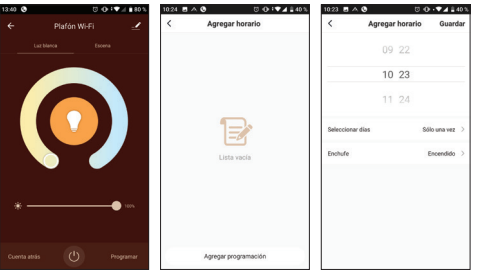


FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA LED Wi-Fi
CON ASISTENTES DE VOZ


Guía rápida de uso de Amazon echo para el control de la lámpara LED Wi-Fi

1. Vincular una cuenta "muvi*o* Home" con Alexa

- 1.2. Toque "Skills y juegos" en el menú de inicio, luego busque "muvi*o* Home". Seleccione "muvi*o* Home" y pulse "PERMITIR SU USO" para activar la habilidad.

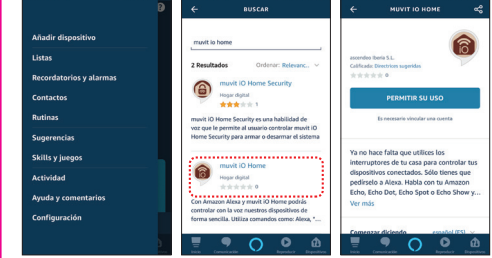

- 1.3. Se le dirigirá a la página de enlace de la cuenta. Escriba su cuenta "muvi*o* Home" y su contraseña, no olvide seleccionar el país/región al que pertenece su cuenta. A continuación, toque "Vincular ahora" para enlazar su cuenta de "muvi*o* Home". El país/región, la cuenta y la contraseña es la misma que utilizó para darse de alta en la aplicación "muvi*o* Home". Si la aplicación le pide elegir entre varias aplicaciones tendrá que seleccionar la App "muvi*o* Home", haga clic en "Vincular ahora" y seguidamente en "Autorizar" para finalizar la instalación. Toque " X " en la parte superior izquierda de la página para volver a la aplicación Alexa.

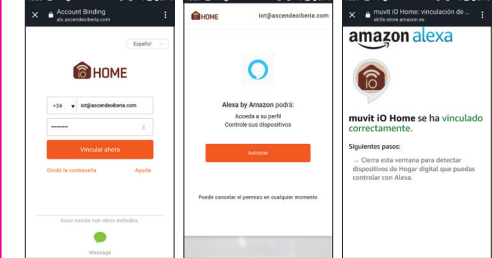

- 1.4. Alexa necesita buscar sus dispositivos inteligentes antes de poder controlarlos. Haga clic en "DETECTAR DISPOSITIVOS", espere a que finalice la búsqueda y dele a "LISTO". También puede decir "Alexa, descubre dispositivos" a Echo. Echo buscará los dispositivos que ya han sido añadidos en la aplicación "muvi*o* Home".

2. Una vez establecido el enlace de la cuenta, en la aplicación de Google Home podrá ver todos los dispositivos inteligentes de su cuenta de la App "muvi*o* Home". Puede asignar estancias para cada dispositivo.

- Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como por ejemplo:
"Ok Google, enciende/apaga la lámpara del salón"

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS
FRECUENTES

1. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

- * Compruebe que la lámpara esté encendida.
- * Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz. En algunos casos es conveniente desactivar la red de 5GHz desde el router o bien llamando al operador.
- * Compruebe la conectividad de su red. Asegúrese de que el router esté funcionando correctamente:
- Si el router es de doble banda, seleccione la red de 2.4GHz y luego agregue la lámpara.
- Configure el método de cifrado como WPA2-PSK y el tipo de autorización como AES, o configure ambos como automático.
- El modo inalámbrico no puede ser sólo 11n.
- * Compruebe si hay interferencia Wi-Fi o reubique la lámpara en otra ubicación dentro del rango de la señal Wi-Fi.
- * Compruebe si los dispositivos conectados al router alcanzan el límite máximo permitido. Por favor, intente apagar la función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva a configurar la lámpara.
- * Compruebe si la función de filtrado MAC inalámbrico del router está activada. Quite el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo la conexión de la lámpara de techo.
- Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es la correcta.
- Asegúrese de que la lámpara esté en modo emparejamiento: la luz parpadea dos veces por segundo para la configuración del modo rápido y una vez cada 3 segundos para la configuración del modo AP.
- Repita el proceso de configuración.
- Reinicie de fábrica la lámpara e intente añadirla de nuevo.

2. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

La lámpara y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma red Wi-Fi cuando se añade el producto por primera vez. Una vez configurado el dispositivo, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

WORK - ES

muvi*o*

Producto distribuido por:

innov8 Iberia, S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Servicio Postventa:
iot@innov8iberia.com
Tel: +34 902 55 01 41

*Garantía en software aplicable en el que contiene al producto físico, no en la aplicación (App) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben de exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

La garantía podrá exigirse en el lugar en donde se compró.

Esta garantía será inválida en los siguientes casos:

Cuando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.
Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.

Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

68x119mm


muvi*t* iO

SMART Wi-Fi
CEILING LAMP
LED LIGHT




MANUAL DE
INSTRUÇÕES


PT

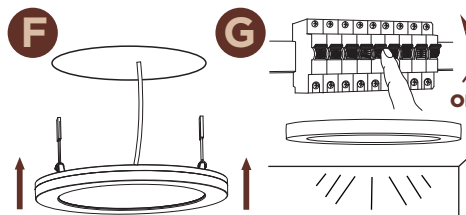


Como desinstalar

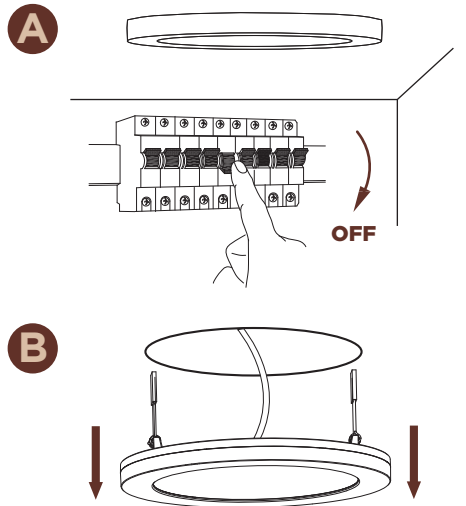

ANTES DA INSTALAÇÃO

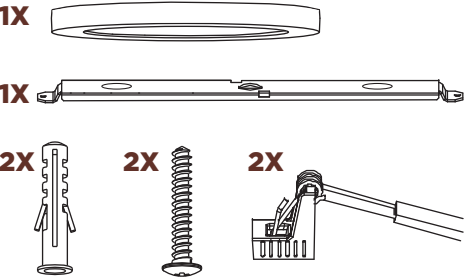


Caso A (sem orifício de montagem)

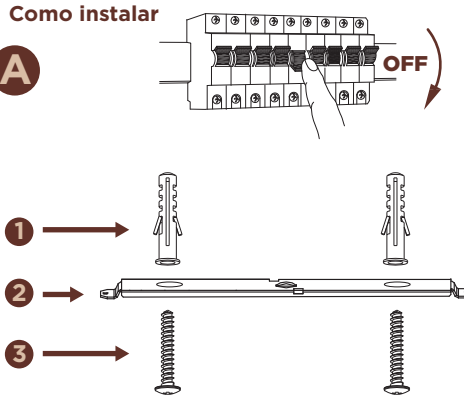

Obrigado por comprar a lâmpada LED Wi-Fi para teto MIOCLA003. O nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes produtos de qualidade para construir uma vida mais confortável e melhor.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Importante:**
- Por favor, leia as instruções e cumpra todos os requisitos e avisos fornecidos no manual antes de usar o produto. A não conformidade com os avisos e instruções pode resultar em mau uso do produto, colocando o produto e a si mesmo em risco.
- Avisos:**
- Este produto foi projetado para uso outdoor. Não use o produto em ambientes com muita humidade.
 - Em nenhuma circunstância instale a lâmpada LED Wi-Fi perto de combustíveis inflamáveis. Durante o seu uso normal, esta pode aquecer.
 - Se quando desempacotar o produto, este está danificado, por favor solicite uma alteração no estabelecimento onde o comprou. Antes de instalar o produto, certifique-se que o produto está em perfeitas condições.
 - Não sujeitar o produto a forças externas.
 - Este produto deve ser armazenado em lugares frescos e secos e não deve ser exposto à água nem ao fogo.
 - Produtos de iluminação, como lâmpadas, faixas de LED ou lâmpadas WIFI derretidas ou que não estão mais em uso, devem ser descartados em pontos especialmente designados pelas autoridades locais para reciclagem.
 - Antes de instalar ou desinstalar o produto, verifique se cortou a energia.
 - Esta lâmpada é adequada para montagem no teto.
 - A tensão usada não deve exceder 198V ~264V.
 - Não toque na fonte de luz ou na zona quente da lâmpada até alguns minutos depois de desligá-la.
 - Não aproxime objetos com temperaturas altas ou inflamáveis sob a lâmpada, caso contrário, poderá causar incêndio ou choque elétrico.
 - Se houver algum problema, desligue a alimentação e entre em contato com o fornecedor.
 - Para garantir a segurança, confie a instalação elétrica a um profissional para instalação e inspeção.
 - Não altere a estrutura da lâmpada nem substitua as peças para evitar acidentes ou riscos de segurança.
 - Siga estritamente os passos do manual para evitar problemas desnecessários.
 - Guarde este manual para referência futura.

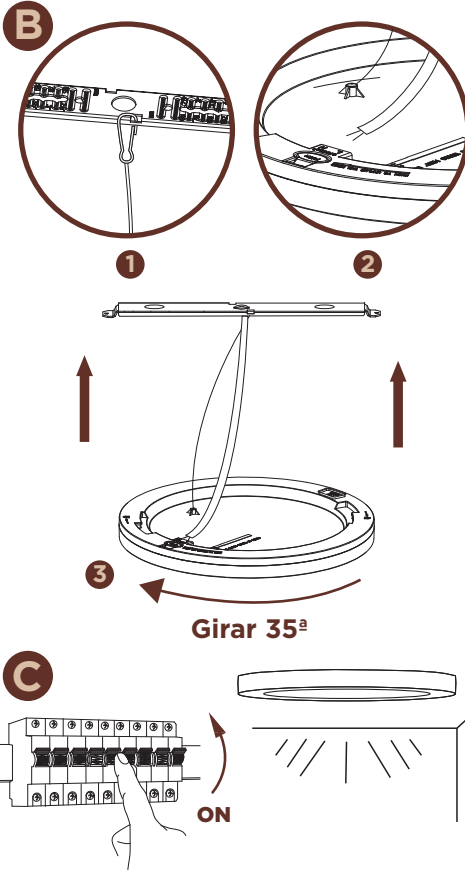

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

- Dimensões: 330X19mm
- Potência: 30W
- Fluxo Luminoso: 3000 Lúmens
- Temperatura de Cor: 2800-6000K
- Materiais: Policarbonato + Alumínio
- Uso: Interior
- Cor exterior: Cobertura branca
- Peso líquido: 722g
- Tempo de vida: 25000 horas
- Temperatura de uso: -20° C a 40° C
- Humidade suportada: <85% Humidade relativa
- Temperatura de armazenamento: -20° C a + 60° C
- Grau de impermeabilidade: IP20
- Eficiência energética: A+
- Corrente de entrada: AC165V-265V, 50/60Hz
- Corte circular no teto: 65-305mm
- Corte quadrado no teto: 65-225mm

Conteúdo da caixa
1x lâmpada de teto
(inclui ecrã e chassi)
1 x Suporte de fixação
2 x Pinças ajustáveis
2 x Parafusos de expansão
2 x Parafusos
1 x Manual de utilizador

INSTALAÇÃO DA LÂMPADA LED WIFI
(Consultar secção "Antes da Instalação")

- **Passo 1:** Desligue a corrente e confirme que os cabos não tenham corrente.
- **Passo 2:** Esta lâmpada dispõe de dois sistemas de fixação ao teto, um mediante parafusos se não dispõe de nenhum orifício no teto e outro mediante pinças ajustáveis para orifícios de entre 65 e 300 mm, escolha o que melhor se adapta as suas necessidades.
- **Passo 3:** Ligue os cabos da sua antiga lâmpada (fase e neutro) à extensão da lâmpada do teto.
- **Passo 4:** Fixe a lâmpada ao teto usando o sistema de fixação anteriormente selecionado.
- **Passo 5:** Ligue a corrente e verifique que a lâmpada se acenda.

USO DA APLICAÇÃO



- Faça o download da aplicação " muvit iO Home".** Para baixar a aplicação, pode digitalizar o código QR abaixo. Também pode procurar por " muvit iO Home" na App Store ou no Google Play.




Como desinstalar



Caso B (com orifício de montagem)

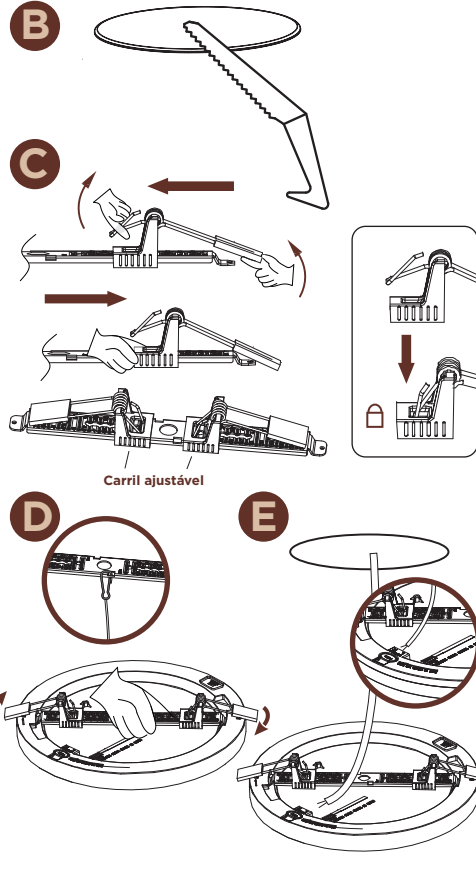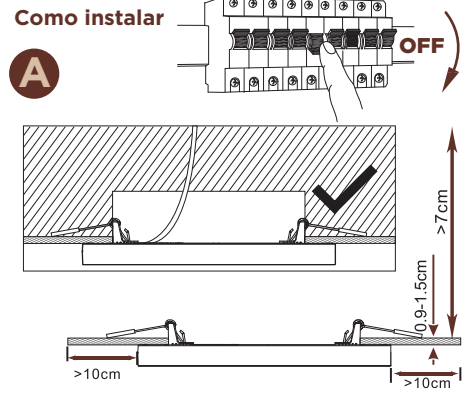


Introduza a senha e pressione "Confirmar" para entrar no processo de conexão de rede.

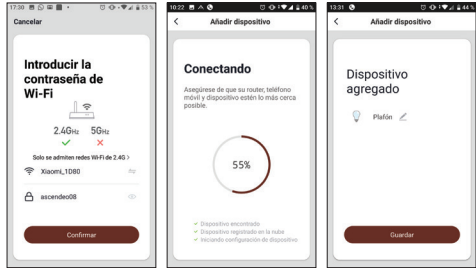

4. Controle de dispositivo

Depois de configurar corretamente o dispositivo, este irá ser mostrado na página "Dispositivos". Clique no ícone do dispositivo para controlar ligar / desligar, ajuste de luz / cena e temporizadores.

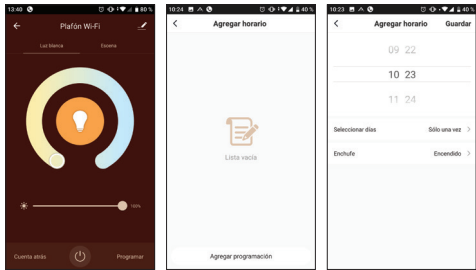


FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA WIFI LED COM ASSISTENTES DE VOZ


Guia rápida de uso de Amazon echo para el control de la lámpara LED Wi-Fi

- Ligue uma conta " muvit iO Home " ao Alexa


- Prima em " Habilidades e jogos " no menu Iniciar e pesquise " muvit iO Home". Selecione " muvit iO Home" e pressione " PERMITIR O SEU USO " para ativar a Skill.

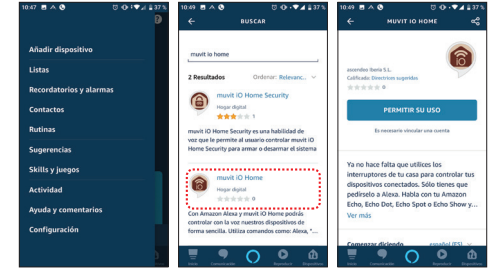

- Você será redirecionado para a página de link da conta. Digite sua conta do "muvit iO Home" e a sua senha, não se esqueça de selecionar o país / região ao qual pertence a sua conta. Em seguida, toque em " Vincular agora " para vincular a sua conta do " muvit iO Home ". O país / região, a conta e a senha são iguais aos usados para se registrar na aplicação "muvit iO Home". Se a aplicação solicitar que escolha entre várias aplicações, será necessário selecionar a aplicação "muvit iO Home", clique em "Vincular agora" e depois em "Autorizar" para concluir a instalação. Toque em " X " no canto superior esquerdo da página para retornar à aplicação Alexa.

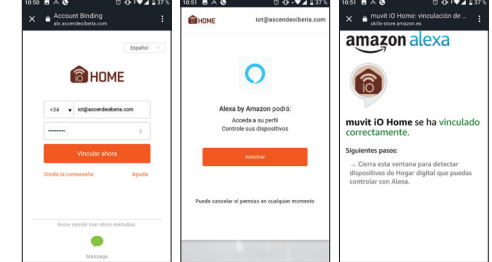

- Alexa precisa procurar os seus dispositivos inteligentes antes de poder controlá-los. Clique em "DETECTAR DISPOSITIVOS", aguarde o término da pesquisa e clique em "PRONTO". Também pode dizer "Alexa, descobre dispositivos" a Echo. Echo pesquisará os dispositivos que já foram adicionados na aplicação "muvit iO Home".

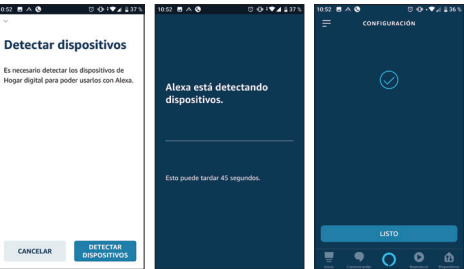


Nota: sempre que altera o nome do dispositivo na aplicação " muvit iO Home " o Echo deve redescobri-lo antes de controlá-lo

- Controlar dispositivos a través de comandos de voz

Agora pode controlar os dispositivos inteligentes através de Alexa . Pode usar os seguintes comandos para controlar os seus dispositivos (por exemplo, a lâmpada da sala):
"Alexa, ligue / desligue a lâmpada da sala."

Guia rápida do Google Home para controlar a lâmpada LED WIFI

- Abra a aplicação Google Home, clique no botão "+", "Configurar dispositivo", selecione a opção "Works with Google", selecione a aplicação "Muvit iO Home" e clique nela. Faça login na aplicação "muvit iO Home" com a sua conta e senha.

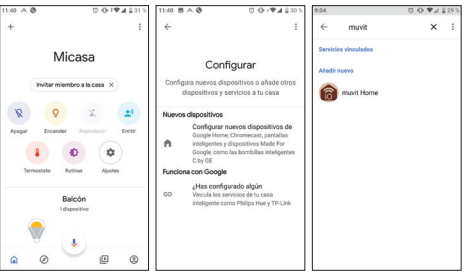

- Depois de que o link da conta for estabelecido, na aplicação Google Home, pode ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta da App "muvit iO Home". Pode atribuir estadas para cada dispositivo.

- Controlar dispositivos a través de comandos de voz

Agora pode usar Google Home para controlar os seus dispositivos inteligentes, usando comandos de voz como:
" Ok Google, ligue / desligue a lâmpada da sala"

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E / OU PERGUNTAS FREQUENTES

1. O que devo fazer se o processo de configuração do dispositivo falhou?

- * Verifique se a lâmpada do teto está acesa.
- * Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz. Em alguns casos é conveniente desativar a rede de 5GHz desde o router ou bem ligando ao operador de serviços.
- * Verifique a conectividade da sua rede. Verifique se o router está funcionando corretamente:
- Se o router for de banda dupla, selecione a rede de 2.4 GHz e adicione o dispositivo.
- Configure o método de criptografia como WPA2-PSK e o tipo de autorização como AES ou configure ambos como automáticos.
- O modo sem fio não pode ser apenas 11n.
- * Verifique se há interferência no Wi-Fi ou reposicione o dispositivo em outro local dentro do alcance do sinal Wi-Fi.
- * Verifique se os dispositivos conectados ao router atingem o limite máximo permitido. Tente desativar a função Wi-Fi de alguns dispositivos e reconfigurar a lâmpada.
- * Verifique se a função de filtragem MAC sem fio do router está ativada. Remova o dispositivo da lista de filtros e verifique se o router não está proibindo a conexão na lâmpada.
- Certifique-se de que a senha da sua rede Wi-Fi inserida na aplicação esteja correta ao adicionar o dispositivo.
- Verifique se a lâmpada do teto está no modo de emparelhamento: a luz pisca em branco (duas vezes por segundo) para a configuração do modo rápido e em branco (uma vez a cada 3 segundos) para a configuração do modo AP.
- Repita o processo de configuração.
- Reinicialize o dispositivo de fábrica e tente adicioná-lo novamente.

2. Pode controlar o dispositivo através da rede móvel 2G / 3G / 4G?

A lâmpada e o dispositivo móvel devem estar na mesma rede Wi-Fi quando o produto é adicionado pela primeira vez. Depois que o dispositivo estiver

configurado, poderá controlá-lo remotamente através da rede móvel 2G / 3G / 4G.

3. Como posso partilhar o meu dispositivo com a minha família?

Abra a aplicação, vá para "Perfil" -> "partilhar dispositivo" -> "Enviado", toque em "Adicionar dispositivo partilhado", agora pode partilhar o dispositivo com membros da família adicionados.

4. Como repor este dispositivo?

Reinicialização de fábrica: Após instalar a luz de teto, ligue e desligue a luz de teto rapidamente (3 vezes seguidas) para reinicialização de fábrica até que a luz pisque rapidamente. O padrão de iluminação dos indicadores:
- Piscando rápido (duas vezes por segundo): a configuração do modo rápido é iniciada.
- Piscando lentamente (uma vez a cada 3 segundos): a configuração do modo AP é iniciada.

GARANTIA E DADOS SAT

Termos e Condições Gerais

Innov8 Iberia garante o hardware e software * incluído neste produto para o prazo de 2 (dois) anos em todas as suas partes, contra qualquer defeito de fabricação e operação da data de entrega para o consumidor final e sem custo algum para este.

* Garantia de software aplicável que contém o produto físico, não na aplicação (App controle) dentro dos dispositivos móveis do utilizador.

Para tornar eficaz esta garantia, não devem exigir-se maiores exigências que o transporte deste produto em conjunto com esta garantia e nota fiscal ou comprovativo de compra.

A garantia pode ser exigida no lugar onde foi comprado.

Esta garantia será inválida nos seguintes casos:

Quando os detalhes da garantia ou comprovativo de compra não coincidir com o produto.

Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes da normal ou se for usado sem levar em consideração o manual de instruções que acompanha este documento de garantia.

Quando o produto tiver sido aberto ou alterado por pessoal não autorizado.

TURN - PT

muvi*t* iO

Producto distribuido por:

innov8 Iberia, S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono FontSanta
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Serviço Pós-venda:
iot@innov8iberia.com
Tel: +351 211 450 722