


COMBI-PRO-MAX

Sistema de control para aplicaciones backup y funcionamiento en isla, con protección de sobretensiones permanentes

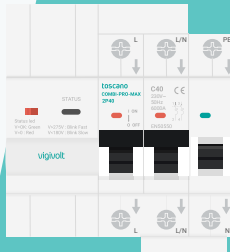

ANTES DE HACER LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, DEBERÁ ASEGURARSE DE QUE EL INVERSOR ESTÁ CONFIGURADO PARA PODER TRABAJAR EN "MODO ISLA".


PARA ELLO ES NECESARIO QUE CONSULTE A SU INSTALADOR O EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE SU INVERSOR.

Antes de comenzar, desconecte corriente y trabaje con las herramientas adecuadas, **ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL CUALIFICADO.**

Una vez instalado las partes con tensión deben quedar cubiertas de modo que no sean accesibles.

Si el equipo se usa o modifica fuera de lo especificado por el fabricante, la seguridad puede quedar comprometida eximiendo de toda responsabilidad a Toscano por uso inadecuado. El interior del equipo sólo debe ser manipulado por personal de nuestro servicio técnico.

Conexión potencia

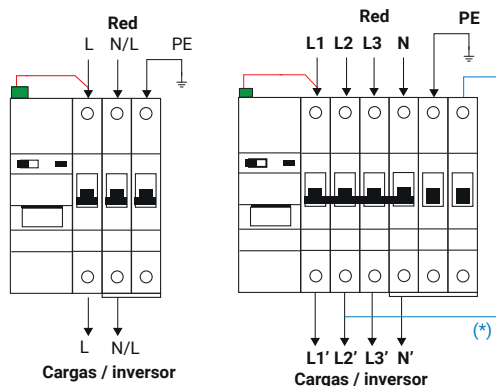

(*) IMPORTANTE. Este puente solo se debe realizar en los modelos "M1" y "MB0" de Huawei

Descripción

COMBI-PRO-MAX es un equipo que combina las funciones de protección magnetotérmica, un protector de sobretensiones temporales y control de activación del modo isla en los inversores de generación fotovoltaica. Es válido para instalaciones monofásicas, trifásicas y bifásicas.


La conexión de COMBI-PRO-MAX con inversores en cascada, paralelo, batería de inversores o toda aplicación fuera de los esquemas proporcionados deberá consultarse y su aplicación no está garantizada

Cuando el suministro eléctrico de la red de abastecimiento vuelva a la normalidad, durante al menos 3 minutos, el equipo procederá a quitar la señal de activación del modo isla y reconectar las cargas aguas abajo del COMBI-PRO-MAX a la red principal.

Dispone de un led de indicación de estado en el que, según el color y la cadencia de parpadeo, se puede saber en qué estado está el equipo. Además incorpora un interruptor con el que se puede activar el modo isla manualmente, muy útil en la puesta en marcha inicial del equipo, mantenimiento de la instalación y condiciones de trabajo especiales.

En caso de disparo por sobreintensidad, cortocircuito o desconexión manual, el equipo no rearmará de forma automática ni activará el modo isla y permanecerá en ese estado hasta que el usuario suba la maneta manualmente.

Conexión mando

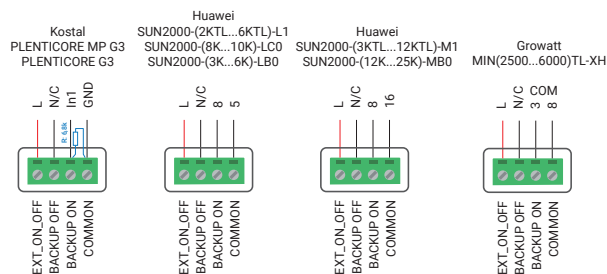

Funcionamiento

En caso de detectar un corte del suministro eléctrico o una anomalía en éste (sobretensión, falta de fase...) desconectará de la red de suministro las cargas conectadas aguas abajo del COMBI-PRO-MAX, conectará el neutro del inverter solar a tierra y mandará la señal de activación del modo isla al inverter solar, activando de nuevo el suministro a dichas cargas si las condiciones así lo permiten (suficiente energía solar, carga en las baterías). Al conectar el neutro a la tierra de la instalación se asegura el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales, asegurando la protección de las personas en esa situación.

Pérdida de alimentación:

Cuando se pierde la alimentación de la red de suministro, el equipo dispara el IGA, desconectando las cargas conectadas aguas abajo de éste, conectando el neutro del generador a la toma de tierra al mismo tiempo y tras esto, activará la señal de activación del modo isla del inverter solar. El tiempo de actuación del equipo es de 2 segundos, pero el tiempo que necesita el inverter solar para activar la salida depende del modelo y de las condiciones de funcionamiento. En este modo de funcionamiento, la maneta del IGA puede subirse manualmente, para que en el caso de que la pérdida de alimentación se haya producido por un sobreconsumo y consiguiendo corte por parte del contador, la instalación pueda rearmarse sin necesidad de manipular el contador. Contacte con su compañía suministradora para saber cómo realizar el rearme del contador. Al subir la maneta se desactiva automáticamente el modo isla y se volverá a activar si se vuelve a bajar.

Sobretensión:

Cuando la tensión supera lo establecido en la norma el equipo dispara el IGA. El tiempo que tarda en disparar dependerá del nivel de sobretensión detectado (según especificaciones de la Norma UNE-EN50550). Una vez disparado el IGA, se activará el modo isla del inversor solar de igual forma que la indicada en el sección "Pérdida de alimentación" con la salvedad de que la maneta no puede subirse manualmente. Cuando la tensión baje por debajo de 255V y se mantenga durante al menos 3 minutos, el equipo rearmará el IGA volviendo a conectar la tensión en la red eléctrica.

Subtensión:

Si la tensión de alimentación baja de 180V durante más de 10 segundos, el equipo dispara el IGA dejando sin suministro la instalación. Una vez disparado el IGA, se activará el modo isla del inversor solar de igual forma que la indicada en el sección "Pérdida de alimentación" con la salvedad de que la maneta no puede subirse manualmente. Cuando la tensión se vuelve a estabilizar por encima de 210V durante al menos 3 minutos, el equipo rearmará el IGA automáticamente.

Remote (EXT_ON_OFF):

El equipo incorpora una entrada de control remoto. Si se abre, el dispositivo actúa y dispara el IGA impidiendo que se pueda subir manualmente. Después de haberla cerrado volverá a rearmar. Esta entrada deberá estar necesariamente conectada para el correcto funcionamiento del equipo.

Conmutador de modo:

COMBI-PRO-MAX dispone de un conmutador que permite poner la instalación en modo isla forzado. De esta forma se puede comprobar la instalación, hacer mantenimiento o cualquier otra labor o comprobación. Para activar el modo isla manual, desplace el conmutador de modo a la posición B, la maneta del IGA caerá y se activará el modo isla. En este modo la maneta no se puede subir manualmente. Para desactivar el modo isla manual, desplace el conmutador hacia la posición A y el equipo entrará en el modo de funcionamiento normal.



Indicador de estado:

El equipo dispone también de un piloto LED que indica el estado de la tensión de entrada y el modo isla:

- Verde fijo: tensión dentro de la normalidad, modo isla desactivado.
- Verde parpadeando: Temporizando para la conexión automática.
- Rojo parpadeando rápido: Sobretensión, se baja el IGA y se activa el modo isla.
- Rojo parpadeando lento: Subtensión, se baja el IGA y se activa el modo isla.
- Rojo fijo: Se ha bajado el IGA por sobrecorriente, cortocircuito o manualmente o falta la señal de control remoto. Modo isla desactivado.
- Apagado: Pérdida de alimentación. Modo isla activado.

Esquemas conexión inversores

Escanea el siguiente QR para acceder a los diferentes esquemas de conexiones con los diferentes inversores compatibles.



Especificaciones

GENERALES	Tensión de trabajo nominal	240 VAC (L/N)/(L/L)
	Frecuencia	50-60 Hz
	Consumo de potencia	0,3 W
	Sección máxima de bornas	25 mm ² (potencia) / 2,5 mm ² (control)
	Par de apriete	2,5 Nm
	Márgenes ambientales	-25° +55° C / 80% H.R.
	Grado de protección	IP20
	Grado de polución	2
MODO ISLA	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	5 / 8 (según modelo)
	Tiempo de respuesta	2 s
	Tiempo de reconexión	180 s
PERM.	Inversores compatibles	 Escanea este código QR para consultar la lista completa de compatibilidad del producto.
	Contacto	12VAC/VDC 0,1A
	Tensión de disparo	según norma UNE-EN50550/63052 IEC-63052:2019
SUBTENSIÓN	Tiempo de respuesta por sobretensión	
	Tensión de reconexión	<255V ±2%
	Tensión de disparo	<180V ±2%
	Tiempo de disparo	10 s
IGA	Tensión de rearme	>210V ±2%
	Tiempo de rearme	180 s
	Intensidad nominal	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A (según modelo)
IGA	Curva	C
	Poder de corte	6 kA



Consulte las normativas que cumplen nuestros productos y descargue su declaración de conformidad en:
toscano.es/standards



Cod. 50022478

toscano