



RUS10

ACTO Répulsif Rats – Souris – Martres – Loirs – Lérôts ULTRASONS

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et les conserver pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.


Informations importantes : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Appareil étanche (IP44). Ne pas élever des rongeurs domestiques (hamsters, gerbilles...) dans les locaux protégés par cet appareil. Éviter d'installer l'appareil dans les pièces de vie des animaux de compagnie (chiens, chats...). Tenir hors de portée des enfants. Cet appareil contient une batterie qui ne peut pas être remplacée. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.

Fonctionnement : L'appareil repousse les rats, souris, martres, loirs, lérôts et fourmis. Il émet des ultrasons qui empêchent les rongeurs d'entendre un éventuel danger et perturbent les organes sensoriels des fourmis. Leur habitat devient indésirable et ils ne peuvent pas s'adapter aux ultrasons dont la fréquence change constamment. Épuisés par ce stress, ils quittent généralement les lieux à la recherche de meilleures conditions au bout de quelques jours. Les mouvements des rongeurs vont rapidement diminuer. L'appareil permet ainsi de protéger une surface allant jusqu'à 75 m².

À propos des ultrasons : Ils sont inaudibles pour les humains. Ils rebondissent contre les surfaces lisses, mais sont absorbés par les matériaux mous tels que les tapis et les rideaux. Les ultrasons ne traversent pas les murs ni les plafonds.

Pour un résultat optimal, ne pas couvrir l'appareil ni le placer derrière un meuble ou un rideau.

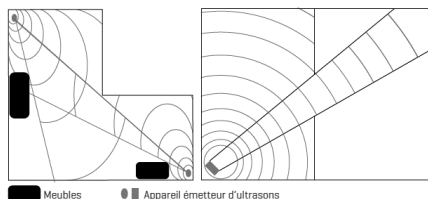

Limites des ultrasons :

- Ils ne sont pas une barrière physique.
- Ils ne tuent pas les nuisibles.
- Ils ne pénètrent pas dans les cloisons.
- Ils sont moins efficaces dans une pièce très encombrée car ils ne peuvent pas se propager correctement.

Installation et réglages :

- 1) Allumer l'appareil avec le curseur « ON/OFF ». Placer l'appareil de 20 à 50 cm au-dessus du sol pour repousser les insectes, ou de 5 à 50 cm au-dessus du sol pour repousser les rongeurs.
- 2) Régler les curseurs en fonction du nuisible visé :
 - Insectes ou souris : Curseur de gauche : positionner en haut = *insects* ; Curseur du centre : positionner en haut = *quiet* ; Curseur de droite : positionner en bas = *normal power*, ou bien en haut = *high power* en cas de présence avérée pour chasser les nuisibles.
 - Rongeurs : Curseur de gauche : positionner en bas = *rodents*. Pour chasser les rongeurs en cas de présence avérée : Curseur du centre : positionner en bas = *audible* ; Curseur de droite : positionner en haut = *high power*. Pour une utilisation préventive : Curseur du centre : positionner en haut = *quiet* ; Curseur de droite : positionner en bas = *normal power*.

L'appareil fonctionne par intermittence avec 5 secondes d'émission et 10 secondes de pause ; le témoin lumineux vert clignotant atteste du bon fonctionnement. Le témoin lumineux devient rouge clignotant en cas de batterie faible.

Utiliser 1 appareil minimum par pièce. Laisser l'appareil fonctionner en permanence 24 h / 24. Pour augmenter son efficacité, déplacer l'appareil de temps à autre et installer d'autres appareils dans les pièces adjacentes ainsi qu'à chaque étage de l'habitation. Si aucune efficacité n'est constatée après plusieurs jours d'utilisation, changer l'emplacement de l'appareil. En complément de l'installation de cet appareil, il est recommandé de mettre hors de portée la nourriture et de bloquer les potentielles entrées des nuisibles.

Pour charger l'appareil : Soulever le cache étanche du port de chargement et insérer le câble USB-C (câble inclus) dans celui-ci. Insérer également le câble USB-C dans un port de charge de 5 V. Le témoin lumineux est rouge fixe pendant la durée du chargement. Une charge complète dure 5 à 6 heures. Lorsque l'appareil est complètement chargé avec une autonomie d'environ 15 jours, le voyant passe au bleu fixe. **Attention : A la fin de son chargement penser à bien refermer le cache d'étanchéité.**

Maintenance : L'appareil doit être débranché et éteint avant de le nettoyer avec un chiffon sec.

Données techniques :

Alimentation électrique : Batterie lithium 3,7 V, 2500 mA, autonomie 15 jours.

Consommation électrique maximale : 0,25 W.

Fréquences sonores : 8-20 kHz sinusoïdales.

Recyclage : Cet appareil et son câble doivent être recyclés. Ne pas jeter dans les ordures ménagères ; les rapporter au point de vente où ils ont été achetés pour entrer dans le système de recyclage ou les déposer en déchetterie.



SOJAM

2 Mail des Cerclades - CS 20808 Cergy - 95015 CERGY-PONTOISE CEDEX - Tél. : 01.34.02.46.60 - www.sojam.fr - contact@sojam.fr