


Mira 2K-B

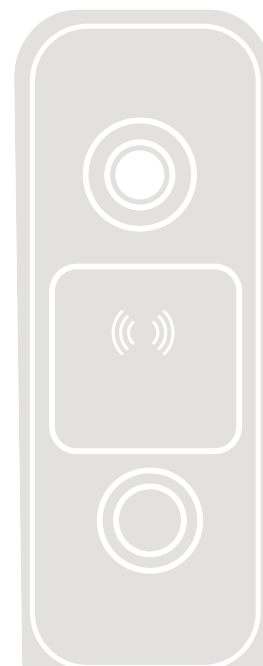

Platine de rue pour interphone vidéo connecté 2-fils

FR - Instructions et avertissements pour l'installation

Nice

Informations générales

Recommandations générales

Le manuel d'instructions contient des informations importantes concernant la sécurité lors de l'installation : il faut donc lire toutes les instructions avant de procéder à l'installation. Conserver ce manuel pour pouvoir le consulter à l'avenir. D'autres informations sont disponibles à l'adresse : www.niceforyou.com. Il est interdit d'utiliser les produits à des fins autres que celles prévues dans ces instructions. Ne pas effectuer de modifications sur des parties du produit en dehors de celles qui sont décrites dans ce manuel ; elles peuvent provoquer des dysfonctionnements. Nice France SAS décline toute responsabilité pour les dommages dérivant de produits modifiés. Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, éviter que des corps étrangers (solides ou liquides) puissent pénétrer à l'intérieur des dispositifs ouverts.

Nice France SAS se réserve le droit d'apporter des modifications au produit, à tout moment, si estimé nécessaire, en lui conservant les mêmes fonctions et la même destination d'usage.

Responsabilité du fabricant : Nice France SAS décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'un manque d'entretien ou d'une utilisation erronée. En outre, Nice France SAS n'est pas responsable du fonctionnement incorrect ou incomplet du produit.

Garantie (résumé des conditions) : Nice France SAS garantit ses produits contre les vices cachés pour une période de 2 ans à compter de la date de fabrication. La garantie s'applique à l'acheteur direct de Nice France SAS. Aucune garantie n'est prévue envers l'utilisateur final qui, en cas de défaillance, doit d'abord contacter son installateur ou revendeur.

Exclusion de la garantie : sont exclues de la garantie les pièces esthétiques, les pièces sujettes à une usure ou consommation normale.

Recommandations supplémentaires pour les appareils alimentés par le secteur

Le manuel d'installation est destiné uniquement au personnel technique qualifié pour l'installation.

Compte tenu des dangers qui peuvent apparaître durant l'installation et l'utilisation du système, l'installation doit être effectuée conformément aux lois, normes et règlements pour garantir une sécurité maximale. Avant d'accéder aux branchements internes du produit, il faut déconnecter tous les circuits d'alimentation. Si des interrupteurs automatiques ou des fusibles se déclenchent, il faut éliminer la cause avant de les réarmer.

Vérifier que tout le matériel à utiliser est en excellent état et adapté à l'usage prévu.

Vérifier que les différents dispositifs (moniteur, platine de rue, etc.) sont situés dans des zones protégées contre les chocs et que les surfaces de fixation sont suffisamment robustes. Ne pas placer les composants de l'installation à proximité de fortes sources de chaleur, car ils pourraient s'abîmer. Ne pas utiliser d'eau ou détergeant pour nettoyer la surface du moniteur, préférer un chiffon sec et doux. Ne pas exposer le moniteur au soleil, ainsi que dans un lieu humide, poussiéreux ou à risque de corrosion. Ne pas installer près d'appareils électroniques tels qu'un ordinateur, télévision. Ne pas installer près de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques. Ne pas brancher la prise d'alimentation sur une multiprise. Le câble entre le moniteur et la platine de rue doit être d'un seul tenant (éviter les jonctions), afin de favoriser une bonne transmission du signal. Une seule source d'alimentation doit être connectée au système, même si plusieurs moniteurs sont connectés. Débrancher la prise, si l'appareil n'est pas utilisé durant une longue période. Ne pas laisser les enfants jouer avec le moniteur. Chaque appareil possède son propre principe de fonctionnement : lire attentivement le manuel d'instructions pour connaître les recommandations concernant le choix de l'emplacement approprié.

Signification des logos présents sur la prise d'alimentation



Le produit doit être installé dans un endroit abrité et sec



Le produit est de type double isolation et ne nécessite pas de raccordement à la terre



Ne pas jeter dans la poubelle des ordures ménagères

Descriptif du produit

La platine de rue MIRA2K dispose d'une caméra HD dotée d'une vision nocturne intégrée pour surveiller les visiteurs et les appels. Elle comprend également un microphone et un haut-parleur pour permettre une communication bidirectionnelle. L'interface est intuitive et facile à utiliser, avec des boutons clairement marqués.

La platine de rue est équipée d'une protection IP65 contre l'eau et la poussière, ce qui garantit une utilisation durable même dans des conditions météorologiques difficiles.

1. Caractéristiques et fonctions principales	4
2. Nom et fonction de chaque partie	4
3. Contenu de la boîte.....	7
4. Schéma de câblage.....	7
5. Installation	9
6. Guide d'utilisation.....	11
7. Caractéristiques techniques.....	13

1. Caractéristiques et fonctions principales


1.1 Caractéristiques

- Visiophone en **full duplex**
- **Boîtier métallique**
- Résolution **2K**
- Angle de vision large **150°**
- Protection élevée **IP65**
- Prise en charge de **2 relais (portail/porte)**
- Prend en charge jusqu'à **500 badges**
- **Vision infrarouge** (maximum 3m de distance)

1.2 Fonctions principales



- Prise en charge de l'**accès par QR code**
- Prise en charge de l'**accès par badge RFID**
- Prise en charge de la **vérification de l'état de la porte**
- Prise en charge de la fonction de **réponse automatique**
- Prise en charge de la connexion à un **bouton de sortie**

2. Nom et fonction de chaque partie

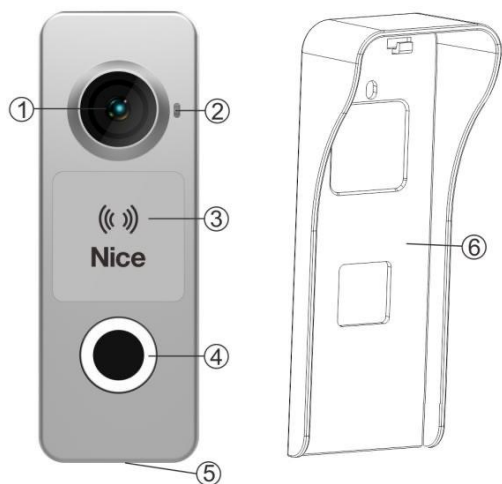

N°	Nom	Description
1	Touche pour la gâche du portillon	Déverrouille la gâche ou serrure électrique
2	Bouton d'accueil	Accéder au menu principal
3	Touche pour la commande du portail	Commande L'ouverture/fermeture du portail
4	Emplacement pour la carte SD	Insertion de la carte mémoire
5	Microphone	Microphone

2.1 Description des terminaux

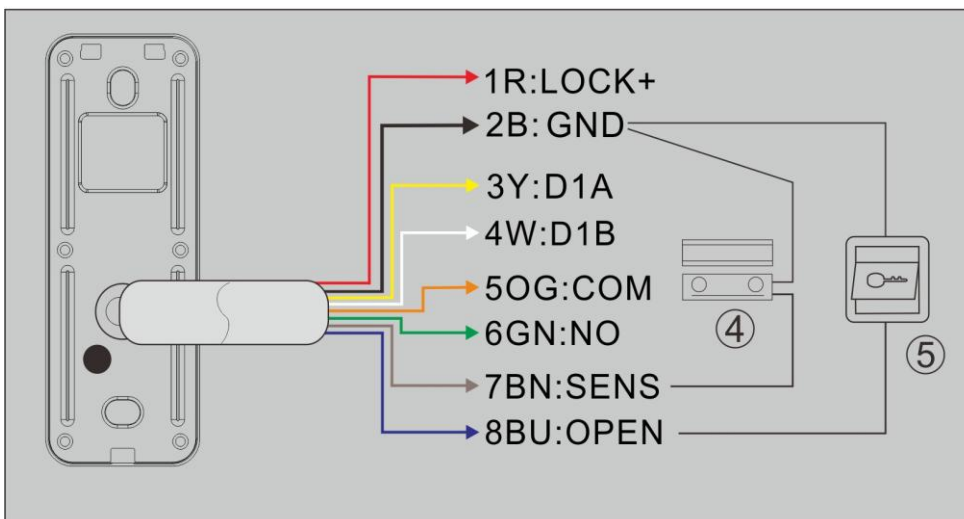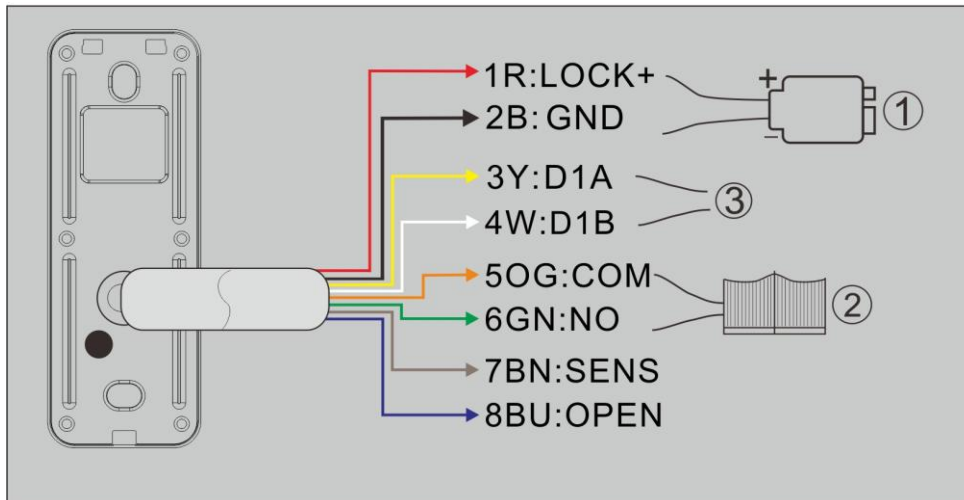

Remarque : couleur des fils

1R: rouge
2B: noir
3Y: jaune
4W: blanc
5OG: orange
6GN: vert
7BN: marron
9BU: bleu

- Serrure 1 (portillon) :

Types de serrures supportées :

A: Ventouse (Normalement Fermée) → s'ouvre lorsque l'alimentation est coupée. (Compatible avec serrure DC 12V 0,35A max)

B: serrure NO (Normalement Ouverte) → s'ouvre lorsque l'alimentation est appliquée. (Compatible avec serrure DC 12V ≤2A instantané, ≤0,35A continu)

- Serrure 2 (serrure ou gâche électrique): donne un signal de retour lors du déverrouillage.

Types de serrures supportées :

A : serrure AC → compatible avec AC 125V, courant ≤0,5A

B : serrure DC → compatible avec DC ≤30V, courant ≤1

Réglage du type de serrure et du temps de déverrouillage

Appuyez sur l'icône « **Paramètres** » dans le menu principal → Appuyez sur « **Configuration de l'appareil** » → Appuyez sur « **Liste des platines de rue** » → Sélectionnez la platine de rue → Appuyez sur l'icône **Paramètres** → Sélectionnez le type de serrure pour régler l'état sur **ON ou OFF**, puis réglez la « **Durée de déverrouillage** » en fonction des besoins réels.

- 2-fils BUS

Vérification de l'état de la porte

Si cette fonction est activée, la sonnette émettra une alarme sonore ou enverra une alarme au moniteur intérieur lorsque le temps maximal d'ouverture de porte défini est dépassé.

Guide d'utilisation :

Paramètres → Configuration de l'appareil → Liste des platines de rue → sélectionner la platine de rue → Paramètres → activer Vérification de l'état de la porte → définir :

- Durée max ouverture
- Type de contact magnétique
- Alarme après ouverture porte

- Bouton de sortie (Exit Button)


4 options sont disponibles :

Appui court pour la PORTE, appui long pour le PORTAIL

Uniquement pour la PORTE


Uniquement pour le PORTAIL

3. Contenu de la boîte

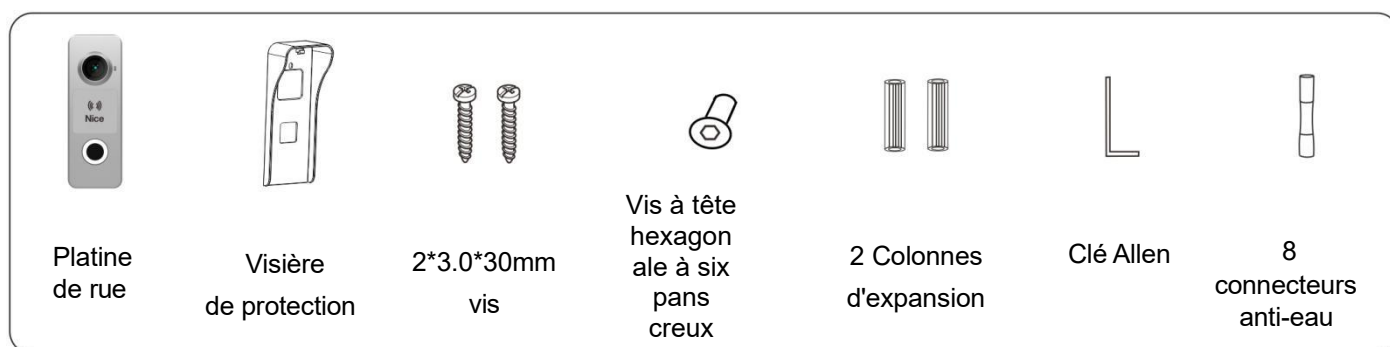


4. Schéma de câblage


4.1 1 Platine de rue + 1 Moniteur

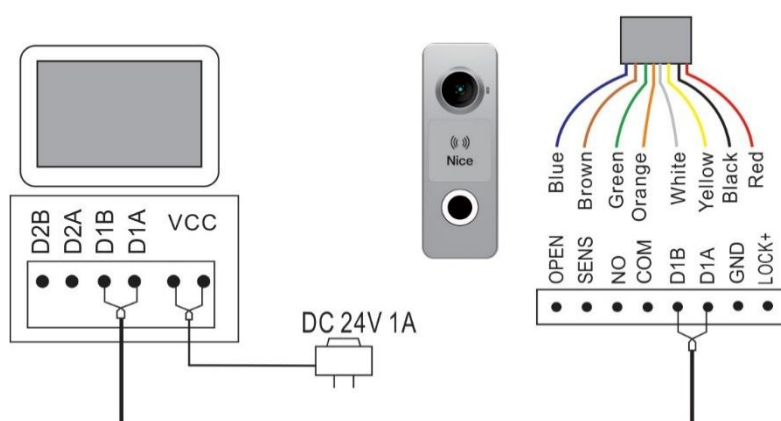


4.2 1 Platine de rue + 2 Moniteur

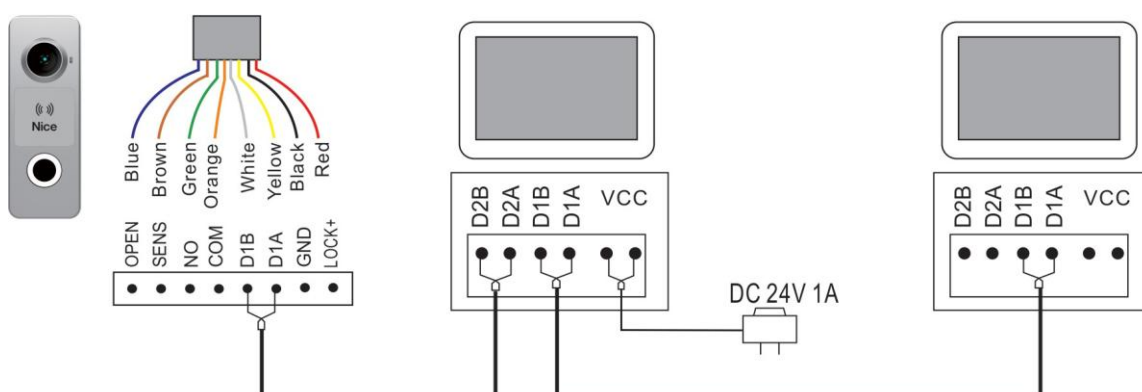

4.3 2 Platines de rue + 1 Moniteur

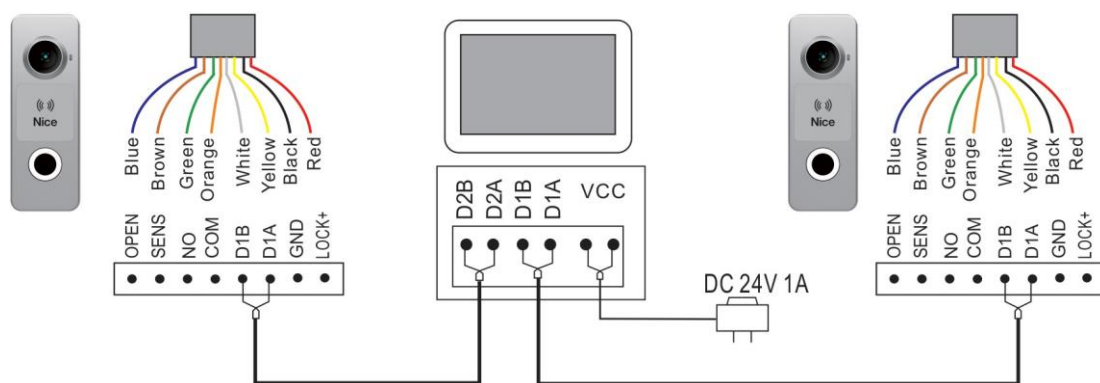


4.4 1 Platine de rue + 4 Moniteurs

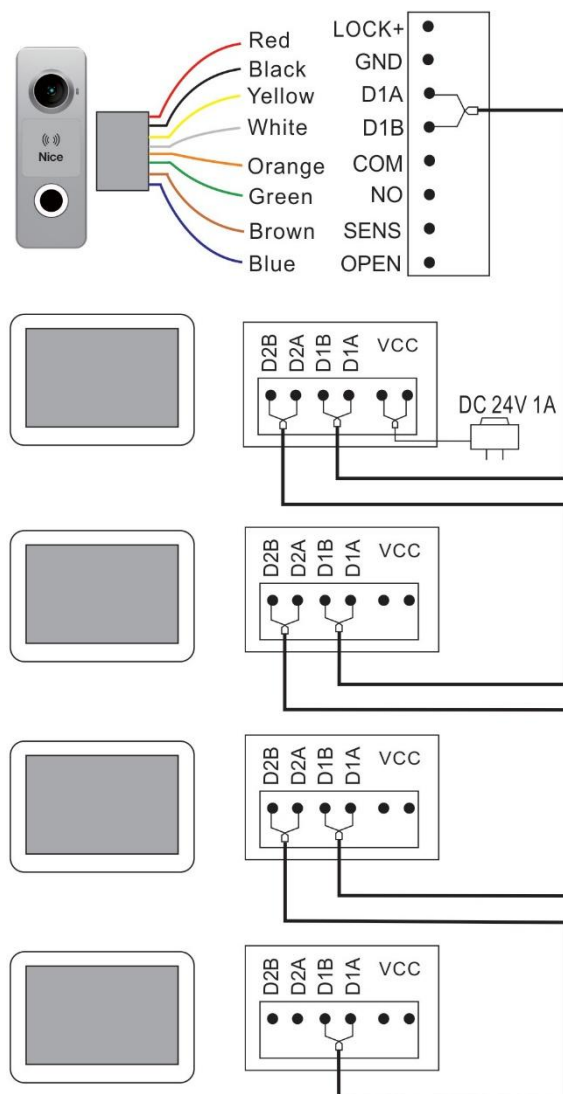

5. Installation

5.1 Installation de la platine de rue

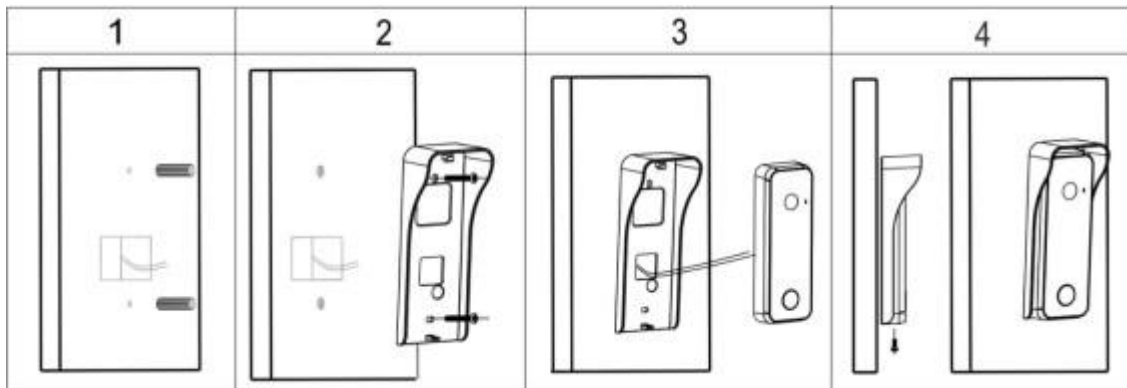

- Percer 2 trous selon la position de la casquette de protection puis insérer les chevilles d'expansion dans les trous.
- Faire passer le câble à travers l'orifice de la casquette de protection, puis fixer cette dernière au mur avec 2 vis.
- Connecter le câble selon le schéma de câblage du système.
- Clipser la station de porte sur la casquette anti-pluie et la fixer avec la vis située en bas.


Remarques :

(1) Il est recommandé d'utiliser un câble **non blindé**. La distance de câblage est fortement réduite lorsqu'un câble blindé est utilisé.

(2) Distance maximale entre deux appareils voisins selon le type de **câble** :

- **Cat5/6** : 120 m
- $\Phi 2 \times 0,75-1,5 \text{ mm}^2$: 100 m
- $\Phi 2 \times 0,5-0,75 \text{ mm}^2$: 80 m

5.2 Utilisation

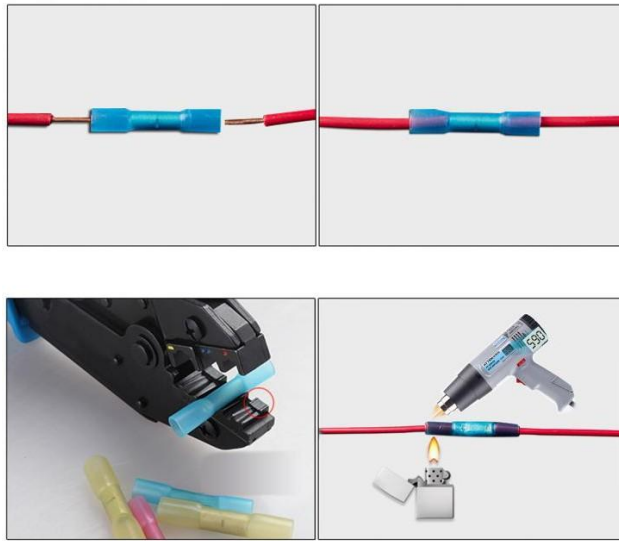

1. Dénuder la gaine du câble sur environ 5 mm.
2. Insérer les 2 câbles dans le connecteur étanche.
3. Pincer le connecteur étanche des deux côtés à l'aide de pinces, afin que le fil de cuivre soit en contact direct avec la partie métallique du connecteur.
4. Chauffer la gaine thermo-rétractable avec un pistolet à air chaud ou un briquet, afin qu'elle se rétracte et enrobe le câble

6. Guide d'utilisation

6.1 Définir une sonnerie personnalisée

Les utilisateurs peuvent non seulement choisir les sonneries prédéfinies dans le moniteur, mais aussi définir leurs propres fichiers mp3 comme sonnerie.

Les différentes opérations :

Opération 1 :

Créer un dossier nommé « eRingTone » sur une carte micro SD → Copier les fichiers mp3 dans le dossier → Insérer la carte micro SD dans le moniteur → Appuyer sur l'icône « Réglages »  dans le menu principal → Appuyer sur  à droite du fichier mp3 souhaité → La sonnerie est confirmée et le symbole  est remplacé par  .

Opération 2 :

Copier les fichiers mp3 sur une carte micro SD → Insérer la carte micro SD dans le moniteur → Appuyer sur l'icône « Réglages »  dans le menu principal → Appuyer sur l'icône MULTIMEDIA  → Appuyer sur le fichier mp3 pour le lire → Appuyer sur  « Ajouter la musique à la liste des sonneries » s'affiche à l'écran → Appuyer sur  pour confirmer → Appuyer sur l'icône RÉGLAGES  dans le menu principal → Appuyer sur  à droite du fichier mp3 cible → La sonnerie est confirmée et le symbole  est remplacé par  .

6.2 Réglages de la platine de rue

Appuyez sur l'icône REGLAGES  dans le menu principal → Appuyez sur CONFIGURATION DE L'APPAREIL → Appuyez sur LISTE DES PLATINES DE RUE → Appuyez sur la platine de rue que vous souhaitez configurer → Appuyez sur l'icône de configuration  pour accéder à l'interface de configuration de la platine de rue.

6.3 Réglages de l'adresse de la platine de rue

L'adresse par défaut de la platine de rue est 1, et il n'est pas nécessaire de la modifier lorsqu'il n'y a qu'une seule platine de rue dans le système. S'il y a plusieurs platines de rue dans le système, vous devez leur attribuer des adresses différentes.

6.4 Réglages du nom de la platine de rue

Appuyez sur NOM DE L'APPAREIL dans l'interface de configuration de la sonnette pour définir le nom souhaité. Cette fonction est très utile lorsque le système comprend plusieurs platines de rue.

6.5 Réglage de l'adresse de la platine de rue

L'adresse par défaut du bouton pour une platine de rue à un bouton est 1. Veuillez ne pas la modifier pour la platine de rue à un seul bouton dans un système unifamilial. L'adresse du bouton doit être identique à l'adresse de la pièce du moniteur d'appel cible. Si l'adresse du bouton n'est pas identique à l'adresse de la pièce du moniteur d'appel cible, vous pouvez toujours voir la platine de rue, mais vous ne pouvez pas passer d'appel.

6.6 Réglages du volume de la sonnette

Vous pouvez régler le volume de la platine de rue et le volume de la voix dans l'interface de configuration de la platine de rue.

6.7 Gestion du contrôle d'accès

Appuyez sur GESTION DU CONTRÔLE D'ACCÈS dans l'interface de configuration de la platine de rue → Appuyez sur GESTION DU CONTRÔLE D'ACCÈS → Appuyez sur ENREGISTRER LES BADGES → Le message suivant s'affiche à l'écran : « Présentez votre badge sur le lecteur de la platine de rue ». → Placez votre badge près du lecteur de badge de la platine de rue → Le badge sera enregistré après un bip.

Dans cette interface, vous pouvez supprimer un badge, définir le numéro d'une pièce, le numéro d'étage, l'état de validité du badge, etc.

7. Caractéristiques techniques

Platine de rue	1	Connexion	2 fils
	2	Caméra	WQHD 2.5K
	3	Vision nocturne	Infrarouge 850nm
	4	Minimum Luminosité	0.1 LUX (1m)
	5	Angle caméra	Horizontal 150°, Vertical 90°
	6	Tension de fonctionnement	DC 24V 1A
	7	Charge verrouillage portillon	(1) Verrouillage NC de 12 V CC 0,35 A (max.) (2) Verrouillage NO de 12 V CC ≤ 2 A (instantanée).
	8	Charge verrouillage portail	Il émet un signal de réponse pour le déverrouillage. (1) : Verrouillage CA : prend en charge le verrouillage d'un courant CA de 125 V ≤ 1 A. (2) : Verrouillage CC : prend en charge le verrouillage ≤ 30 V CC, courant ≤ 4 A.
	9	Consommation électrique	6W(Max), 3W(Mode veille Max)
	10	Distance lecture de badges	1.8cm
	11	Nombre maximum de badges	500 pcs
	12	Température de fonctionnement	-25°C to +60°C
	13	Température stockage	-30°C to +60°C
	14	Indice de protection	IP65
	15	Dimensions	Sans visière de protection : 133.4*48.2*20mm Avec visière de protection : 141.47*55.94*34mm

Maintenance

La maintenance doit être effectuée dans le respect absolu des consignes de sécurité de la présente notice et selon les prescriptions des lois et des normes en vigueur.

Les appareils présents dans l'installation n'ont pas besoin d'être soumis à une maintenance particulière ; nous conseillons toutefois de vérifier périodiquement (au moins tous les six mois) le bon fonctionnement de tous les appareils.

Mise au rebut du produit

Tous les dispositifs de ce système font partie intégrante de l'installation et doivent être mis au rebut avec l'appareil. De même que pour les opérations d'installation, à la fin de la vie de ce produit, les opérations de mise au rebut doivent être effectuées par du personnel qualifié. Ce produit se compose de divers matériaux : certains peuvent être recyclés, d'autres doivent être mis au rebut. Se renseigner sur les programmes de recyclage ou de mise au rebut prévus pour cette catégorie de produits par la réglementation en vigueur dans votre pays.

Attention ! Certains composants du produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé des personnes s'ils étaient jetés dans la nature.

Attention ! Il est interdit de jeter ces produits dans les ordures ménagères. Utiliser la méthode du « tri sélectif » pour la mise au rebut des composants, conformément aux prescriptions des normes en vigueur dans le pays d'utilisation ou restituer le produit au vendeur lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent.

Élimination de l'emballage



Les matériaux doivent être mis au rebut conformément aux normes locales.

Déclaration de conformité

Le soussigné, Nice France SAS, déclare que les appareils contenus dans ce kit sont conformes à la directive 2014/30/UE et 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : niceservice@niceforyou.com.

Service Après-Vente France

En cas de panne, merci de contacter
obligatoirement notre Service Après-Vente par
téléphone ou par courriel :

04.42.01.64.42

niceservice@niceforyou.com

Merci de ne pas retourner le produit en magasin

Worldwide Customer Service



Nice SpA
Oderzo TV Italia
Info@niceforyou.com

www.niceforyou.com