

MECANISMO UNIVERSAL DE DUPLA DESCARGA

T-282⁺



EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9001



MECANISMO UNIVERSAL
SEM DESMONTAGEM DO TANQUE



ECONOMIA DE ÁGUA
ATÉ 100 LITROS POR DIA



INSTALAÇÃO RÁPIDA
SIMPLES E SEM FERRAMENTAS



PRODUTO PATENTEADO
PROTEGIDO PELA NOSSA I&D



GARANTIA DE QUALIDADE
+ 25 ANOS DE EXPERIÊNCIA



HIDROTECNOAGUA, S.L. - AVENIDA DEL RODALET, 20
03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG · ALICANTE (SPAIN)
TLF +34 965 672 611 · FAX +34 965 663 367
WEB www.hidrotecnoagua.com


SEGUE-NOS



MECANISMO UNIVERSAL DE DUPLA DESCARGA




ADAPTÁVEL À MAIORIA DA
BASE DO MERCADO

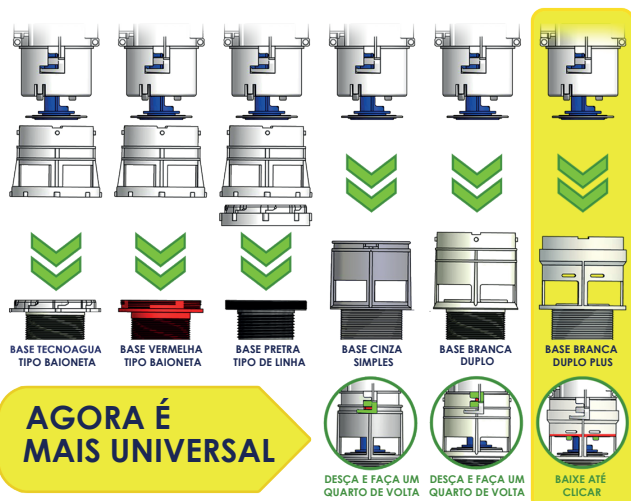


AGORA É
MAIS UNIVERSAL

T-282N+ 50774 / ADAPTAÇÃO
UNIVERSAL + KIT DE COPO DO TANQUE

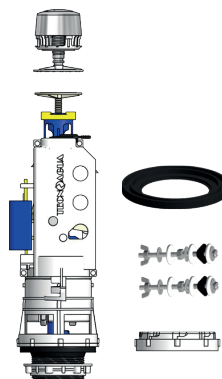

T-282NS+ 50775 /
ADAPTAÇÃO UNIVERSAL

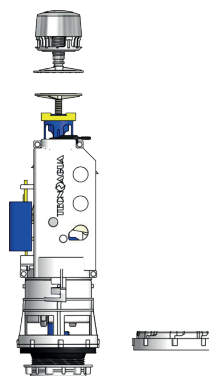


INCLUI SISTEMA DE REGULAÇÃO
AUTOMÁTICA



INSTRUÇÕES E
INFORMAÇÕES DE INTERESSE

1. INSTALAR O MECANISMO NO RESERVATÓRIO ADAPTANDO-O ÀS BASES DE ACORDO COM O ESQUEMA OU UTILIZANDO A SUA PRÓPIA BASE.
2. PERMITIR O ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA SEM DEIXAR QUE O NÍVEL DE TRANSBORDO SEJA ULTRAPASSADO.
3. INTRODUIR O PINO DE BLOQUEIO PRETO E PUXAR O PINO DE BLOQUEIO AMARELO PARA PERMITIR O MOVIMENTO.
4. INTRODUIR A PLACA DE REGULAÇÃO NA SUA ALTURA MÁXIMA E FIXAR O BOTÃO DE PRESSÃO NA TAMPA DO RESERVATÓRIO.
5. COLOCAR A TAMPA NA SUA POSIÇÃO, O BOTÃO DE PRESSÃO EMPURRARÁ AUTOMATICAMENTE A PLACA DE REGULAÇÃO PARA A POSIÇÃO CORRECTA.
6. LEVANTAR A TAMPA DO RESERVATÓRIO, PREMIR O PINO AMARELO E RETIRAR O PINO PRETO DE BLOQUEIO.
7. REPOSICIONAR A TAMPA DO DEPÓSITO NO DEPÓSITO PARA COMPLETAR A INSTALAÇÃO CORRECTA.

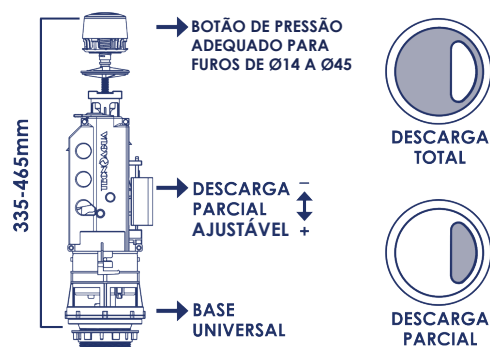

VERIFIQUE O CÓDIGO QR
PARA VER FOLHA DO PRODUCTO,
VÍDEO DE INSTALAÇÃO,
IMAGENS, ETC...