



IN230400259V02_IT



**IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE
D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO**


ASSEMBLY INSTRUCTION

Grazie per avere scelto i nostri schermi

Tutti gli schermi hanno superato con successo scrupolosi controlli di qualità prima della consegna Leggere attentamente il presente manuale per garantirne il corretto utilizzo. Potrete trovare anche la soluzione ad eventuali problemi.

Attenzione l'installazione dello schermo è fondamentale, i collegamenti dei cavi, l'impostazione degli interruttori di finecorsa, dovrà essere effettuata esclusivamente da un ingegnere qualificato


SCHERMO MOTORIZZATO

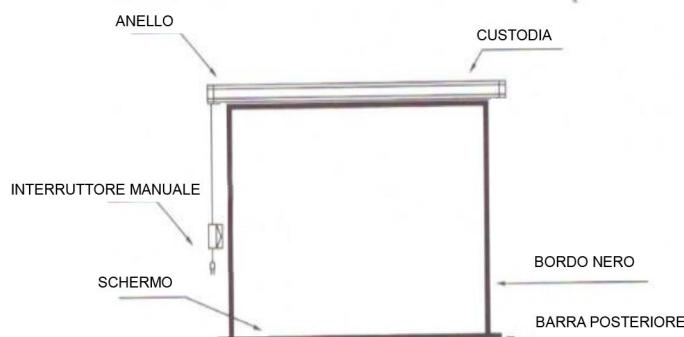


Schermo motorizzato con interruttore manuale

SCHEMI DEI CIRCUITI

Se lo schermo motorizzato funziona con interruttore manuale, si prega di far riferimento all'immagine sottostante per il collegamento del cavo.

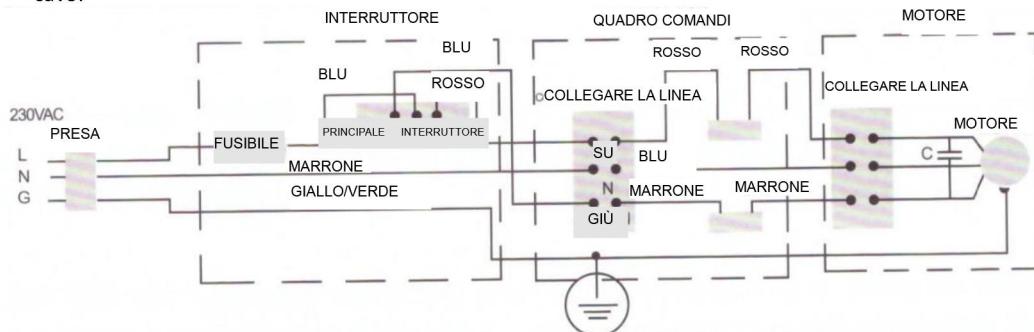


Se lo schermo motorizzato funziona con Telecomando , si prega di far riferimento all'immagine sottostante per il collegamento del cavo.

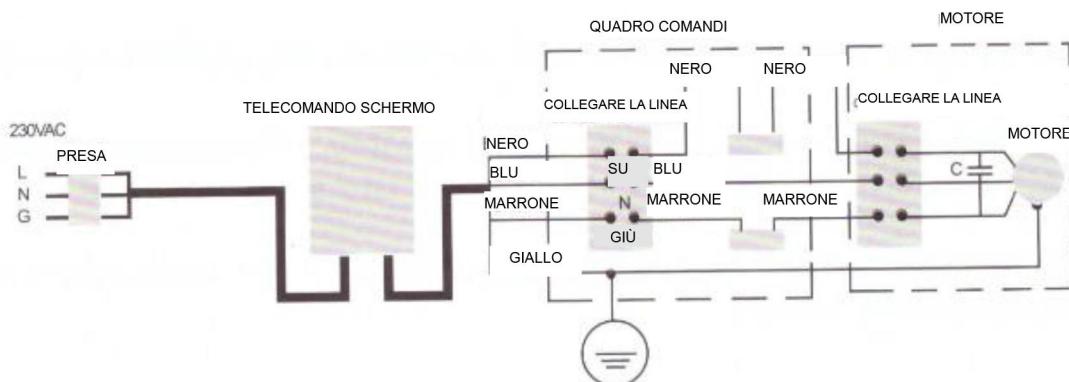

Se il telecomando non funziona bene, si prega di controllare la batteria e sostituirla.


REGOLAZIONE FINECORSÀ

Regolare la posizione per i due finecorsa, seguendo la figura sottostante:

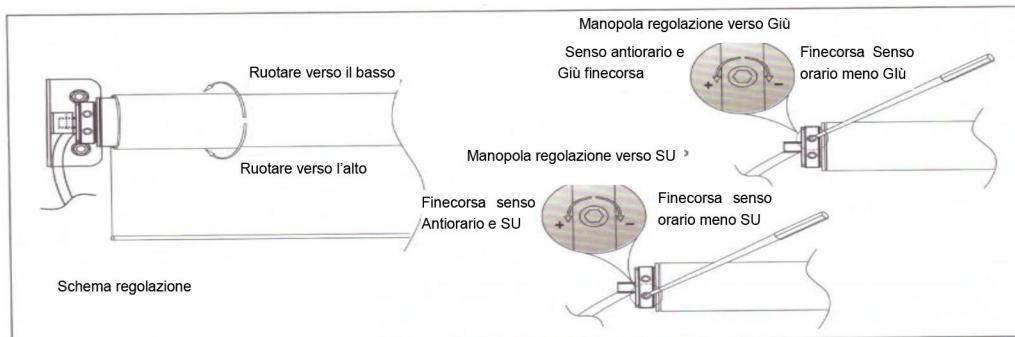

3. ISTRUZIONI UTILI

- a. Lo schermo dovrà essere commutato ad un alimentatore adeguato, ovvero 220V/ 50HZ, 230V/50HZ,o 110V/ 60HZ, 120V/ 60HZ, ma la potenza del motore deve essere uguale alla tensione locale e alla frequenza.
- b. Lo schermo può essere usato con o senza telecomando. Il sistema telecomandato può essere di tipo radio o infrarossi, normalmente se è necessario un sistema radiocomandato, viene fornito un telecomando ma è anche disponibile un telecomando a raggi infrarossi previa specifica richiesta, tali due diverse funzioni di comando non sono combinati a formare un unico sistema.
- c. Di solito ll'interno della carcassa è installato un motore sincronizzato ma è anche disponibile, previa specifica richiesta, un motore tubolare.
- d. Se il sistema telecomandato non è in dotazione, lo schermo può essere messo in funzione direttamente dal quadro comandi, premendo i tasti SU/Giù/ STOP presenti sul quadro stesso ed accendendo lo schermo. Inoltre, lo schermo può essere acceso tramite telecomando.
- e. Lo schermo si fermerà automaticamente quando il tessuto dello schermo va verso l'alto e indietro nella custodia o quando il bordo nero superiore esce del tutto. Lo schermo si fermerà anche nella posizione da voi desiderata.

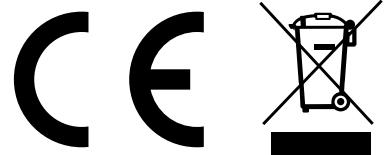

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il
nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

The logo consists of the word "Aosom" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is colored red, while the letters "osom" are in a dark gray or black color.

Aosom