

A-Frame Swing Set

A-Frame Swing Set



MODEL: JX-SW01

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this A-Frame Swing Set.

- Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

Nest Swing Set

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



Safety Guidelines

Warnings:

For domestic outdoor use only, maximum 3 children, total weight not to exceed 440lb.

Not for children under 3 years due to small parts that may cause choking hazards.

Assembly and maintenance must be done by an adult, with regular checks for wear and damage.

Product must be placed on a level surface at least 2 meters away from any obstruction and anchored firmly into the ground.



Eco-friendly
material



Multiple ways
to play



Safe
and stable



Develop
MotorSkills

Please read this manual carefully before use. Note: Please save it for future reference.

Usage Warnings:

Children should not wear cycle helmets while on equipment.

Do not allow children to stand on any swing seats, glider seats, or slide chutes.

Do not allow children to jump or climb off any moving equipment.

Do not twist swing ropes or wrap them over the top bar.

Do not allow loose, hooded, or baggy clothes to be worn.

Do not allow children to climb on parts not intended for this purpose.

Do not allow children to wander into the play area while equipment is in use.

Gliders and swings must not exceed an angle of 60 degrees from the ground.

The minimum clearance between the swing seat and ground level should be 350mm.

Assembly and Maintenance:

Check nuts, bolts, and fittings for tightness.

Check coverings for bolts and sharp edges and replace as necessary.

Check swing seats, chains, ropes, and other attachments for deterioration and replace as necessary.

Manufacturer recommends replacing plastic swing rope clamps every 2 years.

Leave fittings finger tight until assembly is complete, then tighten firmly.

Customer Service:

















Keep instructions in a safe place for future reference.

Contact customer service for any problems.

Inspect all parts of the product every 6 months following purchase.


If any parts look worn or there are problems, contact us for replacements and do not use the product until the problem has been corrected.

Product accessories

<p>①</p>  <p>TOP BAR 1 (X1)</p>	<p>②</p>  <p>TOP BAR 2(X1)</p>		
<p>③</p>  <p>TOP LEG(X4)</p>	<p>⑤</p>  <p>BOTTOM LEG(X4)</p>		
<p>⑦</p>  <p>SIDE STAY BAR(X2)</p>	<p>⑧</p>  <p>SPANNER(X1)</p>	<p>⑩</p>  <p>ROPE (X2)</p>	
<p>⑨</p>  <p>ALLEN KEY (X2)</p>			
<p>③⑤</p>  <p>GROUND PEG(X4)</p>	<p>F1</p>  <p>M8 U BOLT (x2)</p>	<p>F2</p>  <p>M8 BOLT 60mm (x2)</p>	<p>F3</p>  <p>CARABINER HOOK (x2)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 BOLT 55mm (x4)</p>	<p>F5</p>  <p>M8 BOLT 55mm (x4)</p>	<p>⑫</p>  <p>FABRIC NEST SWING</p>	
<p>⑪</p>  <p>NEST SWING METAL FRAME WITH FOAM PADDING (X4)</p>			

IMPORTANT: Make sure you read the safety notice on the front page and always supervise children while they are playing on the equipment. Once assembly is completed carefully check equipment. In the unlikely event that you do find any problems, please contact us. Do not allow children to use this product until the problem has been corrected.

Assembly Instructions

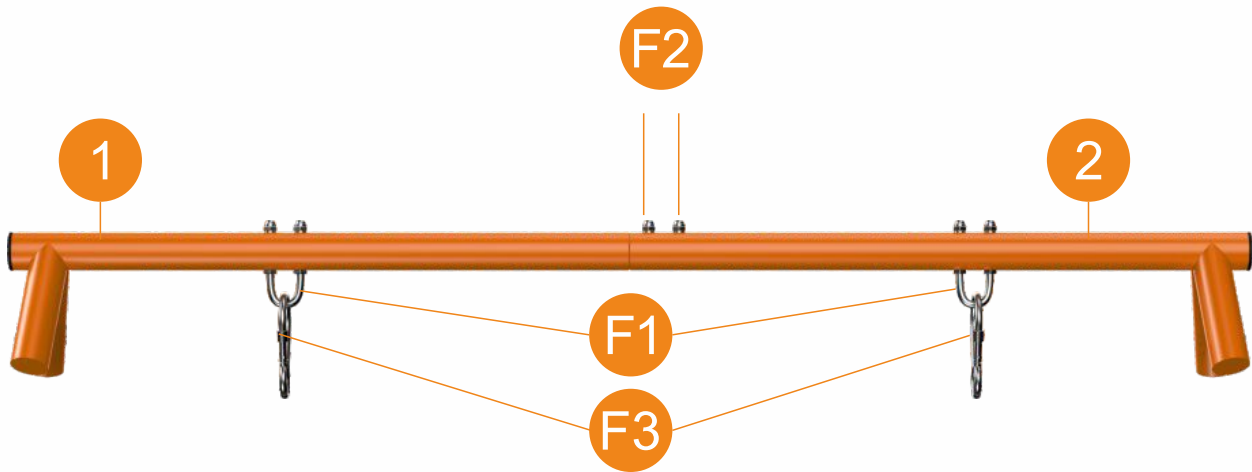

STEP 1

Assemble as illustrated above.
Connect Top Bar 1 and 2 together with two bolts F2.
F1 U Bolts are attached on the top bars.
Hang F3 Carabiner hooks on F1.



STEP 2

Assemble as illustrated above.
Attach Top Legs (3) to Top Bar 1, 2, secure using four bolts F5.



STEP 3

Assemble as illustrated above.
Attach Bottom Legs (5) to Top Legs (3).
Attach Side Stay Bars (7) to outside of the legs,
and secure them by using bolt F4.

Assembly Instructions




STEP 4

Insert the metal frame(9)into the edge of the fabric around the edge of the nest swing (10). Connect the meta frames together and then fasten them using the bolt at the end of the rope (8).



STEP 5

Assemble as illustrated above. Fasten them using the bolt at the end of the Swing Seat.

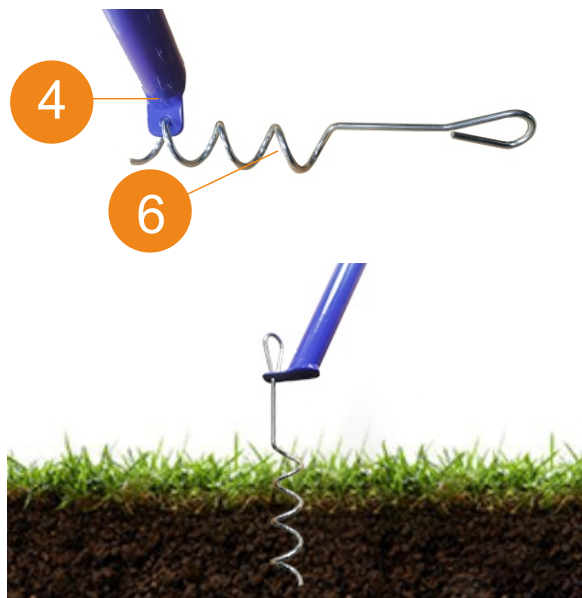

STEP 6

Assemble as illustrated above. Attach Ground Peg(6)to Bottom Legs(4), And then rotate to the ground. Anchoring the gym to the ground.

Assembly Instructions

IMPORTANT NOTE: For safety reasons, this swing is best inserted and anchored into grass for added stability. If it is a concrete floor, it is recommended that you add counterweights such as sandbags on both sides of the swing. If you have questions about this procedure, please feel free to contact us.



Manufacturer: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Address: NO.6, INDUSTRIAL PARK,XINJI TOWN, YIZHENG, YANGZHOU CITY, JIANGSU, CHINA

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Un cuadro Balancearse Colocar

**Un cuadro
Balancearse Colocar**



MODELO: JX-SW01

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir esto. Columpio con estructura en A Colocar.

- Por favor leer todas las instrucciones antes usando esa información voluntariamente para ayudarte a lograr lo mejor posible resultados.

El producto transportado en este catálogo puede ser diferente en color que el real artículo.

Nido s ala colocar

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



Safety Guidelines

advertencias :

Sólo **y**, para uso doméstico en exteriores. máximo 3 niños, total peso No a superar 440 libras .

no para niños menores de 3 años debido a pequeñas partes que pueden causar asfixia peligros.

Asamblea y mantenimiento debe ser hecho por un adulto, con regular cheques para tener puesto y daño .

el producto debe ser metido en a nivel superficie al menos 2 metros lejos de cualquier obstrucción y anclado firmemente al suelo.



Respetuoso del medio ambiente
material



por favor Lee esto



Múltiple
maneras
seguro
Desarroll
ar

a
jugar
y
establ
e
Habili
dades
motor
as

manual
cuidadosamente
antes usar.

Nota: por favor
guarda es para
el futuro
referencia.

de uso :

niños debería ciclo de no desgaste cascos mientras en equipo electrónico.

Hacer no permitir niños a pararse en cualquier balancearse asientos , planeador asientos , o deslizar toboganes .

Hacer no permitir niños saltar o escalar de cualquier Moviente equipo.

Hacer no torcer el columpio cuerdas o envolverlas excesivo bar.

Hacer no permitido perder , encapuchado , o ropa holgada a ser gastado .

Hacer no permitir niños escalar en partes no destinado a esto objetivo.

Hacer no permitir niños vagar en el Área de pago mientras equipo es en usar.

Planeadores y columpios No debe exceder un ángulo de 60 grados de el terreno.

El mínimo autorización entre el balancearse asiento y suelo nivel debería ser de 350 mm .

Asamblea y Mantenimiento :

controlar nueces , pernos , y Ajustes para mayor estanqueidad.

revise las cubiertas en busca de pernos y afilado bordes y reemplazar como necesario.

controlar balancearse asientos , cadenas , cuerdas , y otro archivos adjuntos para deterioro y

reemplazar como necesario.

El fabricante recomienda representante el columpio de plastico soga campamentos cada 2 años.

Dejar Ajustes con los dedos hasta que asamblea es completo, entonces apretar firmemente.

al Cliente :

mantener instrucciones en a seguro lugar para futuro referencia .
















póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para cualquier problemas .

Inspeccionar todo partes de el producto cada 6 meses siguiente compra .

Si cualquier partes mirar gastado o allá son problemas , contacto a nosotros para reemplazos y hacer no

utilizar el producto hasta l el problema tiene estado corregido.

Product accessories


<p>①</p>  <p>TOP BAR 1 (X1)</p>	<p>②</p>  <p>TOP BAR 2 (X2)</p>		
<p>③</p>  <p>ARRIBA PIERNA (X4)</p>	<p>⑤</p>  <p>ABAJO PIERNA (X4)</p>		
<p>⑦</p>  <p>LADO PERMANECER BARRA (X2)</p>	<p>⑧</p>  <p>LLAVE (X1)</p>	<p>⑩</p>  <p>SOGA (X2)</p>	
<p>③⑤</p>  <p>SUELO CLAVIJA (X4)</p>	<p>F1</p>  <p>M8 U BOLT (X2)</p>	<p>F2</p>  <p>M8 TORNILLO 60 mm (x2)</p>	<p>F3</p>  <p>MOSQUETON GANCHO (X2)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 PERNO 55 mm (X4)</p>	<p>F5</p>  <p>M8 TORNILLO 55 mm (x4)</p>	<p>⑫</p>  <p>FABRIC NEST SWING</p>	
<p>⑪</p>  <p>NEST SWING METAL FRAME WITH FOAM PADDING (X4)</p>			

IMPORTANTET: Hacer seguro que otu leer el seguridad aviso en El frente página y siempre

supervisar niños mientras están jugando en el equipo. una vez el montaje es terminado revise cuidadosamente el equipo. En el a diferencia de ly caso de que usted encontrar cualquier problema, por favor

Contáctenos. Hacer no permitido niños a utilizar esta producto hasta el problema tiene estado corregido.

Assembly Instructions

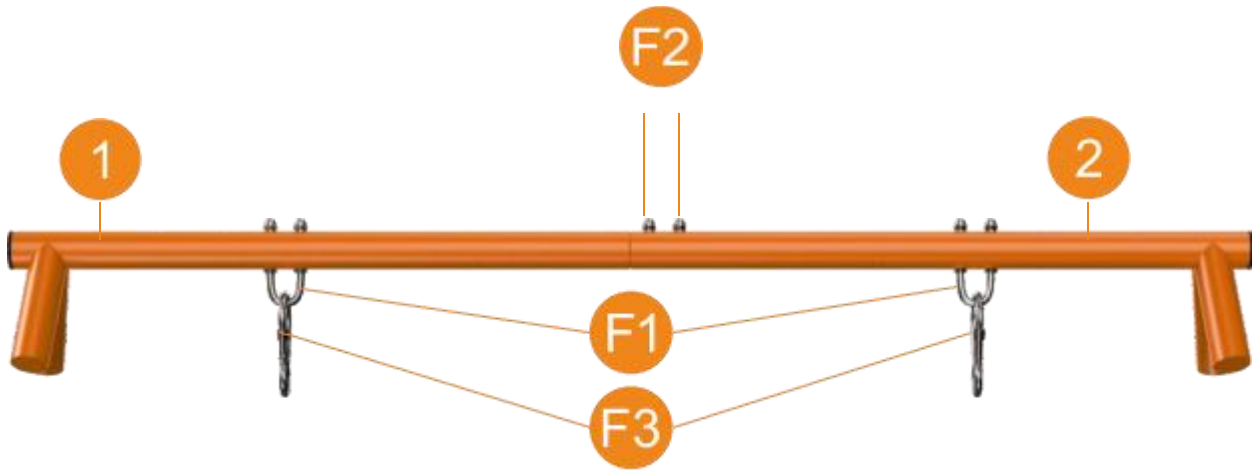

PASO 1

Armar como ilustrado arriba.

conectar Arriba barra 1 y 2 juntos con dos pernos F 2 .

F1U Pernos son adjunto en la parte superior barras.

Colgar F 3 mosquetón manos en F1 .



PASO 2

Armar como ilustrado arriba.

Adjuntar Arriba Patas (3) a Arriba Bar 1 2, seguro

usando cuatro pernos F 2 .



PASO 3

Armar como ilustrado arriba .

Adjuntar Abajo Patas (5) a Arriba Piernas (3).

Adjuntar lado estancia bares (7) a afuera del piernas, y seguro a ellos por usando tornillo F 4 .

Assembly Instructions




PASO 4

Insertar el metal marco (9) en el borde de el tela alrededor el borde de el nido balancearse (10) conecta el meta fotogramas juntos y luego sujetar el metal marco al extremo del cable (8).



PASO 5

Armar como ilustrado arriba.
Sujetar a ellos usando el perno en el fin de el balancearse asiento .

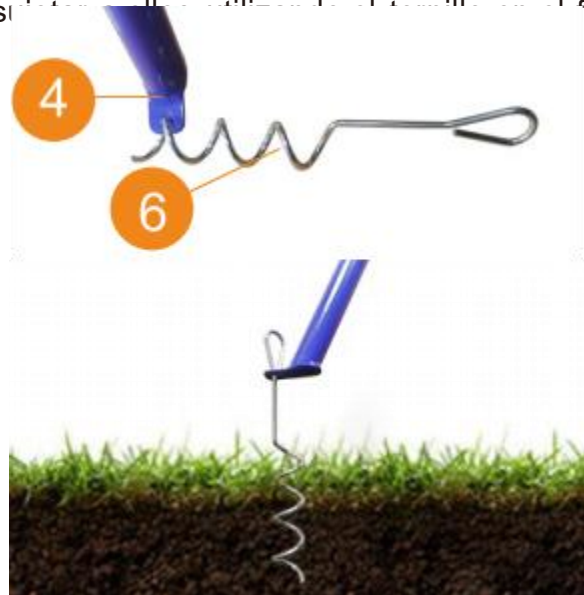

STEP 6

Assemble as illustrated above.
Attach Ground peg(6)to Bottom Legs(4 ,
And then rotate to the ground.
Anchoring the gym to the ground.

[Asamblea Instruccion

IMPORTANTE NOTA: Por seguridad razones , este columpio es mejor insertado y anclado en césped para mayor estabilidad. es un piso de concreto, él es recomendado que Tú agregar contrapesos como sacos de arena en ambos lados del balancearse. Si usted tener preguntas sobre esto procedimiento, Por favor, siéntase libre de contacto a nosotros.



Fabricante: YANGZHOU JI UXIN TECNOLOGÍA
DEPORTIVA
CO., LTD.

DIRECCIÓN : NO.6 , INDUSTRIAL PARQUE , XINJI CIUDAD ,
YIZHENG , YANGZHOU CIUDAD , JIANGSU , CHINA

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
CALLE ASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a Estados Unidos : Sanven Tecnología Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Lugar , Rancho Cucamonga , CA
91730

EC REP

E- CrossStu GmbH
Maguncia Landstr.69 , 60329
Francfort soy Principal .

UK

REP

YH CONSULTANTE LIMITADO .
C/ O YH Consultante Limitado Oficina 147,
centurión Casa , Londres Camino ,
Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

**Una cornice
Oscillazione
Impostato**

**Una cornice
Oscillazione
Impostato**



MODELLO: JX-SW01

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo A-Fram e Swing Impostato.

- Per favore leggi tutto il Istruzioni Prima utilizzando esso informazioni n volontà Aiutarti ottenere il meglio possibile risultati.

IL prodotti trasportati in questo catalogo può essere diverso a colori rispetto al reale articolo.

Nido S ala impostato

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



Safety Guidelines

avvertenze :

Solo **y**,per uso domestico all'aperto massimo 3 bambini, totale peso non farlo superare 440 libbre .

Non per i bambini sotto i 3 anni a causa del piccolo parti che potrebbero causare soffocamento pericoli.

Assemblea e manutenzione deve essere effettuato da un n adulto, con regolare controlli per Indossare E danno .

il prodotto deve essere posizionato SU UN livello superficie almeno 2 metri lontano da

qualsiasi ostruzione e ancorato saldamente  L terra.



Ecologico
Materiale



Per favore leggi questo



Molteplici
modi
sicuro
Sviluppar
e

A
giocar
e
E
stabile
Capac
ità
motori
e

Manuale
attentamente
prima utilizzo.
Nota: per
favore salva per
il futuro
riferimento.

sull'utilizzo :

bambini Dovrebbe non indossare il ciclo caschi mentre SU e Quupment.

Fare non permettere bambini A in piedi SU Qualunque oscillazione posti a sedere , aliante posti a sedere , O diapositiva scivoli .

Fare non permettere ai bambini saltare o arrampicarsi di qualsiasi in movimento attrezzatura.

Fare non ruotare l'altalena corde o avvolgerle esagerato sbarra.

Fare Non consentire sciolto , con cappuccio , o vestiti larghi A Essere logoro .

Fare non permettere ai bambini scalare SU parti non destinato a questo scopo.

Fare non permettere ai bambini girovagare dentro Zona Play Mentre attrezzatura È In utilizzo.

Alianti E altalene non deve superare UN angolo di 60 gradi da il terreno.

IL minimo sdoganamento fra IL oscillazione posto a sedere E terra livello Dovrebbe essere 350mm .

Assemblea E Manutenzione :

controllo noccioline , bulloni , E misure adatte per la tenuta.

controllare le coperture per i bulloni e affilato bordi E sostituire come necessario.

controllo oscillazione posti a sedere , Catene , corde , E altro allegati per deterioramento E

sostituire COME necessario.

Il produttore consiglia ripetizione l'altalena in plastica corda campi ogni 2 anni.

Partire raccordi stretti fino a quando assemblea È completare, Poi stringere fermamente.

clienti :

Mantenere Istruzioni In UN sicuro posto per futuro riferimento .
















contattare il servizio clienti per qualsiasi problemi .

Ispezionare Tutto parti Di IL Prodotto ogni 6 mesi seguente acquistare .

Se Qualunque parti Aspetto logoro O Là Sono problemi , contatto noi per sostituzioni E Fare non

Usa il prodotto fino al I IL problema ha stato corretto.

Product accessories

<p>①</p>  <p>TOP BAR 1 (X1)</p>	<p>②</p>  <p>TOP BARRA 2(X)</p>		
<p>③</p>  <p>SUPERIORE GAMBA (X4)</p>	<p>⑤</p>  <p>METTER IL FONDO A GAMBA (X4)</p>		
<p>⑦</p>  <p>LATO RIMANERE BARRA (X2)</p>	<p>⑧</p>  <p>CHIAVE (X1)</p>	<p>⑩</p>  <p>CORDA (X2)</p>	
<p>③⑤</p>  <p>TERRA PERNO (X4)</p>	<p>F1</p>  <p>M8 U BOLT (X2)</p>	<p>F2</p>  <p>M8 BULLONE 602mm (x)</p>	<p>F3</p>  <p>MOSCHETTONE GANCIO (X2)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 BULLONE 55mm (X4)</p>	<p>F5</p>  <p>M8 BULLONE 554mm (x)</p>	<p>⑫</p>  <p>FABRIC NEST SWING</p>	
<p>⑪</p>  <p>NEST SWING METAL FRAME WITH FOAM PADDING (X4)</p>			


IMPORTANTET: Fare certo che **Otu Leggere IL** sicurezza avviso **SU** la parte anteriore pagina **E Sempre**

sorvegliare bambini mentre lo sono giocando **SU IL** attrezzatura. una volta l'assemblaggio è completato

controllare attentamente l'attrezzatura. In **IL** a differenza **Idi** te scopri alcun problema, Per favore

Contattaci. Fare Non consentire bambini A Usa questo Prodotto Fino a IL problema ha stato corretto.

Assembly Instructions

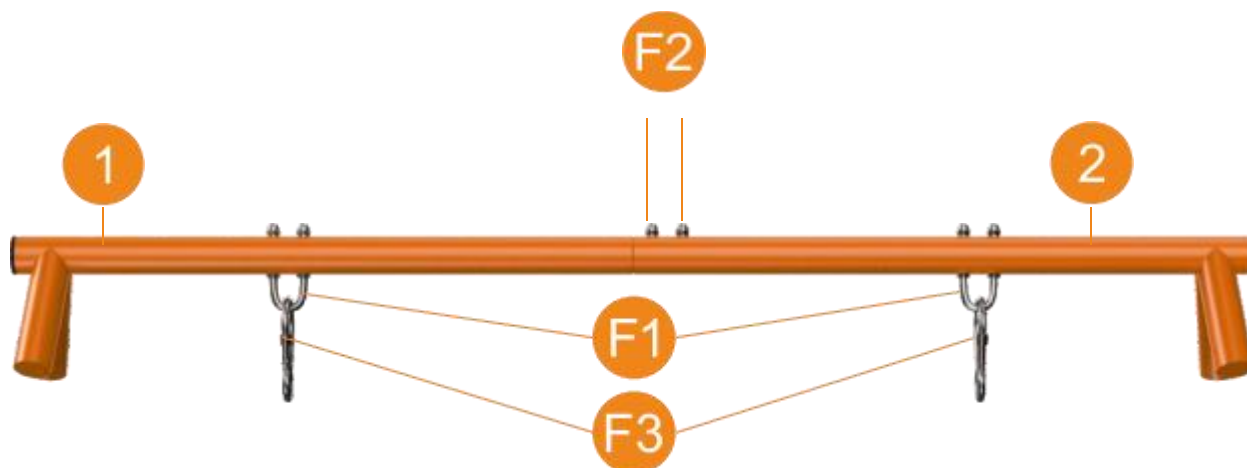

FARE UN PASSO 1

Assemblare COME illustrato Sopra.

Collegare Superiore Barra 1 e 2 insieme con due bulloni F2 .

F1U Bulloni Sono allegato SU la cima barre.

Appendere F3 moschettone ganci SU F1 .



PASSO 2

Assemblare COME illustrato Sopra.

Allegare Superiore Gambe (3) a Superiore Sbarra 1 2, sicuro

utilizzando quattro bulloni F2 .



FARE UN PASSO 3

Assemblare COME illustrato Sopra .

Allegare Metter il fondo a Gambe (5) a Superiore Gambe (3).

Allegare lato soggiorno Bar (7) a al di fuori del gambe,

E sicuro loro di utilizzando bullone F4 .

Assembly Instructions




FARE UN PASSO 4

Inserire IL metallo cornice (9 in IL bordo Di IL tessuto in giro IL bordo Di IL nido oscillazione (10).
collegare il meta frame insieme e poi fissare IL metallo cornice (9) AL FINE Di IL oscillazione posto a sedere (10).



PASSO 5

Assemblare COME illustrato Sopra.
Fissare loro utilizzando IL bullone a
IL FINE Di IL oscillazione posto a sedere.

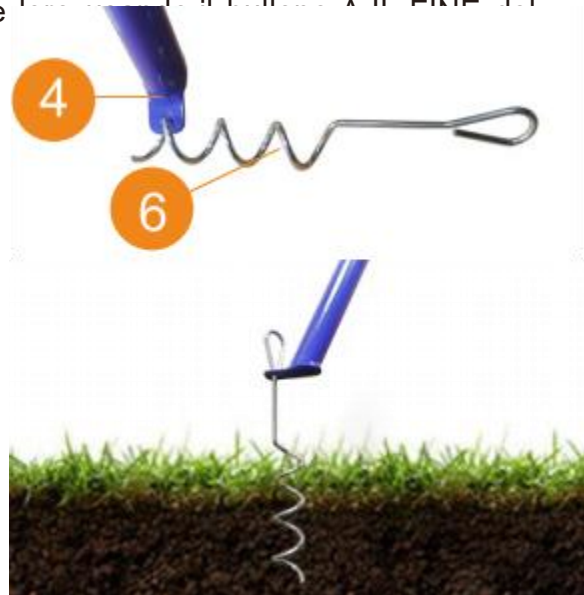

STEP 6

Assemble as illustrated above.
Attach Ground peg(6) to Bottom Legs(4),
And then rotate to the ground.
Anchoring the gym to the ground.

[Assemblea Istruzioni:

IMPORTANTE NOTA: Per sicurezza motivi , questa altalena È migliore inserito e ancorato in erba per una maggiore stabilità è un pavimento di cemento, Esso È consigliato che tu aggiungere contrappesi come sacchi di sabbia Entrambi lati del oscillazione. Se tu Avere domande a questo proposito procedura, sentiti libero di contatto noi.



Produttore: TECNOLOGIA SPORTIVA YANGZHOU JI UXIN CO.,LTD.

Indirizzo : N.6 , INDUSTRIALE PARCO , XINJI CITTÀ , YIZHENG , YANGZHOU CITTÀ , JIANGSU , CINA

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato A Stati Uniti : Sanven Tecnologia Ltd.Suite 250 , 9166 Anaheim Posto , Rancho Cucamonga , CA 91730

EC REP

E- CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69 , 60329
Francoforte Sono Principale .

UK REP

YH CONSULENZA LIMITATO .
C/ O YH Consulenza Limitato U ffi ce 147,
Centurione Casa , Londra Strada ,
Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

Ramka Huścić się
Ustawić

**Ramka
Ustawić**

Huśtać się



MODEL: JX-SW01

NEED HELP? CONTACT US!

INSTRUKCJE

Dziękuję bardzo za wybranie tego Rama A i huśtawka Ustawić.

- Proszę przeczytać wszystkie instrukcje zanim za pomocą to wola informacyjna pomóc Ci osiągnąć to, co najlepsze możliwe wyniki.

The przewożone produkty w tym katalogu może być innym w kolorze niż w rzeczywistości przedmiot.

Gniazdo S skrzydło ustawić

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



Safety Guidelines

ostrzeżenia :

Wyłącznie y, do użytku domowego na zewnątrz maksymalnie 3 dzieci, całkowity waga nie przekroczyć 440 funtów .

Nie dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na małe części , które mogą powodować zadławienie zagrożenia.

Montaż i konserwacja musi zostać wykonane przez n dorosły. z regularny czeki Do nosić I szkoda .

produkt musi być umieszczony NA A poziom. Powierzchnia co najmniej 2 metrów z dala od

wszelkie przeszkody i mocno zakotwiczone do the grunt.





Ekologiczny
materiał



Wiele sposobów
Do grać

bezpieczna
I stabilny

Rozwijać
Zdolności motoryczne

Proszę przeczytać to podręcznik ostrożnie wcześniej używać. Notatka: proszę zapisać to na przyszłość odniesienie.

dotyczące użytkowania :

dzieci powinien nie nosić cyklu kaski podczas NA urządzenie Q.

Do nie umożliwić dzieci Do podstawka NA każdy huśtać się siedzenia , szybowiec siedzenia , Lub slajd zsypy .

Do nie pozwalać dzieciom skakać lub wspinać się o żadnym poruszający sprzęt.

Do nie skręcaj huśtawki liny lub owinąć je ponad szczytem bar.

Do nie wolno luźny , zakapturzony , lub luźne ubrania Do Być noszony .

Do nie pozwalać dzieciom wspinać się NA Części nie przeznaczone do tego zamiar.

Do nie pozwalać dzieciom wędrować w Obszar PAY chwila sprzęt Jest W używać.

Szybowce I huśtawki nie może przekraczać jakiś kąt z 60 stopni od Ziemia.

The minimum luz między the huśtać się siedziba I grunt poziom powinien wynosić
350 mm

Montaż I Konserwacja :

sprawdzać orzechy , śruby , I Dopasuj elementy zapewniające szczelność.

sprawdź osłony pod kątem śrub i ostry krawędzie I zamień jako niezbędny.

sprawdzać huśtać się siedzenia , łańcuchy , liny , I Inny załączniki Do pogorszenie I zastępować Jak niezbędny.

Producent zaleca reprezentacja^l plastikowa huśtawka lina obozy co 2 lata.

Wyjechać okucia mocno dokręcić do momentu montaż Jest kompletny, Następnie dokręcać szczerze.

obsługa klienta :

trzymać instrukcje W A bezpieczna miejsce Do przyszły odniesienie .
















skontaktuj się z obsługą klienta w dowolnej sprawie problem I.

Sprawdzać Wszystko Części z the produkt co 6 miesiące następny zakup .

Jeśli każdy Części Patrzyć noszony Lub Tam Czy problemy , kontakt nas Do części zamienne I Do nie

Użyj produkt do I the problem ma został poprawione.

Product accessories


<p>①</p>  <p>TOP BAR 1 (X1)</p>	<p>②</p>  <p>TOP PASEK 2(X)</p>		
<p>③</p>  <p>SZCZYT NOGA (X4)</p>	<p>⑤</p>  <p>SPÓD NOGA (X4)</p>		
<p>⑦</p>  <p>STRONA ZOSTAWAĆ PASEK (X2)</p>	<p>⑧</p>  <p>KLUCZ (X1)</p>	<p>⑩</p>  <p>LINA (X2)</p>	<p>⑨</p>  <p>ALLEN KLUCZ (X2)</p>
<p>③5</p>  <p>GRUNT PEG (X4)</p>	<p>F1</p>  <p>M8 U BOLT (X2)</p>		<p>F2</p>  <p>M8 ŚRUBA 60 mm (x2)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 ŚRUBA 55 mm (X4)</p>	<p>F5</p>  <p>M8 ŚRUBA 55 mm (x4)</p>		
<p>⑪</p>  <p>NEST SWING METAL FRAME WITH FOAM PADDING (X4)</p>		<p>⑫</p>  <p>FABRIC NEST SWING</p>	

WAŻNET: Robić pewnie, że Oty Czytać e bezpieczeństwo ogłoszenie NA przód strona I zawsze

dozorować dzieci podczas gdy oni są gra NA the sprzęt. raz montaż jest zakończony dokładnie sprawdź sprzęt. W the w przeciwieństwie ldo ciebie znajdź jakieś problemy, Proszę

Skontaktuj się z nami. Do nie wolno dzieci Do Użyj tego produkt dopóki the problem ma
został poprawione.

Assembly Instructions

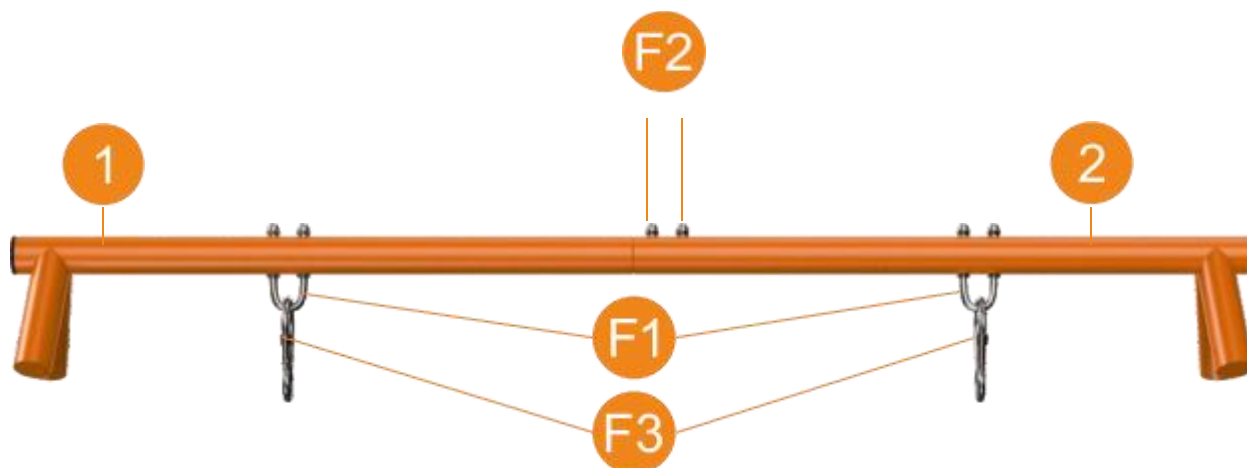

KROK 1

Gromadzić się Jak ilustrowany powyżej.
 łączyć Szczyt Takt 1 i 2 razem z dwa śruby F 2.
 F1U Śruby Czy przyłączony NA szczyt słupy.
 Powiesić F 3 karabinek haczyki NA F1 .



KROK 2

Gromadzić się Jak ilustrowany powyżej.
 Przytwierdzać Szczyt Nogi (3) do Szczyt Bar 1 2, bezpieczne
 za pomocą cztery śruby F 2 .



KROK 3

Gromadzić się Jak ilustrowany powyżej .
 Przytwierdzać Spód Nogi (5) do Szczyt Nogi (3).
 Przytwierdzać strona zostaną Barsem (7)do
 poza z nogi,
 I bezpieczne ich przez za pomocą śruba F 4 .

Assembly Instructions




KROK 4

Wstawić the metal ram)a (9 do the krawędź z the tkanina wokół the krawędź z the gniazdo huśtać się (10 .
 podłącz meta-ramki razem i wtedy zapiąć ich z the metal ram)a (9 do the krawędź z the tkanina wokół the krawędź z the gniazdo huśtać się (10 .
 lina (8).



KROK 5

Gromadzić się Jak ilustrowany powyżej.
 Zapiąć ich za pomocą the rzucić się na the koniec z the huśtać się siedziba .

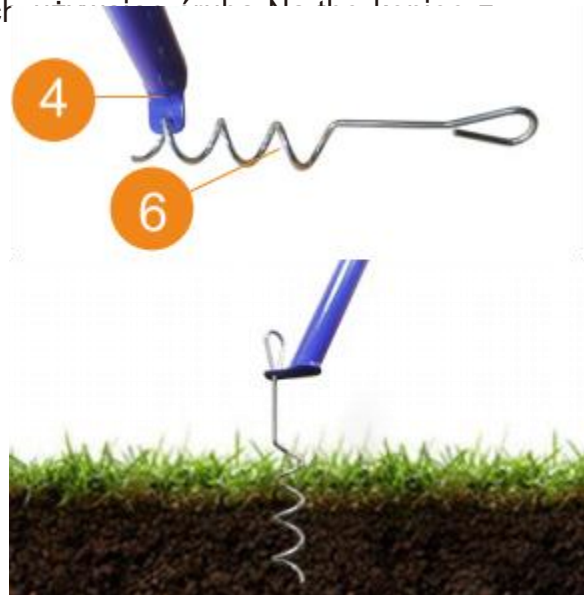

STEP 6

Assemble as illustrated above.
 Attach Ground peg(6)to Bottom Legs(4 ,
 And then rotate to the ground.
 Anchoring the gym to the ground.

[Montaż Instrukcje:

WAŻNY NOTATKA: Dla bezpieczeństwa powody , ta huśtawka Jest to, co najlepsze włożony i zakotwiczony do

trawę dla dodatkowej stabilności jest betonowa podłoga, To Jest Zalecana To ty dodać przeciwwagi, takie jak sandba gs on Zarówno boki z huśtać się. Jeśli ty Posiadać pytania o tym procedura, Proszę, czuj się swobodnie by kontakt nas.



Producent: YANGZHOU JI UXIN SPORTS TECHNOLOGY
SPÓŁKA.

Adres : NUMER 6 , PRZEMYSŁOWY PARK , XINJI MIASTO ,
YIZHENG , YANGZHOU MIASTO , JIANGSU , CHINY

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Importowany Do USA : Sanven Technologia z oo
Apartament 250 , 9166 Anaheim Miejsce , Ranczo
Cucamonga , Kalifornia 91730

EC REP

E- CrossStu GmbH
Mainzera Landstr.69 , 60329
Frankfurt jestem Główny .

UK

REP

YH ORDYNACYJNY OGRANICZONA .
C/ O YH Ordynacyjny Ograniczony Biuro 147,
Centurion Dom , Londyn Droga ,
Staines - on - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

Ein Rahmen Schwingen Satz

**Ein Rahmen
Schwingen Satz**



MODELL: JX-SW01

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich dafür entschieden haben A-Rahmen und Schaukel Satz.

- Bitte Lesen Sie alle Anweisungen Vor verwenden es Informationen und Wille dir helfen das Beste erreichen möglich Ergebnisse.

Der Produkte befördert in diesem Katalog kann Sei anders in der Farbe als die tatsächliche Artikel.

Nest S Flügel Satz

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



Safety Guidelines

Warnungen :

Nur **y**, für den häuslichen Gebrauch im Freien maximal 3 Kinder, gesamt Gewicht nicht überschreiten 440 Pfund .

Nicht für Kinder unter 3 Jahren wegen klein Teile , die verursachen können würgend Gefahren.

Montage u Wartung muss von einem n durchgeführt werden Erwachsene, mit regulär

Schecks für tragen Und Schaden .

Produkt muss sein platziert An A Ebene Oberfläche mindestens 1 Meter Weg von

jedes Hindernis und fest verankert hinein Die Boden.





Umweltfreundli
ch
Material



Mehrere Wege
Zu spielen

sicher
Und stabil

Entwickeln
Motorik

Bitte lesen Sie dies
Handbuch sorgfältig vorher verwenden. Notiz: Bitte speichern es für die
Zukunft Referenz.

Nutzungswarnungen :

Kinder sollen kein Verschleißzyklus Helme während An Ausstattung q.

Tun nicht erlauben Kinder Zu Stand An beliebig schwingen Sitze , Segelflugzeug Sitze , oder gleiten Rutschen .

Tun Kinder nicht zulassen springen oder klettern von irgendjemandem ziehen um Ausrüstung.

Tun nicht Twist-Swing Seile oder wickeln Sie sie ein übertrieben Bar.

Tun nicht zulassen lose , mit Kapuze , oder weite Kleidung Zu Sei getragen .

Tun Kinder nicht zulassen klettern An Teile nicht dafür vorgesehen Zweck.

Tun Kinder nicht zulassen wandern in die Play-Bereich während Ausrüstung Ist In verwenden.

Segelflugzeuge Und Schaukeln darf nicht überschreiten ein Winkel von 60 Grad von der Boden.

Der Minimum Spielraum zwischen Die schwingen Sitz Und Boden Ebene sollen 350mm betragen .

Montage Und Wartung :

überprüfen Nüsse , Schrauben , Und Passungen auf Dichtheit prüfen.

Überprüfen Sie die Abdeckungen für Schrauben und scharf Kanten Und ersetzen als notwendig.

überprüfen schwingen Sitze , Ketten , Seile , Und andere Anhänge für Verschlechterung Und

ersetzen als notwendig.

Hersteller empfiehlt rep l-acing Plastikschaukel Seil Lager alle 2 Jahre.

Verlassen Beschläge fingerfest anziehen, bis Montage Ist vollständig, Dann spannen freundlich.

Kundendienst :

halten Anweisungen In A sicher Ort für Zukunft Referenz .
















Wenden Sie sich diesbezüglich an den Kundendienst Probleme I.

Prüfen alle Teile von Die Produkt alle 6 Monate folgende kaufen .

Wenn beliebig Teile sehen getragen oder Dort Sind Probleme , Kontakt uns für Ersatz Und Tun nicht

Benutze die Produkt bis I Die Problem hat gewesen korrigiert.


Product accessories

<p>①</p>  <p>TOP BAR 1 (X1)</p>	<p>②</p>  <p>TOP BAR 2 (X1)</p>		
<p>③</p>  <p>SPITZE BEIN (X4)</p>	<p>⑤</p>  <p>UNTEN BEIN (X4)</p>		
<p>⑦</p>  <p>SEITE BLEIBEN STANGE (X2)</p>	<p>⑧</p>  <p>SCHLÜSSEL (X1)</p>	<p>⑩</p>  <p>SEIL (X2)</p>	
<p>③⑤</p>  <p>BODEN PEG (X4)</p>	<p>F1</p>  <p>M8 U BOLT (X2)</p>	<p>F2</p>  <p>M8 BOLZEN 60 mm (x2)</p>	<p>F3</p>  <p>Karabiner HAKEN (X2)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 BOLZEN 55 mm (X4)</p>	<p>F5</p>  <p>M8 BOLZEN 55 mm (x4)</p>		
<p>⑪</p>  <p>NEST SWING METAL FRAME WITH FOAM PADDING (X4)</p>	<p>⑫</p>  <p>FABRIC NEST SWING</p>		

WICHTIGT: Machen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung lesen und die Sicherheit beachten. An der Frontseite und stets überwachen Kinder, solange sie es spielen an der Ausrüstung. Einmalige Montage ist vollendet. Überprüfen Sie die Ausrüstung sorgfältig. In der Bedienungsanleitung finden Sie im Gegensatz zu den Bildern irgendwelche Probleme, bitte

kontaktiere uns. Tun nicht zulassen Kinder Zu benutze das Produkt bis Die Problem hat
gewesen korrigiert.

Assembly Instructions

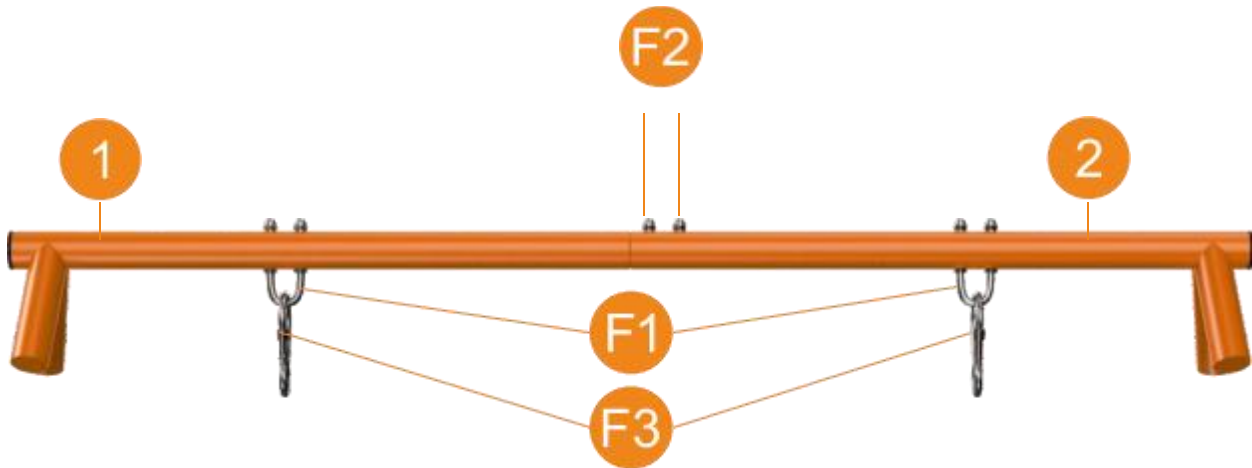

SCHRITT 1

Montieren als illustriert über.

verbinden Spitze Takt 1 und 2 zusammen mit zwei Schrauben F 2.

F1U Schrauben Sind beigefügt An die Spitze Riegel.

Aufhängen F 3 Karabiner Haken An F1 .



SCHRITT 2

Montieren als illustriert über.

Anfügen Spitze Beine (3) bis Spitze Bar 1 2, sicher

verwenden vier Schrauben F 2.



SCHRITT 3

Montieren als illustriert über .

Anfügen Unten Beine (5) bis Spitze Beine (3).

Anfügen Seite Aufenthalt Bars (7) zu draußen des Beine,

Und sicher ihnen von verwenden Bolzen F 4 .


Assembly Instructions



SCHRITT 4

Einfügen Die Metall Rahmen (9) hinein Die Rand von Die Stoff um Die Rand von Die Nest schwingen (10).

Verbinden Sie die Metaframes zusammen und Befestigen ihnen Metallschrauben an der Bolzen bei Die Ende des Seil (8).

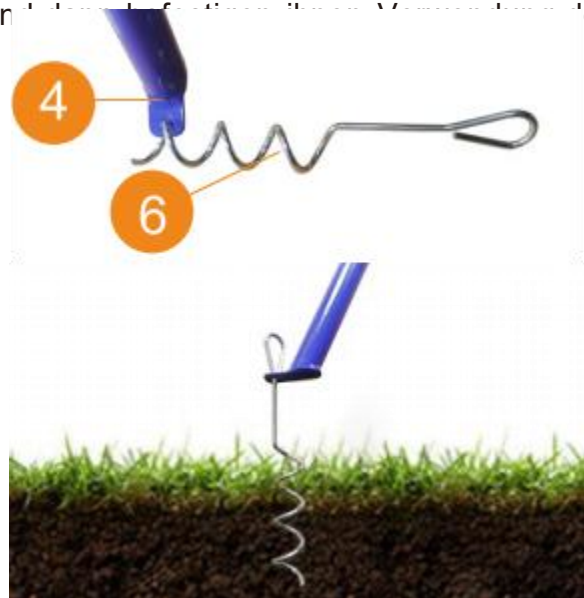

SCHRITT 5

Montieren als illustriert über.
Befestigen ihnen verwenden Die Bolzen an Die Ende von Die schwingen Sitz .

S 6

TEP

Assemble as illustrated above.
Attach Ground peg(6) to Bottom Legs(4 ,
And then rotate to the ground.
Anchoring the gym to the ground.

[Montage Anleitung:

WICHTIG NOTIZ: Zur Sicherheit Gründe dafür, diese Schaukel Ist am besten eingelegt und verankert hinein

Gras für zusätzliche Stabilität ist ein Betonboden, Es Ist empfohlen das du hinzufügen Gegengewichte wie z. B. Sandsäcke anbringen beide Seiten des schwingen. Wenn du haben Fragen darüber Verfahren, Bitte zögern Sie nicht, es zu tun Kontakt uns.



Hersteller: YANGZHOU JI UXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adresse : NR. 6 , INDUSTRIE PARK , XINJI STADT , YIZHENG , YANGZHOU STADT , JIANGSU , CHINA

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert Zu USA : Sanven Technologie Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Ort , Rancho Cucamonga , CA 91730

EC REP

E- CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69 , 60329
Frankfurt Bin Hauptsächlich .

UK REP

YH BERATUNG BEGRENZT .
C/ O YH Beratung Begrenzt Büro 147,
Zenturio Haus , London Straße ,
Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

Un cadre Balançoire Ensemble

Un cadre Balançoire Ensemble



MODÈLE : JX-SW01

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ceci Balançoire à cadre en A Ensemble.

- S'il te plaît lire tout le instructions avant en utilisant ça. les informations seront T'aider atteindre le meilleur possible résultats.

Le produits transportés dans ce catalogue peut sois différent en couleur que la réalité article.

Nid s aile ensemble

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



Safety Guidelines

avertissements :

Pour usage domestique extérieur uniquement, maximum 3 enfants, total poids ne pas dépasser 440 livres .

Pas pour les enfants moins de 3 ans à cause du petit pièces pouvant causer étouffement dangers.

Assemblée et entretien doit être fait par un n adulte, avec régulier chèques pour porter et dommage .

le produit doit être mis sur un niveau surface au moins 2 mètres loin de toute obstruction et ancré fermement dans le sol.



Respectueux de la nature
matériel



s'il te plaît lis ça



Plusieurs
façons
sûr
Développ
er
à
jouer
et
écurie
Motrici
té

manuel
soigneusement
avant utiliser.
Note: s'il vous
plaît,
enregistrez c'est
pour l'avenir
référence.

d'utilisation :

enfants devrait ne pas porter de cycle des casques pendant que sur équipement Q.

Faire pas permettre enfants à rester sur n'importe lequel balançoire des places ,
planeur des places , ou glisser chutes .

Faire ne pas autoriser les enfants sauter ou grimper de toute en mouvement
équipement.

Faire ne pas tordre la balançoire cordes ou enrroulez-les sur le dessus bar.

Faire ne pas permettre lâche , encapuchonné , ou des vêtements amples à être porté .

Faire ne pas autoriser les enfants escalader sur les pièces pas destiné à cela but.

Faire ne pas autoriser les enfants flâner dans le Zone de stationnement alors que
équipement est dans utiliser.

Planeurs et oscillations ne doit pas dépasser un Angie de 60 diplômes de le sol.

Le le minimum autorisation entre le balançoire siège et sol niveau devrait être
350mm .

Assemblée et Entretien :

vérifier des noisettes , boulons , et ajustements pour l'étanchéité.

vérifier les revêtements pour les boulons et pointu bords et remplacer comme
nécessaire.

vérifier balançoire des places , Chaînes , Cordes , et autre pièces jointes pour
détérioration et

remplacer comme nécessaire.

Le fabricant recommande représentantl balançoire en plastique corde camps tous
les 2 ans.

Partir raccords serrés à la main jusqu'à ce que assemblage est complet, alors serrer
franchement.

client :

garder instructions dans un sûr lieu pour avenir référence .
















contacter le service client pour tout problèmes I.

Inspecter tous les pièces de le produit tous les 6 mois suivant achat .

Si n'importe lequel les pièces regarder porté ou là sont des problèmes , contact nous
pour remplaçants et faire pas

Utilisez le produit jusqu'à ce que le problème a a été corrigée.

Product accessories


<p>①</p>  <p>TOP BAR 1 (X1)</p>	<p>②</p>  <p>TOP. BARRE 2(X)</p>		
<p>③</p>  <p>HAUT JAMBE (X4)</p>	<p>⑤</p>  <p>BAS JAMBE (X4)</p>		
<p>⑦</p>  <p>CÔTÉ RESTER BARRE (X2)</p>	<p>⑧</p>  <p>CLE (X1)</p>	<p>⑩</p>  <p>CORDE (X2)</p>	
<p>③⑤</p>  <p>SOL CHEVILLE (X4)</p>	<p>F1</p>  <p>M8 U BOLT (X2)</p>	<p>F2</p>  <p>M8 BOULON 60 mm (x2)</p>	<p>F3</p>  <p>MOUSQUETON CROCHET (X2)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 BOULON 55mm (X4)</p>	<p>F5</p>  <p>M8 BOULON 55 mm (x4)</p>		
<p>⑪</p>  <p>NEST SWING METAL FRAME WITH FOAM PADDING (X4)</p>	<p>⑫</p>  <p>FABRIC NEST SWING</p>		

IMPORTANTT: Faire bien sûr, Otoi lire le sécurité avis sur le devant page et toujours superviser enfants pendant qu'ils sont jouant sur le équipement. une fois l'assemblage est complété

vérifiez soigneusement l'équipement. Dans le contrairement à l'un événement où tu trouve des problèmes, s'il te plaît

Contactez-nous. Faire ne pas permettre enfants à utilisez ceci produit jusqu'à le problème a a été corrigée.

Assembly Instructions

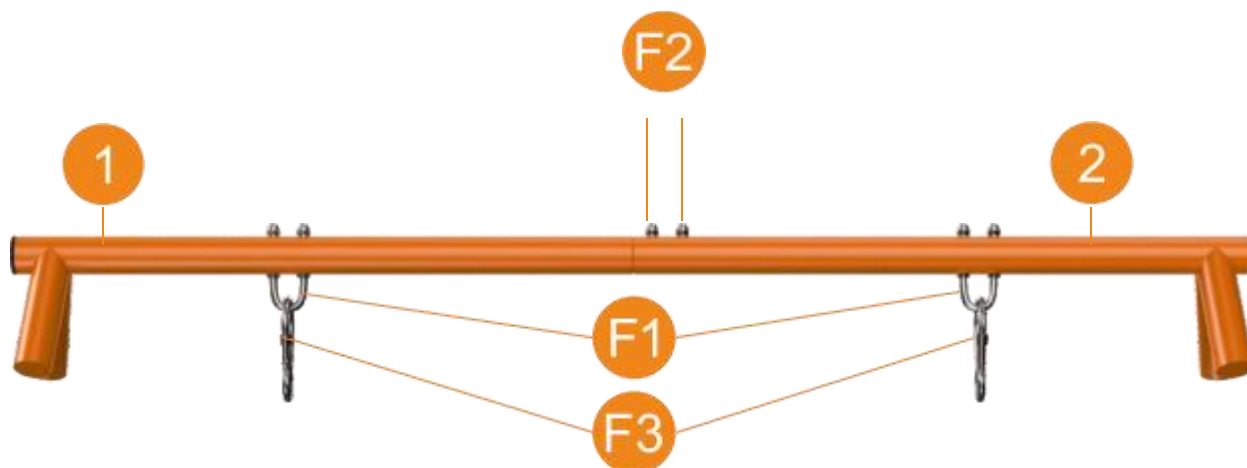

ÉTAPE 1

Assembler comme illustré au-dessus de.

connecter Haut Barre 1 et 2 ensemble avec deux boulons F2 .

F1U Boulons sont ci-joint sur haut barres.

Accrocher F3 mousqueton crochets sur F1 .



ÉTAPE 2

Assembler comme illustré au-dessus de.

Attacher Haut Jambes (3) à Haut Bar 1 2, sécurisé

en utilisant quatre boulons F2 .



ÉTAPE 3

Assembler comme illustré au -dessus de.

Attacher Bas Jambes (5) à Haut Jambes (3).

Attacher côté rester Bars (7)à dehors de la jambes, et sécurisé eux par en utilisant boulon F4 .

Assembly Instructions




ÉTAPE 4

Insérer le métal cadre (9) dans le bord de le tissu autour le bord de le nid balançoire (dix). Connectez le méta-cadres ensemble, puis boucler eux en utilisant le boulon à le fin de la corde (8).



ÉTAPE 5

Assembler comme illustré au-dessus de. Boucler eux en utilisant le boulon à le fin de le balançoire siège .

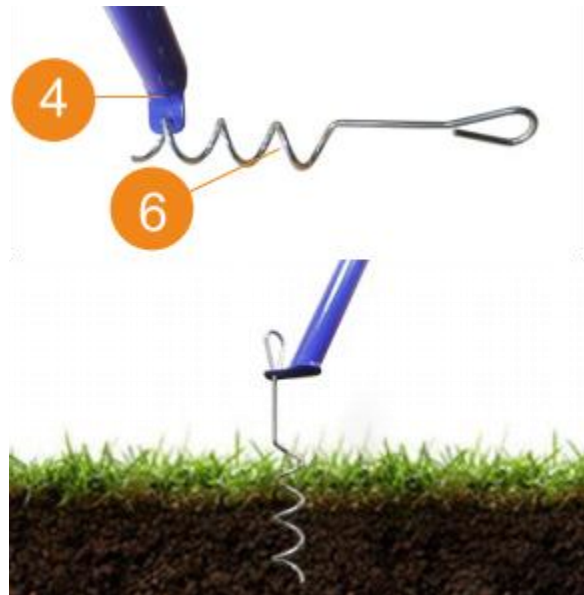

SPTE 6

Assemble as illustrated above.
Attach Ground peg(6)to Bottom Legs(4)
And then rotate to the ground.
Anchoring the gym to the ground.

[Assemblée Instruction

IMPORTANT NOTE: Pour la sécurité les raisons , cette balançoire est meilleur inséré et ancré dans

herbe pour plus de stabilité si c'est le cas. est un sol en béton, il est recommandé que vous ajouter contrepoids tels que des sacs de sable sur les deux côtés de la balançoire. Si tu avoir des questions à propos de ça procédure, s'il vous plaît, je suis libre de le faire contact nous.



Fabricant : YANGZHOU JI UXIN SPORTS TECHNOLOGIE CO., LTD.

Adresse : NUMÉRO 6 , INDUSTRIEL PARC , XINJI VILLE , YIZHENG , YANGZHOU VILLE , JIANGSU , CHINE

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA RUEESTBOIS Nouvelle-Galles du Sud 2122 Australie

Importé à Etats-Unis : Sanven Technologie Ltd., bureau 250 , 9166 Anaheim Lieu , Rancho Cucamonga , Californie 91730

EC REP

E- CrossStu GmbH
Mayence Rue 69 , 60329
Francfort suis Principal .

UK

REP

YH CONSULTANT LIMITÉ .
C/ O YH Consultant Limité Bureau 147,
Centurion Maison , Londres Route ,
Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

Een kader Schommel Set

**Een kader
Schommel Set**



MODEL: JX-SW01

Product Jij ontvangen . Alsjeblieft vergeven ons Dat Wij zal niet informeren Jij opnieuw als er Zijn elk technologie of software updates op ons Product .

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u hiervoor heeft gekozen A-frame en schommel Set.

- Alsjeblieft lees alle instructies voor gebruik makend van het informatie n wil je helpen het beste bereiken mogelijk resultaten.

De producten vervoerd in deze catalogus mag wees anders in kleur dan in werkelijkheid item.

Nest S vleugel set

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



Safety Guidelines

waarschuwingen :

Alleen **y**, voor huishoudelijk gebruik buitenshuis maximaal 3 kinderen, totaal gewicht niet aan overschrijden 440 pond .

Niet voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege klein onderdelen die dit kunnen veroorzaken stikken gevaren.

Montage en onderhoud moet gedaan worden door een n volwassen, met normaal

cheques voor dragen En schade .

produkt moet zijn geplaatst op A niveau op .ak minimaal 2 meter weg van elke obstructie en stevig verankerd naar bin n de grond.



Milieuvriendelijk
materiaal



Alsjeblieft Lees dit



Meerdere
manieren
veilig
Ontwikkel
en

naar
toneel
stuk
En
stal
Motor
vaardig
heden

handmatig
zorgvuldig voor
gebruik.

Opmerking:
alstublieft
opslaan het
voor de
toekomst
referentie.

gebruikswaarschuwingen :

kinderen zou moeten geen slijtagecyclus helmen terwijl op uitrusting Q.

Doen niet toestaan kinderen naar stelling op elk schommel stoelen , zweefvliegtuig stoelen , of glijbaan glijbanen .

Doen geen kinderen toestaan om te springen of klimmen van welke dan ook in beweging apparatuur.

Doen geen draaizwaai touwen of wikkel ze over de top bar.

Doen niet toelaten loszittend , met capuchon , of wijde kleding naar zijn versleten .

Doen geen kinderen toestaan klimmen op onderdelen niet hiervoor bedoeld doel.

Doen geen kinderen toestaan te dwalen in de Play-gebied terwijl apparatuur is in gebruik.

Zweefvliegtuigen En schommels mag niet overschrijden een hoek van 60 graden vanaf de grond.

De minimum klaring tussen de schommel zitplaats En grond niveau zou moeten 350 mm zijn .

Montage En Onderhoud :

rekening noten , bouten , En fittingen voor strakheid.

controleer de afdekkingen op bouten en scherp randen En vervangen als nodig.

rekening schommel stoelen , kettingen , touwen , En ander bijlagen voor verslechtering En

vervangen als nodig.

Fabrikant adviseert rep lacing kunststof schommel touw kampen elke 2 jaar.

Vertrekken Fittings vingervast totdat montage is compleet, Dan vastdraaien eerlijk.

klantenservice :

houden instructies in A veilig plaats voor toekomst referentie .
















Neem voor eventuele problemen contact op met de klantenservice problemen I.

Inspecteren alle onderdelen van de Product elke 6 maanden als vervolg op aankoop .

Als elk onderdelen Look versleten of daar Zijn problemen , contact ons voor vervangingen En Doen niet

gebruik de product tot I de probleem heeft geweest gecorrigeerd.


Product accessories

<p>①</p>  <p>TOP BAR 1 (X1)</p>	<p>②</p>  <p>TOP STAAF 2(X)</p>		
<p>③</p>  <p>BOVENKANT BEEN (X4)</p>	<p>⑤</p>  <p>ONDERKANT BEEN (X4)</p>		
<p>⑦</p>  <p>KANT VERBLIJF STAAF (X2)</p>	<p>⑧</p>  <p>SPANNER (X1)</p>	<p>⑩</p>  <p>TOUW (X2)</p>	
<p>③⑤</p>  <p>GROND PEG (X4)</p>	<p>F1</p>  <p>M8 U BOLT (X2)</p>	<p>F2</p>  <p>M8 BOUT 60 mm (x2)</p>	<p>F3</p>  <p>KARABIJNHAAK HAAK (X2)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 BOUT 55 mm (X4)</p>	<p>F5</p>  <p>M8 BOUT 55 mm (x4)</p>		<p>⑫</p>  <p>FABRIC NEST SWING</p>
<p>⑪</p>  <p>NEST SWING METAL FRAME WITH FOAM PADDING (X4)</p>			

BELANGRIJKT: **M**aken zeker **O**jij lezen de **v**eiligheid kennisgeving op de voorkant bladzijde **E**n altijd toezicht houden kinderen terwijl ze dat zijn spelen op de apparatuur. **e**enmaal **m**ontage is voltooid **c**ontroleer de apparatuur zorgvuldig. **I**n de in tegenstelling tot **l**y gebeurtenis die jij vind enige problemen, **A**lsjeblieft

Neem contact met ons op. Doen niet toelaten kinderen naar gebruik dit Product tot de
probleem heeft geweest gecorrigeerd.

Assembly Instructions

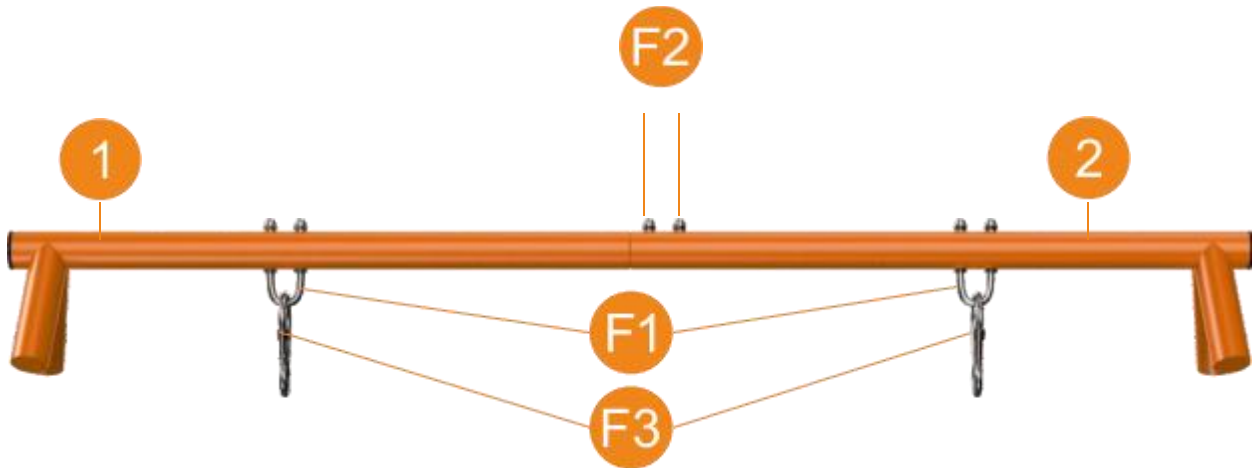

STAP 1

Monteren als geïllustreerd boven.

aansluiten Bovenkant Maat 1 en 2 samen met twee bouten F2 .

F1U Bouten Zijn bijgevoegd op de top balken.

Hangen F3 karabijnhaak haken op F1 .



STAP 2

Monteren als geïllustreerd boven.

Bijvoegen Bovenkant Benen (3) tot Bovenkant Bar 1 2, veilig

gebruik makend van vier bouten F2 .



STAP 3

Monteren als geïllustreerd boven .

Bijvoegen Onderkant Benen (5) tot Bovenkant Benen (3).

Bijvoegen kant blijf Bars (7) tot buiten van de benen,

En zeker hen door gebruik makend van bout
F4 .

Assembly Instructions




STAP 4

Invoegen de metaal kader (9 naar binnen de rand van de stof rondom de rand van de nest schommel (10).
 verbind de metaframes samen en dan vastmaken van de touw (8).



STAP 5

Monteren als geïllustreerd boven.
 Vastmaken hen gebruik makend van de bout bij de einde van de schommel zitplaats .

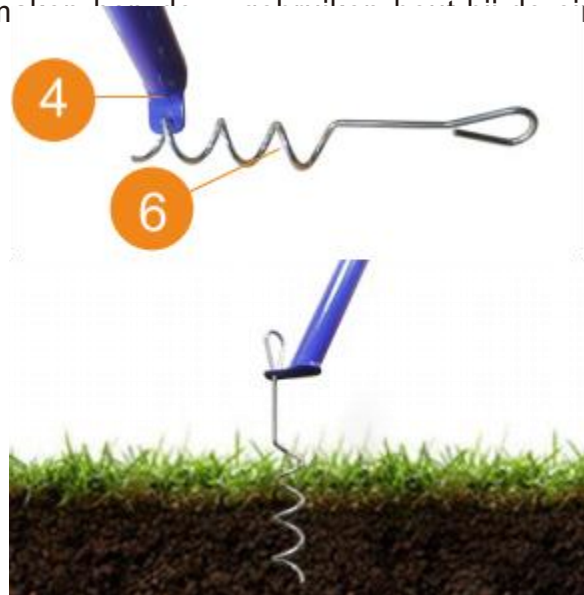

S 6

TEP

Assemble as illustrated above.
 Attach Ground peg(6) to Bottom Legs(4 ,
 And then rotate to the ground.
 Anchoring the gym to the ground.

[Montage Instructies:

BELANGRIJK OPMERKING: Voor de veiligheid redenen , deze schommel is best ingebracht en verankerd naar binnen

gras voor extra stabiliteit is een betonnen vloer, Het is aanbevolen die jij toevoegen contragewichten zoals zandzakken aan beide zijanten van de schommel. als jij hebben vragen hierover procedure, voel je vrij om contact ons.



Fabrikant: YANGZHOU JI UXIN SPORTTECHNOLOGIE CO.,LTD.

Adres : NUMMER 6 , INDUSTRIEEL PARK , XINJI STAD , YIZHENG , YANGZHOU STAD , JIANGSU , CHINA

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STRAATSTEASTHOUT NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar VS : Sanven Technologie Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Plaats , Rancho Cucamonga , CA 91730

EC REP

E- CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69 , 60329
Frankfurt ben Voornaamst .

UK REP

JH OVERLEG PLEGEN BEPERKT .
C/ O JH Overleg plegen Beperkt Kantoor 147,
Centurio Huis , Londen Weg ,
Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

En ram Gunga Uppsättning

En ram Gunga Uppsättning



MODELL: JX-SW01

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde detta A-Fram och Swing Uppsättning.

- Snälla du läs alla instruktioner innan använder sig av det information n vilja hjälpa dig uppnå det bästa möjliga resultat.

De produkter som transporteras i denna katalog kan vara annorlunda i färg än den faktiska Artikel.

Bo s vinge uppsättning

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



Safety Guidelines

varningar :

Endast **y**, för hushållsbruk utomhus max 3 barn, total vikt inte att överstiga 440 lbs .

Inte för barn under 3 år på grund av små delar som kan orsaka kvävning faror.

Montering och underhåll måste göras av en n vuxen, med regelbunden kontroller för ha på sig och skada .

produkten måste vara placerad på a nivå yta minst 2 meter borta ifrån något hinder och förankrat frmly in i de jord.



Miljövänlig material



Snälla du Läs detta



Flera
olika sätt
säker
Utveckla
till
spela
och
stabil
Motorf
ärdigh
eter

manuell noga
innan använda
sig av. Notera:
snälla spara det
för framtiden
referens.

användningsvarningar :

barn skall inte bärcykel hjälmar medan på e Qipment.

Do inte tillåta barn till stå på några gunga säten , segelflygplan säten , eller glida rännor .

Do inte tillåta barn att hoppa eller klättra av någon rör på sig Utrustning.

Do inte twist swing rep eller linda in dem över toppen bar.

Do inte tillåta lösa , huva , eller baggy kläder till vara bärs .

Do inte tillåta barn att klättra på delar inte avsedd för detta syfte.

Do inte tillåta barn att vandra in i Play-området medan Utrustning är i använda sig av.
Segelflygplan och gungor får inte överstiga en vinkel av 60 grader från marken.

De minimum undanröjning mellan de gunga plats och jord nivå skall vara 350 mm ...

hopsättning och Underhåll :

kolla upp nötter , bultar , och passform för täthet.

kontrollera täckningar för bultar och skarp kanter och ersätt e som nödvändig.

kolla upp gunga säten , kedjor , rep , och Övrig bilagor för försämring och byta ut som nödvändig.

Tillverkaren rekommenderar rep lacing plastgunga rep läger vartannat år.

Lämna fttings fnger tight tills montering är komplett, sedan spänna frmly.

kundservice :

ha kvar instruktioner i a säker plats för framtida referens .

















kontakta kundtjänst för ev problem lems.

Inspektera Allt delar av de produkt var 6 månader följande inköp .

Om några delar se bärs eller där är problem , Kontakt oss för ersättare och do inte

Använd produkt till I de problem har varit rättad.


Product accessories

<p>①</p>  <p>TOP BAR 1 (X1)</p>	<p>②</p>  <p>TOP BAR 2 (X1)</p>		
<p>③</p>  <p>TOPP BEN (X4)</p>	<p>⑤</p>  <p>BOTTEN BEN (X4)</p>		
<p>⑦</p>  <p>SIDA STANNA KVAR BAR (X2)</p>	<p>⑧</p>  <p>NYCKEL (X1)</p>	<p>⑩</p>  <p>REP (X2)</p>	
<p>⑨</p>  <p>ALLEN NYCKEL (X2)</p>			
<p>③5</p>  <p>JORD PEG (X4)</p>	<p>F1</p>  <p>M8 U BOLT (X2)</p>	<p>F2</p>  <p>M8 BULT 60 mm (x2)</p>	<p>F3</p>  <p>KARBINER KROK (X2)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 BULT 55 mm (X4)</p>	<p>F5</p>  <p>M8 BULT 55 mm (x4)</p>		
<p>⑪</p>  <p>NEST SWING METAL FRAME WITH FOAM PADDING (X4)</p>		<p>⑫</p>  <p>FABRIC NEST SWING</p>	

VIKTIGT: Gör visst Ödu läsa den e säkerhet lägga märke till på fronten sida och alltid övervaka barn medan de är spelar på de Utrustning. en gång montering är avslutad kontrollera noggrant utrustningen. I de till skillnad från ly händelse att du gör fnd några problem, snälla du

kontakta oss. Do inte tillåta barn till Använd detta produkt fram tills de problem har varit rättad.

Assembly Instructions

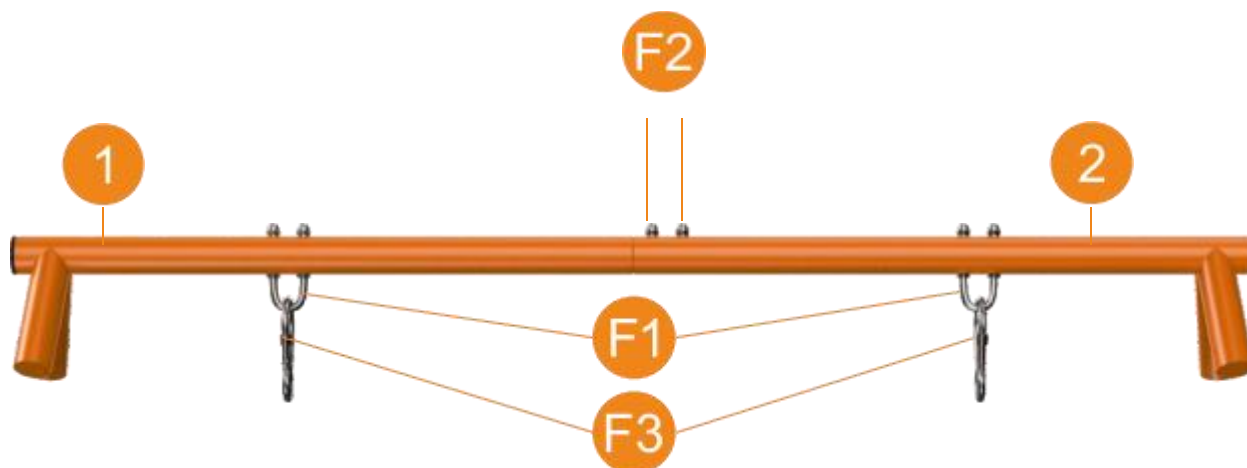

STEG 1

Montera som illustrerad ovan.

ansluta Topp Stapel 1 och 2 tillsammans med två bultar F 2 .

F1U Bultar är bifogad på toppen barer.

Hänga F 3 karbinhake krokar på F1 .



STEG 2

Montera som illustrerad ovan.

Bifoga Topp Ben (3) till Topp Bar 1 2, säker använder sig av fyra bultar F 2 .



STEG 3

Montera som illustrerad ab ove.

Bifoga Botten Ben (5) till Topp Ben (3).

Bifoga sida stanna Barer (7) till utanför av ben, och säkra dem förbi använder sig av bult F 4 .

Assembly Instructions




STEG 4

Föra in de metall ram (9 in i de kant av de tyg runt de kant av de bo gunga (10) ansluta meta ramar tillsammans och sedan fästa dem använda bult på de slutet av rep (8).



STEG 5

Montera som illustrerad ovan.
Fästa dem använder sig av de bult vid de slutet av de gunga sittplats .

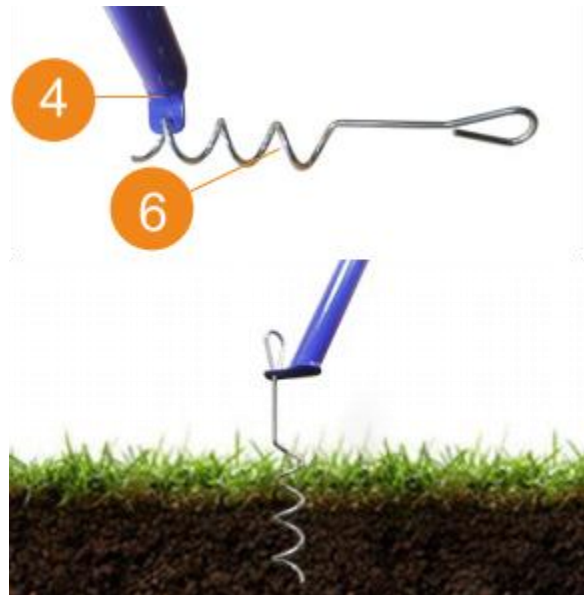

STEP 6

Assemble as illustrated above.
Attach Ground peg(6)to Bottom Legs(4)
And then rotate to the ground.
Anchoring the gym to the ground.

[Hopsättning Instruktion

VIKTIG NOTERA: För säkerhet skäl , denna gunga är bäst insatt och förankrad in i gräs för ökad stabilitet är en betonggolv, Det är rekommenderad att ni Lägga till motvikter som sandbägs on både sidor av gunga. Om du ha frågor om detta procedur, vänligen avgift I gratis att Kontakt oss.



Tillverkare: YANGZHOU JI UXIN SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.

Adress : NO.6 , INDUSTRIELL PARK , XINJI TOWN , YIZHENG , YANGZHOU STAD , JIANGSU , KINA

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA : Sanven Teknologi Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Plats , Rancho Cucamonga , CA 91730

EC REP

E- CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69 , 60329
Frankfurt am Huvudsaklig .

UK REP
kontor

YH KONSULTAT BEGRÄNSAD .
C/ O YH Konsultverksamhet Begränsad
147,
Centurion Hus , London väg ,
Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

