



BOSCH

Registe agora
o seu aparelho
em MyBosch e
assegure vantagens
gratuitas:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Máquina de lavar roupa

WGE03200ES

[pt] Manual do utilizador e instruções de instalação



**Pode encontrar informações e explicações adicionais online.
Leia o código QR que figura na página de título.**



Índice

1 Segurança	3	10 Acessórios	23
1.1 Indicações gerais	3	11 Roupa	23
1.2 Utilização correta	3	11.1 Preparar a roupa	23
1.3 Limitação do grupo de utiliza- dores	3	11.2 Indicações de limpeza e con- servação nas etiquetas	24
1.4 Instalação segura	4	12 Detergentes e produtos de tratamento adicionais	24
1.5 Utilização segura	6	13 Operação base	24
1.6 Limpeza e manutenção segu- ras	8	13.1 Ligar o aparelho	24
2 Evitar danos materiais	9	13.2 Regular um programa	24
3 Proteção do meio ambiente e poupança	10	13.3 Abrir a porta	25
3.1 Eliminação da embalagem	10	13.4 Introduzir a roupa	25
3.2 Poupança de energia e recur- sos	10	13.5 Colocar o doseador	25
3.3 Modo de poupança de energi- a	10	13.6 Utilizar o doseador	25
4 Instalação e ligação	10	13.7 Deitar detergente e produto de tratamento adicional	26
4.1 Desembalar o aparelho	10	13.8 Iniciar o programa	26
4.2 Âmbito de fornecimento	11	13.9 Colocar +Carga	26
4.3 Requisitos do local de instala- ção	11	13.10 Cancelar programa	26
4.4 Remover os dispositivos de segurança para transporte	12	13.11 Retirar a roupa	26
4.5 Conectar o aparelho	13	13.12 Desligar o aparelho	27
4.6 Nivelar o aparelho	14	14 Fecho de segurança para cri- anças	27
5 Antes da primeira utilização	15	14.1 Ativar fecho de segurança para crianças	27
5.1 Iniciar ciclo de lavagem em vazio	15	14.2 Desativar o fecho de segu- rança para crianças	27
6 Familiarização	16	15 Regulações base	27
6.1 Aparelho	16	15.1 Vista geral das regulações base	27
6.2 Gaveta para detergente	16	15.2 Alterar as regulações base ..	27
6.3 Painel de comandos	17	16 Limpeza e manutenção	28
7 Visor	17	16.1 Limpe o tambor	28
8 Teclas	19	16.2 Limpar a gaveta para deter- gente	28
9 Programas	20	16.3 Limpar a bomba de esco- amento	29

16.4 Limpar a manga de borra- cha	30	18.3 Colocar o aparelho nova- mente em funcionamento	37
17 Eliminar falhas	31	18.4 Eliminar o aparelho usado	37
17.1 Desbloqueio de emergênci- a	36	19 Assistência Técnica	38
18 Transportar, armazenar e eli- minar	37	19.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)	38
18.1 Desmontar o aparelho	37	20 Valores de consumo	38
18.2 Colocar os dispositivos de segurança para transporte ...	37	21 Dados técnicos	39

1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Indicações gerais



- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.2 Utilização correta

Utilize o aparelho apenas:

- para lavar têxteis laváveis à máquina e lã lavável à mão segundo as instruções da etiqueta.
- com água corrente e detergentes e produtos de limpeza convencionais, adequados para a máquina de lavar.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- até uma altitude até 4000 m acima do nível do mar.

1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com

segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Manter crianças com menos de 3 anos e animais domésticos afastados do aparelho.

1.4 Instalação segura

AVISO – Risco de choque eléctrico!

Instalações indevidas são perigosas.

- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Ligar o aparelho a uma rede eléctrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra correctamente instalada.
- ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação eléctrica doméstica tem de estar correctamente instalado. A instalação tem de ter uma secção de canalização suficientemente grande.
- ▶ Na utilização de um disjuntor de corrente de fuga usar apenas um tipo com o sinal .
- ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
- ▶ Se o aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser facilmente acessível ou se não for possível um acesso fácil, é tem de estar montado na instalação eléctrica fixa um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.
- ▶ Assegurar que o cabo eléctrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.

É perigoso se o cabo eléctrico tiver um isolamento danificado.

- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo eléctrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo eléctrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo eléctrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A utilização de extensões do cabo de alimentação e de adaptadores não homologados é perigosa.

- ▶ Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
- ▶ Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.
- ▶ Se o cabo elétrico for demasiado curto e não estiver disponível um cabo elétrico mais comprido, contacte um especialista em eletricidade para adaptar a instalação doméstica.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

O elevado peso do aparelho pode provocar lesões ao levantar.

- ▶ Não levante o aparelho sozinho.

Se este aparelho for incorretamente instalado numa coluna de lavar/secar, o aparelho instalado pode cair.

- ▶ Empilhe a máquina de secar sobre uma máquina de lavar roupa, exclusivamente com o kit de ligação do fabricante da máquina de secar . Outro método de instalação é inadmissível.
- ▶ Não coloque o aparelho numa coluna de lavar/secar, se o fabricante da máquina de secar não disponibilizar um kit de ligação adequado.
- ▶ Não coloque aparelhos de fabricantes diferentes e com profundidade e largura diferentes numa coluna de lavar/secar.
- ▶ Não coloque a coluna de lavar/secar sobre uma plataforma; os aparelhos podem tombar.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

⚠ CUIDADO – Risco de ferimentos!

Durante o funcionamento, o aparelho pode vibrar ou mover-se.

- ▶ Instale o aparelho sobre uma superfície limpa, plana e firme.
- ▶ Nivеле o aparelho com os respetivos pés e um nível de bolha de ar.

Mangueiras e cabos elétricos mal colocados podem constituir perigo de tropeço.

- ▶ Coloque as mangueiras e os cabos elétricos de modo a excluir o perigo de tropeço.

Se o aparelho for movido, agarrando-se em partes ou componentes salientes como, por exemplo, a porta do aparelho, os componentes podem partir.

- ▶ Não mova o aparelho segurando nos componentes salientes.

⚠ CUIDADO – Risco de cortes!

As arestas vivas do aparelho podem causar cortes em caso de contacto.

- ▶ Não toque nas arestas vivas do aparelho.
- ▶ Utilize luvas de proteção para a instalação e o transporte do aparelho.

1.5 Utilização segura

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca opere um aparelho danificado.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho estiver avariado, desligue a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico e feche a alimentação de gás.
- ▶ Contacte o Serviço de Assistência Técnica. → *Página 38*

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor, de alta pressão, mangueiras ou chuveiros para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de danos para a saúde!

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- ▶ Não instalar o aparelho por trás de uma porta que bloqueie ou impeça a abertura da porta do aparelho.

- ▶ Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

Ao centrifugar peças de roupa maiores e impermeáveis podem surgir desequilíbrios, dando origem a ferimentos.

- ▶ Não lave nem centrifuge no aparelho peças de roupa maiores e impermeáveis, tais como, cobertores ou capas de colchão.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

⚠ AVISO – Risco de intoxicação!

A ingestão de detergentes e produtos de tratamento adicionais pode causar intoxicação.

- ▶ Em caso de ingestão por engano, consultar o médico.
- ▶ Guardar os detergentes e os produtos de tratamento adicionais fora do alcance das crianças.

⚠ AVISO – Risco de explosão!

Se a roupa tiver sido pré-tratada com produtos de limpeza inflamáveis contendo solventes, poderá causar uma explosão no aparelho.

- ▶ Enxaguar muito bem a roupa pré-tratada com água antes da lavagem.

⚠ CUIDADO – Risco de ferimentos!

Se subir ou trepar para cima do aparelho, a tampa poderá partir.

- ▶ Não suba nem trepe para cima do aparelho.

Se se utilizar a porta aberta como assento ou apoio, o aparelho pode tombar.

- ▶ Não usar a porta do aparelho como apoio ou assento.
- ▶ Não colocar qualquer objeto na porta do aparelho.

Tocar no tambor em rotação pode ferir as mãos.

- ▶ Aguardar que o tambor fique completamente imobilizado antes de introduzir as mãos dentro do aparelho.

⚠ CUIDADO – Risco de escaldadela!

A água de lavagem fica quente durante a lavagem a elevadas temperaturas.

- ▶ Não tocar na água de lavagem quente.

⚠ CUIDADO – Risco de queimaduras químicas!

Ao abrir a gaveta para detergente, o detergente e outros produtos de tratamento adicionais podem salpicar para fora do aparelho. O contacto com os olhos ou com a pele pode causar irritações.

- ▶ Lavar bem os olhos ou a pele com água limpa em caso de contacto com o detergente ou o produto de tratamento adicional.
- ▶ Em caso de ingestão por engano, consultar o médico.
- ▶ Guardar os detergentes e os produtos de tratamento adicionais fora do alcance das crianças.

1.6 Limpeza e manutenção seguras

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ Nunca modificar o aparelho ou as características do aparelho.
- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusível da caixa de fusíveis.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor, de alta pressão, mangueiras ou chuveiros para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

O uso de peças sobresselentes e acessórios não originais é perigoso.

- ▶ Usar apenas peças sobresselentes e acessórios originais do fabricante.

⚠ AVISO – Risco de intoxicação!

Ao utilizar-se produtos de limpeza contendo solventes podem ser gerados vapores tóxicos.

► Não utilizar produtos de limpeza contendo diluentes.

2 Evitar danos materiais**ATENÇÃO**

Uma dosagem incorreta dos amaciadores, detergentes, produtos de tratamento adicionais e produtos de limpeza pode prejudicar o funcionamento do aparelho.

► Respeitar as recomendações de dosagem do fabricante.

Uma excedência da carga máxima prejudica o funcionamento do aparelho.

► Não ultrapasse e observe a carga máxima para cada programa.

→ *Página 20*

O aparelho está protegido com dispositivos de segurança para transporte.

Os dispositivos de segurança para transporte não removidos podem provocar danos materiais e danos no aparelho.

► Retire e guarde todos os dispositivos de segurança de transporte antes da colocação em funcionamento.

► Antes de cada transporte, montar todos os dispositivos de segurança para transporte para evitar danos de transporte.

A ligação incorreta da mangueira de entrada de água pode provocar danos materiais.

► Aperte as uniões roscadas na entrada de água à mão.

► Ligue a mangueira de entrada de água diretamente à torneira, sem elementos de união adicionais, co-

mo adaptadores, prolongamentos ou válvulas.

► Assegure-se de que o diâmetro interior da torneira de água é de, pelo menos, 17 mm.

► Assegure-se de que o comprimento da rosca na ligação à torneira de água é de, pelo menos, 10 mm.

Uma pressão de água demasiado baixa ou demasiado alta pode prejudicar o funcionamento do aparelho.

► Certifique-se de que a pressão da água no sistema de abastecimento de água é de 100 kPa (1 bar), no mínimo, e de 1000 kPa (10 bar), no máximo.

► Se a pressão da água exceder o valor máximo indicado, tem de ser instalada uma válvula redutora da pressão entre a ligação de água e o conjunto de mangueiras do aparelho.

► Não ligue o aparelho à torneira misturadora de um sistema de preparação de água quente sem pressão.

Mangueiras modificadas ou danificadas podem provocar danos materiais e no aparelho.

► Não permita, em caso algum, que as mangueiras sejam dobradas, modificadas ou cortadas.

► Apenas devem ser utilizados os tubos da água fornecidos ou tubos de substituição originais.

► Nunca reutilizar mangueiras usadas.

Uma utilização com água suja ou demasiado quente pode provocar danos materiais e danos no aparelho.

- ▶ Utilize o aparelho exclusivamente com água corrente fria.

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar a superfície do aparelho.

- ▶ Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.
- ▶ Não utilize produtos de limpeza com elevado teor de álcool.
- ▶ Não utilize esfregões de palha-d'aço ou esponjas abrasivas.
- ▶ Limpar o aparelho apenas com água e um pano macio e húmido.
- ▶ Remova de imediato todos os resíduos da lavagem, restos da névoa pulverizada ou quaisquer resíduos.

3 Proteção do meio ambiente e poupança

3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

3.2 Poupança de energia e recursos

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia e água.

- Utilize programas a baixas temperaturas e com longos tempos de lavagem, e tire proveito da quantidade máxima de carga.
→ *Página 20*
- Doseie o detergente de acordo com o grau de sujidade da roupa.

- No caso de roupa com sujidade ligeira e normal, reduza a temperatura de lavagem.
- Caso a roupa deva ser seca posteriormente na máquina de secar roupa, regule a velocidade máxima de centrifugação.
- Lave a roupa sem pré-lavagem.

3.3 Modo de poupança de energia

Se não usar o aparelho durante um curto período de tempo, este comuta automaticamente para o modo de poupança de energia. Todas as indicações apagam-se e **Início / Pausa // +Carga**  pisca.

O modo de poupança de energia termina ao usar novamente o aparelho.

4 Instalação e ligação

4.1 Desembalar o aparelho

ATENÇÃO

Objetos que permanecem no tambor e que não estão previstos para o funcionamento no aparelho podem causar danos materiais e no aparelho.

- ▶ Antes do funcionamento, remover estes objetos, bem como os acessórios do tambor.

1. Remover por completo o material de embalagem e as mangas de proteção do aparelho.
→ *"Eliminação da embalagem",
Página 10*
2. Examinar o aparelho em relação a danos visíveis.
3. Abrir a porta. → *Página 25*
4. Retirar os acessórios do tambor.
5. Feche a porta.

4.2 Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

ATENÇÃO

O funcionamento com acessórios incompletos ou defeituosos pode afetar a função do aparelho ou causar danos materiais e no aparelho.

- ▶ Não operar o aparelho com acessórios incompletos ou defeituosos.
- ▶ Substituir acessórios correspondentes antes do funcionamento do aparelho.

→ "Acessórios", *Página 23*

Nota: Foi executado um teste de funcionamento ao aparelho na fábrica. Isso pode produzir manchas de água no aparelho, que serão removidas com a primeira lavagem.

O fornecimento é constituído por:

- Máquina de lavar roupa
- Documentação de acompanhamento
- Dispositivos de segurança para transporte → *Página 12*
- Capa de cobertura¹
- Mangueira de entrada de água → *Página 13*

4.3 Requisitos do local de instalação

⚠ AVISO

Risco de choque elétrico!

O aparelho tem peças sob tensão. O contacto com peças sob tensão é perigoso.

- ▶ Não colocar o aparelho a funcionar sem placa de cobertura.

⚠ AVISO

Risco de ferimentos!

Se for utilizado sobre uma base, o aparelho pode tombar.

- ▶ Antes da colocação em funcionamento sobre uma base, não esquecer de fixar os pés do aparelho com as ligadores de fixação → *Página 23* do fabricante.

ATENÇÃO



Água residual congelada no aparelho pode originar danos no aparelho.

- ▶ Não instalar nem utilizar o aparelho em locais com risco de formação de gelo ou no exterior.

Se o aparelho for inclinado mais de 40°, pode verter água residual do aparelho e provocar danos materiais.


- ▶ Inclinat o aparelho com cuidado.
- ▶ Transportar o aparelho na vertical.

Local de instalação	Requisitos
Base	Fixar o aparelho com patilhas de fixação → <i>Página 23</i> .
Revestimento em barrotos de madeira	Instalar o aparelho sobre uma placa de madeira impermeabilizada (com 30 mm de espessura mínima) fixamente aparafusada ao chão.
Cozinha	Instalar o aparelho apenas por baixo de uma bancada, que es-

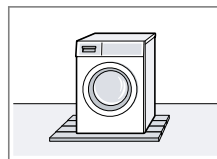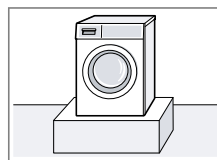


¹ O número de tampas varia em função do modelo.

Local de instalação Requisitos

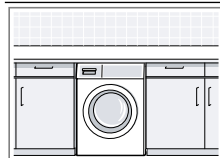

teja bem fixada aos armários vizinhos. Largura do nicho necessária: 60 cm.

Numa parede

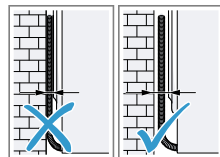


Não entalar nenhum cabo de alimentação nem mangueiras entre a parede e o aparelho.

4.4 Remover os dispositivos de segurança para transporte


O aparelho está protegido com dispositivos de segurança para transporte na parte de trás.

Nota: Guarde os parafusos dos dispositivos de segurança para transporte e as mangas para um transporte posterior.


1. Retirar a mangueira ① e o cabo de alimentação ② dos suportes.

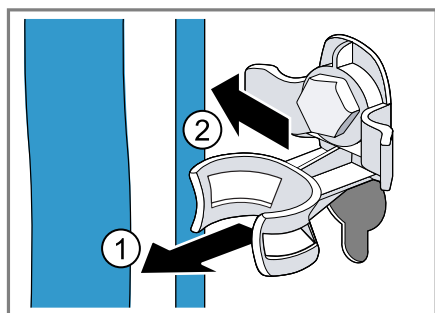

2. Solte todos os parafusos das 4 proteções de transporte com uma chave tamanho 13 ① e retire-os ②.

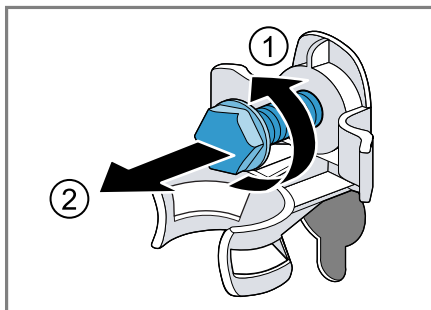

3. Retire as 4 mangas.

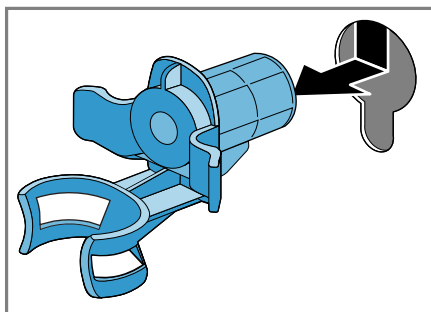


4. Coloque a tampa e empurre para baixo.


Notas

- Preste atenção ao número de capas de cobertura incluídas no volume de fornecimento
- Se existirem quatro capas de cobertura no volume de fornecimento, coloque as capas de co-

bertura nas quatro aberturas das proteções de transporte.

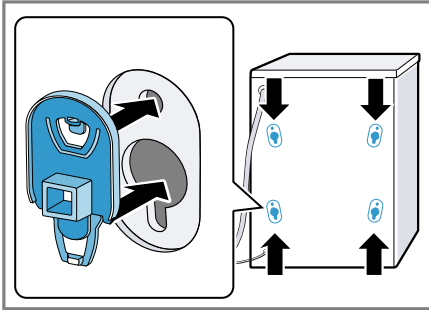

- Se existir uma capa de cobertura no volume de fornecimento, coloque a capa de cobertura na abertura inferior esquerda da proteção de transporte.

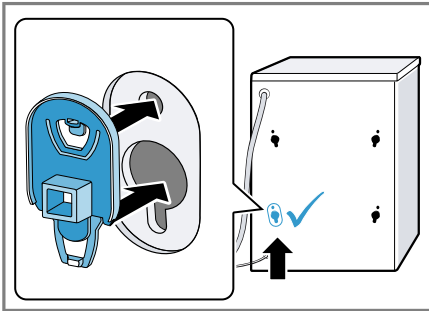

Nota: Para colocar os dispositivos de segurança para o transporte no aparelho, execute estes passos na sequência inversa.

4.5 Conectar o aparelho


Ligar a mangueira de admissão de água

ATENÇÃO


A ligação incorreta da mangueira de entrada de água pode provocar danos materiais.

- Aperte as uniões roscadas na entrada de água à mão.

- Ligar a mangueira de entrada de água ao aparelho.

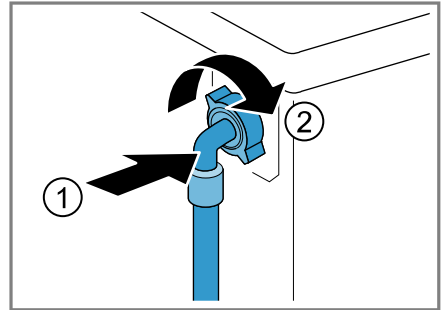

- Ligar a mangueira de admissão de água à torneira de água (26,4 mm = 3/4").

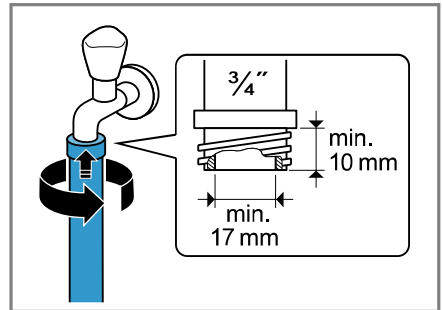

- Abra cuidadosamente a torneira da água, verificando se os pontos de união estão bem vedados.

Tipos de ligações de escoamento de água

As informações ajudam a ligar este aparelho ao escoamento de água.

ATENÇÃO

Durante a bombagem, mangueira de escoamento de água fica sob pressão e pode soltar-se do ponto de união instalado.

- Fixar a mangueira de escoamento de água contra desconexão involuntária.

Se o escoamento estiver obstruído ou tapado, a água residual acumula-


da para fluir de volta para o aparelho.

- ▶ Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a água residual escoa rapidamente e elimine as obstruções.

Nota: Tenha em atenção as alturas de bombagem.


As alturas de bombagem têm um valor: no mínimo: 60 cm, no máximo: 100 cm

Sifão

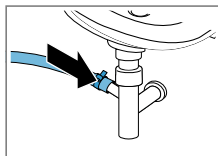

Fixe o ponto de união com uma braçadeira da mangueira (24-40 mm).


Lavatório

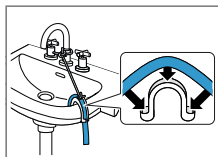

Fixe e imobilize uma mangueira de escoamento de água com um cotovelo.

→ "Acessórios",
Página 23

Tubo de plástico com manga de borracha

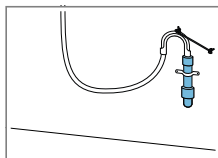

Fixe e imobilize uma mangueira de escoamento de água com um cotovelo.

→ "Acessórios",
Página 23

Ligação elétrica do aparelho


Nota: A sua instalação elétrica doméstica para este aparelho deve estar em conformidade com as normas legais locais e as normas de segurança e deve conter um disjuntor diferencial.

1. Ligue a ficha elétrica do cabo elétrico do aparelho a uma tomada na proximidade do aparelho. Os dados de ligação do aparelho encontram-se nos Dados técnicos → *Página 39*.
2. Verifique o assentamento fixo da ficha elétrica.


4.6 Nivelar o aparelho

Para reduzir os ruídos e as vibrações e evitar que o aparelho saia do lugar, nivelar corretamente o aparelho.

1. Solte as contraporcas no sentido dos ponteiros do relógio com uma chave de fendas tamanho 17.

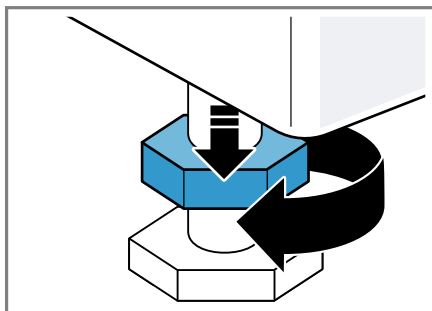


2. Rodar os pés reguláveis para nivelar o aparelho. Verificar o nivelamento com nível de bolha de ar.

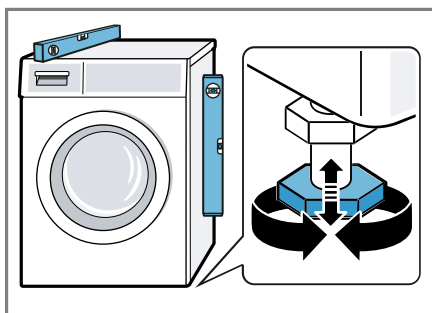

Todos os pés do aparelho devem estar bem fixos ao chão.

3. Aperte as contraporcas à mão, contra a caixa, com uma chave de fendas tamanho 17.

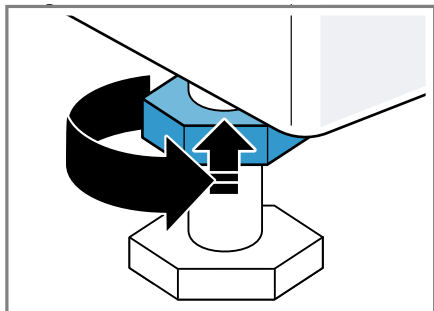

Neste caso, segure o pé do aparelho e não regule em altura.

5 Antes da primeira utilização


Prepare o aparelho para a utilização.

5.1 Iniciar ciclo de lavagem em vazio


O seu aparelho foi minuciosamente testado antes de sair da fábrica. Para eliminar possíveis restos de água, lave a primeira vez sem roupa.

1. Regule o seletor de programas para **Algodón/ Algodão 90°C**.
2. Feche a porta.
3. Abra a gaveta para detergente.

4. Deitar aprox. 1 litro de água da torneira no compartimento II.

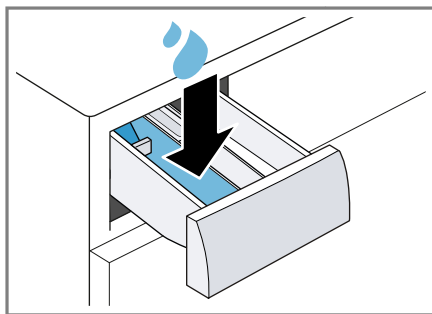

5. Introduza detergente convencional em pó com agentes branqueadores oxigenados no compartimento II.

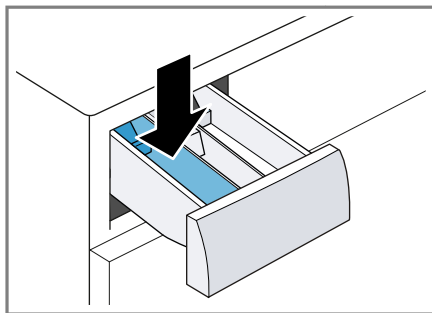


Utilize apenas metade da quantidade de detergente recomendada pelo fabricante do detergente para sujidade leve, de modo a evitar a formação de espuma. Não utilize detergente para lãs ou detergente para roupa delicada.

6. Feche a gaveta para detergente.
7. Inicie o programa. → *Página 26*
8. Iniciar o primeiro ciclo de lavagem ou colocar o seletor de programas para **O** para desligar o aparelho. → *"Operação base", Página 24*

6 Familiarização

6.1 Aparelho

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

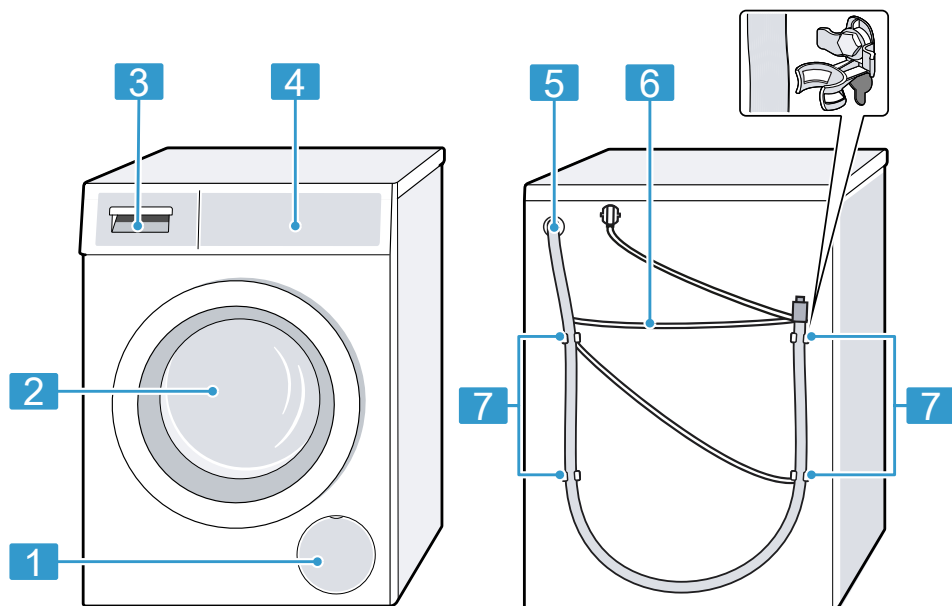


Consoante o tipo de aparelho, poderão divergir alguns detalhes da figura, p. ex., a cor e a forma.

1 Porta de manutenção da bomba de escoamento → <i>Página 29</i>	4 Painel de comandos → <i>Página 17</i>
2 Porta → <i>Página 25</i>	5 Mangueira de escoamento de água → <i>Página 13</i>
3 Gaveta para detergente → <i>Página 16</i>	6 Cabo de alimentação → <i>Página 14</i>
	7 Dispositivos de segurança para transporte → <i>Página 12</i>

6.2 Gaveta para detergente

Nota: Observe as especificações dos fabricantes relativamente à utilização e dosagem dos detergentes e produ-


tos de tratamento e as especificações nas descrições do programa.

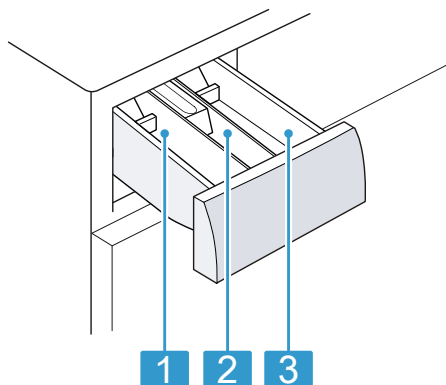

- | | |
|----------|---|
| 1 | Compartimento II: detergente para a lavagem principal |
| 2 | Compartimento ⌘: amaciador |
| 3 | Compartimento I: detergente para a pré-lavagem |

6.3 Painel de comandos

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

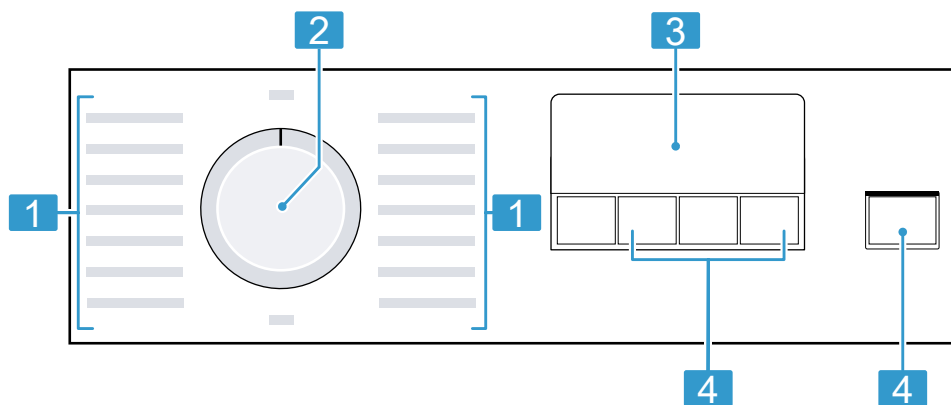


- | | |
|----------|--|
| 1 | Programas → <i>Página 20</i> |
| 2 | Seletor de programas
→ <i>Página 24</i> |

- | | |
|----------|---------------------------|
| 3 | Visor → <i>Página 17</i> |
| 4 | Teclas → <i>Página 19</i> |

7 Visor

No visor são apresentados os valores de regulação atuais, as opções possíveis ou textos informativos.

Consoante o estado do programa, o visor apresenta algumas indicações na zona 8:88, p. ex., E nd.

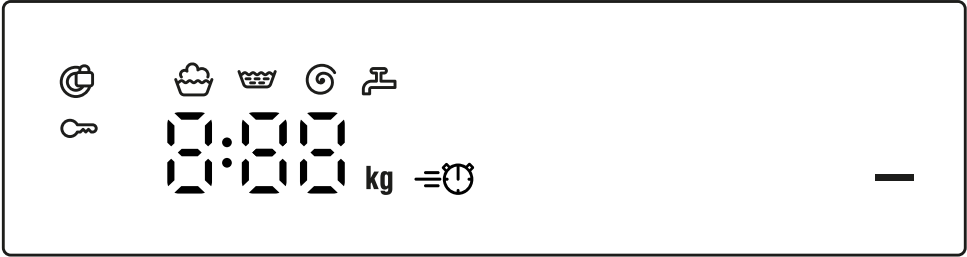

Exemplo de indicação no display

Indicação	Descrição
0:40 ¹	Duração previsível do programa ou tempo restante do programa em horas e minutos.
10 ¹	Hora de conclusão do programa → <i>Página 19</i>
8,0 ¹	Recomendação do volume máximo de carga para o programa regulado, em kg.
- 0 - - 1200	Velocidade de centrifugação regulada em r.p.m. → <i>Página 19</i> - 0 -: sem centrifugação, apenas escoamento
—	Iniciar, cancelar ou interromper ■ aceso: o programa está a decorrer e pode ser cancelado ou interrompido. ■ pisca: o programa pode ser iniciado ou continuado.
	Estado do programa: lavar
	Estado do programa: enxaguar
	Estado do programa: centrifugar
End	Estado do programa: fim do programa

¹ Exemplo

Indicação	Descrição
	- aceso: o fecho de segurança para crianças está ativado. - pisca: o fecho de segurança para crianças está ativado e o aparelho foi operado. → <i>Página 27</i>
	A duração encurtada do programa está ativada. → <i>Página 19</i>
	- aceso: a porta está trancada e não pode ser aberta. - pisca: a porta não está fechada. - desligado: a porta está destrancada e pode ser aberta.
	- Sem pressão de água. → <i>Página 32</i> - A pressão da água da torneira é demasiado baixa.
E:35 ¹	Código de falha, indicação de falha, sinal. → <i>Página 31</i>

8 Teclas

A seleção das regulações dos programas depende do programa regulado.

Tecla	Descrição
Início / Pausa // +Carga 	Iniciar, cancelar ou interromper o programa.
Speed Perfect 	Ativar ou desativar a duração encurtada do programa. Nota: O consumo de energia aumenta. No entanto, isso não influencia o resultado de lavagem.
Termin. 	Definir a hora de conclusão do programa. A duração do programa já está incluída nas horas definidas. A duração do programa é indicada após o início do programa.
 Centrif.	Ajustar a velocidade de centrifugação ou desativar a centrifugação. Com a seleção – 0 – a água é escoada e a centrifugação desativada. A roupa permanece molhada no tambor.
 3 sec.	Ativar ou desativar o fecho de segurança para crianças. → <i>Página 27</i>

¹ Exemplo

9 Programas

Notas

- As etiquetas de limpeza e conservação da roupa dão informações adicionais para a seleção do programa.
→ *"Indicações de limpeza e conservação nas etiquetas", Página 24*
- Com a regulação da temperatura do programa garante-se que a temperatura recomendada na etiqueta não é excedida. A temperatura alcançada no aparelho pode divergir da temperatura regulada. Consegue-se assim a máxima eficiência de lavagem, com uma eficiência energética ideal.

Programa	Descrição	carga de roupa máx. (kg)
Algodón/ Algodão	Lavar tecidos resistentes de algodão e linho. Também indicado como programa de curta duração para roupa com sujidade normal, se ativar Speed Perfect  . Regulação do programa: ■ máx. 90 °C ■ máx. 1200 rpm	8,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Lavar tecidos de algodão e linho. Nota: Os tecidos que, de acordo com o símbolo de cuidados, podem ser lavados a uma temperatura entre 40 °C  e 60 °C  , podem ser lavados em conjunto. O efeito de lavagem corresponde à melhor classe de eficiência de lavagem possível segundo as especificações legais. Para este programa, a temperatura de lavagem é automaticamente ajustada em função da carga, de modo a obter uma eficiência energética ideal, com o melhor efeito de lavagem possível. A temperatura de lavagem não pode ser alterada. A velocidade de centrifugação é de, no máximo, 1200 rpm.	8,0
Prelav.	Lavar tecidos resistentes de algodão e linho. Programa com pré-lavagem para roupa muito suja.	8,0 5,0 ¹

¹ Speed Perfect  ativado

Programa	Descrição	carga de roupa máx. (kg)
	Distribua o detergente na gaveta para detergente para a pré-lavagem e a lavagem principal. → <i>Página 16</i> Regulação do programa: ■ máx. 40 °C ■ máx. 1200 rpm	
Sintéticos	Lavar tecidos de fibras sintéticas. Regulação do programa: ■ máx. 40 °C ■ máx. 1200 rpm	4,0
Mix	Lavar tecidos de algodão, linho e fibras sintéticas. Indicado para roupa pouco suja. Regulação do programa: ■ máx. 40 °C ■ máx. 1200 rpm	4,0
Delicado / Seda	Lavar tecidos delicados e laváveis de seda, viscose e fibras sintéticas. Utilize um detergente para tecidos delicados ou seda. Nota: Lave peças de roupa mais delicadas ou com colchetes, ilhós ou ganchos no interior do saco de rede. Dica: Através de uma lavagem suave da roupa consegue-se uma menor abrasão das fibras têxteis e das microfibras de plástico. Regulação do programa: ■ máx. 30 °C ■ máx. 800 rpm	2,0
 Lana / Lãs	Lavar tecidos de lã ou com percentagem de lã laváveis à mão ou na máquina. Para evitar o encolhimento da roupa, o tambor move os tecidos de forma delicada e com pausas longas. Utilize um detergente para lãs. Regulação do programa: ■ máx. 30 °C ■ máx. 800 rpm	2,0

Programa	Descrição	carga de roupa máx. (kg)
 Aclarado	Enxaguamento com subsequente centrifugação e escoamento da água. Regulação do programa: máx. 1200 rpm	–
 Centrif. / Desaguar	Centrifugação e escoamento da água. Se apenas quiser escoar a água, ative – 0 –. A roupa não é centrifugada. Regulação do programa: máx. 1200 rpm	–
Hygiene Plus	Lavar tecidos resistentes de algodão e linho. Indicado para pessoas que sofrem de alergias e em caso de elevados requisitos de higiene. Nota: Quando a temperatura regulada é atingida, permanece constante durante todo o processo de lavagem. Regulação do programa: ■ máx. 60 °C ■ máx. 1200 rpm	6,5
Algodón/ Algodão 90°C	Limpeza e manutenção do tambor. → <i>Página 28</i> Selecione o programa nos seguintes casos: ■ antes da primeira utilização ■ com lavagem frequente a 40 °C e temperaturas inferiores ■ após um longo período de ausência Utilize detergentes em pó com agentes branqueadores oxigenados. Deite o detergente em pó com agentes branqueadores oxigenados no compartimento II para a lavagem principal. → <i>Página 16</i> Reduza para metade a quantidade de detergente, para evitar a formação de espuma. Não utilize amaciador. Não utilize detergentes para lã, roupa delicada nem detergentes líquidos.	– ¹
Rápido 15/30 min	Lavar tecidos de algodão e fibras sintéticas. Programa curto para pequenos lotes de roupa pouco suja. A duração do programa é de aprox. 30 minutos.	4,0 2,0 ²

¹ Lavagem não é possível² **Speed Perfect**  ativado

Programa	Descrição	carga de roupa máx. (kg)
	Se quiser encurtar a duração do programa para 15 minutos, ative Speed Perfect  . A carga máxima diminui para 2,0 kg. Regulação do programa:	
	■ máx. 30 °C ■ máx. 1200 rpm	

10 Acessórios

Utilize acessórios originais. Estes foram especialmente concebidos para o seu aparelho.

	Utilização	Referência
Prolongamento da mangueira de entrada de água	Prolongar a mangueira de entrada de água para água fria ou Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Extensão da mangueira de escoamento da água	Estender mangueira de escoamento da água (2,20 m).	11057910
Ligadores de fixação	Melhorar a estabilidade do aparelho.	WMZ2200
Tubo curvo	Fixar a mangueira de escoamento de água.	00655300
Peça de doseamento para detergente líquido	Dosear detergente líquido.	00605740

11 Roupa

11.1 Preparar a roupa

ATENÇÃO

Objetos deixados na roupa podem danificar a roupa e o tambor.

- Antes da operação, tire todos os objetos dos bolsos.

Nota

Se preparar a sua roupa, protege o aparelho e os tecidos.

- Escove terra e areia
- Separe a roupa por cor e tecido, nessa altura, preste atenção à etiqueta de conservação
- fechar fechos de correr, fechos de velcro, colchetes e ilhós
- Ate os cintos de tecido, fitas de tecido e cordões

pt Detergentes e produtos de tratamento adicionais

- Remova roletes e fitas de chumbo das cortinas
- Lave peças de roupa pequenas ou delicadas no interior do saco de rede
- lavar peças de roupa pequenas com peças de roupa grandes
- Lave de imediato roupa com nódoas ainda frescas
- Trate previamente a roupa com nódoas secas e lavar várias vezes
- Coloque a roupa desdobrada no tambor
- Enxague várias vezes a roupa pré-tratada com lixívia branqueadora antes de a colocar no tambor

11.2 Indicações de limpeza e conservação nas etiquetas

Etiquetas de lavagem

Símbolo	Programa recomendado
	Algodão (normal)
	Roupa de tratamento fácil (delicada)
	Delicada / seda para lavagem à mão (particularmente suave)
	Lã (lavagem manual)
	(não lavável na máquina de lavar roupa)

12 Detergentes e produtos de tratamento adicionais

Com a seleção e a utilização corretas de detergentes e produtos de tratamento protege o seu aparelho e a sua roupa.

Encontra indicações do fabricante relativas à utilização e à dosagem na embalagem.

Notas

- no caso detergentes líquidos, utilizar apenas detergentes líquidos que fluam facilmente
- não misturar diferentes detergentes líquidos
- não misturar o detergente e o amaciador
- não utilizar produtos sobrepostos ou muito espessos
- Não utilize produtos que contêm solventes, que sejam corrosivos ou libertem gases
- não utilizar lixívia branqueadora
- Use raramente agente de coloração, visto que o sal de fixação poderá danificar o aço inoxidável
- não utilizar produtos descolorantes no aparelho

13 Operação base

13.1 Ligar o aparelho

Requisito: O aparelho está corretamente instalado e ligado.

→ *Página 10*


- Regular o seletor de programas para um programa.

13.2 Regular um programa


1. Rode o seletor de programas e regule o programa desejado. Rode o seletor de programas e regule o programa desejado. → *Página 20*
2. É possível adaptar as regulações do programa. → *Página 19*
As regulações não são guardadas de modo permanente para o programa.

13.3 Abrir a porta

1. Segure por baixo do puxador da porta e puxe pela porta.

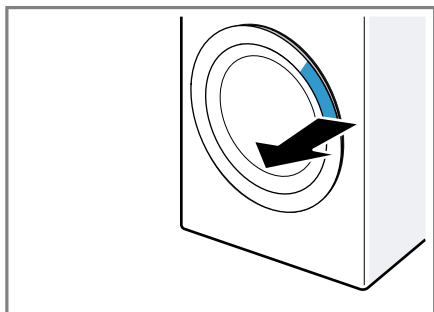

2. Abrir a porta.

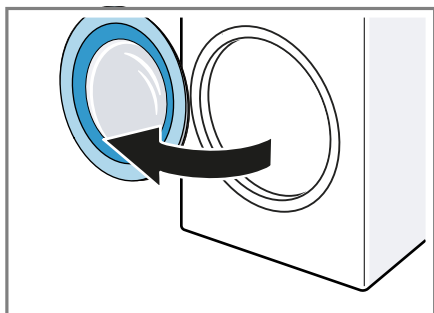

13.4 Introduzir a roupa

Nota: Para evitar a formação de vincos, tenha em atenção a carga máxima dos programas. → *Página 20*


Requisitos

- A roupa está preparada e separada. → *Página 23*
 - O tambor está vazio.
1. Abrir a porta. → *Página 25*
 2. Coloque a roupa no tambor.
 3. Feche a porta.
Certifique-se de que não fica presa roupa na porta.


13.5 Colocar o doseador

1. Abra a gaveta para detergente.

2. Pressione a aplicação para baixo ① e remova a gaveta para detergente ②.

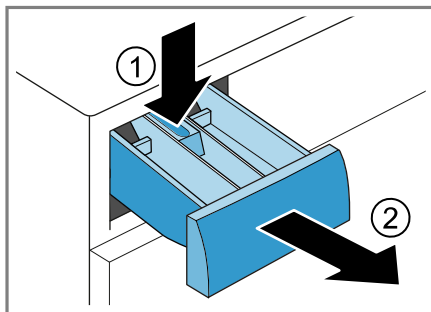

3. Coloque o doseador.

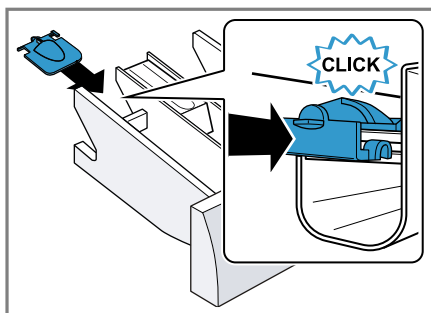

13.6 Utilizar o doseador


Para facilitar a dosagem do detergente líquido, utilize o doseador na gaveta para detergente.

Nota: Não utilize nenhum doseador para detergentes espessos, pós de lavagem nos programas com pré-lavagem ativada ou quando estiver selecionado Termina em.


Requisitos

- A gaveta para detergente → *Página 16* está puxada para fora.
- O doseador está colocado.
→ *Página 25*

1. Empurre o doseador para a frente.

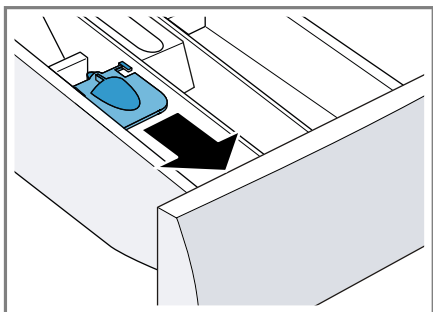

2. Rebata o doseador e encaixe.

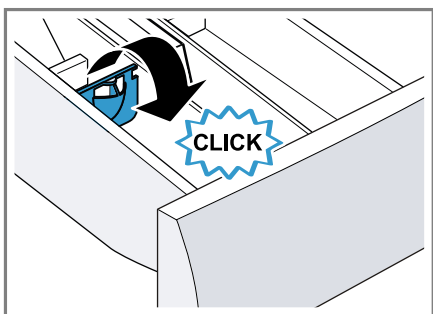

13.7 Deitar detergente e produto de tratamento adicional

Nota: Observe as indicações relativas ao detergente e produto de tratamento adicional → *Página 24*.

1. Abra a gaveta para detergente.
2. Se desejado, utilize o doseador.
→ *Página 25*
3. Coloque o detergente.
→ "*Gaveta para detergente*",
Página 16
4. É possível deitar o produto de tratamento adicional.
5. Feche a gaveta para detergente.

13.8 Iniciar o programa

Requisitos

- Um programa está regulado.
→ *Página 24*

- A porta está fechada.
- ▶ Prima **Início / Pausa // +Carga** ▷|||.
- ✓ O tambor gira e segue-se uma deteção de carga que pode levar até 2 minutos e em seguida é feita a entrada de água.
- ✓ O visor mostra a duração do programa ou a hora de conclusão do programa.
- ✓ Após o fim do programa, o visor indica: End.

13.9 Colocar +Carga

Após o início do programa, pode retirar ou colocar roupa consoante o estado do programa.

1. Prima **Início / Pausa // +Carga** ▷|||. O aparelho faz uma pausa.
Nota: Caso pretenda colocar mais roupa, observe as indicações no visor. → *Página 19*
2. Abrir a porta. → *Página 25*
3. Coloque mais roupa ou retire-a.
4. Feche a porta.
5. Inicie o programa. → *Página 26*

13.10 Cancelar programa

1. Prima **Início / Pausa // +Carga** ▷|||.
2. Abrir a porta. → *Página 25*
Em caso de temperatura elevada e nível de água elevado, a porta do aparelho permanece trancada por razões de segurança.
 - Em caso de temperatura elevada, inicie o programa
👉 **Aclarado.**
 - Em caso de nível de água elevado, inicie o programa **Centrif.** ou ajuste um programa adequado para escoar. → *Página 20*
3. Retire a roupa. → *Página 26*

13.11 Retirar a roupa

1. Abrir a porta. → *Página 25*
2. Retirar a roupa do tambor.

13.12 Desligar o aparelho

1. Regule o seletor de programas para **O**.
2. Fechar a torneira da água.
3. Limpar a manga de borracha.
→ *Página 30*

Nota: Deixe a porta do aparelho e a gaveta do detergente abertas para que sequem.

14 Fecho de segurança para crianças

Bloquear o aparelho contra uma operação involuntária nos comandos.

14.1 Ativar fecho de segurança para crianças

- ▶ Prima as duas teclas **↻** **3 sec.** durante cerca de 3 segundos.
- ✓ O visor exibe **↻**.
- ✓ Os comandos estão bloqueados.
- ✓ O fecho de segurança para crianças permanece ativado mesmo depois de desligar o aparelho e em caso de falha de energia.

14.2 Desativar o fecho de segurança para crianças


Requisito: Para desativar o fecho de segurança para crianças, o aparelho tem de estar ligado.

- ▶ Prima as duas teclas **↻** **3 sec.** durante cerca de 3 segundos.
Para não cancelar o programa em curso, o seletor de programas tem de estar no programa inicial.
- ✓ No visor apaga-se **↻**.

15 Regulações base

Pode ajustar as regulações base do seu aparelho às suas necessidades.

15.1 Vista geral das regulações base

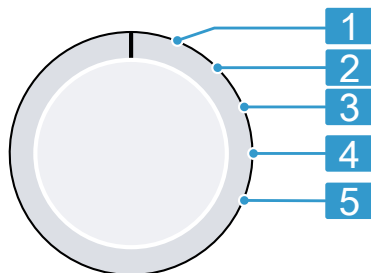

Seletor de programas com posições de programa

- | | |
|----------|--|
| 1 | Sem regulação base. |
| 2 | Regular o volume do sinal após o fim do programa:
0 (desligado) a 4 (muito alto) |
| 3 | Regular o volume do sinal ao selecionar as teclas:
0 (desligado) a 4 (muito alto) |
| 4 | Sem regulação base. |
| 5 | Mostrar o número de programas terminados. |

15.2 Alterar as regulações base

1. Regular o seletor de programas para a posição 1. → *Página 27*
2. Prima **Centrif.** e regule simultaneamente o seletor de programas para a posição 2.
- ✓ O visor mostra o valor atual.
3. Selecionar a regulação base pretendida com o seletor de programas. → *Página 27*
4. Para alterar o valor, prima **Termin..**
5. Para guardar a alteração, desligue o aparelho.

16 Limpeza e manutenção

16.1 Limpe o tambor

Limpe o tambor depois de realizar 20 lavagens a uma temperatura igual ou inferior a 40°C ou se não tiver utilizado o aparelho durante muito tempo. No entanto, deverá limpá-lo no mínimo uma vez por ano.

⚠ CUIDADO

Risco de ferimentos!

A lavagem permanente a baixas temperaturas e uma ventilação deficiente do aparelho podem danificar o tambor e causar ferimentos.

- ▶ Executar regularmente um programa para limpeza do tambor ou lavar a temperaturas de, no mínimo, 60 °C.
- ▶ Deixar secar o aparelho após cada utilização com a porta e a gaveta para detergente abertas.
- ▶ Execute o programa **Algodón/ Algodão 90°C** sem roupa com um detergente convencional em pó com agentes branqueadores oxigenados ou um produto de limpeza para conservação do interior do aparelho.


16.2 Limpar a gaveta para detergente

Nota: Faça a leitura do código QR para visualizar uma animação do processo.




1. Abra a gaveta para detergente.


2. Pressionar a peça de doseamento para baixo e remover a gaveta para detergente.

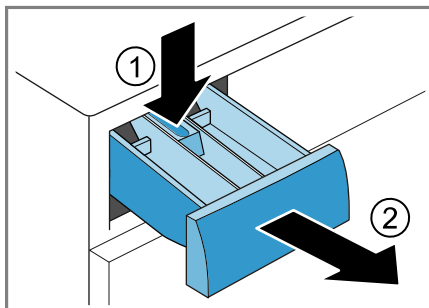


3. Extrair a peça de doseamento de baixo para cima.

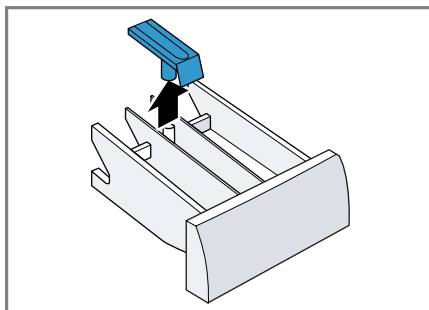


4. Lavar a gaveta para detergente e a peça de doseamento com água e uma escova e secar bem.

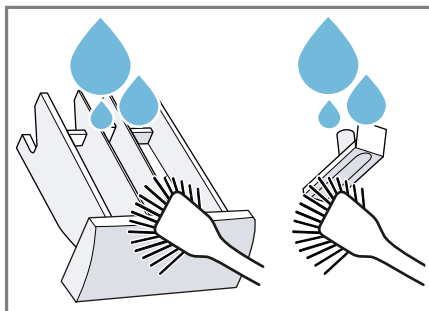

5. Inserir e encaixar a peça de doseamento.

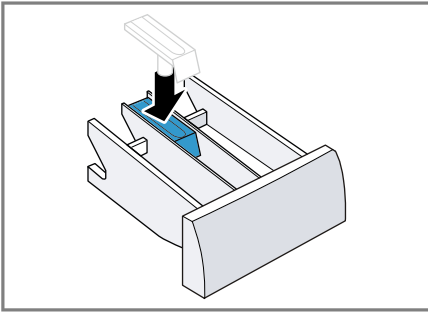

6. Limpar a abertura da gaveta para detergente.

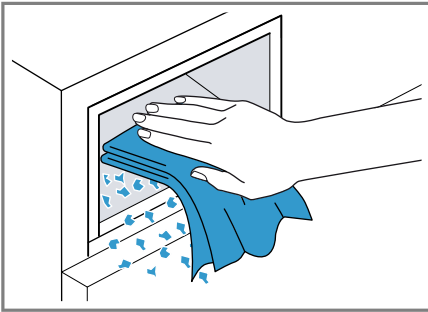

7. Feche a gaveta para detergente.

16.3 Limpar a bomba de escoamento

Limpe a bomba de escoamento regularmente, no mínimo, uma vez por ano, e também em caso de avarias, p. ex., obstruções ou ruídos de batida.


Nota: Faça a leitura do código QR para visualizar uma animação do processo.

Antes de iniciar a animação, respeite as seguintes indicações de segurança.




Esvaziar bomba de escoamento

1. Feche a torneira da água.
2. Desligue o aparelho. → *Página 27*
3. Desligue a ficha do aparelho da fonte de alimentação.
4. Abrir e retirar a tampa de manutenção.

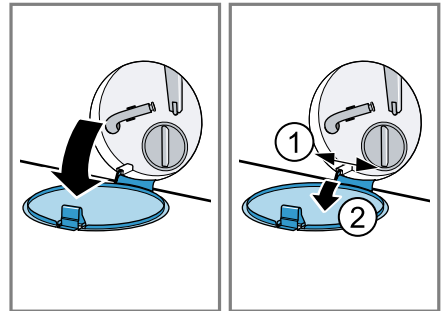

5. Empurre um recipiente adequado para debaixo da abertura para escoar a água de lavagem.

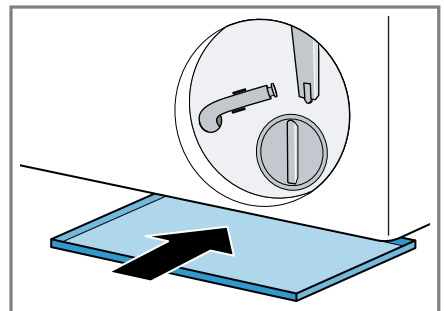


6. **⚠ CUIDADO – Risco de escaldadura!**

A água de lavagem fica quente du-

rante a lavagem a elevadas temperaturas.

- ▶ Não tocar na água de lavagem quente.


Desenrosque cuidadosamente a tampa da bomba para deixar correr a água de lavagem para o recipiente.

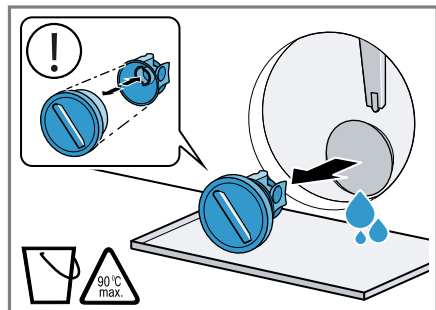

Limpar a bomba de escoamento


Requisito: A bomba de escoamento está vazia. → *Página 29*

1. Limpe o interior, a rosca da tampa da bomba e a carcaça da bomba.

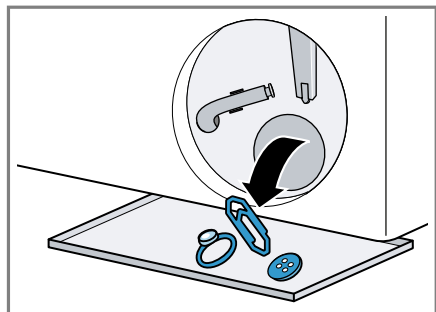

2. Coloque a tampa da bomba.


- ▶ Assegure que os componentes da tampa da bomba estão corretamente montados.

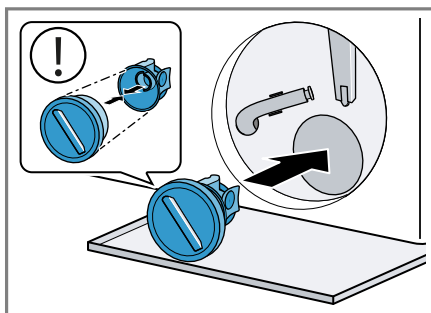

3. Aperte a tampa da bomba até ao batente.

A pega da tampa da bomba tem de ficar em posição vertical.

4. Colocar e fechar a tampa de manutenção.

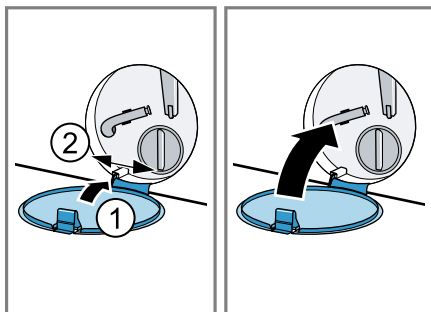


16.4 Limpar a manga de borracha

Limpe regularmente a manga de borracha.

1. Abrir a porta. → *Página 25*

2. Remova corpos estranhos e algodão da manga de borracha.

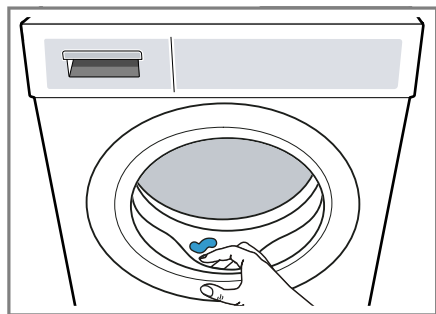

3. Limpe a manga de borracha externa e internamente com um pano húmido e seque.

17 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

⚠ AVISO

Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ Nunca modificar o aparelho ou as características do aparelho.
- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

Avaria	Causa e resolução de problemas
O visor está apagado e Início / Pausa // +Carga ►►► pisca.	O modo de poupança de energia está ativo. ▶ Prima Início / Pausa // +Carga ►►►.
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 A água de lavagem não é escoada.	A mangueira de escoamento da água está ligada a uma altura demasiado elevada, está vincada, entalada ou foi extendida de forma não permitida. ▶ Verifique a instalação da mangueira de escoamento da água. → <i>Página 13</i>
	Tubo de descarga ou mangueira de escoamento da água obstruído(a). ▶ Limpe o tubo de descarga e a mangueira de escoamento da água.

Avaria	Causa e resolução de problemas
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 A água de lavagem não é escoada.	A bomba de escoamento está obstruída ou a tampa da bomba não está corretamente instalada. ▶ Verifique se a tampa da bomba está corretamente instalada. → <i>Página 29</i> ▶ Limpe a bomba de escoamento. → <i>Página 29</i> A dose de detergente é demasiado alta. ▶ No próximo ciclo de lavagem com a mesma carga, reduza a quantidade de detergente.
E:36 -25 -26	A bomba de escoamento está obstruída. ▶ Limpe a bomba de escoamento. → <i>Página 29</i>
E:60 -2B / E:32 / H:32	O aparelho interrompeu a centrifugação devido a uma distribuição desigual da roupa. ▶ Volte a distribuir a roupa no tambor.
E:30 -10 / 	A torneira da água está fechada. ▶ Abra a torneira da água. A mangueira de admissão de água está dobrada ou entalada. ▶ Verifique a instalação da mangueira de entrada de água. → <i>Página 13</i> Os filtros de rede na admissão de água estão entupidos. ▶ Limpe os filtros de rede na entrada de água. Faça a leitura do código QR para visualizar uma animação do processo.  A pressão da água é baixa. ▶ Verifique se a torneira de água dispõe de pressão de água suficiente.
	O sistema de medição do nível de água está avariado. Com a mensagem de erro, o aparelho inicia uma operação de escoamento. 1. Aguarde cerca de 5 minutos até que a operação de escoamento termine. 2. Reinicie o aparelho. Se necessário, a operação de escoamento volta a iniciar. 3. Se a avaria persistir, contacte o Serviço de Assistência Técnica. → <i>Página 38</i>

Avaria	Causa e resolução de problemas
E:30 -20	Falha de funcionamento crítica. ► Feche a torneira da água. Com a mensagem de erro, o aparelho inicia uma operação de escoamento. 1. Aguarde cerca de 5 minutos até que a operação de escoamento termine. 2. Reinicie o aparelho. Se necessário, a operação de escoamento volta a iniciar. 3. Se a avaria persistir, contacte o Serviço de Assistência Técnica. → <i>Página 38</i> A dose de detergente é demasiado alta. ► No próximo ciclo de lavagem com a mesma carga, reduza a quantidade de detergente. Foi colocada água adicional. ► Não deite água adicional no aparelho durante o funcionamento.
Todos os outros códigos de falha.	Falha de funcionamento 1. Reinicie o aparelho. 2. Se a avaria voltar a surgir, desligue o aparelho, no mínimo durante 30 segundos, da fonte de alimentação. Retire a ficha da tomada ou desligue o disjuntor na quadro elétrico. 3. Se a avaria persistir, contacte o Serviço de Assistência Técnica. → <i>Página 38</i> No contacto deve indicar com precisão a mensagem de erro. Se possível, documente a avaria com fotos e vídeos.
Forte formação de espuma.	A dose de detergente é demasiado alta. ► Misture uma colher de sopa de amaciador com 0,5 litros de água e deite a mistura no compartimento II (exceto no caso de microfibras, roupa desportiva e edredons). ► No próximo ciclo de lavagem com a mesma carga, reduza a quantidade de detergente.
🕒 pisca.	A porta não está completamente fechada. 1. Certifique-se de que não fica presa roupa na porta. 2. Feche a porta.
O programa não inicia.	O fecho de segurança para crianças está ativado. ► Desative o fecho de segurança para crianças. → <i>Página 27</i>

Avaria	Causa e resolução de problemas
O programa não inicia.	Termin. ☹ está ativa. ► Verifique se Termin. ☹ está ativo. → <i>Página 19</i>
O programa está em pausa ou cancelado, mas a porta não se deixa abrir.	A temperatura é demasiado alta. ► Inicie o programa 🌀 Aclarado ou aguarde que a temperatura desça. O nível da água é demasiado elevado. ► Inicie o programa Centrif. ou um programa adequado para escoamento. → <i>Página 20</i>
Em caso de falha de corrente, a porta não se deixa abrir.	A porta está bloqueada. ► Abra a porta com o desbloqueio de emergência. → <i>Página 36</i>
O tambor estremece após o início do programa.	Não se trata de uma avaria. Foi iniciado teste interno do motor. Nenhuma ação necessária.
O tambor gira, a água não entra.	Não se trata de uma avaria. A deteção de carga está ativa durante até 2 minutos. Nenhuma ação necessária.
A água não é visível dentro do tambor.	Não se trata de uma avaria. A água encontra-se abaixo da área visível. Nenhuma ação necessária.
Arranques repetidos na fase inicial de centrifugação.	Não se trata de uma avaria. O aparelho controla o desequilíbrio através da distribuição repetida da roupa. Nenhuma ação necessária.
Vibrações, movimento e ruídos altos do aparelho durante a centrifugação.	O aparelho não está bem alinhado. ► Alinhe o aparelho. → <i>Página 14</i> Os pés do aparelho não estão fixos. ► Fixe os pés do aparelho. → <i>Página 14</i> Os dispositivos de segurança de transporte não foram retirados. ► Retire os dispositivos de segurança para transporte.
Velocidade de centrifugação elevada não é alcançada.	O aparelho compensa o desequilíbrio através de uma velocidade de centrifugação reduzida. Nenhuma ação necessária.
A duração do programa altera-se durante o processo de lavagem.	Não se trata de uma avaria. A execução do programa é otimizada eletronicamente, é adicionado um outro ciclo de enxaguamento devido à forte formação de espuma ou é compensado desequilíbrio. Nenhuma ação necessária.
Ruídos altos, sibilantes ou de aspiração.	Não se trata de uma avaria. É adicionada água ou é escoada água de lavagem. Nenhuma ação necessária.

Avaria	Causa e resolução de problemas
Ruídos de trepidação, chocalhar na bomba de escoamento.	Partículas estranhas na bomba de escoamento. ► Limpe a bomba de escoamento. → <i>Página 29</i>
Resíduos de detergente na roupa.	Os detergentes podem conter substâncias insolúveis na água, que se acumulam na roupa. ► Inicie o programa  Aclarado ou escove a roupa após a secagem.
Roupa demasiado molhada após a centrifugação.	Está regulada uma velocidade de centrifugação baixa. ► Inicie o programa Centrif. ► No próximo ciclo de lavagem, regule uma velocidade de centrifugação mais alta. O aparelho compensa o desequilíbrio através de uma velocidade de centrifugação reduzida. 1. Volte a distribuir a roupa no tambor. 2. Inicie o programa Centrif.
Formação de vincos.	O programa selecionado é inadequado para o tipo de tecido. ► Regule um programa adequado. → <i>Página 20</i> Está regulada uma velocidade de centrifugação elevada. ► No próximo ciclo de lavagem, regule uma velocidade de centrifugação mais baixa. Carga de roupa não adequada. ► Respeite o volume máximo de carga dos programas. → <i>Página 20</i> ► Prepare a roupa. → <i>Página 23</i>
Sai água pela mangueira de admissão de água.	A mangueira de entrada de água não está corretamente ligada ou está danificada. ► Verifique a instalação da mangueira de entrada de água. → <i>Página 10</i> Se estiver danificada, substitua a mangueira de entrada de água.
Sai água pela mangueira de escoamento da água.	A mangueira de escoamento da água não está corretamente ligada ou está danificada. ► Verifique a instalação da mangueira de escoamento da água. → <i>Página 10</i> Se estiver danificada, substitua a mangueira de escoamento da água.
Sai água por baixo da porta.	Sujidade na porta ou manga origina fuga. ► Limpe a porta e a manga.

Avaria	Causa e resolução de problemas
Detergente ou amaciador pinga da manga e acumula-se na porta ou na dobra da manga.	Existe demasiado detergente ou amaciador na gaveta para detergente. ▶ Ao dosear, respeite a marcação na gaveta para detergente. → <i>Página 26</i>
Encontra-se água residual no compartimento ☼.	A aplicação no compartimento ☼ está obstruída. ▶ Limpe a gaveta do detergente. → <i>Página 28</i>
Fica amaciador na gaveta para detergente.	O uso de amaciador não está previsto para o programa selecionado. ▶ Verifique se o uso de amaciador está previsto para o programa selecionado. → <i>Página 20</i>
Formaram-se odores no interior do aparelho.	A humidade e os restos de detergente podem favorecer a formação de bactérias. ▶ Limpe o tambor. → <i>Página 28</i> ▶ Quando não estiver a utilizar o aparelho, deixe a porta e a gaveta para detergente abertas, para que restos de água possam secar.


17.1 Desbloqueio de emergência

Desbloquear a porta

Requisito: A bomba de escoamento está vazia. → *Página 29*

- ATENÇÃO** – A água derramada pode causar danos materiais.
 - ▶ Não abra a porta se for visível a presença de água no vidro.

Puxe o desbloqueio de emergência para baixo com uma ferramenta e solte.

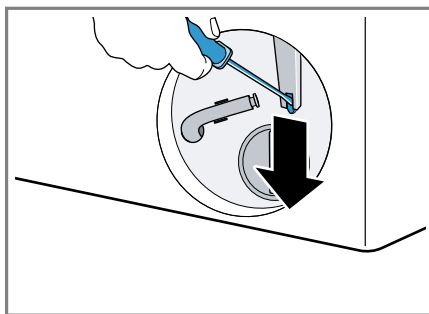

- ✓ O fecho da porta está destrancado.
2. Coloque e engate a tampa de manutenção.
3. Fechar a tampa de manutenção.

18 Transportar, armazenar e eliminar


18.1 Desmontar o aparelho

1. Fechar a torneira da água.
2. Desligue o aparelho. → *Página 27*
3. Desligar a ficha do aparelho da tomada.
4. Drenar a água de lavagem.
→ *"Limpar a bomba de escoamento", Página 29*
5. Desmontar as mangueiras.

18.2 Colocar os dispositivos de segurança para transporte

Para evitar danos durante o transporte, fixe o aparelho primeiro com dispositivos de segurança para transporte.

1. Remova a capa de cobertura¹ com uma chave de fendas.

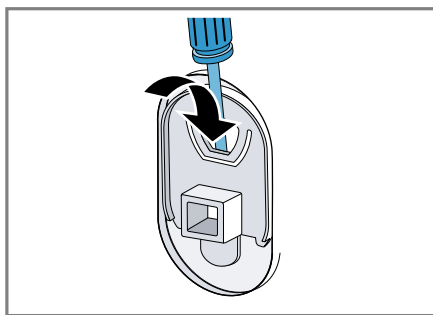

Guarde a capa de cobertura.

2. Colocar as 4 proteções de transporte.

18.3 Colocar o aparelho novamente em funcionamento

- Para mais informações, consulte Instalação e ligação → *Página 10 e*

Iniciar ciclo de lavagem em vazio
→ *Página 15.*

18.4 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

⚠ AVISO

Risco de danos para a saúde!

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- Não instalar o aparelho por trás de uma porta que bloqueie ou impeça a abertura da porta do aparelho.
- Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

¹ O número de tampas varia em função do modelo.

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

19 Assistência Técnica

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Além disso, na nossa Assistência Técnica pode ainda obter outras peças sobresselentes originais relevantes para o funcionamento e armazenáveis, até 15 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado. Para mais informações deve contactar a nossa Assistência Técnica.

Nota: A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre a duração e as condições de

garantia no no seu país junto do nosso serviço de apoio ao consumidor, do comerciante ou na nossa página web, por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço e condições de garantia.

Pode encontrar os dados de contacto do serviço de apoio ao consumidor por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço condições de garantia ou na nossa página Web.

19.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)

Se contactar os serviços técnicos, necessitará do número do produto (E-Nr.) e do número de fabrico (FD) que se encontram na placa de características do aparelho.

Consoante o modelo, a placa de características encontra-se:

- do lado interior da porta.
- do lado interior da tampa de manutenção.
- na parte traseira do aparelho.

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

20 Valores de consumo

As informações seguintes correspondem ao regulamento de design ecológico da UE. Os valores indicados para outros programas como **Eco 40-60** são apenas valores de referência e foram determinados com base na norma em vigor EN60456.

Programa	Carga (kg)	Dura- ção do pro- grama (h:min) ¹	Consu- mo de energia (kWh/ ciclo) ¹	Consu- mo de água (l/ ciclo) ¹	Tempe- ratura máxima (°C) 5 min ¹	Veloci- dade de centri- fuga- ção (rpm) ¹	Humi- dade residual (%) ¹
Eco 40-60 ²	8,0	3:33	0,800	70,0	36	1200	53,00
Eco 40-60 ²	4,0	2:40	0,350	36,0	26	1200	53,00
Eco 40-60 ²	2,0	2:20	0,180	30,0	23	1200	53,00
Algodón/ Al- godão 20 °C	8,0	3:25	0,330	89,0	23	1200	52,00
Algodón/ Al- godão 40 °C	8,0	3:25	1,210	89,0	44	1200	52,00
Algodón/ Al- godão 60 °C	8,0	3:25	1,510	89,0	58	1200	52,00
Prelav. 40 °C	8,0	3:40	1,300	95,0	43	1200	52,00
Sintéticos 40 °C	4,0	2:30	0,770	61,0	44	1200	35,00
Mix 40 °C	4,0	1:05	0,630	44,0	41	1200	55,00
 Lana / Lãs 30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

21 Dados técnicos

Altura do apare- lho	84,8 cm
Largura do apa- relho	59,8 cm
Profundidade do aparelho	58,8 cm
Profundidade do aparelho com a porta fechada	63,2 cm

Profundidade do aparelho com a porta aberta	104,9 cm
Peso	71,1 kg
Volume máximo de carga	8,0 kg
Tensão eléctrica	220-240 V, 50 Hz
 Fixação de instalação míni- ma	10 A
Potência nominal	2300 W

¹ Os valores efetivos podem divergir dos valores introduzidos em função da influência da pressão da água, da dureza e da temperatura de entrada, da temperatura ambiente, do tipo, quantidade e sujidade da roupa, do detergente utilizado, das variações da alimentação elétrica e das funções adicionais.

² Programa de teste de acordo com o Regulamento UE de design ecológico e o Regulamento UE de rótulo energético com água fria (15°C).

pt Dados técnicos

Consumo de potência	■ Estado desligado: 0,15 W ■ Estado ligado: 0,50 W
---------------------	--

Pressão da água	■ No mínimo: 100 kPa (1 bar) ■ No máximo: 1000 kPa (10 bar)
-----------------	---

Comprimento da mangueira de admissão de água	150 cm
--	--------

Comprimento da mangueira de escoamento da água	150 cm
--	--------

Comprimento do cabo de alimentação	160 cm
------------------------------------	--------

Pode encontrar mais informações sobre o seu modelo na Internet em <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1621779>¹. Este endereço de Internet encaminha para a base de dados oficial de produtos da UE, a EPREL.

¹ Aplicável apenas para países do Espaço Económico Europeu



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.





Muito obrigado por ter comprado um eletrodoméstico Bosch!

Registe agora o seu novo aparelho em MyBosch e beneficie diretamente de:

- **Recomendações técnicas e dicas para o seu aparelho**
- **Opções para o prolongamento da garantia**
- **Descontos para acessórios e peças sobresselentes**
- **Manual de utilizador digital e todos os dados do aparelho à mão**
- **Acesso fácil à assistência técnica de eletrodomésticos Bosch**

Registo simples e gratuito – também para dispositivos móveis:
www.bosch-home.com/welcome



Necessita de ajuda? Aqui encontra o que procura.

Aconselhamento especializado sobre os seus Bosch eletrodomésticos, ajuda no caso de problemas ou uma reparação por especialistas Bosch.

Descubra tudo sobre as inúmeras possibilidades de como a Bosch o pode apoiar:

www.bosch-home.com/service

Os dados de contacto de todos os países estão indicados na lista de assistência técnica fornecida.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001928199 (051030)

pt