



Manuel d'instructions
Countertop RO SMR
v1.1

Manuel d'instructions

Counter RO SMR

En cas de problème, de doute ou de question lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'entretien du produit, veuillez nous contacter à l'adresse support@tappwater.com ou à partir de la page de contact à l'adresse www.tappwater.co.

Note : Le manuel est disponible en ligne en scannant le code QR sur le réservoir d'eau au cas où vous perdriez le manuel.

Description du produit

Le filtre Countertop RO SMR de Tappwater est destiné à être utilisé avec l'eau du robinet. Il a été testé pour des TDS allant jusqu'à 500. Le filtre ajoute des minéraux provenant de Swedish Mineral Rocks™ by Bluewater à l'eau filtrée du robinet, ce qui augmente le TDS avec des minéraux de magnésium et de calcium.




Le produit se compose des éléments suivants:

1. Écran d'affichage/zone de contrôle
2. Réservoir d'eau brute
3. Réservoir d'eau pure
4. Filtre 7 en 1 provenant des Swedish Mineral Rocks™
5. Couvercle de comptoir
6. Sortie d'eau pure
7. Plateau d'égouttage



Modèle	TCT-N101
Taille	30 x 21 x 35 cm / 11.7" x 8.3" x 13.7"
Température de l'eau d'entrée	5-38°C / 41-100°F
Eau d'alimentation	Eau du robinet ← 500 TDS
Capacité journalière	285 L / 75 G
Puissance	2150 watt (1700 watts pour la version américaine)
Tension du système	220-240 V (100-120 V pour la version américaine)
Fréquence	50-60 Hz
Réservoir d'eau d'entrée	3.2 L / 0.85 G
Réservoir d'eau pure	1.2 L / 0.32 G

Affichage

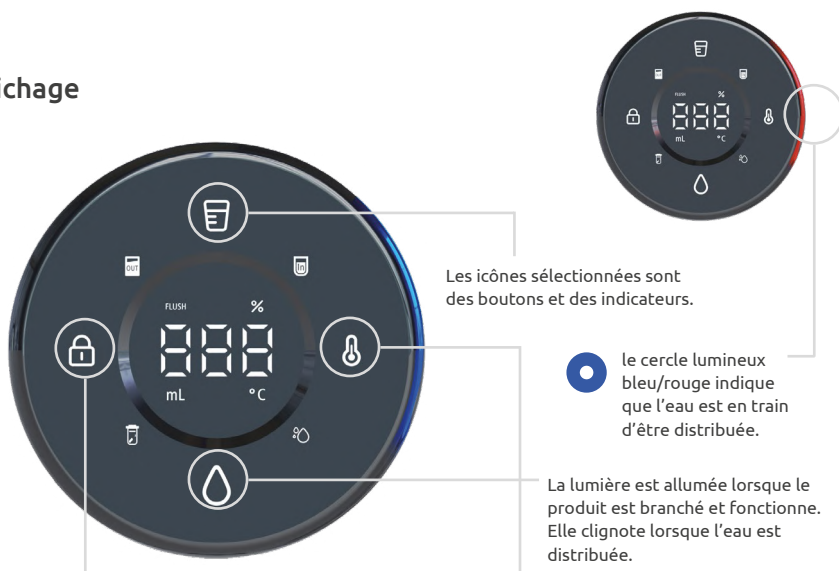



Le cercle lumineux bleu s'affiche lorsque de l'eau propre et savoureuse est distribuée. Le voyant rouge indique l'eau chaude entre 55 et 95 °C



La lumière est toujours allumée pendant le rinçage et s'éteint sinon.



Appuyez pour distribuer de l'eau. La lumière est allumée lorsque le produit est branché et fonctionne. Elle clignote lorsque l'eau est distribuée.



Bouton de sélection de la température. Le voyant est allumé en mode actif et s'éteint en mode veille. Appuyez pour sélectionner la température souhaitée.



La lumière est toujours allumée lorsque l'appareil est en mode actif et s'éteint en mode veille.



Bouton de sécurité enfant. Il reste allumé en mode actif et s'éteint en mode veille. Entre 55 °C et 95 °C (131 °F à 205 °F), le voyant s'allume. Appuyez dessus pour désactiver la protection enfant.



S'allume lorsque le réservoir d'eau brute est absent ou qu'il n'y a pas assez d'eau. Clignote si l'eau filtrée a un TDS élevé.



Affiche le volume de la tasse, la température de l'eau de sortie et la progression du rinçage en %. S'éteint lorsqu'il est en état de veille.



La lumière est allumée lorsque le réservoir d'eau pure se remplit. Elle clignote si le réservoir n'est pas installé. Sinon, elle reste éteinte.



La lumière est allumée lorsque la tasse de mesure est affichée et s'éteint en mode veille.



La lumière est allumée lorsque la température est affichée et s'éteint en mode veille.



La lumière clignote lorsqu'il est temps de changer le filtre.



La lumière est toujours allumée pendant la production d'eau.

Instructions

1. Installation

1. Placez la cartouche dans l'appareil (si elle n'est pas déjà en place).
2. Rincez et remplissez le réservoir d'eau arrière. Ne pas dépasser la ligne de niveau maximum de l'eau. Remettez-le dans le purificateur d'eau.
3. Rincer le réservoir d'eau filtrée. Remettez-le dans le purificateur d'eau.
4. Branchez l'alimentation électrique et le filtre démarrera automatiquement le processus de rinçage. L'icône FLUSH (RINÇAGE) apparaîtra. (REMARQUE : Lorsque l'appareil est mis sous tension, pour la production d'eau ou le remplacement du filtre, un rinçage automatique s'effectue. Cette opération dure environ 1 minute.)
5. Une fois l'icône FLUSH disparue, l'appareil commencera à remplir automatiquement le réservoir d'eau pure. L'icône de production d'eau apparaîtra pendant ce processus.
6. Lorsque le réservoir d'eau pure est plein, vous pouvez distribuer de l'eau. Veuillez distribuer et jeter l'eau filtrée en utilisant 3 réservoirs d'eau brute avant de la boire, cela garantira la meilleure qualité possible. Votre appareil sera alors prêt pour une utilisation continue.

REMARQUE : Vous pouvez effectuer un rinçage en profondeur manuellement à tout moment, mais cela n'est pas nécessaire sauf si l'appareil vous le demande. Pour rincer manuellement le filtre et les tuyaux, surtout lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant plusieurs jours, appuyez sur les boutons de température de l'eau et de volume d'eau pendant plus de 3 secondes. Placez également un récipient d'une capacité de 1,5 L à la sortie d'eau filtrée de la machine.

- Pendant ce processus, l'appareil utilisera 4 réservoirs d'eau brute et les évacuera par la sortie.
- L'écran affichera une progression de 0 % à 100 %.
- Si pendant le processus l'appareil s'arrête et que l'icône OUT apparaît, retirez le réservoir arrière, videz l'eau usée, remplissez-le à nouveau avec de l'eau propre et reprenez le processus.
- Une fois le processus terminé (100 %), remplissez à nouveau le réservoir arrière (jetez toujours l'eau usée d'abord) et distribuez 1 L d'eau, à jeter avant de la boire.
- Après cela, votre appareil sera prêt pour une utilisation continue.

2. Utilisation du Countertop RO SMR

- Sélectionnez la température d'eau souhaitée (45°, 55°, 65°, 85° ou 95 °C / 68°, 110°, 150°, 185° ou 205 °F) et le volume (150, 300 ou 999 ml / 5, 10 ou 35 oz).
- Utilisez la sortie du distributeur pour l'eau propre ou retirez le réservoir d'eau pure.
- Videz et remplissez le réservoir d'eau brute chaque fois que le voyant du réservoir d'eau brute s'allume.
- **Pour remplir le réservoir d'eau brute, retirez-le toujours de l'appareil et jetez d'abord l'eau usée. Remplissez-le ensuite à nouveau, puis remettez-le en place.**

3. Entretien et nettoyage

Entretien régulier :

- Remplacez les filtres selon l'indication du statut du filtre.
- Nettoyer le système lorsque la lumière indicatrice s'allume, conformément au manuel.
- Nettoyage :
 - Toujours vider le réservoir d'eau pure si le produit n'a pas été utilisé pendant plus de 2 jours.
 - Chaque semaine : Nettoyez le réservoir d'eau brute et le réservoir d'eau pure en les rinçant et en les séchant.
 - Chaque semaine : Remplacez le réservoir d'eau brute si le produit n'a pas été utilisé pendant plus de 7 jours ou lorsque son niveau est inférieur à 50 % pour garantir une eau de meilleure qualité.
 - Chaque mois : Utilisez un agent détartrant (tel que l'acide citrique) pour faire tremper le réservoir d'eau non filtrée pendant 30 minutes, puis nettoyez-le. Ne pas utiliser de solvants organiques tels que l'alcool ou l'eau de Javel.
 - Ne pas exposer le produit à des températures inférieures à 4 °C ou supérieures à 40 °C.
 - Évitez l'exposition directe au soleil, l'humidité ou les environnements poussiéreux.

4. Remplacement du filtre

Les filtres doivent être remplacés tous les 12 mois, ou plus tôt en fonction de l'indicateur du filtre. Les filtres peuvent être commandés auprès de tappwater.com ou de l'endroit où vous avez acheté votre produit.

Pour remplacer le filtre :

1. Retirez le couvercle.
2. Dévissez le filtre.
3. Insérez le nouveau filtre.
4. Maintenez enfoncées les touches de verrouillage enfant et de sortie d'eau pendant plus de 3 secondes pour réinitialiser la durée de vie du filtre.
5. Un rinçage automatique d'une minute sera activé. Après le rinçage, veuillez distribuer et jeter l'eau filtrée en utilisant 3 réservoirs d'eau brute avant de la boire. (REMARQUE : Vous pouvez toujours effectuer un rinçage en profondeur en appuyant sur les boutons de volume et de température de l'eau pendant plus de 3 secondes. Dans ce cas, vous devrez placer un récipient de 1,5 L à la sortie et jeter l'eau filtrée pendant le processus. Une fois terminé, veuillez jeter encore 1 L avant de boire.)
6. Votre ancien filtre peut être démonté et recyclé comme plastique et autres déchets. Suivez nos instructions en ligne sur tappwater.co.

Dépannage


Problèmes courants :

- Vérifiez si le filtre est correctement installé et si les réservoirs d'eau sont bien en place.
- Le produit ne fonctionnera pas si vous retirez le réservoir d'eau pure.
- Présence de bulles blanches dans l'eau pure ou l'eau distribuée : Ceci est normal. Il s'agit simplement d'air qui se dissoudra avec le temps.
- Le FLUSH peut prendre plus de temps que prévu lors de la première utilisation. Dans ce cas, le réservoir d'eau pure se remplira lentement. Attendez la fin du processus.

Codes d'erreur :


E-05	Protection contre la surchauffe à sec. Attendez 30 secondes pour que le code d'erreur disparaisse. Pendant ce temps, le fusible du chauffage se réinitialisera et se rétablira. S'il ne se rétablit pas après 3 minutes, une intervention technique est nécessaire.
E-09	Senseur de température défectueux. Débranchez le produit, puis rebranchez-le pour la réinitialiser. Si le problème persiste, veuillez nous contacter.
E-11	Erreur technique. Contactez-nous pour support/remplacement.

Première utilisation

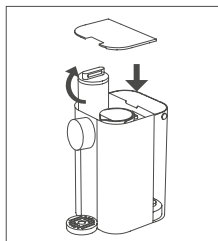

Étape 1


Retirez l'emballage du filtre. Installez le nouveau filtre.

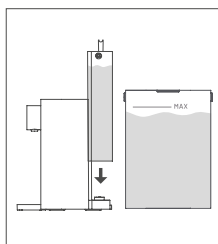

Étape 2


Remplissez le réservoir d'eau d'alimentation.

Ne dépassez pas la ligne de niveau maximum.

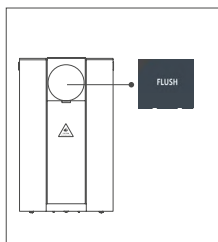

Étape 3

Après avoir allumé le système, celui-ci rincera automatiquement le filtre pendant 60 secondes. Ensuite, il commencera automatiquement à remplir le réservoir d'eau pure.

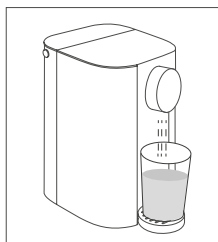

Étape 4

Attendez que le réservoir d'eau pure soit plein. Veuillez distribuer et jeter l'eau filtrée en utilisant 3 réservoirs d'eau brute avant de la boire; cela garantira la meilleure qualité d'eau possible. Si l'icône OUT apparaît pendant le processus, retirez le réservoir arrière, videz l'eau usée, remplissez-le à nouveau avec de l'eau propre et remettez-le en place.

Garantie et service

Garantie :

- Garantie minimum de 1 an sur l'appareil et de 15 jours sur le filtre.
- Garantie prolongée de 2 ans selon les lois locales et l'inscription à la garantie sur **tappinstall.me**
- Couvre certains types de défaillances de performance.

Service après-vente :

- Fournis conformément à la loi sur la protection des consommateurs de chaque région.

Précautions de sécurité

Limitations d'utilisation :

- Conçu pour l'eau du robinet municipale.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans en raison de la présence d'eau très chaude.
- Assurez-vous que le produit est placé sur une surface stable et résistante à la chaleur.
- Suivez toutes les instructions concernant les connexions électriques et l'entretien du produit afin d'éviter tout risque.

REMARQUES:

- Cet appareil teste le TDS dans le récipient d'eau pure. Si le TDS est trop élevé, il cessera de produire de l'eau jusqu'à ce que vous remplaciez l'eau dans le réservoir d'eau brute.
- À chaque démarrage, cet appareil rince automatiquement le filtre pendant 60 secondes.
- Lorsque l'icône OUT apparaît, vous devez retirer le réservoir arrière, remplacer toute l'eau qu'il contient par de l'eau fraîche, puis le réinstaller à sa place. Lorsque l'eau atteint la ligne dans le réservoir arrière, il s'agit d'eau de rejet ; elle doit être jetée et le réservoir arrière doit être rempli d'eau fraîche. De cette façon, vous boirez de l'eau de la meilleure qualité et la durée de vie du filtre sera prolongée.
- **Ne remplissez pas le réservoir arrière sans l'avoir retiré de l'appareil.**