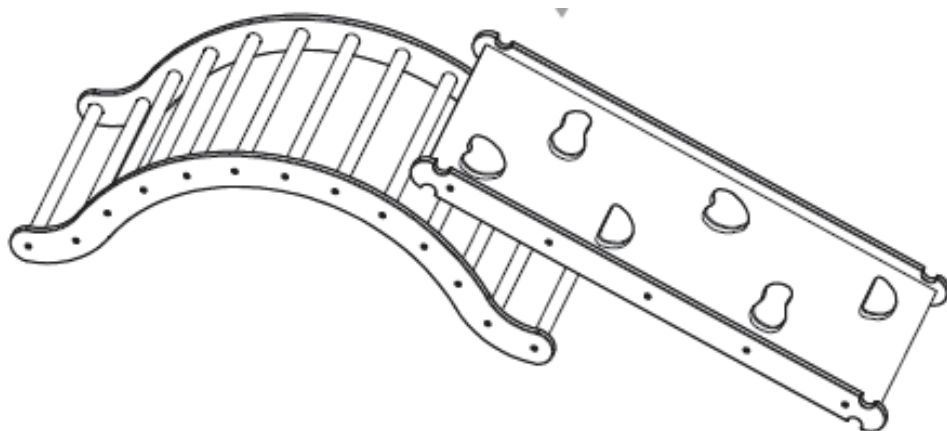






USER'S MANUAL

Kids Climbing Arch With Ramp TS10001

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway

**EN****DE****FR****ES****IT****PL**

Contact Us!

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warnings:

Attention: For home use only.

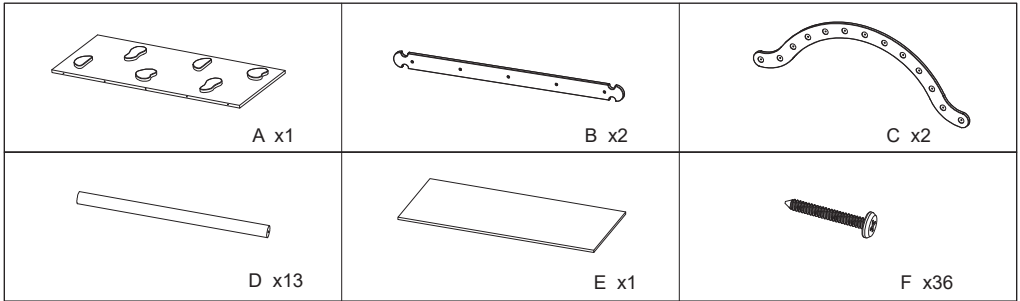
Attention: The Product is not suitable for the children under 3 years

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

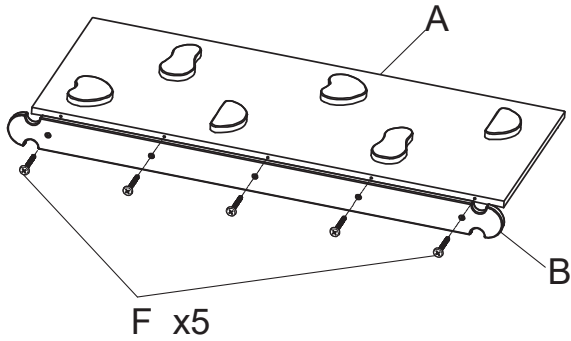
Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping or fall hazards.

General Warnings:

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Please check and maintain regularly, the most important parts for suspension, fixing, anchoring to the ground.

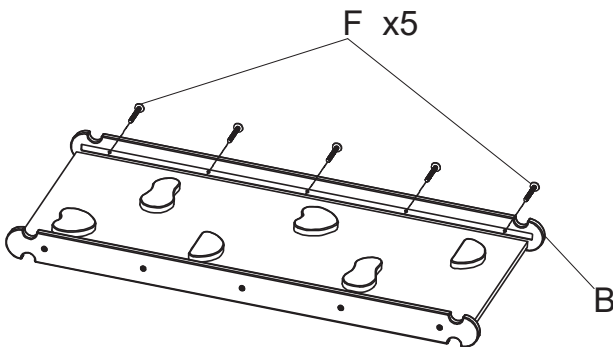


1



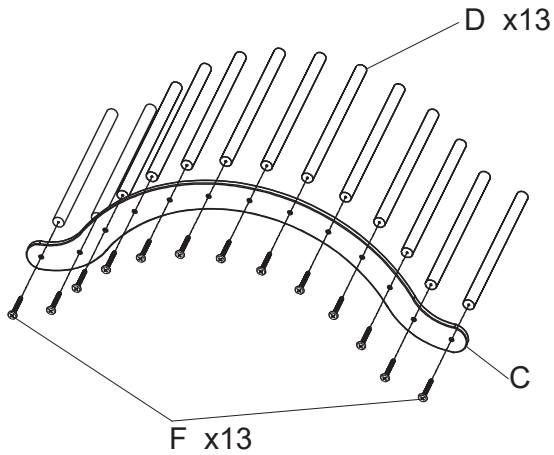
Assemble the part A and the part B with 5 screws (F).

2



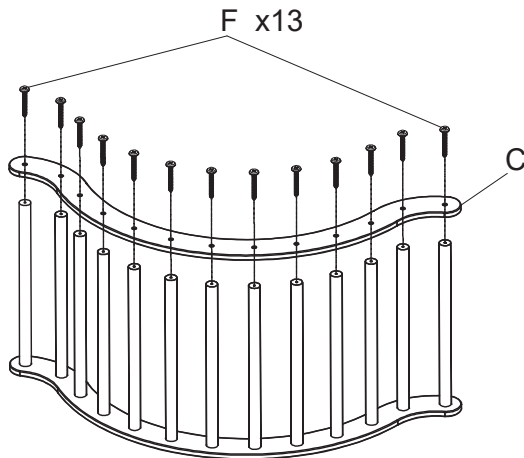
Assemble another part B with 5 screws (F).

3

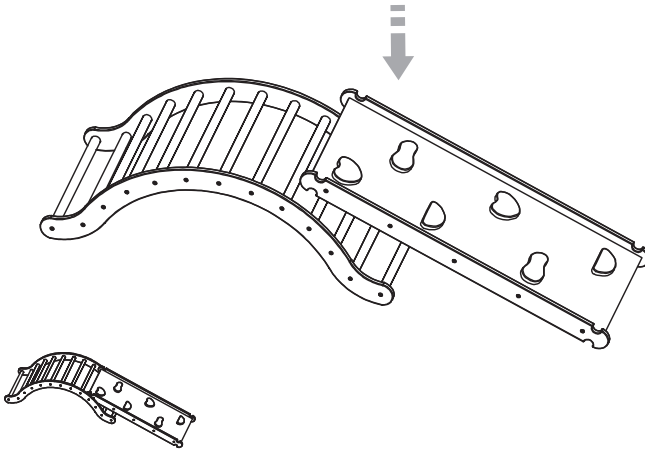


Assemble the part C and the part D with 13 screws (F).

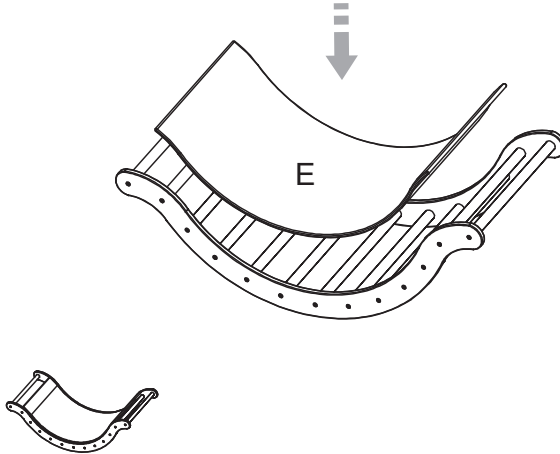
4



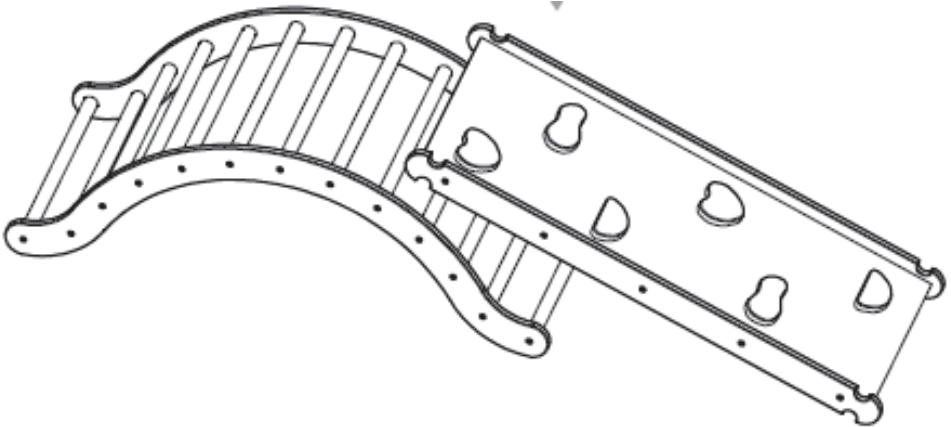
Assemble another part C with 13 screws (F).

5

The climbing arch and the climbing ramp can be used in combination.

6

The climbing arch can also be turned over and covered with the cushion (E).



HANDBUCH

Kletterbogen für Kinder

TS10001

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Folgen Costway



Kontaktieren Sie uns!

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.



Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Warnung!

Achtung! Nur für den Hausgebrauch.

Achtung! Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Gefahr! Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, da Erstickungsgefahr besteht.

Gefahr! Bei fehlender Befestigung kann Kippgefahr oder Sturzgefahr bestehen.

Warnhinweise:

Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.

Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.



Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.

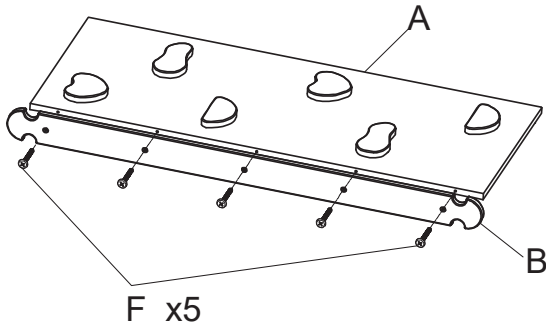
Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer Gefährdung führen.

Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine unnötige Bewegung der Artikel zu vermeiden.

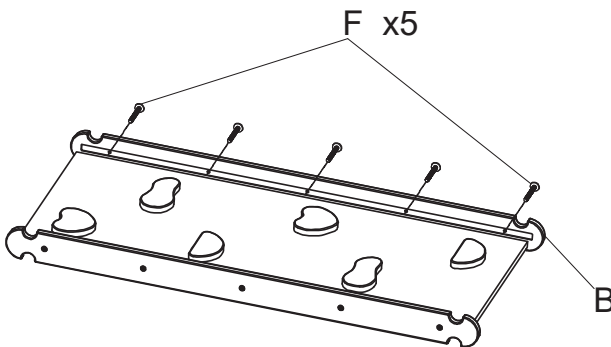
Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.

Bitte überprüfen und warten Sie regelmäßig die wichtigsten Teile zur Aufhängung, Befestigung, Verankerung am Boden.

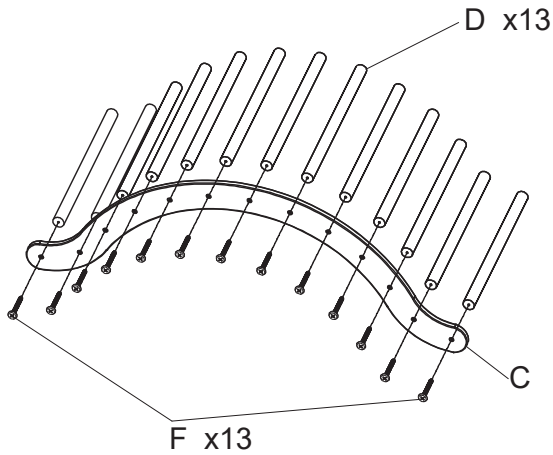
 A x1	 B x2	 C x2
 D x13	 E x1	 F x36

1


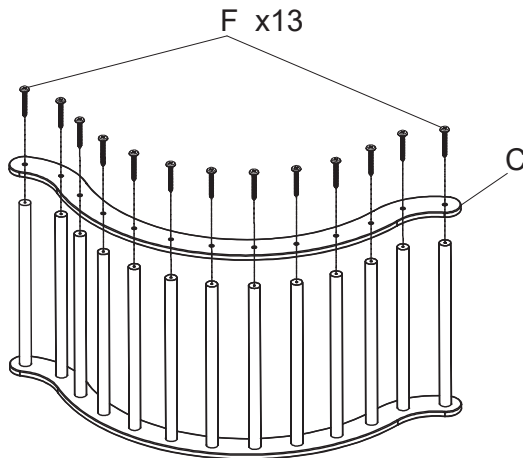
Bauen Sie das Teil A und das Teil B mit 5 Schrauben (F) zusammen.

2


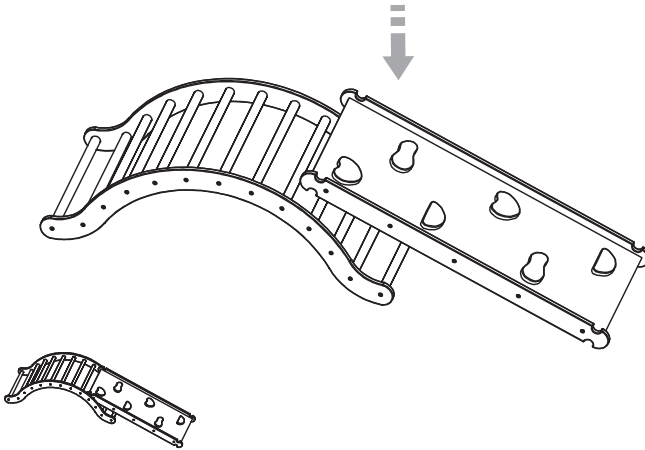
Montieren Sie ein weiteres Teil B mit 5 Schrauben (F).

3


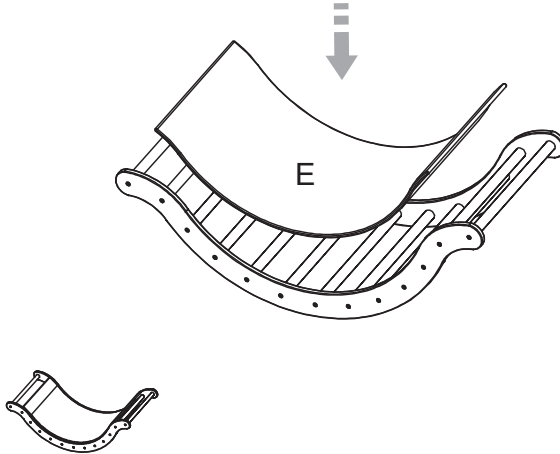
Bauen Sie das Teil C und das Teil D mit 13 Schrauben (F) zusammen.

4


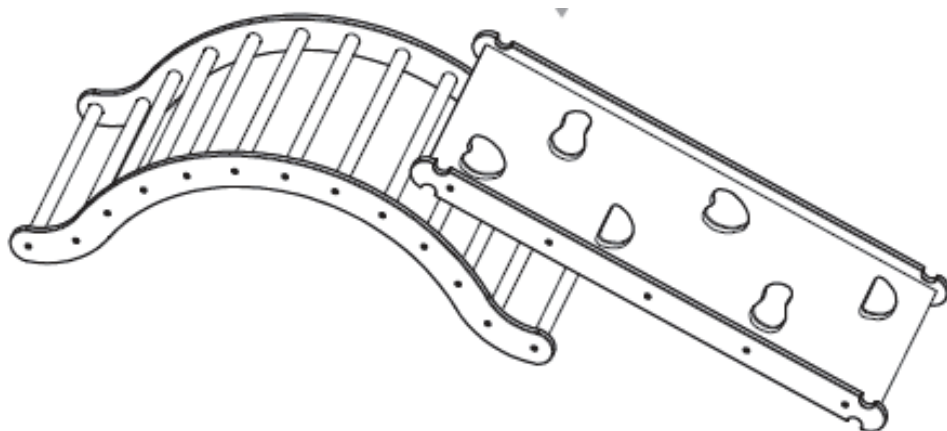
Montieren Sie ein weiteres Teil C mit 13 Schrauben (F).

5

Der Kletterbogen und die Kletterrampe können kombiniert verwendet werden.

6

Der Kletterbogen kann auch umgedreht und mit dem Kissen (E) abgedeckt werden.



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Arc d'Escalade pour Enfants

TS10001

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX !

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.

Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway



Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements :

Attention : Pour l'usage domestique seulement.

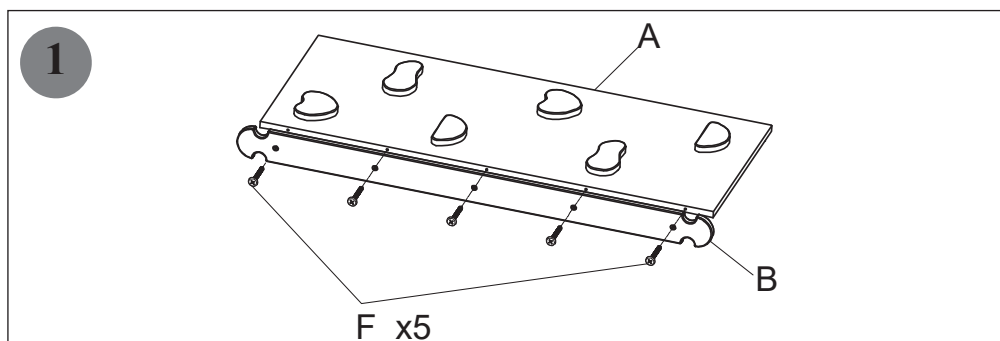
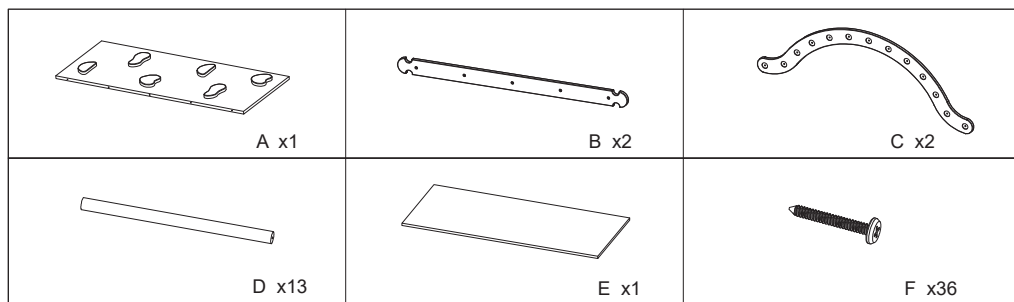
Attention : Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

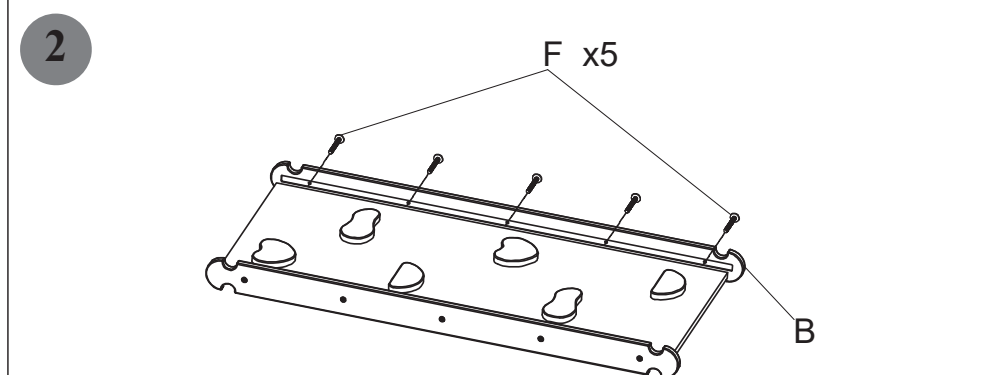
Danger : La manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement ou de chute.

Avertissements Généraux :

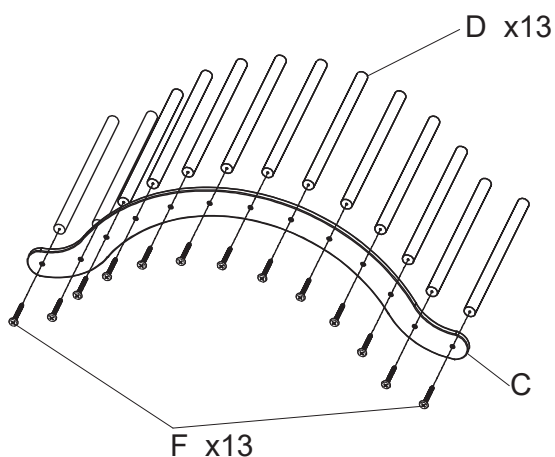
- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface est solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Veuillez vérifier et entretenir régulièrement les pièces les plus importantes pour la suspension, la fixation, l'ancrage au sol.



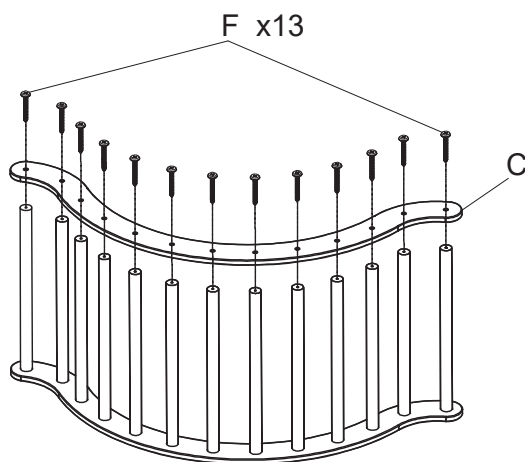
Assemblez la pièce (B) à la pièce (A) avec 5 vis (F).



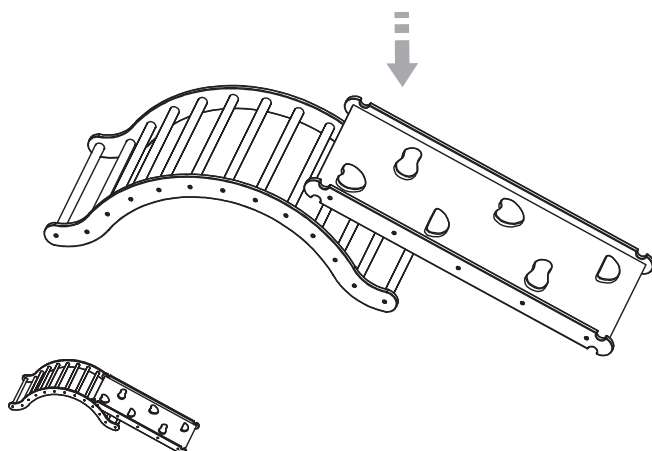
Assemblez l'autre pièce (B) à la pièce (A) avec 5 vis (F).

3


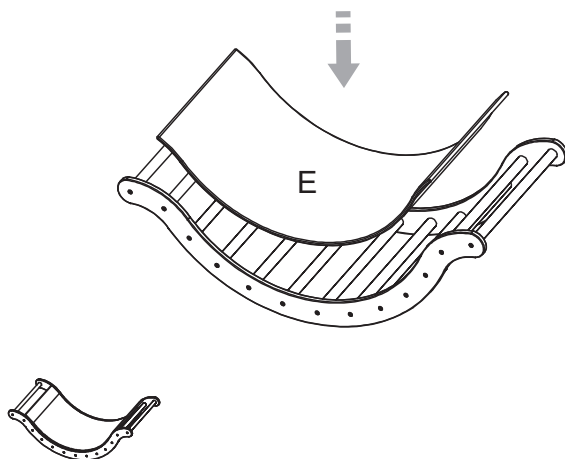
Assemblez les pièces (D) à la pièce (C) avec 13 vis (F).

4


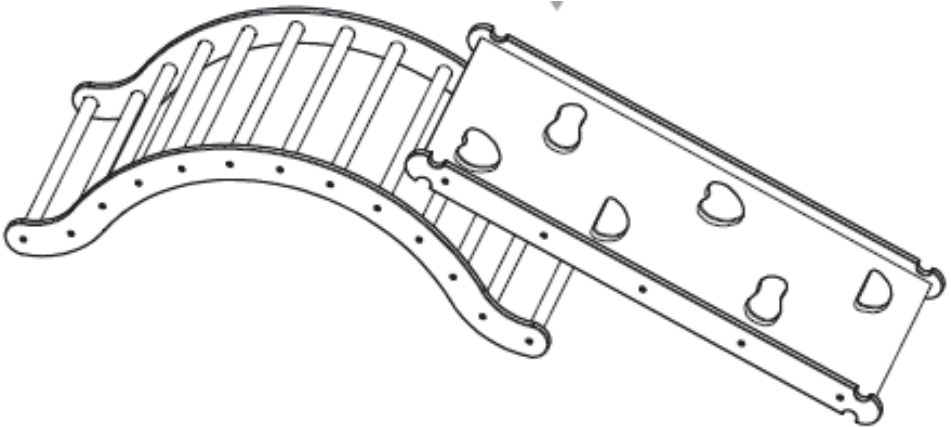
Assemblez l'autre pièce (C) avec 13 vis (F).

5


L'arc d'escalade et la rampe d'escalade peuvent être utilisés en combinaison.

6


L'arc d'escalade peut également être retourné et recouvert du coussin (E).



MANUAL DEL USUARIO

Arco de Escalada para Niños TS10001

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway



¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

Advertencias:

Atención: solo es para uso doméstico.

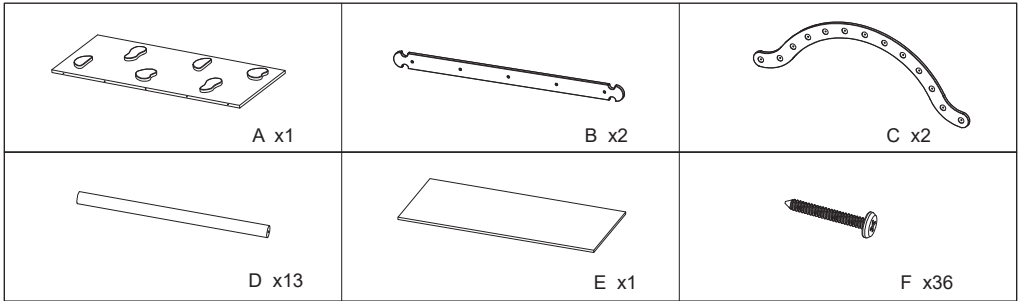
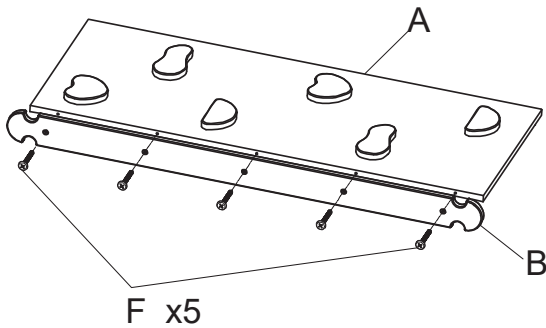
Atención: el producto no es adecuado para niños menores de 3 años

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de bebés y niños, de lo contrario, pueden causar un peligro de asfixia.

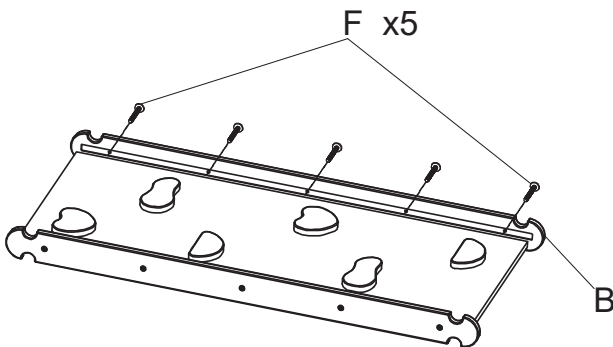
Peligro: La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco o caída.

Advertencias Generales:

- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, la instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los artículos se ensamblen cerca del área en la que se colocarán en uso, para evitar mover el producto innecesariamente una vez ensamblado.
- ⚠ Asegúrese de que esté en una superficie segura durante la construcción, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana y estable.
- ⚠ Compruebe y mantenga regularmente las partes más importantes para la suspensión, fijación y anclaje al suelo.

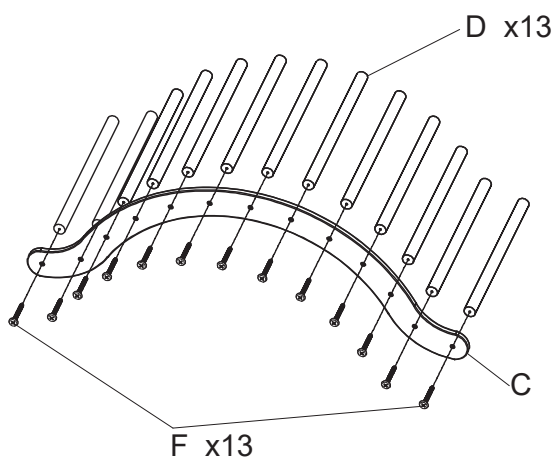
**1**

Ensamble la pieza (A) y la pieza (B) con 5 tornillos (F).

2

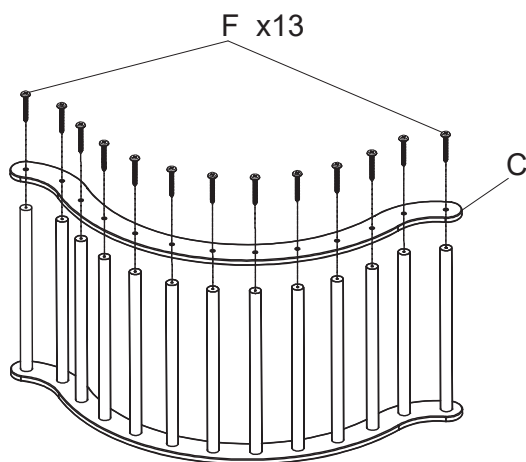
Ensamble la otra pieza (B) con 5 tornillos (F).

3

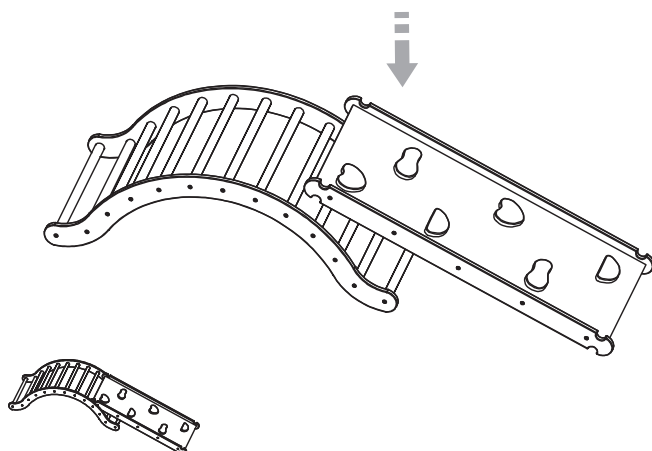


Ensamble la pieza (C) y las piezas (D) con 13 tornillos (F).

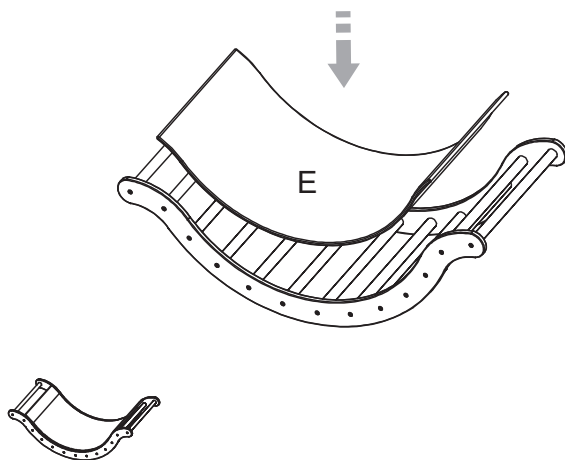
4



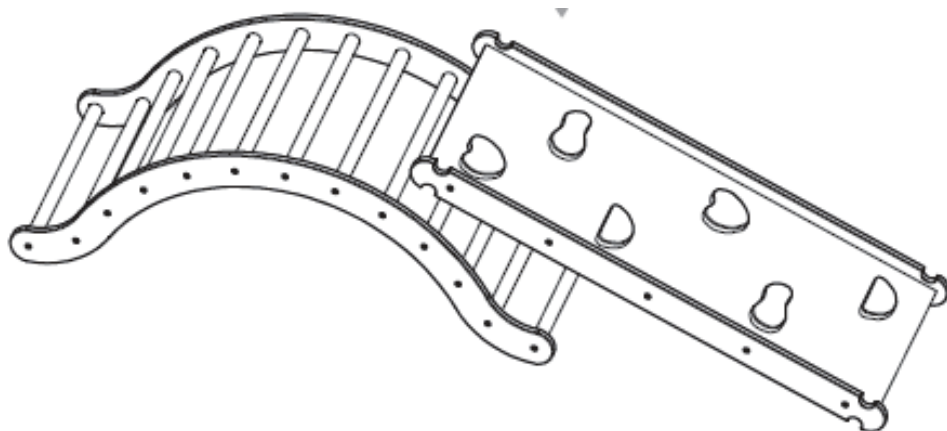
Ensamble la otra pieza (C) con 13 tornillos (F).

5

El arco de escalada y la rampa de escalada pueden utilizarse en combinación.

6

El arco de escalada también puede darse la vuelta y cubrirse con el cojín (E).



MANUALE UTENTE

Scaletta di Arrampicata per Bambini con Rampa TS10001

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.
Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway



Contattaci!

NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.



Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenze:

Attenzione: Solo per uso domestico.

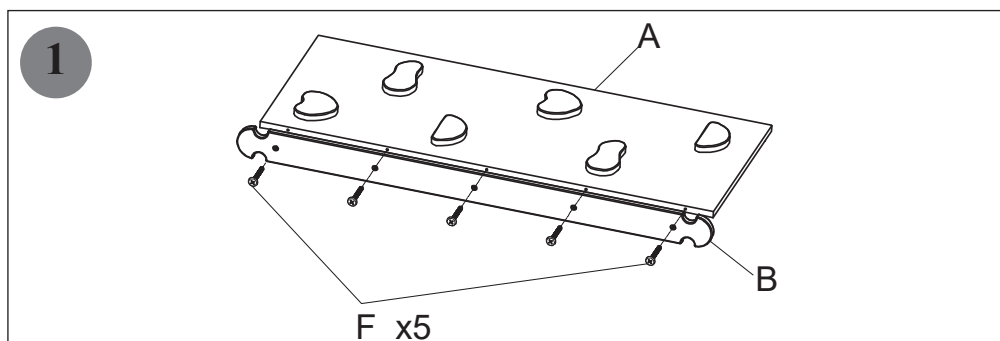
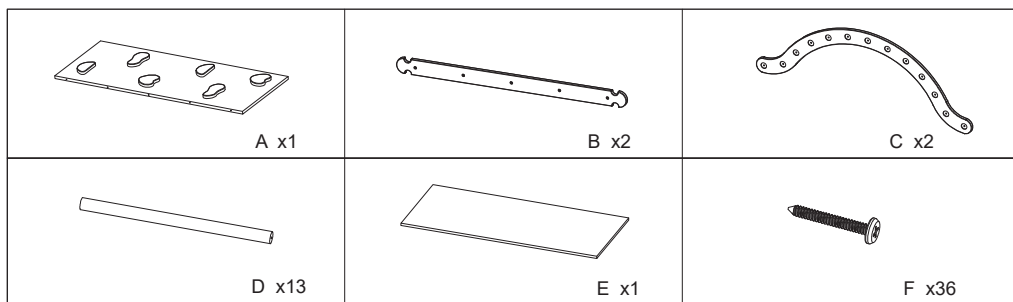
Attenzione: Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni

Pericolo: Tenere tutte le parti piccole e i materiali di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

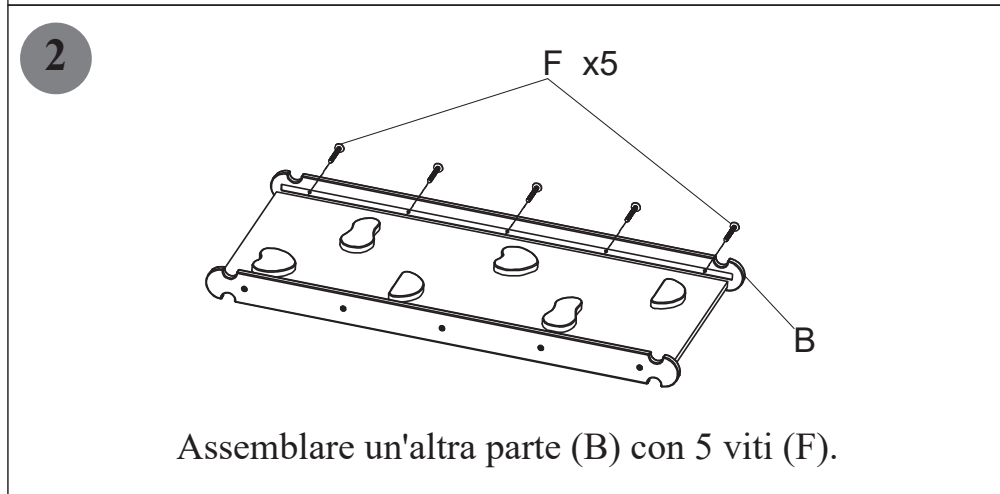
Pericolo: La mancanza di collegamento può causare rischi di ribaltamento o caduta.

Avvertenze Generali:

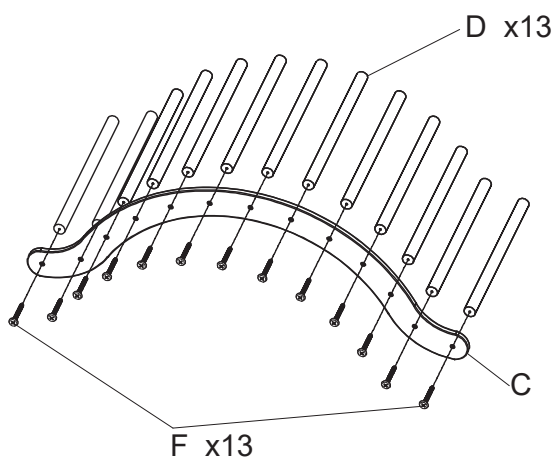
- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e l'hardware.
- ⚠ Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può comportare un pericolo.
- ⚠ Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui verranno messi in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.
- ⚠ Si prega di controllare e mantenere regolarmente le parti più importanti per la sospensione, il fissaggio, l'ancoraggio a terra.



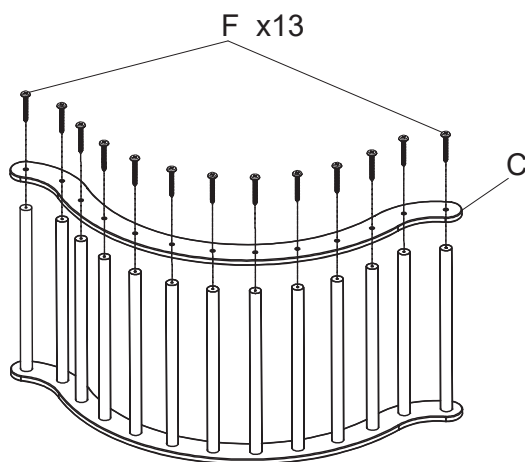
Assemblare la parte (A) e la parte (B) con 5 viti (F).



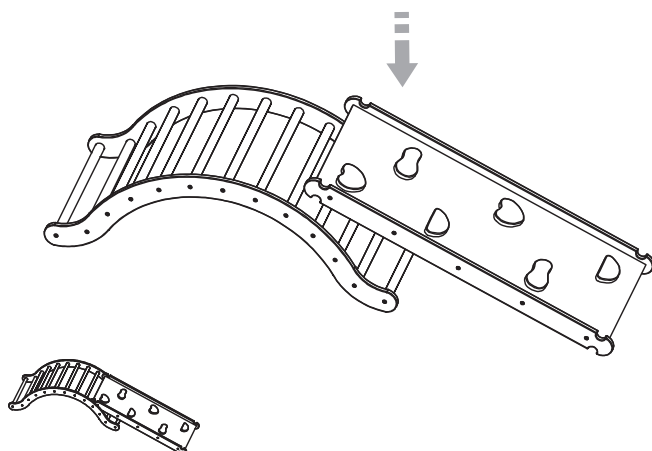
Assemblare un'altra parte (B) con 5 viti (F).

3


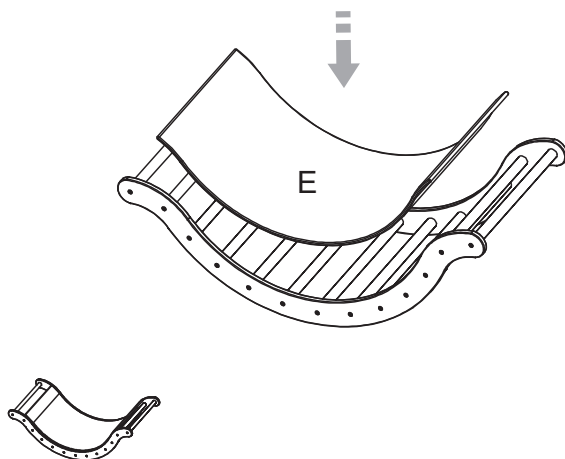
Assemblare la parte (C) e la parte (D) con 13 viti (F).

4


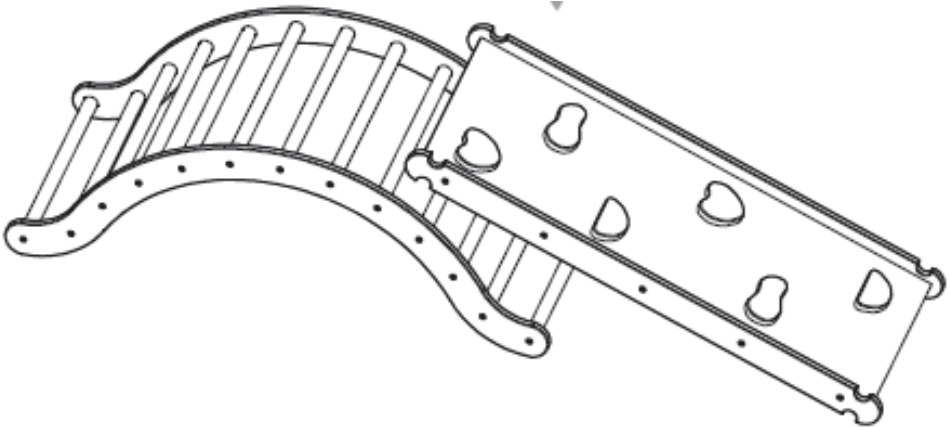
Assemblare un'altra parte (C) con 13 viti (F).

5

La scaletta di arrampicata e la rampa di arrampicata possono essere utilizzati in combinazione.

6

La scaletta d'arrampicata può anche essere ribaltato e rivestito con il cuscino (E).



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drabinka do wspinania dla dzieci z rampą TY570392

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Uwaga!

Uwaga: Produkt wyłącznie do użytku domowego

Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia lub upadku.

Ogólne ostrzeżenia:

Produkt musi być złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.

Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.

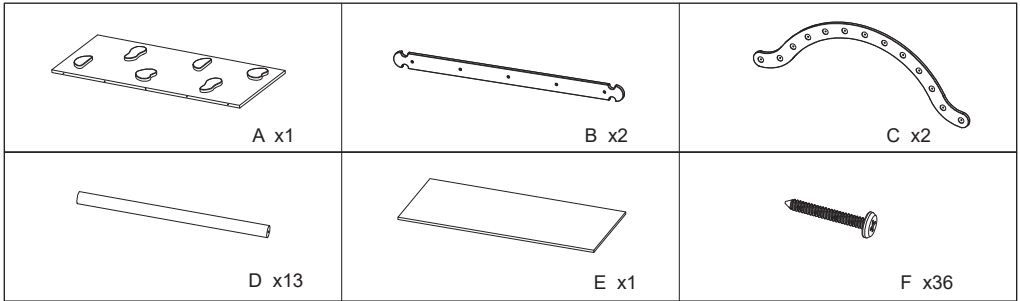
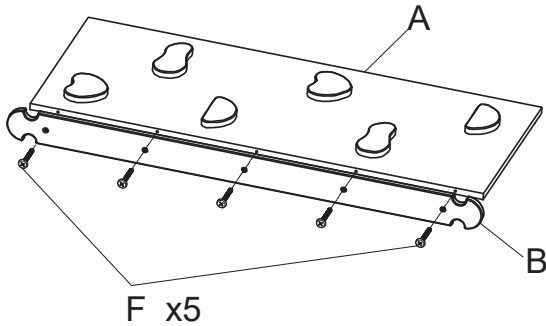
Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.

Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.

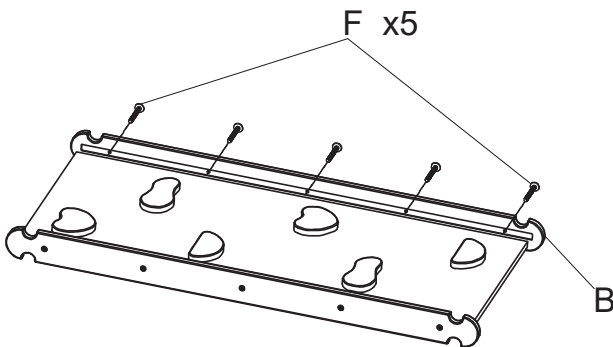
Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.

Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.

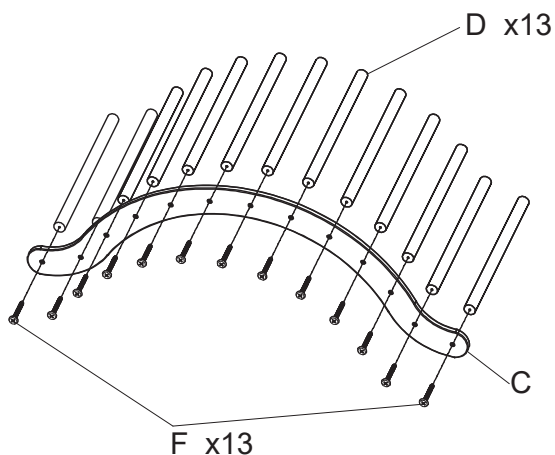
Należy regularnie sprawdzać i konserwować najważniejsze części produktu takie jak mocowania czy zakotwiczenie do podłoża.


1


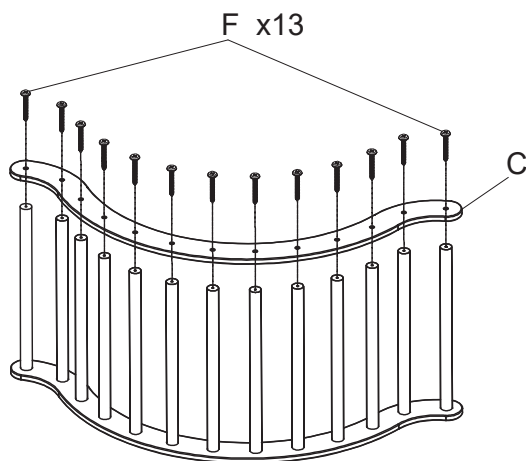
Zamontuj część A i część B za pomocą 5 śrub (F).

2


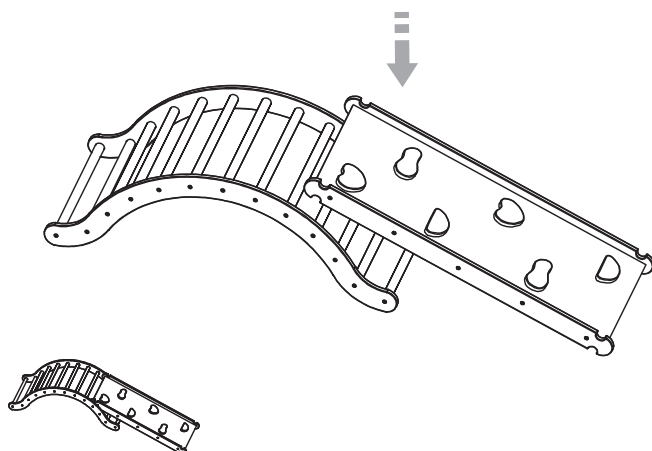
Zamontuj kolejną część B za pomocą 5 śrub (F).

3


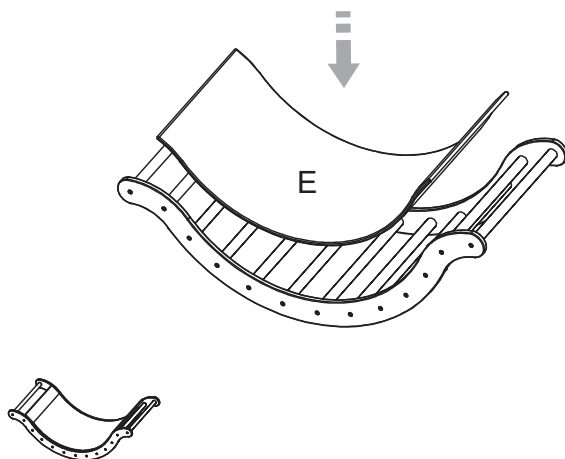
Zmontuj część C i część D za pomocą 13 śrub (F).

4


Zamontuj kolejną część C za pomocą 13 śrub (F).

5


Drabinka wspinaczkowa i rampa wspinaczkowa mogą być używane razem.

6


Drabinę wspinaczkową można również odwrócić i przykryć poduszką (E).