

Die Cutting Machine 26042-KIT USER MANUAL

Die Cutting Machine



	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	HOUSEHOLD USE ONLY

INTRODUCING THE VEVOR'S DIE CUTTING MACHINE

The Vevor's die cutting machine is so simple to use!

It's so easy to create beautifully die cut and embossed projects...

We have included everything you need to get you started right away!

The Vevor's machine has a stylish design that is the perfect tool to complete any craft room.

Contents...


- Die Cutting Machine
- 1 x 13mm platform
- 1 x 5mm transparent adapter
- 2 x 3mm transparent cutting plates
- 1 x 0.3mm transparent plastic sheet
- 1 x embossing folder
- 8 x cutting dies
- 10 x papers
- User's manual

BEFORE YOU BEGIN: Assembling your Vevor's machine

- Remove the VEVOR die cutting machine from the packaging.
 - With the machine facing towards you, remove the protective cap from the metal spindle on the right hand side of the machine.
 - Place the handle piece onto the spindle and insert the screw.
- Use an alien key to tighten.
- Press the end plug over the screw.

DOING CUTTING PROJECTS:


- Place the 13mm white platform on a flat surface.
- Cover with transparent adapter (5mm).
- Place the cutting die on top with the cutting side facing up. Place suitable paper or cardstock on top.
- Cover with a thin (3mm) transparent cutting plate
- Keeping the stacked layers neatly arranged, place onto the base of the Vevor machine. Push the stack into the machine rotating the handle as the stack moves to the opposite side of the Vevor machine.
- Remove the plates to reveal your cut image (may need to repeat previous step to ensure a clean cut through your card, this is perfectly normal and will be dependent on the type of card stock and die type)

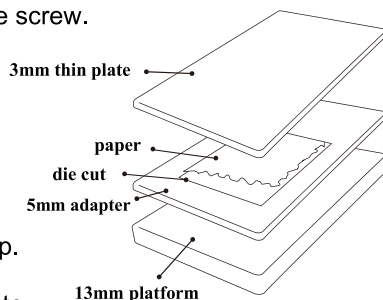

FOR MORE INTRICUT DESIGNS:

Die cutting sandwich (when using intricate die designs)

- Repeat as steps as above, however you may find you need to add 0.3mm transparent plastic sheet or one more layers of card stock to act as a spacer shim - you may need to experiment for best results.

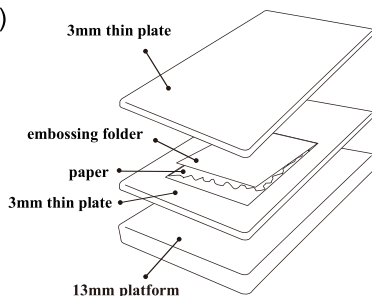

DOING EMBOSSEING PROJECTS:

- Place the 13mm white platform on a flat surface.
- Cover with a thin (3mm) transparent cutting plate.
- Place the embossing folder on the top part, with the chosen material inside.
- Cover with a thin (3mm) transparent cutting plate.
- Keeping the stacked layers neatly arranged, place onto the base of the Vevor machine. Push the stack into the machine rotating the handle as the stack moves to the opposite side of the Vevor machine.
- Remove the plates to reveal your image.

USUAL QUESTION & ANSWER:

1. Why does the transparent pad have traces once it is used?

- Plate warping can occur with die cutting and embossing - this is normal.

Rotate and turn the plates each time you use them to distribute the cut lines across the plate and prolong their life.

2. Can the cutting die of other brands fit this machine?

- The Vevor's machine is compatible with most manufacturer's embossing folders and dies.

WARNING!

1. Children should be supervised when using the Vevor's machine. Take care when using dies and store away from children. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless under supervision or under instruction concerning the use of the appliance from a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance. This is not a toy.

2. Never force your sandwich into the Vevor's machine. If the movement of the sandwich into or through the machine feels too tight, stop and check that your sandwich is correct and that the plates are evenly lined up and the sandwich is centred in the middle of the aperture of the Vevor's machine. Attempting to use the incorrect sandwich or forcing the machine will cause damage to your machine and void your warranty.

3. Clean your Vevor's machine with a slightly damp cloth only. Do not use harsh cleaning products or chemicals. Do not apply oil to any part of the mechanism. Do not immerse in water.

4. Do not open any part of the Vevor's machine - this will void your warranty.

TROUBLESHOOTING:

If you experience a poor cut / embossing, try one or more of the following tips.

1. Check your layered sandwich of plates is correct.
2. After the stacked sandwich has emerged from the Vevor's machine, reverse the rotation of the handle to cut / emboss a second time.
3. Move the die and partially cut cardstock to the edge of the plate before running through the Vevor's machine again.
4. Add one or more shims of cardstock under the die / embossing folder to increase the thickness of the sandwich. Always start with a single thin paper shim only.
5. Transparent pad is often recommended to change the use of the other side.

	Items	Description
1	Name	Die Cutting Machine
2	Model	26042-KIT
3	Rating(s)	Opening size: 160mm
4	Package Size	350×234×297mm
5	G.W.	4.6 kg

Macchina fustellatrice26042-KIT

MANUALE D'USO

Macchina fustellatrice



	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	DOMESTICO UTILIZZO SOLTANTO

PRESENTAZIONE DELLA MACCHINA FUSTELLATRICE

La fustellatrice è semplicissima da usare!

È così facile creare splendidi progetti fustellati e gofrati...

Abbiamo incluso tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare subito!

La macchina ha un design elegante che la rende lo strumento perfetto per completare qualsiasi attività artigianale camera.

Contenuto...


- Macchina fustellatrice
- Piattaforma 1x13mm
- Adattatore trasparente 1x5mm
- Piastra di taglio trasparente 2x3mm
- Foglio di plastica trasparente 1x0,3mm
- 1x cartella per goffatura
- 8x fustelle
- 10x fogli
- Manuale d'uso

PRIMA DI INIZIARE: Assemblaggio della macchina

- Estrarre la fustellatrice dall'imballaggio.
 - Con la macchina rivolta verso di voi, rimuovere il cappuccio protettivo dal mandrino metallico sul lato destro della macchina.
 - Posizionare il pezzo dell'impugnatura sul mandrino e inserire la vite.
- Per stringere, utilizzare una chiave aliena.
- Premere il tappo terminale sulla vite.

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI TAGLIO:

- Posizionare la piattaforma bianca da 13 mm su una superficie piana. Coperchio con adattatore trasparente (5mm).
 - Posizionare la fustella sopra il pezzo da taglio
- con il lato rivolto verso l'alto. Posizionare sulla parte superiore un foglio di carta o cartoncino adatto.
- Coprire con una sottile piastra di taglio trasparente (3 mm)
 - Mantenendo gli strati sovrapposti ordinatamente disposti, posizionarli su la base della macchina . Spingere la pila nella macchina ruotando la maniglia mentre la pila si sposta sul lato opposto della macchina
 - Rimuovere le piastre per rivelare la striscia tagliata (potrebbe essere necessario ripetere il passaggio precedente per assicurarvi che il taglio sia netto sulla tua carta, questo è perfettamente normale e dipenderà da il tipo di cartoncino e il tipo di matrice)

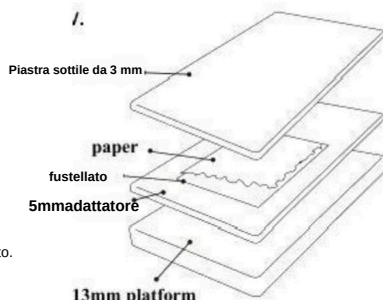


PER PROGETTI PIÙ INTRICO:

Sandwich fustellato (quando si utilizzano disegni di fustelle intricati)

- Ripetere i passaggi sopra, come preferisci
- potresti scoprire di dover aggiungere 0,3 mm di trasparente
- foglio di plastica o uno strato in più di cartoncino
- per fungere da distanziatore - potrebbe essere necessario
- sperimentare per ottenere i risultati migliori.

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI GOFFRATURA:

- Posizionare la piattaforma bianca da 13 mm su una superficie piana.
- Coprire con un sottile piatto da taglio trasparente (3 mm).
- Posizionare la cartella per goffratura sulla parte superiore, con il materiale scelto all'interno.
- Coprire con un sottile piatto da taglio trasparente (3 mm).
- Mantenendo gli strati sovrapposti ordinatamente disposti, posizionarli sulla base della macchina
- Spingere la pila nella macchina ruotando la maniglia mentre la pila si sposta nella direzione opposta lato della macchina
- Rimuovi le lastre per rivelare la tua immagine.

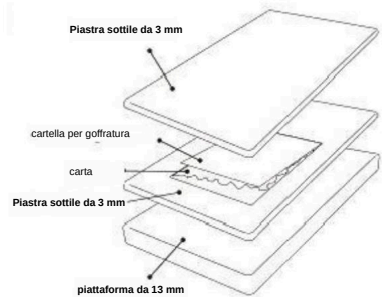

DOMANDE E RISPOSTE SOLITE:

1. Perché il tampone trasparente lascia delle tracce dopo l'uso?
-Durante la fustellatura e la goffratura si possono verificare deformazioni della lastra: questo è normale.
Ruotare e girare le piastre ogni volta che le si utilizza per distribuire le linee di taglio su tutta la superficie.
piastra e prolungarne la durata.
2. Le fustelle di altre marche possono essere utilizzate su questa macchina?
-La macchina è compatibile con la maggior parte delle cartelle per goffratura del produttore e muore.

AVVERTIMENTO!

1. I bambini devono essere sorvegliati quando utilizzano la macchina. Fare attenzione quando utilizzando stampi e conservare lontano dalla portata dei bambini. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto supervisione o sotto istruzione in merito l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con questo apparecchio. Questo non è un giocattolo.
2. Non forzare mai il panino nella macchina. Se il movimento del panino dentro o attraverso la macchina sembra troppo stretto, fermati e controlla che il tuo panino sia corretto e che i piatti siano allineati uniformemente e il panino sia centrato al centro dell'apertura della macchina. Tentare di utilizzare il panino sbagliato o forzare il macchina causerà danni alla macchina e ne invaliderà la garanzia.
3. Pulisci la macchina solo con un panno leggermente umido. Non usare detergenti aggressivi prodotti o sostanze chimiche. Non applicare olio su nessuna parte del meccanismo. Non immergere in acqua
4. Non aprire nessuna parte del dispositivo: ciò invaliderà la garanzia.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Se il taglio/la goffratura risultano scadenti, prova uno o più dei seguenti suggerimenti.

1. Controlla che la disposizione dei piatti nel sandwich sia corretta.
2. Dopo che il panino impilato è uscito dalla macchina , invertire la direzione rotazione della maniglia per tagliare/goffrare una seconda volta.
3. Spostare la fustella e il cartoncino parzialmente tagliato sul bordo della piastra prima di procedere di nuovo attraverso la macchina .
4. Aggiungere uno o più spessori di cartoncino sotto la fustella/cartella di goffratura per aumentare la spessore del sandwich. Iniziare sempre con un singolo e sottile strato di carta.
5. Spesso si consiglia di utilizzare un tampone trasparente per cambiare l'uso dell'altro lato.

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Macchina fustellatrice
2	Modello	26042-KIT
3	Valutazione(i)	Dimensioni di apertura: 160 mm
4	Dimensioni della confezione	350×234×297mm
5	GW	4,6 kg

Maszyna do wykrawania 26042-KIT

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Maszyna do wykrawania



	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.
	GOSPODARSTWO DOMOWE UŻYWAĆ TYLKO

PRZEDSTAWIAMY MASZYNĘ DO WYKRAWANIA

Maszyna do wycinania otworów jest naprawdę prosta w obsłudze!

Tak łatwo jest tworzyć pię knie wycinane i tłoczone projekty...

Dołączyliśmy wszystko, czego potrzebujesz, aby móc od razu zacząć korzystać z naszej oferty!

Maszyna a ma stylowy design, który jest idealnym narzędziem do wykonania każdego rzemiosła pokój.

Zawartość...

- Maszyna do wykrawania
- Platforma 1x13mm
- 1x5mm przezroczysty adapter
- 2x3mm przezroczyste płytki tnące
- 1x0,5mm przezroczysta folia plastikowa
- 1 folder do tłoczenia
- 8x wykrojniki
- 10x papierów
- Instrukcja obsługi

PRZED ROZPOCZĘCIEM : Montaż maszyny


- Wyjmij maszynę do wykrawania z opakowania.
- Skieruj maszynę w swoją stronę i zdejmij osłonę ochronną z metalowego wrzeciona. po prawej stronie maszyny.
- Umieść uchwyt na wrzecionie i włóż śrubę .

Do dokręcenia użyj klucza imbusowego.

- Naciśnij zaślepkę końcową na śrubę .

REALIZACJA PROJEKTÓW CIĘCIA:


- Umieść białą platformę o szerokości 13 mm na płaskiej powierzchni. Pokrywa z przezroczystym adapterem (5mm).
- Umieść wykrojek na górze z wykrojnikiem
- Przykryj cienką (3 mm) przezroczystą płytką tnącą
- Utrzymując ułożone warstwy w schludnym ułożeniu, umieść je na podstawie maszyny . Wsuń stos do maszyny obracając uchwyt, gdy stos przesunie się na przeciwną stronę maszyny
- Zdejmij płytki, a łonić wycięty obraz (może być konieczne powtórzenie poprzedniego kroku, aby upewnić się , że przecięcie karty jest czyste, jest to całkowicie normalne i będzie zależało od rodzaju papieru i rodzaju wykrojnika)

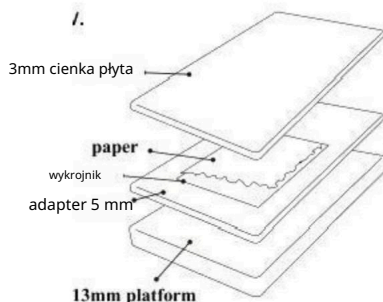

Więcej skomplikowanych wzorów:

Wykrwanie metodą „kanapkową” (w przypadku stosowania skomplikowanych wzorów wykrojników)

·Powtórz powyższe kroki, jednak może się okazać, że trzeba dodać 0,3 mm przezroczystości folia plastikowa lub jedna lub więcej warstw tektury działając jako podkładka dystansowa - może być konieczne eksperymentuj, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

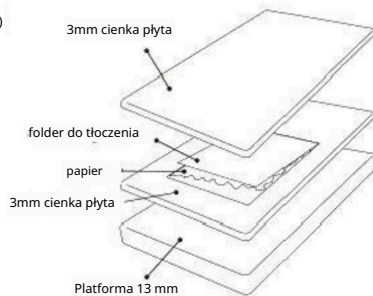

WYKONYWANIE PROJEKTÓW TŁOCZENIA:

- Umieść białą platformę o szerokości 13 mm na płaskiej powierzchni.
 - Przykryj cienką (3 mm) przezroczystą płytką tnącą. Umieść folder do wytłaczania na górnej części, wybrany materiał wewnątrz.
 - Przykryj cienką (3 mm) przezroczystą płytką tnącą. Utrzymując warstwy w odpowiedniej kolejności, umieść je na podstawie maszyny.
- Wsuń stos do maszyny, obracając uchwyt, gdy stos przesuwany się w przeciwnym kierunku strona maszyny.
- Zdejmij płyty, aby odsłonić obraz.

ZWYKŁE PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

1. Dlaczego na przezroczystej podkładce pozostają ślady po użyciu?
- Podczas wycinania i tłoczenia może dojść do odkształcenia płyty - jest to normalne. Za każdym razem, gdy używasz płyt, obracaj je, aby równomiernie rozłożyć linie cięcia. talerzu i przedłużyć ich żywotność.
2. Czy wykrojniki innych marek pasują do tej maszyny?
- Maszyna jest kompatybilna z większością folderów do wytłaczania i umiera.

OSTRZEŻENIE!

1. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem podczas korzystania z urządzenia. Zachowaj ostrożność podczas za pomocą matrycy i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami dotyczącymi użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby mieć pewność, że dzieci nie bawią się tym urządzeniem. To nie jest zabawka.
2. Nigdy nie wkładaj kanapki do urządzenia na siłę. Jeśli ruch kanapki do lub przez maszynę wydaje się zbyt ciasny, zatrzymaj się i sprawdź, czy kanapka jest prawidłowa i że talerze są równo ułożone, a kanapka jest umieszczona na środku otworu maszyny. a. Próba użycia niewłaściwej kanapki lub wymuszenie spowoduje uszkodzenie maszyny i unieważnienie gwarancji.
3. Czyść urządzenie wyłącznie lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj silnych środków czyszczących. produktów lub chemikaliów. Nie należy nakładać oleju na żadną część mechanizmu. Nie zanurzać w wodzie.
4. Nie otwieraj żadnej części urządzenia, gdyż spowoduje to unieważnienie gwarancji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Jeśli zauważysz, że cięcie/tłoczenie wygląda nieestetycznie, wypróbuj jedną lub więcej z poniższych porad.

1. Sprawdź, czy Twoja warstwowa kanapka z talerzy jest prawidłowa.
2. Po wyjęciu ciętej ułożonej kanapki z maszyny, wykonaj odwrotną czynność: obrót uchwytu w celu wycięcia cięcia/wytłoczenia po raz drugi.
3. Przesuń wykrojniki i częściowo wycięty papier tekturowy do krawędzi płytki przed uruchomieniem ponownie przez maszynę.
4. Dodaj jedną lub więcej podkładek z tektury pod wykrojnikiem/folderem do tłoczenia, aby zmniejszyć grubość kanapki. Zawsze zaczynaj od pojedynczej cienkiej podkładki papierowej.
5. Często zaleca się stosowanie przezroczystej podkładki, aby można było zmienić przeznaczenie drugiej strony.

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Maszyna do wykrawania
2	Model	26042-ZESTAW
3	Ocena(y)	Rozmiar otworu: 160 mm
4	Rozmiar opakowania	350×234×297 mm
5	GW	4,6 kg

Stanzmaschine26042-KIT

BENUTZERHANDBUCH

Stanzmaschine



	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	HAUSHALT VERWENDEN NUR

Wir stellen vor: Die Stanze von

Die Stanzmaschine von ist so einfach zu bedienen!

Es ist so einfach, wunderschöne Stanz- und Prägeprojekte zu erstellen ...

Wir haben alles beigefügt, was Sie brauchen, damit Sie sofort loslegen können!

Die -Maschine hat ein stilvolles Design, das das perfekte Werkzeug ist, um jedes Handwerk zu vollenden
Zimmer.

Inhalt...

- Stanzmaschine
- 1 x 13 mm Plattform
- 1x5mm transparenter Adapter
- 2x3mm transparente Schneidplatten
- 1 x 0,3 mm transparente Kunststoffplatte
- 1xPrägefolder
- 8x Stanzformen
- 10x Papiere
- Benutzerhandbuch

BEVOR SIE BEGINNEN: Zusammenbau Ihrer -Maschine

- Nehmen Sie die -Stanzmaschine aus der Verpackung.
- Entfernen Sie mit der Maschine in Ihre Richtung die Schutzkappe von der Metallspindel auf der rechten Seite der Maschine.
- Setzen Sie das Griffstück auf die Spindel und drehen Sie die Schraube hinein. 1.

Zum Festziehen einen Außensechskantschlüssel verwenden.

- Den Endstopfen über die Schraube drücken.

SCHNEIDPROJEKTE DURCHFÜHREN:

- Legen Sie die 13 mm dicke weiße Plattform auf eine flache Oberfläche.
Deckel mit transparentem Adapter (5mm).

- Legen Sie die Stanzform mit der Schneide

Seite nach oben. Legen Sie geeignetes Papier oder Karton darauf.

- Mit einer dünnen (3 mm) transparenten Schneideplatte abdecken

- Halten Sie die gestapelten Schichten ordentlich angeordnet, legen Sie auf


die Basis der -Maschine. Schieben Sie den Stapel in die Maschine, indem Sie den Griff drehen, während sich

der Stapel auf die gegenüberliegende Seite der -Maschine bewegt.

Entfernen Sie die Platten, um Ihr ausgeschnittenes Bild fre (möglicherweise müssen Sie den vorherigen Schritt wiederholen, um

Stellen Sie sicher, dass die Karte sauber durchgeschnitten ist. Dies ist völlig normal und hängt davon ab,

die Art des Kartons und die Stanzform)

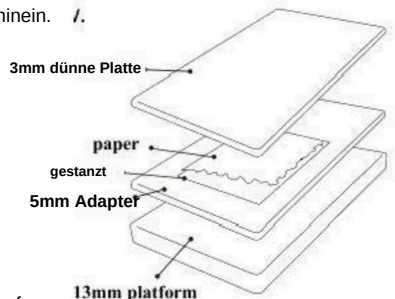

FÜR KOMPLIZIERTE DESIGNS:

Stanz-Sandwich (bei Verwendung aufwendiger Stanzdesigns)


· Wiederholen Sie die Schritte wie oben, jedoch

Möglicherweise müssen Sie 0,3 mm transparent hinzufügen

Plastikfolie oder eine weitere Lage Karton

als Distanzstück dienen - Sie müssen möglicherweise

Experimentieren Sie, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

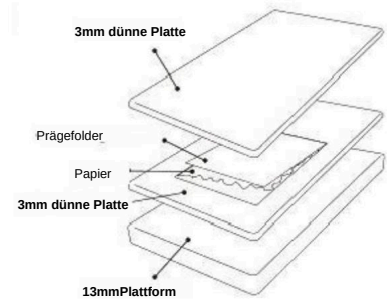

PRÄGEPROJEKTE DURCHFÜHREN:

· · Legen Sie die 13 mm dicke weiße Plattform auf eine flache Oberfläche.

· Mit einer dünnen (3 mm) transparenten Schneideplatte abdecken.

Platzieren Sie den Prägeordner auf dem oberen Teil, mit

das gewählte Material im Inneren.

· · Mit einer dünnen (3 mm) transparenten Schneideplatte abdecken.

Behalten Sie die sorgfältig angeordneten gestapelten Schichten im Auge und legen Sie sie auf die Basis der -Maschine.

Schieben Sie den Stapel in die Maschine und drehen Sie dabei den Griff, während sich der Stapel in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

Seite der -Maschine.

· Entfernen Sie die Platten, um Ihr Bild freizulegen.

ÜBLICHE FRAGE UND ANTWORT:

1. Warum hinterlässt das transparente Pad nach der Verwendung Spuren?

- Beim Stanzen und Prägen kann es zu einer Verformung der Platte kommen – das ist normal.

Drehen und wenden Sie die Platten bei jedem Gebrauch, um die Schnittlinien über die

Platte und verlängern ihre Lebensdauer.

2. Passen Stanzformen anderer Marken auf diese Maschine?

-Die Maschine von ist mit den Prägefoldern der meisten Hersteller kompatibel und

stirbt.

WARNUNG!

1. Kinder sollten bei der Benutzung der -Maschine beaufsichtigt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn

Verwenden Sie Matrizen und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch

Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel

ohne Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder Anleitung bezüglich

die Benutzung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person.

beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen. Dies ist kein Spielzeug.

2. Drücken Sie Ihr Sandwich niemals mit Gewalt in die -Maschine. Wenn die Bewegung des Sandwichs

in oder durch die Maschine fühlt sich zu eng an, stoppen Sie und überprüfen Sie, ob Ihr Sandwich richtig

und dass die Teller gleichmäßig aufgereiht sind und das Sandwich in der Mitte des

Öffnung der -Maschine. Der Versuch, das falsche Sandwich zu verwenden oder das

Maschine wird Ihre Maschine beschädigen und Ihre Garantie erlöschen lassen.

3. Reinigen Sie Ihre -Maschine nur mit einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Produkte oder Chemikalien. Tragen Sie kein Öl auf irgendeinen Teil des Mechanismus auf.

Nicht in Wasser tauchen

4. Öffnen Sie keine Teile der -Maschine – dadurch erlischt Ihre Garantie.

FEHLERBEHEBUNG:

Wenn der Schnitt/die Prägung schlecht ist, versuchen Sie einen oder mehrere der folgenden Tipps.

1. Überprüfen Sie, ob Ihr Teller-Sandwich die richtige Schichtung hat.
2. Nachdem das gestapelte Sandwich aus der -Maschine herausgekommen ist, kehren Sie den Durch Drehen des Griffs kann ein zweites Mal geschnitten/prägt werden.
3. Bewegen Sie die Stanze und schneiden Sie den Karton teilweise bis zum Rand der Platte ab, bevor Sie noch einmal durch die Maschine von .
4. Fügen Sie eine oder mehrere Unterlegscheiben aus Karton unter den Stanz-/Prägeordner, um die Dicke des Sandwiches. Beginnen Sie immer nur mit einer einzigen dünnen Papierscheibe.
5. Es wird oft empfohlen, ein transparentes Pad zu verwenden, um die andere Seite zu verwenden.

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Stanzmaschine
2	Modell	26042-KIT
3	Bewertung(en)	Öffnungsgröße: 160 mm
4	Paketgröße 350×234×297mm	
5	GW	4,6 kg

Machine de découpe 26042-KIT

MANUEL D'UTILISATION

Machine de découpe



	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions Lisez attentivement le manuel.
	MÉNAGE UTILISER SEULEMENT

PRÉSENTATION DE LA MACHINE DE DÉCOUPE DE

La machine de découpe est si simple à utiliser !

Il est si facile de créer de magnifiques projets découpés et en relief...

Nous avons inclus tout ce dont vous avez besoin pour commencer immédiatement !

La machine a un design élégant qui est l'outil parfait pour compléter n'importe quel artisanat chambre.

Contenu...


- Machine de découpe
- 1 plate-forme de 13 mm
- 1 adaptateur transparent de 5 mm
- 2 plaques de coupe transparentes de 3 mm
- 1 feuille de plastique transparente de 0,3 mm
- 1 dossier de gaufrage
- 8x matrices de découpe
- 10x papiers
- Manuel d'utilisation

AVANT DE COMMENCER : Assemblage de votre machine

- Retirez la machine de découpe de l'emballage.
- Avec la machine tournée vers vous, retirez le capuchon de protection de la broche métallique sur le côté droit de la machine.
- Placez la pièce de poignée sur la broche et insérez la vis.
- Utilisez une clé étrangère pour serrer.
- Appuyez sur le bouchon d'extrémité sur la vis.

RÉALISER DES PROJETS DE COUPE :


- Placez la plate-forme blanche de 13 mm sur une surface plane. Couvrez avec adaptateur transparent (5mm).
- Placez la matrice de découpe sur le dessus avec la découpe côté vers le haut. Placez du papier ou du papier cartonné approprié sur le dessus.
- Couvrir avec une fine plaque de coupe transparente (3 mm)
- En gardant les couches empilées soigneusement disposées, placez-les sur la base de la machine. Poussez la pile dans la machine en tournant la poignée pendant que la pile se déplace vers le côté opposé de la machine.
- Retirez les plaques pour révéler l'image coupée (il peut être nécessaire de répéter l'étape précédente pour assurer-vous d'une coupe nette de votre carte, cela est tout à fait normal et dépendra du type de papier cartonné et du type de matrice)

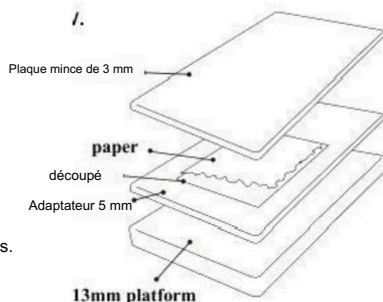

POUR DES CONCEPTIONS PLUS INTRIGUES :

Découpe de sandwich (lorsque vous utilisez des motifs de découpe complexes)

· Répétez les étapes ci-dessus, cependant vous devez peut-être ajouter 0,3 mm de transparent feuille de plastique ou plusieurs couches de papier cartonné pour servir de cale d'espace - vous devez peut-être Expérimentez pour de meilleurs résultats.

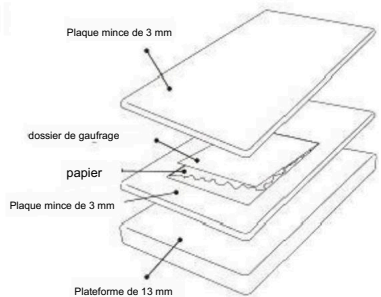

RÉALISER DES PROJETS D'EMBOSSING :

- Placez la plate-forme blanche de 13 mm sur une surface plane.
 - Couvrir d'une fine plaque de découpe transparente (3 mm). Placez le dossier de gaufrage sur la partie supérieure, avec le matériau choisi à l'intérieur.
 - Couvrir d'une fine plaque de découpe transparente (3 mm). En gardant les couches empilées soigneusement disposées, placez-les sur la base de la machine
- Poussez la pile dans la machine en tournant la poignée pendant que la pile se déplace vers l'opposé côté de la machine
- Retirez les plaques pour révéler votre image.

QUESTION ET RÉPONSE HABITUELLES :

1. Pourquoi le tampon transparent laisse-t-il des traces une fois utilisé ?

- Une déformation des plaques peut se produire lors de la découpe et du gaufrage - c'est normal.

Faites pivoter et tournez les plaques à chaque fois que vous les utilisez pour répartir les lignes de coupe sur l'ensemble du plaque et prolonger leur durée de vie.

2. Les matrices de découpe d'autres marques peuvent-elles s'adapter à cette machine ?

- La machine est compatible avec la plupart des dossiers de gaufrage des fabricants et meurt.

AVERTISSEMENT!

1. Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent la machine . Soyez prudent lorsque utiliser des matrices et conserver hors de portée des enfants. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dépourvues d'expérience et de connaissances, sauf sous supervision ou sous instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil. Ce n'est pas un jouet.

2. Ne forcez jamais votre sandwich dans la machine . Si le mouvement du sandwich dans ou à travers la machine semble trop serré, arrêtez-vous et vérifiez que votre sandwich est correct et que les assiettes sont alignées uniformément et que le sandwich est centré au milieu de la ouverture de la machine . Tenter d'utiliser le mauvais sandwich ou forcer le L'utilisation d'une machine non conforme endommagera votre machine et annulera votre garantie.

3. Nettoyez votre machine uniquement avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs. produits ou produits chimiques. N'appliquez pas d'huile sur aucune partie du mécanisme. Ne pas immerger dans l'eau

4. N'ouvrez aucune partie de la machine - cela annulerait votre garantie.

DÉPANNAGE :

Si vous rencontrez une mauvaise découpe/gaufrage, essayez un ou plusieurs des conseils suivants.

1. Vérifiez que votre sandwich à étages est correct.
2. Une fois que le sandwich empilé est sorti de la machine , inversez la rotation de la poignée pour découper/gaufrer une seconde fois.
3. Déplacez la matrice et découpez partiellement le papier cartonné jusqu'au bord de la plaque avant de l'exécuter à travers la machine de à nouveau.
4. Ajoutez une ou plusieurs cales de papier cartonné sous le dossier de matrice/gaufrage pour augmenter la épaisseur du sandwich. Commencez toujours avec une seule cale en papier fin.
5. Un tampon transparent est souvent recommandé pour changer l'utilisation de l'autre côté.

	Articles	Description
1	Nom	Machine de découpe
2	Modèle	26042-KIT
3	Note(s)	Taille d'ouverture : 160 mm
4	Taille du colis 350 ×	234 × 297 mm
5	GW	4,6 kg

Stansmachine26042-KIT

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Stansmachine



	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.		
	HUISHOUELIJK	GEBRUIK	ALLEEN

INTRODUCTIE VAN DE STANSMACHINE

De stansmachine van is zo eenvoudig te gebruiken!

Het is zo eenvoudig om prachtige stans- en reliëfprojecten te maken...

Wij hebben alles wat u nodig hebt, zodat u meteen aan de slag kunt!

De machine van heeft een stijlvol design en is het perfecte hulpmiddel om elk knutselwerkje te klaren kamer.

Inhoud...

- Stansmachine
- 1x13mm-platform
- 1x5mm transparante adapter
- 2x3mm transparante snijplaten
- 1x0,3mm transparant kunststof vel
- 1x reliëfmap
- 8x snijmallen
- 10x papieren
- Gebruikershandleiding

VOORDAT U BEGINT: Uw -machine monteren


- Haal de stansmachine uit de verpakking.
- Verwijder de beschermkap van de metalen spindel terwijl de machine naar u toe is gericht.
aan de rechterkant van de machine.
- Plaats het handvatstuk op de spindel en plaats de schroef.

Gebruik een buitensleutel om het vast te draaien.

- Druk de eindplug over de schroef.

SNIJPROJECTEN DOEN:

- Plaats het 13 mm witte platform op een vlak oppervlak.
Afdekken met transparante adapter (5mm).
- Plaats de snijmal erbovenop met de snijmal
met de bedrukte kant naar boven. Leg er geschikt papier of karton bovenop.
- Bedek met een dunne (3mm) transparante snijplaat
- Houd de gestapelde lagen netjes gerangschikt en plaats ze op
de basis van de -machine. Duw de stapel in de machine door aan de hendel te draaien terwijl de stapel
naar de andere kant van de -machine beweegt.
- Verwijder de platen om uw u den afbeelding te onthullen (mogelijk moet u de vorige stap herhalen om
Zorg ervoor dat u uw kaart netjes doorsnijdt. Dit is volkomen normaal en is afhankelijk van
het type kaartmateriaal en het type dobbelsteen)

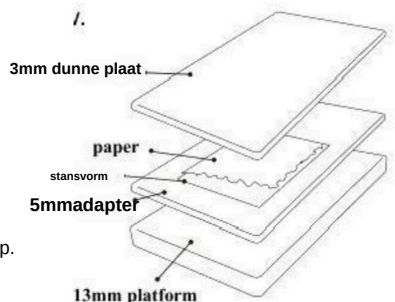

VOOR MEER INTRICUTE ONTWERPEN:


Stansen sandwich (bij gebruik van ingewikkelde stansontwerpen)

· Herhaal de bovenstaande stappen, hoe u het ook wilt doen.

Het kan zijn dat u 0,3 mm transparant moet toevoegen
plastic vel of nog een laag karton

om te dienen als afstandsring - mogelijk moet u

Experimenteer voor het beste resultaat.

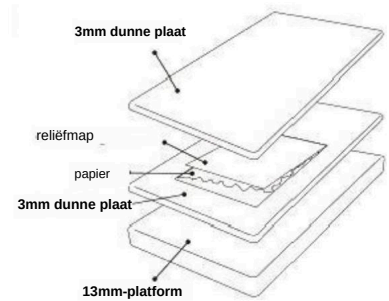

EMBOSSINGPROJECTEN DOEN:

· Plaats het 13 mm witte platform op een vlak oppervlak.

· Bedek met een dunne (3mm) transparante snijplaat.
Plaats de embossingfolder op het bovenste gedeelte, met
het gekozen materiaal binnenin.

· Bedek met een dunne (3mm) transparante snijplaat.
Zorg dat de gestapelde lagen netjes geordend zijn en plaats ze op de basis van de -machine.

Duw de stapel in de machine door aan de hendel te draaien terwijl de stapel naar de andere kant beweegt
kant van de -machine.

· Verwijder de platen om uw afbeelding te onthullen.

GEBRUIKELIJKE VRAAG & ANTWOORD:

1. Waarom laat het transparante kussentje sporen achter als het gebruikt wordt?

- Bij stansen en reliëfdrukken kan de plaat kromtrekken. Dit is normaal.

Draai en keer de platen elke keer dat u ze gebruikt om de snijlijnen over de
plaat en verleng hun levensduur.

2. Passen de stansmessen van andere merken op deze machine?

-De machine van is compatibel met de meeste embossingmappen van fabrikanten en
sterft.

WAARSCHUWING!

1. Kinderen dienen onder toezicht te staan wanneer zij de machine van gebruiken. Wees voorzichtig wanneer
gebruik matrijzen en bewaar ze buiten bereik van kinderen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of een gebrek aan
van ervaring en kennis, tenzij onder toezicht of onder instructie betreffende
het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten
toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen. Dit is geen speelgoed.

2. Forceer uw sandwich nooit in de machine van . Als de beweging van de sandwich
in of door de machine voelt te strak, stop en controleer of uw sandwich correct is
en dat de borden gelijkmatig zijn uitgelijnd en de sandwich in het midden van de
opening van de -machine. Proberen de verkeerde sandwich te gebruiken of de
machine zal schade aan uw machine veroorzaken en uw garantie ongeldig maken.

3. Reinig uw -apparaat alleen met een licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
producten of chemicaliën. Breng geen olie aan op enig onderdeel van het mechanisme.
Niet onderdompelen in water

4. Open geen enkel onderdeel van het -apparaat. Hierdoor vervalt de garantie.

PROBLEEMOPLOSSING:

Als u merkt dat de snede/het reliëf niet goed is, probeer dan een of meer van de volgende tips.

1. Controleer of de gelaagde sandwich met borden correct is.
2. Nadat de opgestapelde sandwich uit de machine van is gekomen, draait u de Draai aan de hendel om een tweede keer te snijden/reliëf te maken.
3. Verplaats de stans en het gedeeltelijk gesneden karton naar de rand van de plaat voordat u verdergaat opnieuw door de machine van .
4. Voeg een of meer shims van karton toe onder de stans/embossingfolder om de dikte van de sandwich. Begin altijd met slechts één dun papieren tussenstuk.
5. Een transparant kussentje wordt vaak aanbevolen om het gebruik van de andere kant te veranderen.

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Stansmachine
2	Model	26042-KIT
3	Beoordeling(en)	Openingsmaat: 160 mm
4	Pakketgrootte 350×234×297mm	
5	GW	4,6kg

Skärmskin26042-KIT

ANVÄNDARMANUAL

Skärmaskin



	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.
	HUSHÅLL ANVÄNDA ENDAST

INTRODUCERING AV S DISTANSMASKIN

s stansmaskin är så enkel att använda!

Det är så enkelt att skapa vackert stansade och präglade projekt...

Vi har inkluderat allt du behöver för att komma igång direkt!

s maskin har en snygg design som är det perfekta verktyget för att fullborda alla hantverk

Innehåll...

- Skärmaskin
- 1x13mm plattform
- 1x5mm transparent adapter
- 2x3mm transparenta skärplåtar
- 1x0,3 mm genomskinlig plastskiva
- 1 mapp med prägling
- 8x skärverktyg
- 10x papper
- Användarmanual

INNAN DU BÖRJAR: Montera din s maskin

- Ta bort stansmaskinen ur förpackningen.
- Med maskinen vänd mot dig, ta bort skyddskåpan från metallspindeln på höger sida av maskinen.
- Placera handtagsstycket på spindeln och sätt i skruven.

Använd en främmande nyckel för att dra åt.

- Tryck ändpluggen över skruven.

GÖR SKÄRPROJEKT:


- Placera den 13 mm vita plattformen på en plan yta. Täck med transparent adapter (5 mm).
- Placera skärverktyget ovanpå med skäret sidan uppåt. Lägg lämpligt papper eller kartong ovanpå.
- Täck med en tunn (3 mm) genomskinlig skärplatta

de staplade lagren prydligt ordnade, placera dem på

-maskinens bas. Skjut in stapeln i maskinen genom att vrida handtaget när ystapeln flyttas

till motsatt sida av -maskinen.


Ta bort plattorna avslöja din klippta bild (kan behöva upprepa föregående steg till se till att ditt kort är rena, detta är helt normalt och kommer att vara beroende av typen av kartong och formtyp)

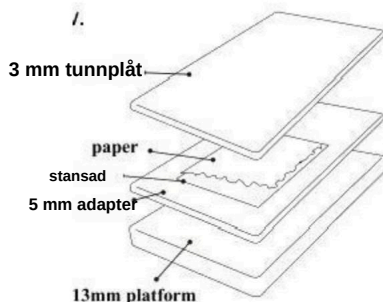

FÖR MER INTRIKTADE DESIGN:

Skärsmörgås (när du använder invecklade formdesigner)

- Upprepa som steg enligt ovan, men du kanske du behöver lägga till 0,3 mm transparent plastark eller ytterligare ett lager kartong för att fungera som ett mellanlägg - du kan behöva experimentera för bästa resultat.

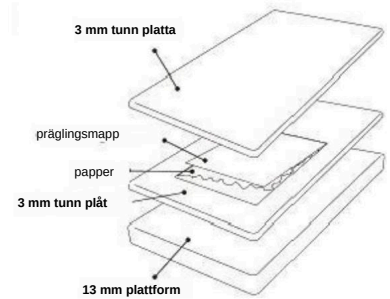

GÖR PRÄGNINGSPROJEKT:

- Placera den 13 mm vita plattformen på en plan yta.
 - Täck med en tunn (3 mm) genomskinlig skärplatta. Placera präglingsmappen på den övre delen, med det valda materialet inuti.
 - Täck med en tunn (3 mm) genomskinlig skärplatta. Håll de staplade lagren prydligt ordnade och placera dem på basen av -maskinen.
- Skjut in stapeln i maskinen genom att rotera handtaget när stapeln flyttas till motsatt sidan av -maskinen.
- Ta bort plåtarna för att visa din bild.

VANLIG FRÅGA & SVAR:

1. Varför har den genomskinliga dynan spår när den väl har använts?
-Plåtskevning kan uppstå vid skärning och prägning -detta är normalt.
Roter och vänd plåtarna varje gång du använder dem för att fördela snittlinjerna över plattan och förlänga deras liv.
2. Kan skärverktyget från andra märken passa den här maskinen?
- s maskin är kompatibel med de flesta tillverkarnas präglingsmappar och dör.

WARNING!

1. Barn bör övervakas när de använder s maskin. Var försiktig när använda stansar och förvara åtskilt från barn. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist av erfarenhet och kunskap, såvida inte under ledning eller instruktion angående användningen av apparaten från en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn bör vara övervakas för att säkerställa att de inte leker med den här apparaten. Detta är ingen leksak.
2. Tvinga aldrig in din smörgås i s maskin. Om smörgåsens rörelse in i eller genom maskinen känns för hårt, stanna och kontrollera att din smörgås är korrekt och att tallrikarna är jämnt uppställda och smörgåsen är centrerad i mitten av bländare på s maskin. Försöker använda fel smörgås eller tvingar maskinen kommer att orsaka skada på din maskin och ogiltigförklara din garanti.
3. Rengör din s maskin endast med en lätt fuktad trasa. Använd inte hård rengöring produkter eller kemikalier. Applicera inte olja på någon del av mekanismen. Sänk inte ned i vatten
4. Öppna inte någon del av s maskin - detta upphäver din garanti.

FELSÖKNING:

Om du upplever en dålig skärning/prägling, prova ett eller flera av följande tips.

1. Kontrollera att din skiktade smörgås av tallrikar är korrekt.
2. Efter att den staplade smörgåsen har kommit ut ur s maskin, vänd på vridning av handtaget för att skära/prägla en andra gång.
3. Flytta formen och skär kartong delvis till kanten av plattan innan du kör genom s maskin igen.
4. Lägg till en eller flera shims av kartong under tärnings-/präglingsmappen för att öka tjockleken på smörgåsen. Börja alltid med endast ett enda tunt papper.
5. Transparent pad rekommenderas ofta för att ändra användningen av den andra sidan.

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Skärmaskin
2	Modell	26042-KIT
3	Betyg(er)	Öppningsstorlek: 160 mm
4	Paketstorlek 350×234×297mm	
5	GW	4,6 kg

Maquina troqueladora 26042-KIT

MANUAL DEL USUARIO

Máquina troqueladora



	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con cuidado.
	FAMILIAR USAR SOLO

PRESENTAMOS LA MÁQUINA TROQUELADORA DE

¡La máquina troqueladora de es muy fácil de usar!
Es muy fácil crear hermosos proyectos troquelados y en relieve...
¡Hemos incluido todo lo que necesitas para comenzar de inmediato!
La máquina de tiene un diseño elegante que es la herramienta perfecta para completar cualquier manualidad.
habitación.

Contenido...


- Máquina troqueladora
- Plataforma de 1x13 mm
- 1 adaptador transparente de 5 mm
- Placas de corte transparentes de 2x3 mm
- 1 lámina de plástico transparente de 0,3 mm
- 1x Carpeta de relieve
- 8x troqueles de corte
- 10 papeles
- Manual del usuario

ANTES DE COMENZAR: Ensamblaje de su máquina

- Retire la máquina troqueladora del embalaje.
- Con la máquina orientada hacia usted, retire la tapa protectora del eje metálico.
en el lado derecho de la máquina.
- Coloque la pieza del mango en el husillo e inserte el tornillo.
- Utilice una llave Allen para apretar.
- Presione el tapón del extremo sobre el tornillo.

REALIZANDO PROYECTOS DE CORTE:

- Coloque la plataforma blanca de 13 mm sobre una superficie plana.
Tapa con adaptador transparente (5mm).
- Coloque el troquel de corte encima con el corte
con el lado hacia arriba. Coloque papel o cartulina adecuada encima.
- Cubrir con una placa de corte fina y transparente (3 mm)
- Mantenga las capas apiladas ordenadas de forma ordenada y colóquelas sobre
la base de la máquina . Empuje la pila dentro de la máquina girando la manija mientras la pila se mueve hacia
el lado opuesto de la máquina .
Retire las placas para revelar gen cortada (es posible que deba repetir el paso anterior para
Asegúrese de realizar un corte limpio en su tarjeta, esto es perfectamente normal y dependerá de
el tipo de cartulina y el tipo de troquel)

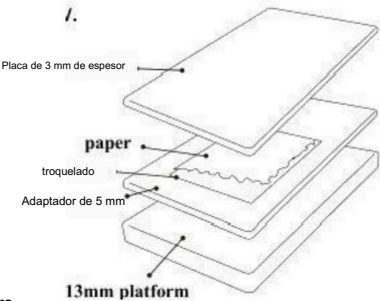

PARA DISEÑOS MÁS COMPLEJOS:

Troquelado tipo sándwich (cuando se utilizan diseños de troqueles complejos)


· Repita los pasos anteriores, como desee.

Es posible que necesites agregar 0,3 mm de transparencia.

Hoja de plástico o una o más capas de cartulina.

para actuar como calce espaciador - es posible que necesite

Experimente para obtener mejores resultados.

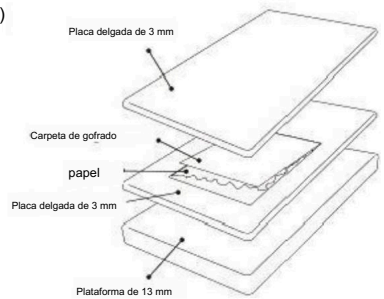

REALIZANDO PROYECTOS DE REPUJADO:

· Coloque la plataforma blanca de 13 mm sobre una superficie plana.

· Cubrir con una placa de corte fina y transparente (3 mm).
Coloque la carpeta de relieve en la parte superior, con
el material elegido en el interior.

· Cubrir con una placa de corte fina y transparente (3 mm).
Manteniendo las capas apiladas perfectamente ordenadas, colóquelas sobre la base de la máquina

Empuje la pila dentro de la máquina girando la manija mientras la pila se mueve hacia el lado opuesto.
lado de la máquina

· Retire las placas para revelar su imagen.

PREGUNTA Y RESPUESTA HABITUALES:

1. ¿Por qué la almohadilla transparente deja rastros una vez utilizada?

- La placa puede deformarse durante el troquelado y el estampado; esto es normal.

Gire y gire las placas cada vez que las use para distribuir las líneas de corte a lo largo de la
placa y prolongar su vida útil.

2. ¿Pueden adaptarse a esta máquina los troqueles de corte de otras marcas?

- La máquina es compatible con la mayoría de las carpetas de relieve de los fabricantes y
muere.

¡ADVERTENCIA!

1. Los niños deben estar supervisados cuando utilicen la máquina. Tenga cuidado al

Utilice troqueles y guárdelos fuera del alcance de los niños. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por
personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de ellas.

de experiencia y conocimientos, a menos que se encuentre bajo supervisión o bajo instrucción sobre

el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar

supervisados para garantizar que no jueguen con este aparato. Esto no es un juguete.

2. Nunca fuerce su sándwich en la máquina. Si el movimiento del sándwich

dentro o a través de la máquina se siente demasiado apretado, deténgase y verifique que su sándwich esté correcto

y que los platos estén alineados uniformemente y el sándwich esté centrado en el medio del plato.

apertura de la máquina de. Intentar utilizar el sándwich incorrecto o forzar la

La máquina se dañará y anulará la garantía.

3. Limpie su máquina únicamente con un paño ligeramente húmedo. No utilice productos de limpieza agresivos.

productos o químicos. No aplique aceite a ninguna parte del mecanismo.

No sumergir en agua

4. No abra ninguna parte de la máquina: esto anulará la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Si observa un corte/relieve deficiente, pruebe uno o más de los siguientes consejos.

1. Compruebe que la disposición de tus platos en capas es correcta.
2. Después de que el sándwich apilado haya salido de la máquina de , invierta el proceso. rotación del mango para cortar/grabar una segunda vez.
3. Mueva el troquel y la cartulina parcialmente cortada hasta el borde de la placa antes de ejecutar a través de la máquina de nuevamente.
4. Agregue una o más cuñas de cartulina debajo de la carpeta de troquelado/relieve para aumentar el Grosor del sándwich. Comience siempre con una única cuña de papel fina.
5. A menudo se recomienda utilizar una almohadilla transparente para cambiar el uso del otro lado.

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Máquina troqueladora
2	Modelo	26042-EQUIPO
3	Calificación(es)	Tamaño de apertura: 160 mm
4	Tamaño del paquete 350 × 234 × 297 mm	
5	GW	4,6 kilogramos

