

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Hand Winch

MODEL: HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B

Model: HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

GENERAL SAFETY RULES

⚠ WARNING Please read this user manual carefully !

1. Never overload!
2. This winch is designed for pulling, not for lifting!
3. Never put your hand or anything else near the gear, rim and rolling cable. Always wear gloves when using the winch
4. Never try to repair disassemble the winch when there is a problem. Ask a machinist or specialist for help.
5. When replacing the cable, make sure that the end of the cable comes **through** the 4 holes **on** the side of the rim, and tie a knob **or** weld the and tip of cable, to prevent the cable from coming out.
6. Use grease for axis and gears before depositing for a long time
7. Do not allow minors to use and operate this product
8. Do not use the product when you are tired, while under the influence of alcohol, prescription medicines or drugs.
9. Safety at work
 - Use both hands when transporting the product.
 - Use proper protective equipment according to the work environment.
 - Keep proper footing at all times and balance.
 - Do not attempt to pull stationary or fix loads.
 - Do not apply any side force on the load.
 - Not for lifting loads and Never transport persons.
10. Avoid starting the product unintentionally .The ratchet switch should always be fully engaged.


CAUTION: Carefully read instructions and procedures for safe operations.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


MODEL AND PARAMETERS

Model	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
Max.Load Capacity/lbs	3500	1600	3500	600
Safety Factor	1.65	1.65	1.65	1.65
Gear Ratio	4:1; 8:1	4:1	4:1; 8:1	3.2:1
Way/Speed	2way/2speed	2way/1speed	2way/2speed	2way/1speed
Rope Length	6m/20ft	6m/20ft	10m/32.8ft	6m/20ft
Handle Length	24cm	21cm	24cm	21cm

STRUCTURE DIAGRAM

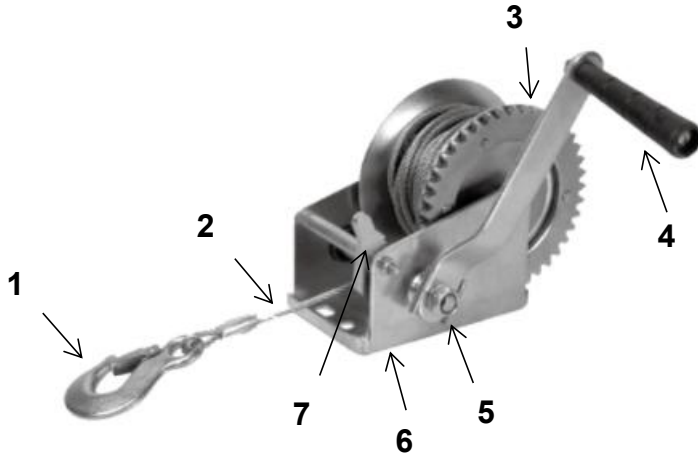

1. Hook 2. Rope 3. Rim 4.Crank 5.Axis Bolt 6. Base 7.Ratchet Switch

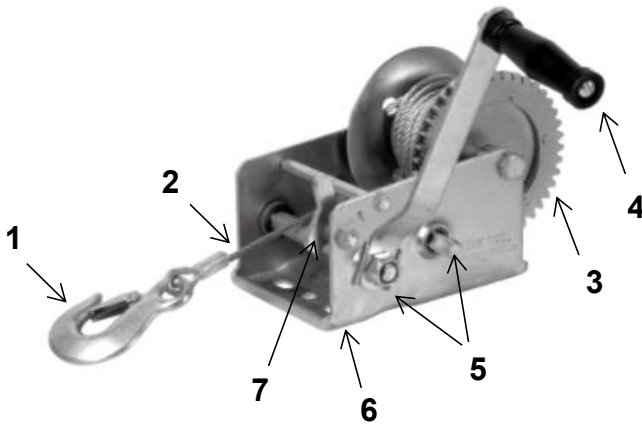

1.Hook 2. Rope 3. Rim 4.Crank 5.Axis Bolt 6. Base 7.Ratchet Switch

OPERATING INSTRUCTION


Installation Preparation:

1. Please prepare a carpet or mat to protect your floor. You need to spread out all the accessories.
2. Please prepare gloves to avoid being scratched by sharp parts that may occur during installation.
3. Please open all the boxes to check that the accessories are complete and in good condition.
4. If you need to use power tools to install this product, please set the speed to low speed in advance.
5. When installing, please align all the holes and do not tighten all the screws first ; otherwise, it may make the installation difficult.

Installation:


Step1. Drill holes ($\Phi 11\text{mm}$) in the brackets to be installed, according to the winch base dimensions.

Install the winch on the brackets and lock it with bolts and nuts.

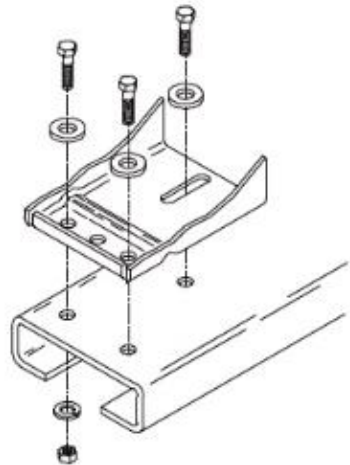


Winch Base Dimension:

Model	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
a/mm	44	48	44	44.5
b/mm	106.25	92	106.25	73.25

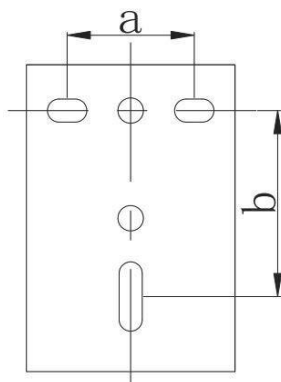


Step2. Install the handle on the shaft and lock the nut, as shown.

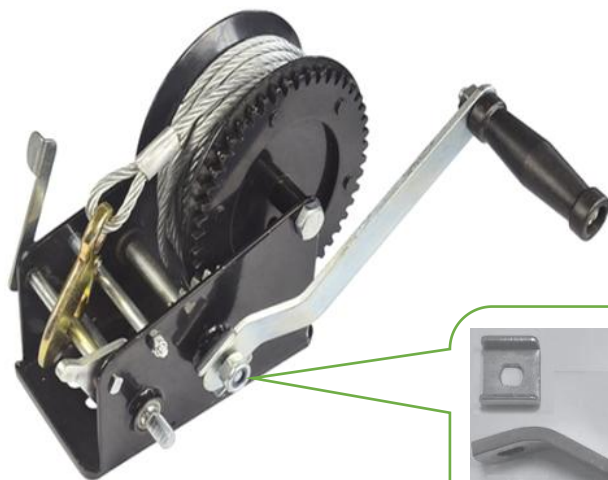

Step3. Set the ratchet switch to the middle position, Pull out the hook and catch the weight.

And then turn the ratchet switch to a high position, Turn the handle slowly clockwise, Pull the weight to the desired position.

Note: The ratchet switch operation is described below.

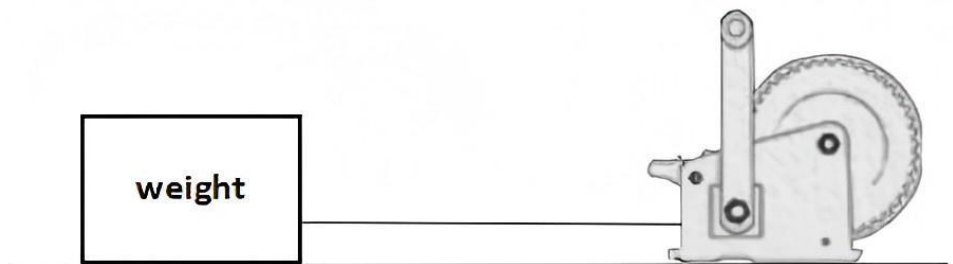

Winding/unwinding the cable without load

1. Place the ratchet lever in the center position.
2. The cable reel now moves freely in both directions.
3. Pull the cable at the fixed hook until the hook can be attached to the load to be moved.
4. Wind back the excessive cable by turning the crank clockwise.

Winding up the cable under load (towing, loading)

1. Hold the crank firmly and push gently to relieve the ratchet lever
2. Place the ratchet lever at position.
3. Turn the crank clockwise to evenly wind up the steel cable.

Unwinding the cable under load (lowering, unloading)

1. Hold the crank firmly and push gently to relieve the ratchet lever.
2. Place the ratchet lever at position.
3. The cable should be fully retracted again after use

Ratchet switch

1. There are 3 positions for the ratchet switch: The higher position is for pulling, the lower position is for releasing, the middle position is for both pulling and releasing, but can only be used when the winch is loaded. Hold the crank handle tightly if you want to change the switch position.
2. Before using, install the winch on a firm and flat surface. To install it, put the ratchet switch on the middle position and pull the cable out until the holes on the bottom of the base are visible. Then use at least 3 sets of 3/8 inch bolts and locking nuts, in a triangular pattern, to affix the base to the surface. Use an extra metal or hardwood board when necessary.
3. Then install the crank handle to the axis bolt with nut.
4. Put the ratchet switch on the higher position and turn the crank handle clockwise to pull. Place the ratchet switch on the lower position and turn the crank handle counterclockwise to release.
5. When finished, attach the hook to the paw bushing.

MAINTENANCE

1. Follow the instructions for lubricating periodically

Lubricate the cable and hook regularly with slight grease.

Grease the gears every 6 months. Use any good quality waterproof grease.

2. Inspect periodically all parts, steel cable, accessories and replace them if damaged or used.

3. Have damaged parts replaced by an authorized service center.

4. Check the nuts periodically and tighten them if they are loose.

5. Product must be stored in a dry location. Always lock up product and keep out of reach of children.

6. Keep the product properly maintained and clean for a better and safer performance.

7. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.





Upgrade · The Home Creator Way

Treuil manuel

MODÈLES : HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B

Modèle : HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

GENERAL SAFETY RULES



Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation !

9. Ne jamais surcharger !

10. Ce treuil est conçu pour tirer, pas pour soulever !

11. Ne jamais approcher la main ou quoi que ce soit d'autre de l'engrenage, de la jante et du câble d'enroulement. Toujours porter des gants lors de l'utilisation du treuil.

12. N'essayez jamais de réparer ou de démonter le treuil en cas de problème. Faites appel à un mécanicien ou à un spécialiste.

13. Lors du remplacement du câble, assurez-vous que l'extrémité du câble passe **à travers** percez les 4 trous **sur** le côté de la jante et attachez un bouton **ou** soudez l'extrémité du câble pour empêcher celui-ci de sortir.

14. Graissez les axes et les engrenages avant un dépôt prolongé.

15. Ne laissez pas les mineurs utiliser ce produit.

16. N'utilisez pas ce produit si vous êtes fatigué(e), sous l'influence de l'alcool, de médicaments sur ordonnance ou de drogues.

9 . La sécurité au travail

- Utilisez vos deux mains pour transporter le produit.
- Utilisez l'équipement de protection approprié en fonction de l'environnement de travail.
- Gardez toujours un appui stable et un bon équilibre.
- Ne tentez pas de tirer des charges fixes ou stationnaires.
- N'appliquez aucune force latérale sur la charge .
- Ne convient pas au levage de charges et ne doit jamais transporter de personnes .

10. Évitez de démarrer le produit accidentellement . L'interrupteur à cliquet doit toujours être complètement enclenché.


PRUDENCE: Lisez attentivement les instructions et les procédures pour une utilisation en toute sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


MODEL AND PARAMETERS

Modèle	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
Capacité de charge maximale (lb)	3500	1600	3500	600
Acteur de sécurité	1,65	1,65	1,65	1,65
Rapport de transmission	4 : 1 ; 8 : 1	4 : 1	4 : 1 ; 8 : 1	3.2 : 1
Voie/Vitesse	2 voies/2 vitesses	2 voies/1 vitesse	2 voies/2 vitesses	2 voies/1 vitesse
Longueur de la corde	6 m / 20 pieds	6 m / 20 pieds	10 m / 32,8 pieds	6 m / 20 pieds
Poignée Longueur	24 cm	21 cm	24 cm	21 cm

STRUCTURE DIAGRAM

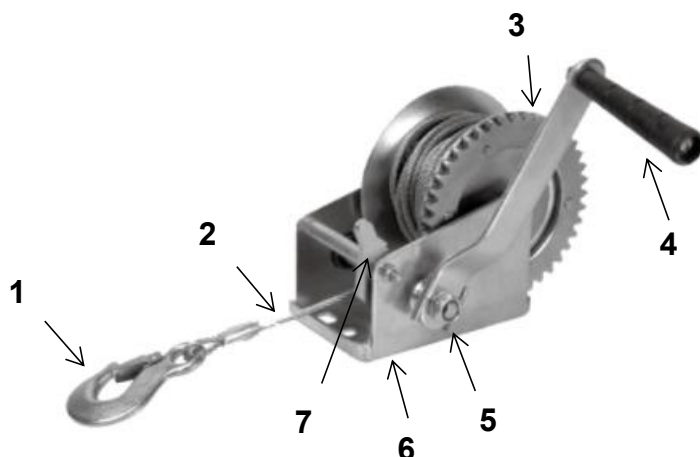

2. 1. Crochet 2. Corde 3. Jante 4. Manivelle 5. Boulon d'axe 6. Base 7. Interrupteur à cliquet

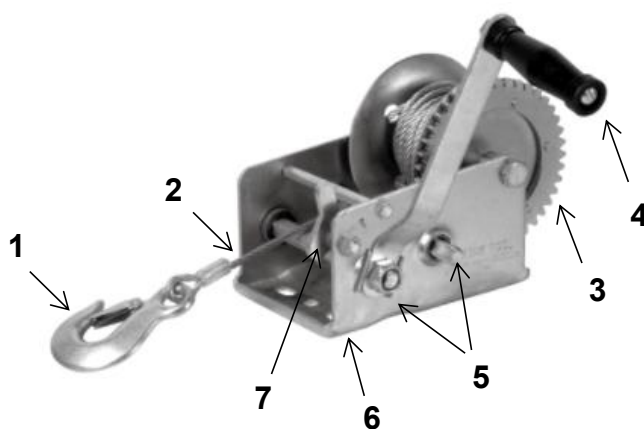

1. Crochet 2. Corde 3. Jante 4. Manivelle 5. Boulon d'axe 6. Base 7. Interrupteur à cliquet


OPERATING INSTRUCTION

Préparation de l'installation :

6. Veuillez préparer un tapis ou une paille pour protéger votre sol. Vous devez étaler tous les accessoires.
7. Veuillez vous munir de gants pour éviter les égratignures dues aux pièces pointues qui pourraient se trouver lors de l'installation.
8. Veuillez ouvrir toutes les boîtes pour vérifier que les accessoires sont complets et en bon état.
9. Si vous devez utiliser des outils électriques pour installer ce produit, veuillez régler la vitesse au préalable sur une vitesse réduite.
10. Lors de l'installation, veuillez aligner tous les trous et ne serrez pas toutes les vis en premier ; sinon, l'installation pourrait s'avérer difficile.


Installation:

Étape 1. Percez des trous (Φ 11 mm) dans les supports à installer, selon les dimensions de la base du treuil .
Installez le treuil sur les supports et fixez-le avec des boulons et des écrous.

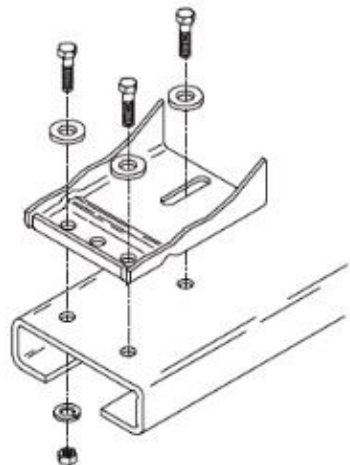


Dimensions de la base du treuil :

Modèle	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
a/mm	44	48	44	44,5
b/mm	106,25	92	106,25	73,25

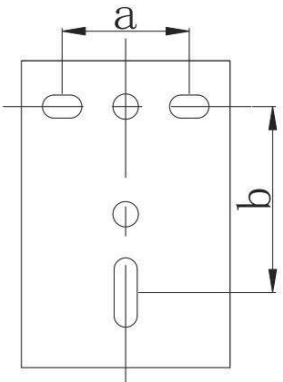


Étape 2. Installez la poignée sur l'arbre et serrez l'écrou, comme indiqué.

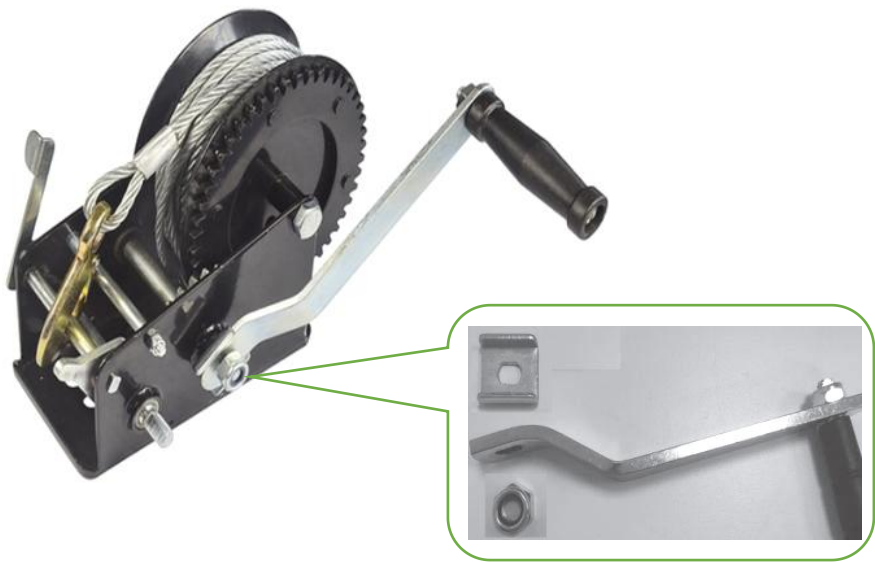

Étape 3. Réglez le cliquet sur la position médiane, tirez sur le crochet et attrapez le poids.

Tournez ensuite le commutateur à cliquet en position haute, tournez lentement la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, tirez le poids jusqu'à la position souhaitée .

Remarque : Le fonctionnement de l'interrupteur à cliquet est décrit ci-dessous .

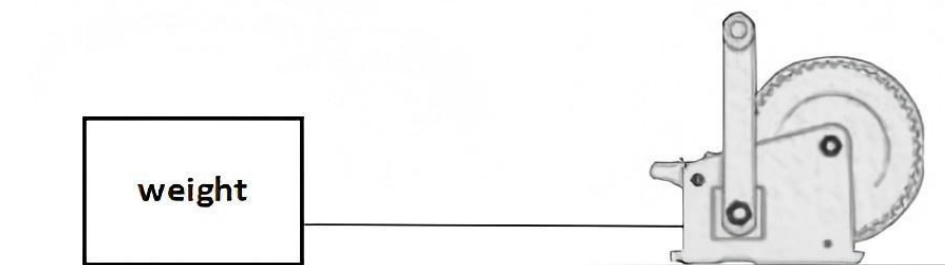

Enroulement/dérroulement du câble sans charge

5. Placez le levier à cliquet en position centrale.
6. Le tambour de câble se déplace désormais librement dans les deux sens.
7. Tirez sur le câble au niveau du crochet fixe jusqu'à ce que le crochet puisse être fixé à la charge à déplacer.
8. Enroulez le câble excédentaire en tournant la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre.

Enrouler le câble sous charge (remorquage, chargement)

1. Tenez fermement la manivelle et poussez doucement pour libérer le levier à cliquet.
2. Placez le levier à cliquet en position.
3. Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour enrouler uniformément le câble en acier.

Dérroulement du câble sous charge (descente, déchargement)

1. Tenez fermement la manivelle et poussez doucement pour libérer le levier à cliquet.
2. Placez le levier à cliquet en position.
3. Le câble doit être complètement rétracté après utilisation.

Interrupteur à cliquet

1. Le commutateur à cliquet possède 3 positions : la position haute sert à tirer, la position basse à relâcher, et la position intermédiaire permet à la fois de tirer et de relâcher, mais uniquement lorsque le treuil est chargé. Maintenez fermement la manivelle pour changer la position du commutateur.

2. Avant utilisation, installez le treuil sur une surface plane et stable. Pour ce faire, placez le cliquet en position médiane et tirez sur le câble jusqu'à ce que les trous situés sous la base soient visibles. Fixez ensuite la base à la surface à l'aide d'au moins trois paires de boulons et d'écrous autobloquants de 9,5 mm (3/8 po), disposés en triangle. Utilisez une cale

métallique ou une planche de bois dur supplémentaire si nécessaire.

3. Installez ensuite la manivelle sur le boulon d'axe à l'aide de l'écrou.

4. Placez le cliquet en position haute et tournez la manivelle dans le sens horaire pour tirer. Placez le cliquet en position basse et tournez la manivelle dans le sens antihoraire pour relâcher.

5. Une fois terminé, fixez le crochet à la douille de la patte.

MAINTENANCE

1. Suivez les instructions pour la lubrification périodique.

Lubrifiez régulièrement le câble et le crochet avec une fine couche de graisse.

Graissez les engrenages tous les 6 mois. Utilisez une graisse imperméable de bonne qualité.

2. Inspectez périodiquement toutes les pièces, le câble d'acier et les accessoires, et remplacez-les s'ils sont endommagés ou usés.

3. Faites remplacer les pièces endommagées par un centre de service agréé.

4. Vérifiez périodiquement les écrous et resserrez-les s'ils sont desserrés.

5. Le produit doit être conservé dans un endroit sec. Conservez-le toujours sous clé et hors de portée des enfants.

6. Veillez à maintenir le produit correctement entretenu et propre pour des performances optimales et une sécurité accrue.

7. Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Handwinde

MODELL: HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B

Modell: HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

GENERAL SAFETY RULES

⚠ WARNING Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
sorgfältig durch !

17. Niemals überladen!
 18. Diese Winde ist zum Ziehen, nicht zum Heben ausgelegt!
 19. Halten Sie Ihre Hände oder andere Gegenstände niemals in die Nähe des Zahnrads, der Felge oder des Seils. Tragen Sie beim Benutzen der Winde immer Handschuhe.
 20. Versuchen Sie bei einem Problem niemals, die Winde selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Bitten Sie einen Mechaniker oder Fachmann um Hilfe.
 21. Achten Sie beim Austauschen des Kabels darauf, dass das Kabelende **durch die Öffnung passt**. Die 4 Löcher **an** der Seite des Felgenrandes, und befestigen Sie einen Knopf **oder** schweißen Sie das Ende des Kabels an, um zu verhindern, dass das Kabel herausrutscht.
 22. Vor längerer Einlagerung Achsen und Zahnräder einfetten.
 23. Minderjährigen ist die Benutzung und Bedienung dieses Produkts nicht gestattet.
 24. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, verschreibungspflichtigen Medikamenten oder Drogen stehen.
- 9 . Sicherheit am Arbeitsplatz
- Benutzen Sie beim Transport des Produkts beide Hände.
 - Verwenden Sie die für die jeweilige Arbeitsumgebung geeignete Schutzausrüstung.
 - Achten Sie stets auf einen sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht.
 - Versuchen Sie nicht, stationäre oder feste Lasten zu ziehen.
 - Es dürfen keine seitlichen Kräfte auf die Last ausgeübt werden .
 - Nicht zum Heben von Lasten geeignet und niemals zum Transport von Personen .

10. Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten des Produkts .
Der Ratschenschalter muss stets vollständig eingerastet sein.


VORSICHT: Lesen Sie die Anweisungen und Verfahrensweisen für einen
sicheren Betrieb sorgfältig durch.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


MODEL AND PARAMETERS

Modell	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
Maximale Tragfähigkeit/ lbs	3500	1600	3500	600
Sicherheitsfaktor	1,65	1,65	1,65	1,65
Übersetzungsverhältnis	4 : 1; 8 : 1	4 : 1	4 : 1; 8 : 1	3.2 : 1
Weg/Geschwindigkeit	2-Wege/2-Gang	2-Wege/1 Geschwindigkeit	2-Wege/2-Gang	2-Wege/1 Geschwindigkeit
Seillänge	6 m / 20 Fuß	6 m / 20 Fuß	10 m / 32,8 Fuß	6 m / 20 Fuß
Handhaben Länge	24 cm	21 cm	24 cm	21 cm

STRUCTURE DIAGRAM

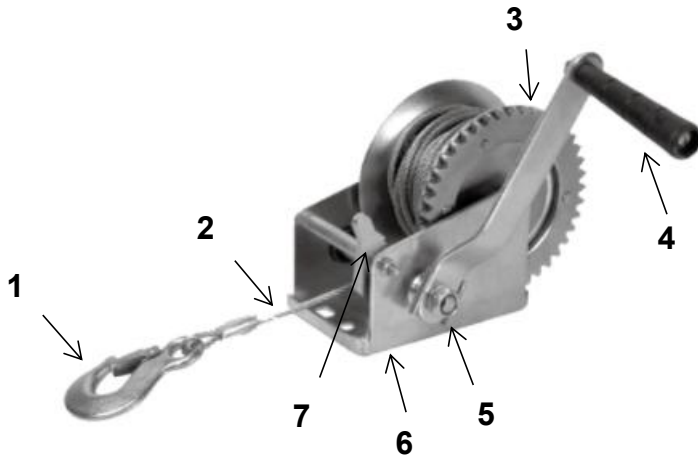

3. 1. Haken 2. Seil 3. Felge 4. Kurbel 5. Achsenbolzen 6. Basis 7. Ratschenschalter

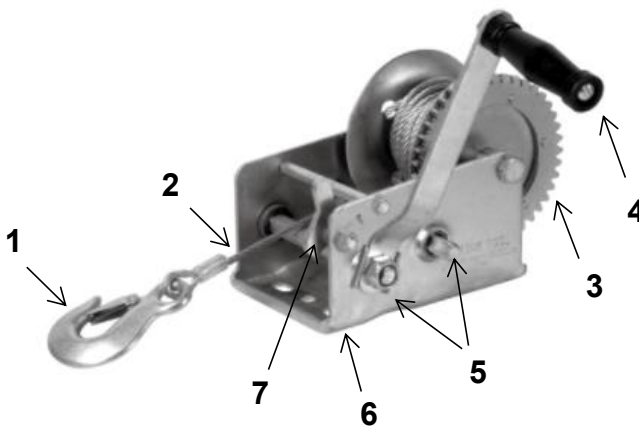

1. Haken 2. Seil 3. Felge 4. Kurbel 5. Achsenbolzen 6. Basis 7. Ratschenschalter


OPERATING INSTRUCTION

Installationsvorbereitung:

11. Bitte legen Sie einen Teppich oder eine Matte zum Schutz Ihres Bodens bereit. Breiten Sie bitte alle Zubehörteile aus.
12. Bitte bringen Sie Handschuhe mit, um Kratzer durch möglicherweise während der Installation auftretende scharfe Teile zu vermeiden.
13. Bitte öffnen Sie alle Kartons, um zu überprüfen, ob das Zubehör vollständig und in gutem Zustand ist.
14. Falls Sie für die Installation dieses Produkts Elektrowerkzeuge benötigen, stellen Sie die Drehzahl bitte vorher auf eine niedrige Stufe ein.
15. Bitte richten Sie bei der Montage alle Löcher aus und ziehen Sie die Schrauben nicht sofort fest; andernfalls kann die Montage erschwert werden.


Installation:

Schritt 1. Bohren Sie Löcher (Φ 11mm) in die zu montierenden Halterungen entsprechend den Abmessungen der Windenbasis . Montieren Sie die Winde an den Halterungen und sichern Sie sie mit Schrauben und Muttern.

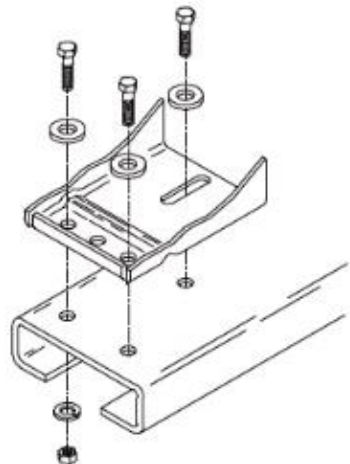


Abmessungen der Windenbasis:


Modell	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
a/mm	44	48	44	44,5
b/mm	106,25	92	106,25	73,25

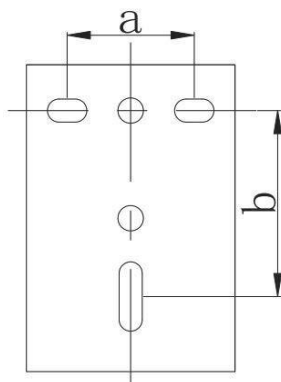

Schritt 2. Montieren Sie den Griff auf der Welle und ziehen Sie die Mutter fest, wie abgebildet.

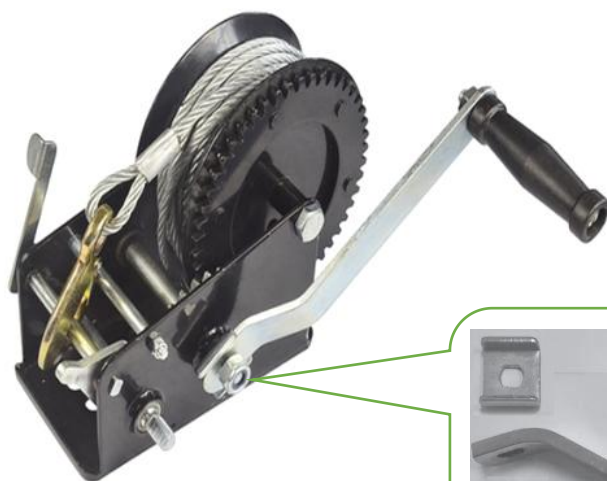

Schritt 3. Stellen Sie den Ratschenschalter auf die mittlere Position, ziehen Sie den Haken heraus und fangen Sie das Gewicht ein. Dann den Ratschenschalter in die obere Position drehen, den Griff langsam im Uhrzeigersinn drehen und das Gewicht in die gewünschte Position ziehen .
Hinweis: Die Funktionsweise des Ratschenschalters wird im Folgenden beschrieben .

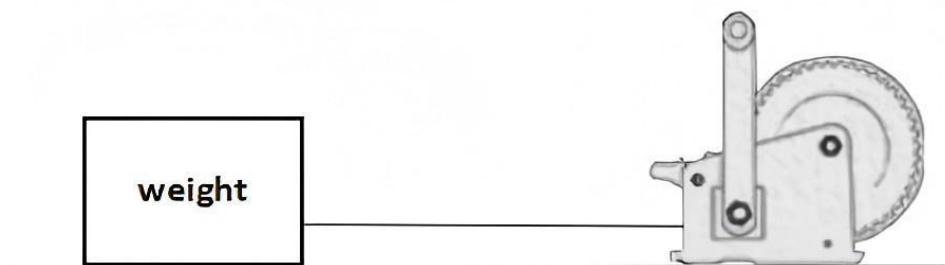

Auf- und Abwickeln des Kabels ohne Last

9. Bringen Sie den Ratschenhebel in die mittlere Position.
10. Die Kabeltrommel lässt sich nun in beide Richtungen frei bewegen.
11. Ziehen Sie am Kabel am festen Haken, bis der Haken an der zu bewegendenden Last befestigt werden kann.
12. Spulen Sie das überschüssige Kabel zurück, indem Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn drehen.

Aufwickeln des Kabels unter Last (Abschleppen, Verladen)

1. Halten Sie die Kurbel fest und drücken Sie sie vorsichtig, um den Sperrklinkenhebel zu lösen.
2. Den Ratschenhebel in Position bringen.
3. Drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn, um das Stahlseil gleichmäßig aufzuwickeln.

Abwickeln des Kabels unter Last (Absenken, Entlasten)

1. Halten Sie die Kurbel fest und drücken Sie vorsichtig, um den Sperrklinkenhebel zu lösen.
2. Den Ratschenhebel in Position bringen.
3. Das Kabel sollte nach Gebrauch wieder vollständig aufgerollt werden.

Ratschenschalter

1. Der Ratschenschalter hat drei Positionen: Die obere Position dient zum Ziehen, die untere zum Lösen. Die mittlere Position ermöglicht sowohl das Ziehen als auch das Lösen, kann aber nur bei belasteter Winde verwendet werden. Halten Sie die Kurbel fest, um die Schalterposition zu ändern.
2. Vor der Benutzung die Winde auf einer festen und ebenen Fläche montieren. Dazu den Ratschenschalter in die mittlere Position bringen und das Seil so weit herausziehen, bis die Löcher an der Unterseite des Sockels sichtbar sind. Anschließend den Sockel mit mindestens drei Sätzen 3/8-Zoll-Schrauben und Sicherungsmuttern in Dreiecksform an der

Oberfläche befestigen. Bei Bedarf eine zusätzliche Metall- oder Hartholzplatte verwenden.

3. Anschließend wird der Kurbelgriff mit der Mutter an der Achsenschraube befestigt.

4. Stellen Sie den Ratschenschalter auf die obere Position und drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn, um zu ziehen. Stellen Sie den Ratschenschalter auf die untere Position und drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn, um zu lösen.

5. Befestigen Sie nach Fertigstellung den Haken an der Pfotenbuchse.

MAINTENANCE

1. Befolgen Sie die Anweisungen zur regelmäßigen Schmierung.

Schmieren Sie Kabel und Haken regelmäßig mit etwas Fett ein.

Schmieren Sie die Zahnräder alle 6 Monate. Verwenden Sie ein hochwertiges, wasserfestes Fett.

2. Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile, Stahlseile und Zubehöerteile und ersetzen Sie diese, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.

3. Lassen Sie beschädigte Teile von einem autorisierten Servicecenter austauschen.

4. Überprüfen Sie die Muttern regelmäßig und ziehen Sie sie fest, falls sie locker sind.

5. Das Produkt muss trocken gelagert werden. Es ist stets verschlossen und für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

6. Für eine bessere und sicherere Leistung muss das Produkt ordnungsgemäß gewartet und sauber gehalten werden.

7. Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett halten.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

verricello manuale

MODELLO: HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B

Modello: HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

GENERAL SAFETY RULES



Si prega di leggere attentamente questo manuale

di uso :

25. Non sovraccaricare mai!
26. Questo verricello è progettato per trainare, non per sollevare!
27. Non avvicinare mai la mano o qualsiasi altro oggetto all'ingranaggio, al cerchione e al cavo avvolgibile. Indossare sempre i guanti quando si utilizza il verricello.
28. Non tentare mai di riparare o smontare il verricello in caso di problemi. Rivolgeti a un meccanico o a uno specialista.
29. Quando si sostituisce il cavo, assicurarsi che l'estremità del cavo passi **attraverso** i 4 fori **sul** lato del cerchio e lega un pomello **o** salda l'estremità del cavo, per impedire che il cavo esca.
30. Utilizzare grasso per assi e ingranaggi prima di depositare per lungo tempo
31. Non permettere ai minori di utilizzare questo prodotto.
32. Non utilizzare il prodotto quando si è stanchi, sotto l'effetto di alcol, farmaci o droghe.

9 . Sicurezza sul lavoro

- Utilizzare entrambe le mani durante il trasporto del prodotto.
 - Utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati all'ambiente di lavoro.
 - Mantenere sempre una posizione stabile e l'equilibrio.
 - Non tentare di trainare carichi fissi o stazionari.
 - Non applicare alcuna forza laterale sul carico .
 - Non adatto al sollevamento di carichi e non per il trasporto di persone .
10. Evitare di avviare il prodotto involontariamente . L'interruttore a cricchetto deve essere sempre completamente innestato.


ATTENZIONE: Leggere attentamente le istruzioni e le procedure per operare in sicurezza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


MODEL AND PARAMETERS

Modello	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
massima / libbre	3500	1600	3500	600
Fattore di sicurezza	1,65	1,65	1,65	1,65
Rapporto di trasmissione	4 : 1; 8 : 1	4 : 1	4 : 1; 8 : 1	3,2 : 1
Via/Velocità	2 vie/2 velocità	2 vie/1 velocità	2 vie/2 velocità	2 vie/1 velocità
Lunghezza della corda	6 m/20 piedi	6 m/20 piedi	10 m/32,8 piedi	6 m/20 piedi
Maniglia Lunghezza	24 cm	21 cm	24 cm	21 cm

STRUCTURE DIAGRAM

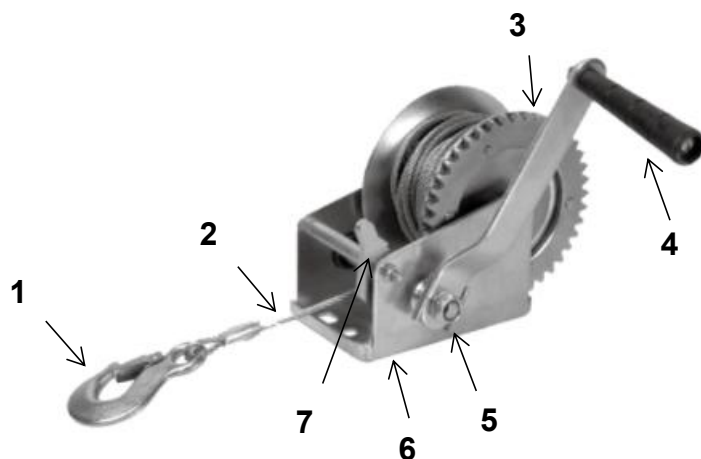

4. 1. Gancio 2. Corda 3. Cerchio 4. Manovella 5. Bullone dell'asse 6. Base 7. Interruttore a cricchetto

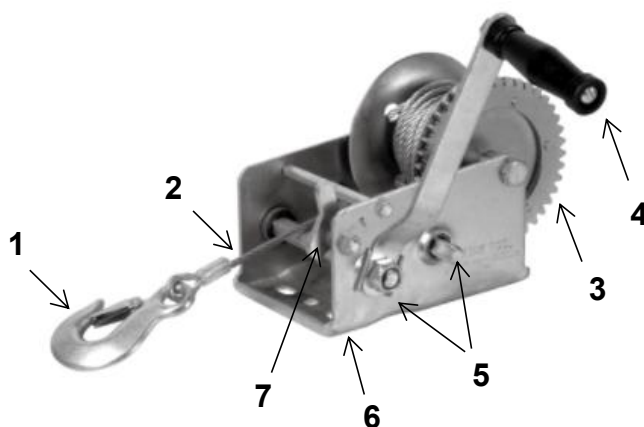

1. Gancio 2. Corda 3. Cerchio 4. Manovella 5. Bullone dell'asse 6. Base 7. Interruttore a cricchetto

OPERATING INSTRUCTION


Preparazione all'installazione:

16. Si prega di preparare un tappeto o uno zerbino per proteggere il pavimento. È necessario disporre tutti gli accessori.
17. Si prega di indossare dei guanti per evitare di graffiarsi con eventuali parti taglienti che potrebbero essere presenti durante l'installazione.
18. Si prega di aprire tutte le scatole per verificare che gli accessori siano completi e in buone condizioni.
19. Se per installare questo prodotto è necessario utilizzare utensili elettrici, si prega di impostare la velocità al minimo in anticipo.
20. Durante l'installazione, allineare tutti i fori e non serrare tutte le viti in anticipo; in caso contrario, l'installazione potrebbe risultare difficoltosa.

Installazione:


Passaggio 1. Praticare dei fori (Φ 11 mm) nelle staffe da installare, in base alle dimensioni della base del verricello .

Installa il verricello sulle staffe e bloccalo con bulloni e dadi.

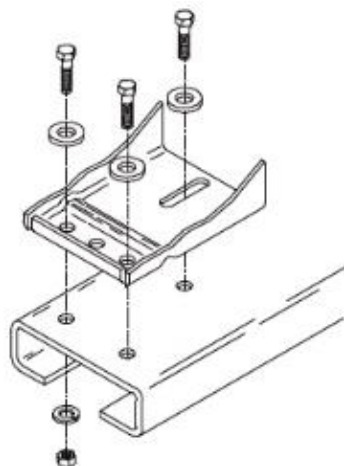


Dimensioni della base del verricello:

Modello	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
a/mm	44	48	44	44,5
b/mm	106,25	92	106,25	73,25

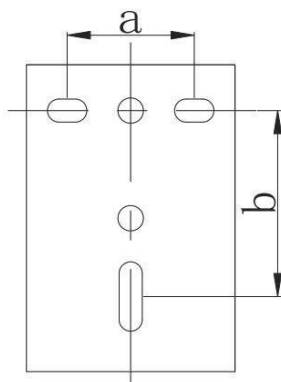


Passaggio 2. Installare la maniglia sull'albero e serrare il dado, come mostrato.

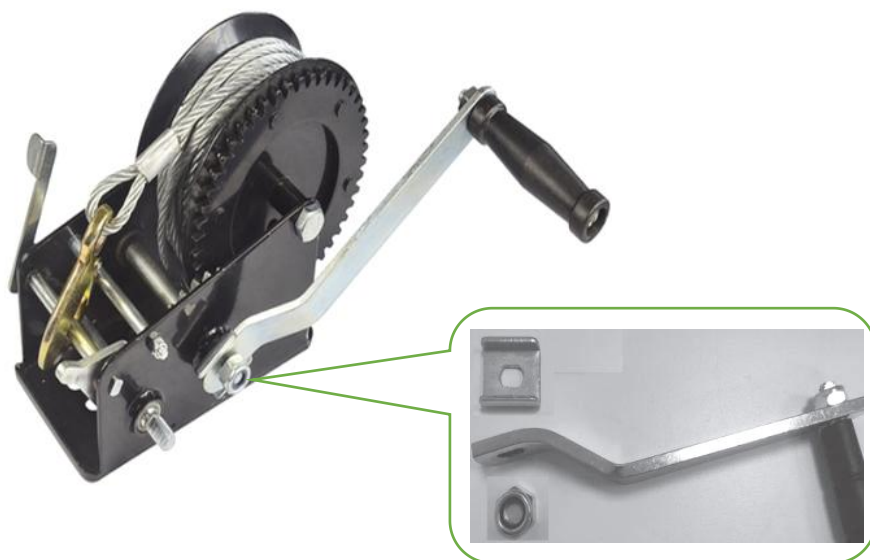

Passaggio 3. Impostare l'interruttore a cricchetto in posizione centrale, estrarre il gancio e agganciare il peso.

Quindi ruotare l'interruttore a cricchetto in posizione alta, ruotare lentamente la maniglia in senso orario e tirare il peso nella posizione desiderata .

Nota: il funzionamento dell'interruttore a cricchetto è descritto di seguito .

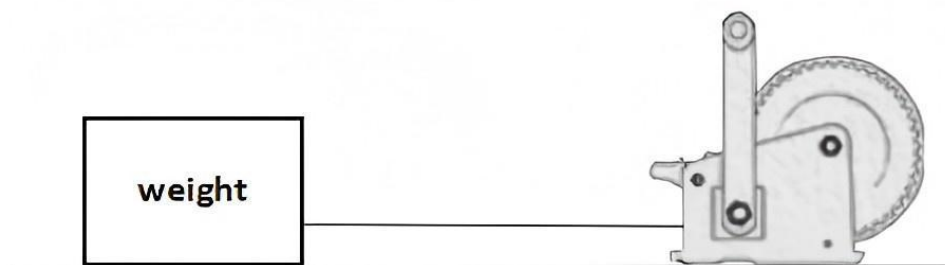

Avvolgimento/svolgimento del cavo senza carico

13. Posizionare la leva a cricchetto in posizione centrale.
14. L'avvolgicavo ora si muove liberamente in entrambe le direzioni.
15. Tirare il cavo dal gancio fisso finché quest'ultimo non si aggancia al carico da movimentare.
16. Riavvolgere il cavo in eccesso ruotando la manovella in senso orario.

Avvolgimento del cavo sotto carico (traino, carico)

1. Tenere saldamente la manovella e spingere delicatamente per rilasciare la leva a cricchetto
2. Posizionare la leva a cricchetto in posizione.
3. Ruotare la manovella in senso orario per avvolgere uniformemente il cavo d'acciaio.

Svolgimento del cavo sotto carico (abbassamento, scarico)

1. Tenere saldamente la manovella e spingere delicatamente per rilasciare la leva a cricchetto.
2. Posizionare la leva a cricchetto in posizione.
3. Il cavo deve essere completamente ritratto dopo l'uso.

Interruttore a cricchetto

1. L'interruttore a cricchetto ha 3 posizioni: la posizione più alta serve per tirare, la posizione più bassa per rilasciare, la posizione centrale per tirare e rilasciare, ma può essere utilizzata solo quando il verricello è sotto carico. Tenere saldamente la manovella per cambiare la posizione dell'interruttore.

2. Prima dell'uso, installare il verricello su una superficie solida e piana. Per installarlo, posizionare l'interruttore a cricchetto in posizione centrale ed estrarre il cavo fino a quando i fori sul fondo della base non sono visibili. Quindi, utilizzare almeno 3 set di bulloni da 3/8 di pollice e dadi autobloccanti, disposti a triangolo, per fissare la base alla superficie. Utilizzare un'ulteriore tavola di metallo o di legno duro se necessario.

3. Quindi installare la manovella sul bullone dell'asse con il dado.
4. Posizionare l'interruttore a cricchetto nella posizione più alta e ruotare la manovella in senso orario per tirare. Posizionare l'interruttore a cricchetto nella posizione più bassa e ruotare la manovella in senso antiorario per rilasciare.
5. Al termine, fissare il gancio alla boccola della zampa.

MAINTENANCE

1. Seguire le istruzioni per la lubrificazione periodica
Lubrifica regolarmente il cavo e il gancio con un po' di grasso.
Lubrifica gli ingranaggi ogni 6 mesi. Utilizza un grasso impermeabile di buona qualità.
2. Ispezionare periodicamente tutte le parti, i cavi d'acciaio e gli accessori e sostituirli se danneggiati o usurati.
3. Fate sostituire le parti danneggiate da un centro di assistenza autorizzato.
4. Controllare periodicamente i dadi e stringerli se sono allentati.
5. Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto. Chiudere sempre il prodotto a chiave e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
6. Per prestazioni migliori e maggiore sicurezza, è importante mantenere il prodotto pulito e in buono stato di manutenzione.
7. Mantenere le maniglie asciutte, pulite e prive di olio e grasso.





Upgrade · The Home Creator Way

Cabrestante manual

MODELO: HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B

Modelo: HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

GENERAL SAFETY RULES

⚠ WARNING ¡Lea atentamente este manual de usuario !

33. ¡Nunca lo sobrecargues!

34. ¡Este cabrestante está diseñado para tirar, no para levantar!

35. Nunca acerque la mano ni ningún otro objeto al engranaje, la llanta ni el cable giratorio. Utilice siempre guantes al usar el cabrestante.

36. Nunca intente reparar ni desmontar el cabrestante si hay algún problema. Solicite ayuda a un mecánico o especialista.

37. Al reemplazar el cable, asegúrese de que el extremo del cable salga . los 4 agujeros **en** el lateral de la llanta, y atar una perilla **o** soldar la punta del cable, para evitar que el cable se salga.

38. Utilice grasa para ejes y engranajes antes de depositarla durante mucho tiempo.

39. No permita que menores de edad utilicen y operen este producto.

40. No utilice el producto cuando esté cansado, bajo los efectos del alcohol, medicamentos recetados o drogas.

9 . Seguridad en el trabajo

- Utilice ambas manos al transportar el producto.
- Utilice el equipo de protección adecuado según el entorno de trabajo.
- Mantén una postura firme y el equilibrio en todo momento.
- No intente tirar de cargas estacionarias o fijas.
- No aplique ninguna fuerza lateral sobre la carga .
- No apto para levantar cargas y nunca para transportar personas .

10. Evite poner en marcha el producto de forma involuntaria . El interruptor de trinquete siempre debe estar completamente acoplado.


PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para operar de forma segura.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


MODEL AND PARAMETERS

Modelo	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
de carga máxima /libras	3500	1600	3500	600
Seguridad F actor	1,65	1,65	1,65	1,65
Relación de transmisión	4 : 1; 8 : 1	4 : 1	4 : 1; 8 : 1	3.2 : 1
Vía/Velocidad	2 vías/2 velocidades	2 vías/1 velocidad	2 vías/2 velocidades	2 vías/1 velocidad
Longitud de la cuerda	6 m/20 pies	6 m/20 pies	10 m/32,8 pies	6 m/20 pies
Manejar Longitud	24 cm	21 cm	24 cm	21 cm

STRUCTURE DIAGRAM

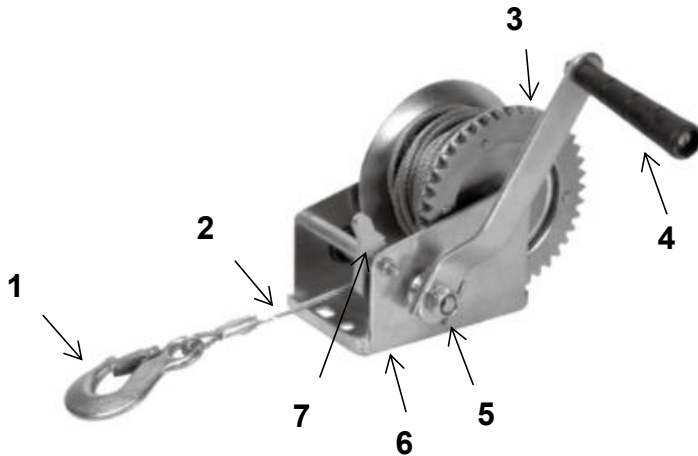

5. 1. Gancho 2. Cuerda 3. Llanta 4. Manivela 5. Perno del eje 6. Base 7. Interruptor de trinquete

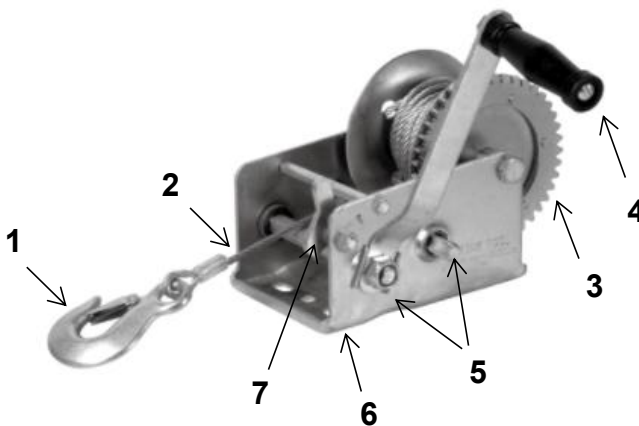

1. Gancho 2. Cuerda 3. Llanta 4. Manivela 5. Perno del eje 6. Base 7. Interruptor de trinquete


OPERATING INSTRUCTION

Preparación para la instalación:

21. Por favor, prepare una alfombra o tapete para proteger el suelo. Debe extender todos los accesorios.
22. Por favor, utilice guantes para evitar rasguños con las piezas afiladas que puedan aparecer durante la instalación.
23. Por favor, abra todas las cajas para comprobar que los accesorios estén completos y en buen estado.
24. Si necesita utilizar herramientas eléctricas para instalar este producto, ajuste la velocidad a baja con antelación.
25. Al instalarlo , alinee todos los orificios y no apriete todos los tornillos de inmediato; de lo contrario, la instalación podría resultar difícil.


Instalación:

Paso 1. Taladre agujeros (Φ 11 mm) en los soportes que se van a instalar, de acuerdo con la dimensión de la base del cabrestante . Instale el cabrestante en los soportes y fíjelo con pernos y tuercas.

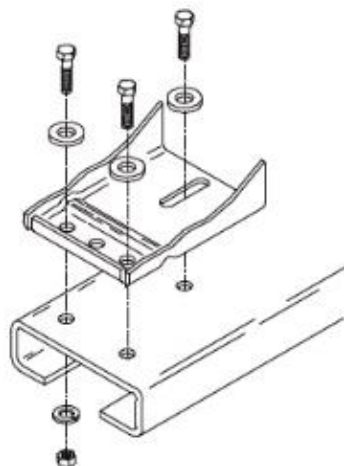


Dimensiones de la base del cabrestante:

Modelo	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
a/mm	44	48	44	44.5
b/mm	106,25	92	106,25	73,25

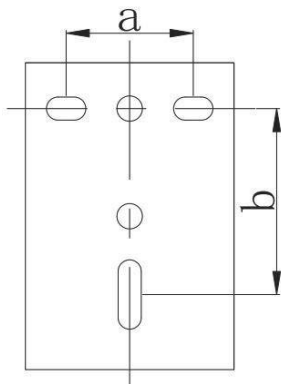


Paso 2. Instale el mango en el eje y apriete la tuerca, como se muestra.

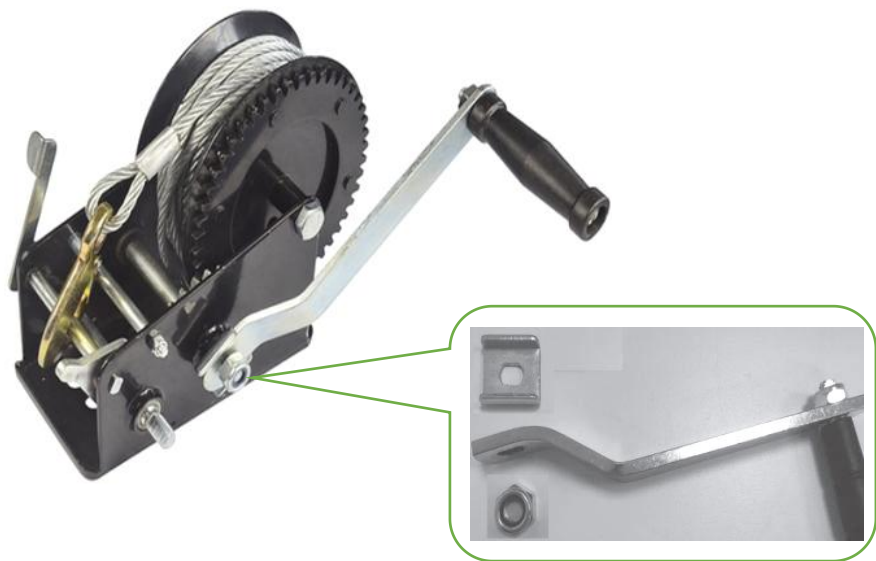

Paso 3. Coloque el interruptor de trinquete en la posición central, tire del gancho y sujete el peso.

Luego, gire el interruptor de trinquete a una posición alta, gire la manivela lentamente en el sentido de las agujas del reloj y tire del peso a la posición deseada .

Nota: El funcionamiento del interruptor de trinquete se describe a continuación .

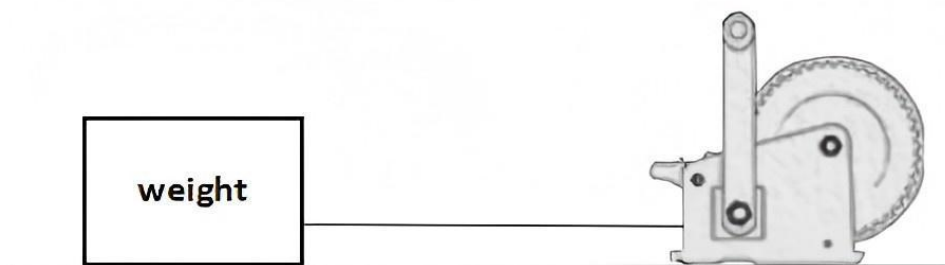

Enrollado/desenrollado del cable sin carga

17. Coloque la palanca de trinquete en la posición central.
18. Ahora el carrete del cable se mueve libremente en ambas direcciones.
19. Tire del cable en el gancho fijo hasta que este pueda sujetarse a la carga que se va a mover.
20. Para recoger el cable sobrante, gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj.

Enrollar el cable bajo carga (remolque, carga)

1. Sujete firmemente la manivela y empuje suavemente para liberar la palanca de trinquete.
2. Coloque la palanca de trinquete en la posición.
3. Gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj para enrollar uniformemente el cable de acero.

Desenrollado del cable bajo carga (descenso, descarga)

1. Sujete firmemente la manivela y empuje suavemente para liberar la palanca de trinquete.
2. Coloque la palanca de trinquete en la posición.
3. El cable debe retraerse completamente después de su uso.

Interruptor de trinquete

1. El interruptor de trinquete tiene 3 posiciones: la posición superior es para tirar, la inferior para soltar y la intermedia sirve tanto para tirar como para soltar, pero solo se puede usar cuando el cabrestante está cargado. Sujete firmemente la manivela para cambiar la posición del interruptor.
2. Antes de usar el cabrestante, instálelo sobre una superficie firme y plana. Para instalarlo, coloque el interruptor de trinquete en la posición central y tire del cable hasta que los orificios de la base queden a la vista. A continuación, utilice al menos tres juegos de pernos y tuercas de seguridad de 3/8 de pulgada, dispuestos en forma triangular, para fijar la base a la superficie. Si es necesario, utilice una tabla de metal o madera

dura adicional.

3. A continuación, instale la manivela en el perno del eje con la tuerca.
4. Coloque el interruptor de trinquete en la posición superior y gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj para tirar. Coloque el interruptor de trinquete en la posición inferior y gire la manivela en sentido contrario a las agujas del reloj para soltar.
5. Una vez terminado, fije el gancho al casquillo de la pata.

MAINTENANCE

1. Siga las instrucciones para lubricar periódicamente.
Lubrique el cable y el gancho regularmente con un poco de grasa.
Engrasa los engranajes cada 6 meses. Utiliza cualquier grasa impermeable de buena calidad.
2. Inspeccione periódicamente todas las piezas, el cable de acero y los accesorios, y reemplácelos si están dañados o usados.
3. Haga que un centro de servicio autorizado reemplace las piezas dañadas.
4. Revise las tuercas periódicamente y apriételas si están flojas.
5. El producto debe almacenarse en un lugar seco. Guárdelo siempre bajo llave y manténgalo fuera del alcance de los niños.
6. Para un mejor rendimiento y mayor seguridad, mantenga el producto en buen estado y limpio.
7. Mantenga las asas secas, limpias y libres de aceite y grasa.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Wciągarka ręczna

MODELE: HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B

Model: HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

GENERAL SAFETY RULES



Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi !

41. Nigdy nie przeciążaj!

- 42. Ta wyciągarka jest przeznaczona do ciągnięcia, a nie do podnoszenia!
- 43. Nigdy nie zbliżaj rąk ani niczego innego do przekładni, obręczy ani liny.
Zawsze zakładaj rękawice podczas korzystania z wyciągarki.
- 44. Nigdy nie próbuj naprawiać ani demontować wyciągarki, gdy występuje problem. Poproś o pomoc mechanika lub specjalistę.
- 45. Podczas wymiany kabla należy upewnić się, że jego koniec przechodzi **przez** 4 otwory **z** boku obręczy i przywiąż gałkę **lub** przyspawaj końcówkę kabla, aby zapobiec jego wysunięciu.
- 46. Przed długotrwałym przechowywaniem należy zastosować smar do osi i przekładni.
- 47. Nie zezwalaj osobom niepełnoletnim na używanie i obsługę tego produktu.
- 48. Nie należy stosować produktu będąc zmęczonym ani pod wpływem alkoholu, leków na receptę lub narkotyków.

9 . Bezpieczeństwo w pracy

- Podczas transportu produktu należy używać obu rąk.
- Stosować odpowiedni sprzęt ochronny dostosowany do środowiska pracy.
- Zawsze zachowuj równowagę i stabilność podłoża.
- Nie próbuj ciągnąć nieruchomych lub zamocowanych ładunków.
- Nie należy wywierać żadnej siły bocznej na ładunek .
- Nie nadaje się do podnoszenia ładunków i nigdy nie służy do transportu osób .

10. Unikaj przypadkowego uruchomienia produktu . Przełącznik zapadkowy powinien być zawsze całkowicie włączony.


OSTROŻNOŚĆ: Uważnie przeczytaj instrukcje i procedury w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


MODEL AND PARAMETERS

Model	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
Maksymalna ładowność/ funty	3500	1600	3500	600
Czynnik bezpieczeństwa	1,65	1,65	1,65	1,65
Przełożenie	4 : 1; 8 : 1	4 : 1	4 : 1; 8 : 1	3.2 : 1
Droga/Prędkość	2-drożny/2-biegowy	2-drożny/1-biegowy	2-drożny/2-biegowy	2-drożny/1-biegowy
Długość liny	6m/20ft	6m/20ft	10 m/32,8 stopy	6m/20ft
Uchwyt Długość	24 cm	21 cm	24 cm	21 cm

STRUCTURE DIAGRAM

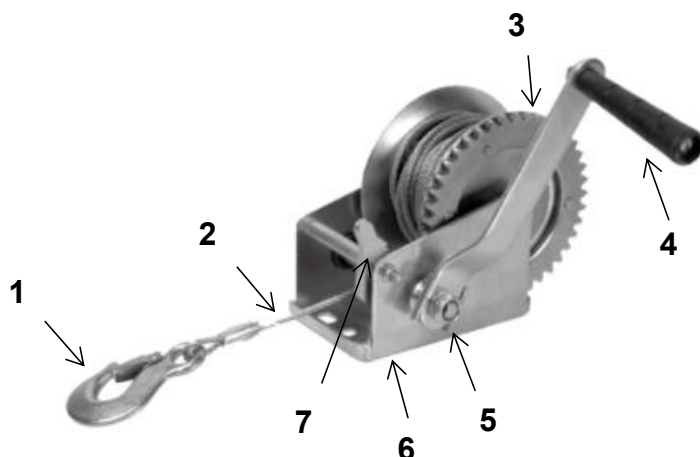

6. Hak 2. Lina 3. Obręcz 4. Korba 5. Śruba osi 6. Podstawa 7. Przełącznik zapadkowy

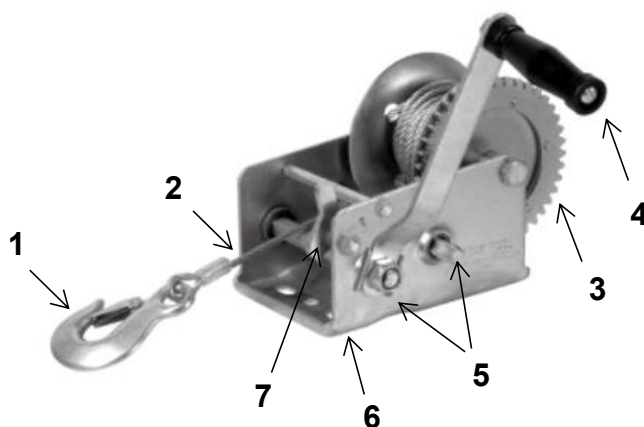

1. Hak 2. Lina 3. Obręcz 4. Korba 5. Śruba osi 6. Podstawa 7. Przełącznik zapadkowy


OPERATING INSTRUCTION

Przygotowanie instalacji:

26. Przygotuj dywan lub matę, aby zabezpieczyć podłogę. Rozłóż wszystkie akcesoria.
27. Proszę przygotować rękawice, aby uniknąć zarysowań ostrymi elementami, które mogą powstać podczas montażu.
28. Proszę otworzyć wszystkie pudełka, aby sprawdzić, czy akcesoria są kompletne i w dobrym stanie.
29. Jeśli do montażu tego produktu konieczne będzie użycie elektronarzędzi, należy wcześniej ustawić niską prędkość.
30. Podczas montażu należy wyrównać wszystkie otwory i nie dokręcać najpierw wszystkich śrub, w przeciwnym razie może to utrudnić montaż.


Instalacja:

Krok 1. Wywierć otwory (Φ 11mm) w wspornikach, które mają zostać zamontowane, zgodnie z wymiarami podstawy wyciągarki . Zamontuj wyciągarkę na wspornikach i zablokuj ją śrubami i nakrętkami.

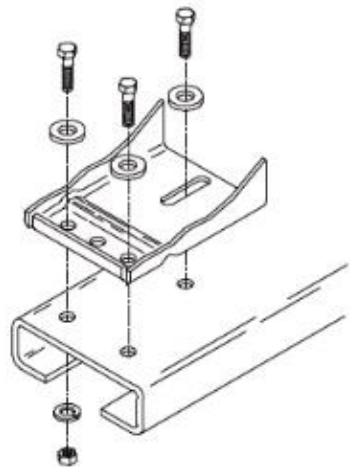


Wymiary podstawy wyciągarki:

Model	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
a/mm	44	48	44	44,5
b/mm	106,25	92	106,25	73,25

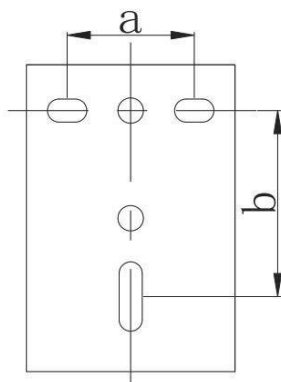


Krok 2. Zamontuj uchwyt na wale i zablokuj nakrętkę, jak pokazano.

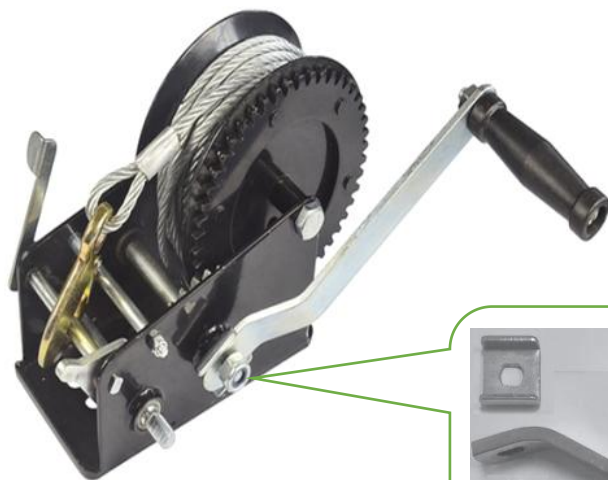

Krok 3. Ustaw przełącznik zapadkowy w pozycji środkowej, wyciągnij hak i złap ciężarek.

Następnie ustaw przełącznik zapadkowy w pozycji górnej, powoli przekręć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara, pociągnij ciężar do żądanej pozycji .

Uwaga: Poniżej opisano działanie przełącznika zapadkowego .

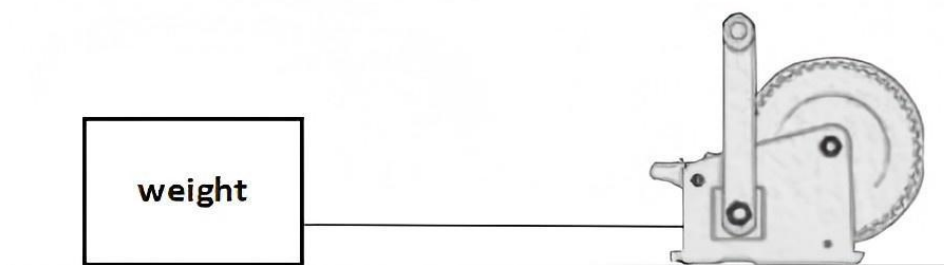

Nawijanie/odwijanie kabla bez obciążenia

21. Ustaw dźwignię zapadkową w pozycji środkowej.
22. Bęben kablowy może teraz swobodnie poruszać się w obu kierunkach.
23. Pociągnij linę za stały hak, aż hak będzie można przymocować do ładunku, który chcesz przenieść.
24. Aby nawinąć nadmiar kabla, należy przekręcić korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Zwijanie liny pod obciążeniem (holowanie, załadunek)

1. Mocno przytrzymaj korbę i delikatnie naciśnij, aby zwolnić dźwignię zapadkową
2. Ustaw dźwignię zapadkową w pozycji .
3. Obróć korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby równomiernie nawinąć linkę stalową.

Rozwijanie kabla pod obciążeniem (opuszczanie, rozładowywanie)

1. Mocno przytrzymaj korbę i delikatnie naciśnij, aby zwolnić dźwignię zapadkową.
2. Ustaw dźwignię zapadkową w pozycji .
3. Po użyciu kabel należy całkowicie zwinąć.

Przełącznik zapadkowy

1. Przełącznik zapadkowy ma 3 pozycje: górna pozycja służy do ciągnięcia, dolna do zwalniania, a środkowa do ciągnięcia i zwalniania, ale można jej używać tylko wtedy, gdy wyciągarka jest obciążona. Aby zmienić pozycję przełącznika, należy mocno przytrzymać korbę.
2. Przed użyciem należy zainstalować wyciągarkę na stabilnej i płaskiej powierzchni. Aby ją zamontować, należy ustawić przełącznik zapadkowy w pozycji środkowej i wyciągnąć linkę, aż będą widoczne otwory w dolnej części podstawy. Następnie należy użyć co najmniej 3 zestawów śrub 3/8 cala i nakrętek zabezpieczających, ułożonych w trójkąt, aby przymocować

podstawę do podłoża. W razie potrzeby należy użyć dodatkowej deski metalowej lub drewnianej.

3. Następnie zamontuj korbę do śruby osi za pomocą nakrętki.
4. Ustaw przełącznik zapadki w górnym położeniu i obróć korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby pociągnąć. Ustaw przełącznik zapadki w dolnym położeniu i obróć korbę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić.
5. Po zakończeniu zamocuj haczyk do tulei na łapę.

MAINTENANCE

1. Przestrzegaj instrukcji dotyczących okresowego smarowania
Regularnie smaruj kabel i hak niewielką ilością smaru.
Smaruj koła zębate co 6 miesięcy. Używaj dowolnego, dobrej jakości, wodoodpornego smaru.
2. Okresowo sprawdzaj wszystkie części, linę stalową, akcesoria i wymień je, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
3. Zleć wymianę uszkodzonych części autoryzowanemu serwisowi.
4. Sprawdzaj nakrętki okresowo i dokręcaj je, jeśli są luźne.
5. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Zawsze zamykaj produkt i trzymaj poza zasięgiem dzieci.
6. Aby zapewnić lepszą i bezpieczniejszą pracę, utrzymuj produkt w czystości i dbaj o jego prawidłową konserwację.
7. Utrzymuj uchwyty suche, czyste i wolne od oleju i smaru.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Handler

MODEL: HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B

Model: HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

GENERAL SAFETY RULES



Lees deze gebruikershandleiding aandachtig


49. Nooit overbelasten!
50. Deze lier is ontworpen om te trekken, niet om te tillen!
51. Houd uw hand of iets anders nooit in de buurt van het tandwiel, de velg en de oplokkabel. Draag altijd handschoenen bij gebruik van de lier.
52. Probeer nooit zelf de lier te demonteren of te repareren als er een probleem is. Schakel een monteur of specialist in voor hulp.
53. Zorg er bij het vervangen van de kabel voor dat het uiteinde van de kabel **erdoorheen komt**. Gebruik de 4 gaten **aan** de zijkant van de velg en bevestig een knop **of** las het uiteinde van de kabel vast om te voorkomen dat de kabel losraakt.
54. Gebruik vet voor de assen en tandwielen voordat u ze voor langere tijd gebruikt.
55. Laat minderjarigen dit product niet gebruiken of bedienen.
56. Gebruik dit product niet als u moe bent, of onder invloed bent van alcohol, voorgeschreven medicijnen of drugs.
- 9 . Veiligheid op het werk
- Gebruik beide handen bij het vervoeren van het product.
 - Gebruik de juiste beschermingsmiddelen, afhankelijk van de werkomgeving.
 - Zorg te allen tijde voor een goede grip en evenwicht.
 - Probeer geen stilstaande of vaste lasten te trekken.
 - Oefen geen zijwaartse kracht uit op de last .
 - Niet geschikt voor het tillen van lasten en nooit voor het vervoer van personen .
10. Voorkom dat het product onbedoeld wordt gestart . De ratelschakelaar moet altijd volledig ingeschakeld zijn.
- VOORZICHTIGHEID:** Lees de instructies en procedures voor een veilige werking zorgvuldig door.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


MODEL AND PARAMETERS

Model	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
Maximale draagcapaciteit /lbs	3500	1600	3500	600
Veiligheidsfactor	1,65	1,65	1,65	1,65
Overbrengingsverhouding	4 : 1; 8 : 1	4 : 1	4 : 1; 8 : 1	3.2 : 1
Manier/Snelheid	2-weg/2-snelheden	2-weg/1-snelheid	2-weg/2-snelheden	2-weg/1-snelheid
Touwlengthe	6m/20ft	6m/20ft	10 m / 32,8 ft	6m/20ft
Hendel Lengte	24 cm	21 cm	24 cm	21 cm

STRUCTURE DIAGRAM

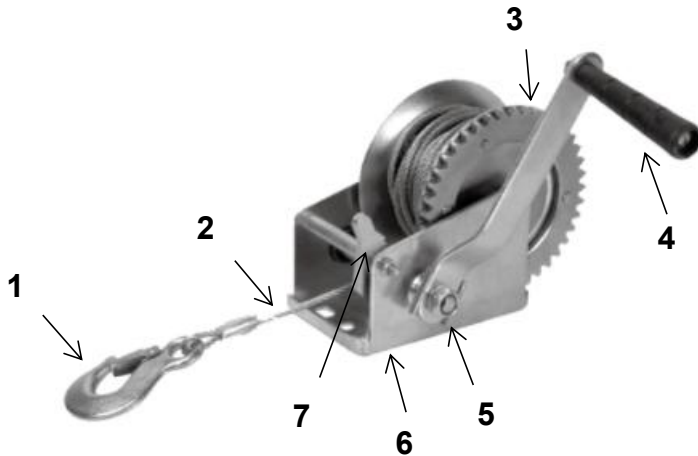

7. 1. Haak 2. Touw 3. Velg 4. Kruk 5. Asbout 6. Basis 7. Ratelschakelaar

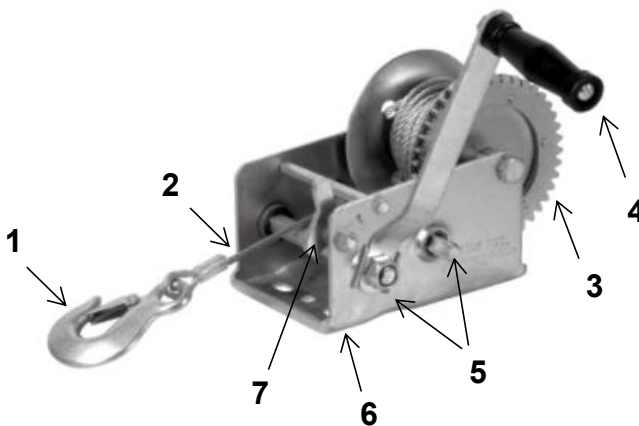

1. Haak 2. Touw 3. Velg 4. Kruk 5. Asbout 6. Basis 7. Ratelschakelaar


OPERATING INSTRUCTION

Vorbereitung voor de installatie:

31. Leg een tapijt of mat klaar om uw vloer te beschermen. U dient alle accessoires uit te spreiden.
32. Zorg dat u handschoenen bij de hand hebt om te voorkomen dat u zich snijdt aan scherpe onderdelen die tijdens de installatie kunnen vrijkomen.
33. Open alle dozen om te controleren of de accessoires compleet en in goede staat zijn.
34. Als u elektrisch gereedschap moet gebruiken om dit product te installeren, stel dan vooraf de snelheid in op een lage stand.
35. Zorg er bij de installatie voor dat alle gaten op elkaar aansluiten en draai niet meteen alle schroeven vast; anders kan de installatie lastig worden.


Installatie:

Stap 1. Boor gaten (Φ 11mm) in de te monteren beugels, overeenkomstig de afmetingen van de lierbasis .
Monteer de lier op de beugels en zet hem vast met bouten en moeren.

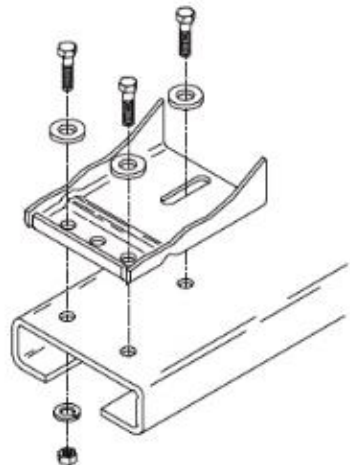


Afmetingen van de lierbasis:

Model	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
a/mm	44	48	44	44.5
b/mm	106.25	92	106.25	73,25

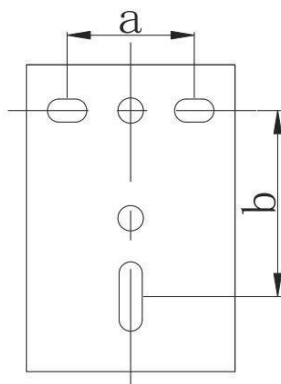



Stap 2. Monteer de handgreep op de as en draai de moer vast, zoals afgebeeld.

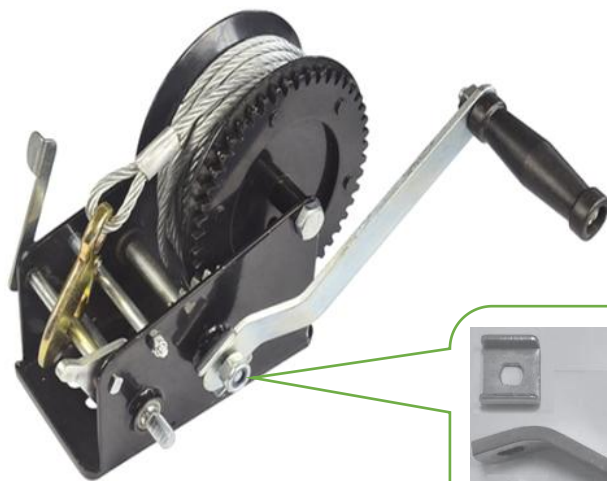

Stap 3. Zet de ratelschakelaar in de middelste stand, trek de haak eruit en vang het gewicht op.

Zet vervolgens de ratelschakelaar in de hoogste stand, draai de hendel langzaam met de klok mee en trek het gewicht naar de gewenste positie .

Opmerking: De werking van de ratelschakelaar wordt hieronder beschreven .

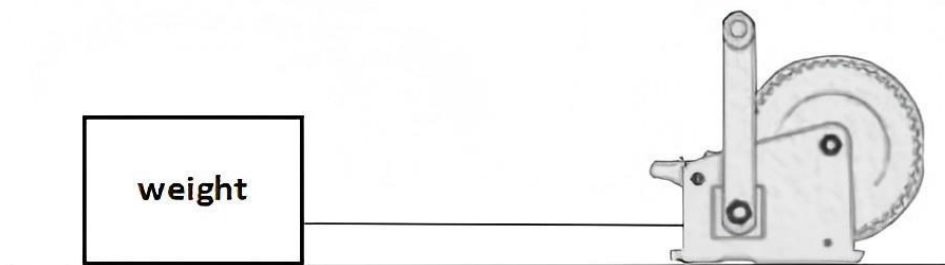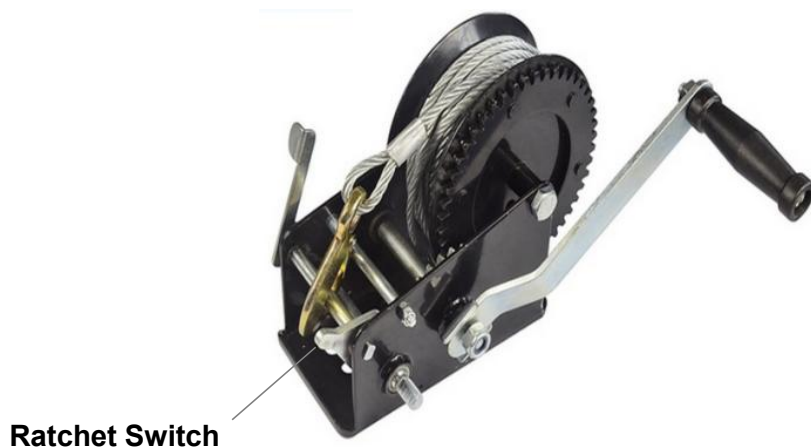

Het op- en afwikkelen van de kabel zonder belasting.

25. Plaats de ratelhendel in de middelste stand.
26. De kabelhaspel beweegt nu vrij in beide richtingen.
27. Trek aan de kabel bij de vaste haak totdat de haak aan de te verplaatsen last kan worden bevestigd.
28. Draai de overtollige kabel terug door met de klok mee aan de slinger te draaien.

Het oprollen van de kabel onder belasting (slepen, laden)

1. Houd de slinger stevig vast en duw zachtjes om de ratelhendel te ontlasten.
2. Plaats de ratelhendel in de juiste positie.
3. Draai de slinger met de klok mee om de staalkabel gelijkmatig op te winden.

Het afrollen van de kabel onder belasting (laten zakken, ontlasten)

1. Houd de slinger stevig vast en duw zachtjes om de ratelhendel te ontlasten.
2. Plaats de ratelhendel in de juiste positie.
3. Na gebruik moet de kabel weer volledig worden opgerold.

Ratelschakelaar

1. De ratelschakelaar heeft 3 standen: de bovenste stand is om te trekken, de onderste stand is om los te laten, de middelste stand is voor zowel trekken als loslaten, maar kan alleen worden gebruikt wanneer de lier belast is. Houd de slingerhendel stevig vast als u de stand van de schakelaar wilt wijzigen.
2. Installeer de lier vóór gebruik op een stevige en vlakke ondergrond. Zet hiervoor de ratelschakelaar in de middelste stand en trek de kabel uit totdat de gaten aan de onderkant van de basis zichtbaar zijn. Bevestig de basis vervolgens met minimaal 3 sets van 3/8 inch bouten en borgmoeren in een driehoekspatroon aan de ondergrond. Gebruik indien nodig een extra

metalen of hardhouten plank.

3. Monteer vervolgens de slingerhendel op de asbout met de moer.
4. Zet de ratelschakelaar in de bovenste stand en draai de slinger met de klok mee om te trekken. Zet de ratelschakelaar in de onderste stand en draai de slinger tegen de klok in om los te laten.
5. Bevestig na afloop de haak aan de pootbus.

MAINTENANCE

1. Volg de instructies voor periodiek smeren.
Smeer de kabel en de haak regelmatig in met een beetje vet.
Smeer de tandwielen elke 6 maanden in. Gebruik een waterbestendig smeermiddel van goede kwaliteit.
2. Controleer periodiek alle onderdelen, staalkabels en accessoires en vervang ze indien beschadigd of versleten.
3. Laat beschadigde onderdelen vervangen door een erkend servicecentrum.
4. Controleer de moeren regelmatig en draai ze vast als ze loszitten.
5. Het product moet op een droge plaats worden bewaard. Sluit het product altijd goed af en houd het buiten het bereik van kinderen.
6. Zorg ervoor dat het product goed onderhouden en schoon is voor betere en veiligere prestaties.
7. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Handvinsch

MODELL: HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B

Modell: HW2500A, HW1200A, HW2500B, HW600B



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

GENERAL SAFETY RULES



Läs denna användarmanual noggrant !

57. Överbelasta aldrig!

58. Denna vinsch är konstruerad för att dra, inte för att lyfta!

59. Placera aldrig handen eller något annat nära växeln, fälgen och rullvajern. Använd alltid handskar när du använder vinschen.

60. Försök aldrig att reparera eller demontera vinschen när det är problem. Be en maskinist eller specialist om hjälp.

61. När du byter kabel, se till att kabeländen kommer **igenom** de fyra hålen **på** sidan av fälgen och knyt en knopp **eller** svetsa fast kabelns spets för att förhindra att kabeln lossnar.

62. Använd fett för axlar och kugghjul innan du avsätter under längre tid

63. Tillåt inte minderåriga att använda och hantera denna produkt

64. Använd inte produkten när du är trött, eller när du är påverkad av alkohol, receptbelagda läkemedel eller droger.

9 . Säkerhet på jobbet

- Använd båda händerna när du transporterar produkten.
- Använd lämplig skyddsutrustning i enlighet med arbetsmiljön.
- Ha alltid bra fotfäste och balans.
- Försök inte dra stationära eller fixera laster.
- Utöva inte sidokraft på lasten .
- Ej för lyftning av laster och transportera aldrig personer .

10. Undvik att starta produkten oavsiktligt . Spärrknappen ska alltid vara helt inkopplad.


FÖRSIKTIGHET: Läs noggrant instruktioner och procedurer för säker användning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


MODEL AND PARAMETERS

Modell	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
Max lastkapacitet/ lbs	3500	1600	3500	600
Säkerhetsaktör	1,65	1,65	1,65	1,65
Utväxlingsförhållande	4 : 1;8 : 1	4 : 1	4 : 1;8 : 1	3,2 : 1
Väg/Hastighet	2-vägs/2-växlad	2-vägs/1-hastighet	2-vägs/2-växlad	2-vägs/1-hastighet
Replängd	6 m/20 fot	6 m/20 fot	10 m/32,8 fot	6 m/20 fot
Handtag Längd	24 cm	21 cm	24 cm	21 cm

STRUCTURE DIAGRAM

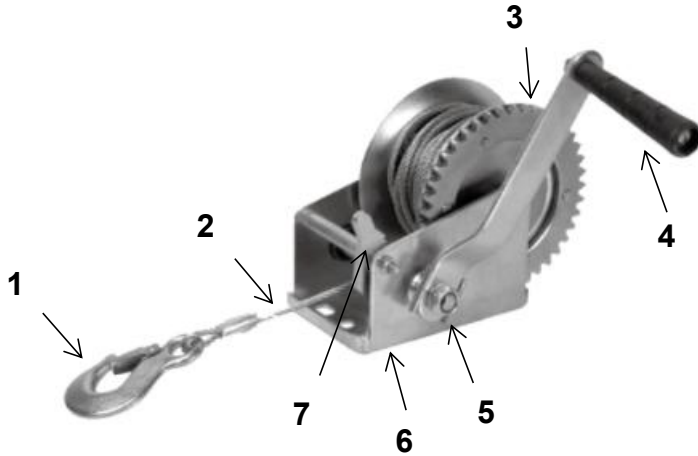

8. Krok 2. Rep 3. Fälg 4. Vevaxel 5. Axelbult 6. Bas 7. Spärrbrytare

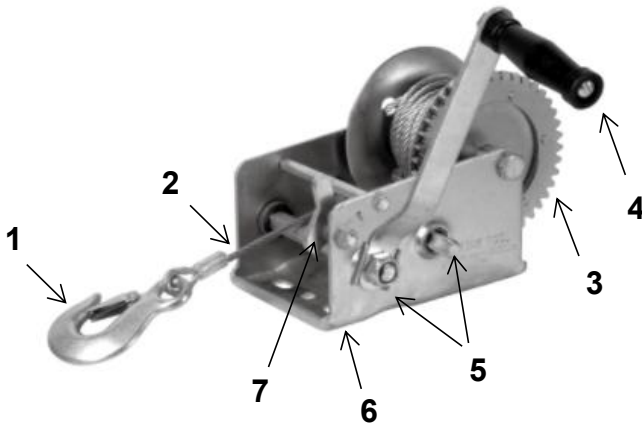

1. Krok 2. Rep 3. Fälg 4. Vevaxel 5. Axelbult 6. Bas 7. Spärrbrytare

OPERATING INSTRUCTION


Förberedelse av installation:

36. Förbered en matta eller matta för att skydda golvet. Du behöver breda ut alla tillbehör.
37. Använd handskar för att undvika repor från vassa delar som kan uppstå under installationen.
38. Öppna alla lådor för att kontrollera att tillbehören är kompletta och i gott skick.
39. Om du behöver använda elverktyg för att installera den här produkten, vänligen ställ in hastigheten på låg hastighet i förväg.
40. Vid installationen , vänligen rikta in alla hål och dra inte åt alla skruvar först; annars kan det försvåra installationen.

Installation:


Steg 1. Borra hål (Ø 11 mm) i fästena som ska installeras, enligt vinschbasens mått s.

Montera vinschen på fästena och lås den med bultar och muttrar.

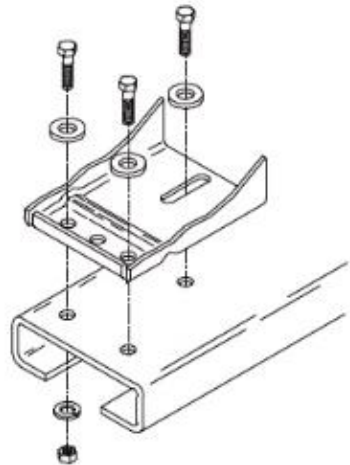


Vinschbasens mått:

Modell	HW2500A	HW1200A	HW2500B	HW600B
a/mm	44	48	44	44,5
b/mm	106,25	92	106,25	73,25

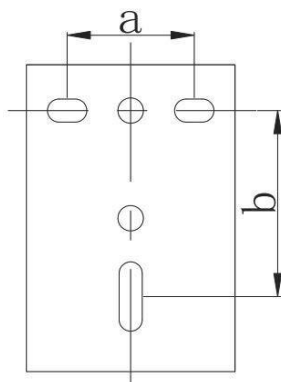


Steg 2. Montera handtaget på axeln och lås muttern, som visas.

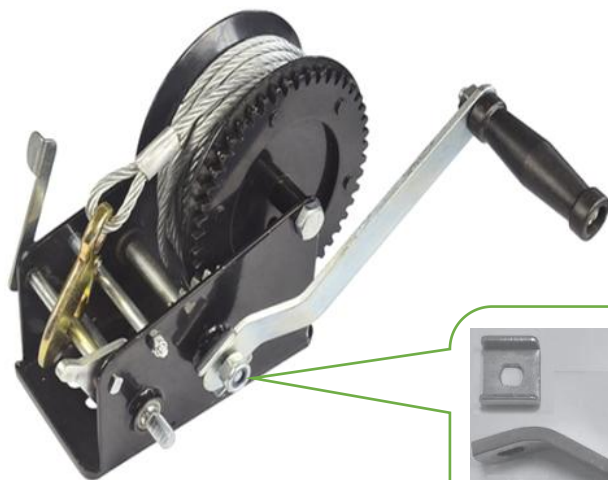

Steg 3. Ställ spärknappen i mittläget, dra ut kroken och fånga vikten. Vrid sedan spärknappen till ett högsta läge, vrid handtaget långsamt medurs och dra vikten till önskat läge .

Obs: Spärrbrytarens funktion beskrivs nedan .

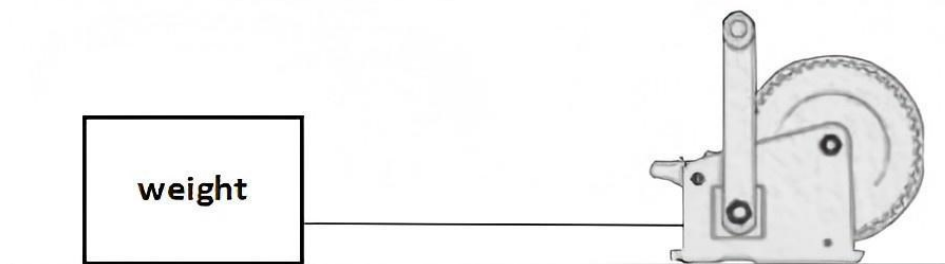

Lindning/avlindning av kabeln utan belastning

29. Placera spärrhandtaget i mittläget.
30. Kabelvindan rör sig nu fritt i båda riktningarna.
31. Dra i kabeln vid den fasta kroken tills kroken kan fästas på lasten som ska flyttas.
32. Rulla tillbaka den överflödiga vajern genom att vrida veven medurs.

Upprullning av kabeln under belastning (bogsering, lastning)

1. Håll veven ordentligt och tryck försiktigt för att avlasta spärrhandtaget.
2. Placera spärrhaken i läge .
3. Vrid veven medurs för att linda upp stålvajern jämnt.

Avlindning av kabeln under belastning (sänkning, avlastning)

1. Håll veven ordentligt och tryck försiktigt för att avlasta spärrhandtaget.
2. Placera spärrhaken i läge .
3. Kabeln ska dras in helt igen efter användning

Spärrbrytare

1. Det finns 3 lägen för spärrknappen: Det övre läget är för att dra, det nedre läget är för att släppa, det mellersta läget är för både att dra och släppa, men kan endast användas när vinschen är lastad. Håll i vevhandtaget ordentligt om du vill ändra knappens läge.
2. Montera vinschen på en fast och plan yta innan du använder den. För att installera den, ställ spärrknappen i mittläget och dra ut vajern tills hålen på undersidan av basen är synliga. Använd sedan minst 3 uppsättningar 3/8-tums bultar och låsmuttrar, i ett triangulärt mönster, för att fästa basen på ytan. Använd en extra metall- eller lövträskiva vid behov.
3. Montera sedan vevhandtaget på axelns bult med mutter.
4. Sätt spärrknappen i det övre läget och vrid vevhandtaget medurs för att

dra. Sätt spärrknappen i det nedre läget och vrid vevhandtaget moturs för att lossa.

5. När du är klar, fäst kroken på tassbussningen.

MAINTENANCE

1. Följ instruktionerna för regelbunden smörjning

Smörj vajern och kroken regelbundet med lätt fett.

Smörj kugghjulen var sjätte månad. Använd ett vattenfast fett av god kvalitet.

2. Kontrollera regelbundet alla delar, stålvajer och tillbehör och byt ut dem om de är skadade eller använda.

3. Låt en auktoriserad serviceverkstad byta ut skadade delar.

4. Kontrollera muttrarna regelbundet och dra åt dem om de är lösa.

5. Produkten måste förvaras torrt. Lås alltid in produkten och förvara den utom räckhåll för barn.

6. Håll produkten ordentligt underhållen och ren för bättre och säkrare prestanda.

7. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.

