

NOTICE D'INSTALLATION

Ventilateur de Plafond LED CCT avec Télécommande

! INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure.
- Toujours s'assurer de la mise hors tension du produit avant toute manipulation.
- Bien s'assurer que la tension appliquée est adaptée à votre appareil.
- Installation à réaliser par des professionnels.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Les performances et les économies d'énergie d'un ventilateur dépendent fortement de sa bonne installation et utilisation. Voici quelques astuces pour garantir un fonctionnement efficace du produit :

1. Choisir l'emplacement approprié : Le ventilateur doit être installé au centre de la pièce et positionné au moins à plus de 2,15 m du sol et 50 cm des murs. Si la distance sous plafond le permet, il est recommandé d'installer le ventilateur à une hauteur comprise entre 2,15 et 2,75 m du sol pour atteindre une circulation d'air optimale

2. Éteignez-le lorsque vous n'êtes pas dans la pièce : Si la pièce est inoccupée, éteignez le ventilateur de plafond pour économiser de l'énergie.

3. Utilisation tout au long de l'année :

- **Saison estivale :** Utiliser le ventilateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le flux d'air généré produit ainsi un effet de refroidissement procurant une sensation de fraîcheur. Choisissez une vitesse de ventilation qui offre une brise agréable tout en sachant que les vitesses plus faibles consomment moins d'énergie.

- **Saison hivernale :** Inverser le sens de rotation et faites fonctionner le ventilateur à faible vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela produit un léger courant ascendant qui fait descendre l'air chaud accumulé au plafond.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES ET STRUCTURELLES

Votre ventilateur de plafond nécessite une alimentation électrique mise à la terre de 85 à 265 V AC - 50/60 Hz et un circuit de 15 A. Conformément aux normes électriques, il est nécessaire d'utiliser un boîtier de dérivation adapté aux ventilateurs de plafond afin de supporter le poids supplémentaire et les mouvements associés à ce type d'appareil. Un boîtier adapté portera clairement cette mention et est généralement conçu pour supporter des ventilateurs pesant jusqu'à 30 kg. Veuillez vous reporter aux illustrations ci-dessous pour découvrir les différentes configurations structurelles pouvant être utilisées pour le montage du boîtier de prise.

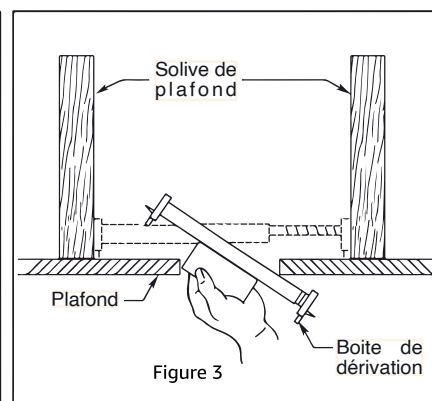
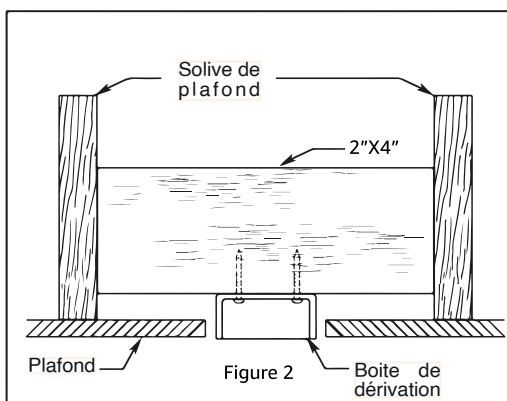
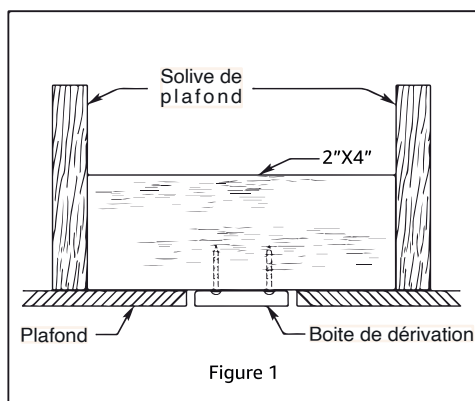


Figure 1 - Profil bas : Boîtier plat de 1/2 pouce vissé directement sur une solive ou un bloc.

Figure 2 - Profil profond : Boîtier de 2-1/4 pouces fixé entre les solives pour plus d'espace de câblage.

Figure 3 - Utilisation d'une entretoise/support : Barre de suspension extensible entre deux solives.

NOTICE D'INSTALLATION

Ventilateur de Plafond LED CCT avec Télécommande


⚠ : Si le ventilateur remplace un luminaire existant, couper l'alimentation au niveau du tableau électrique principal et retirer le luminaire existant.

⚠ : Couper l'électricité au niveau du fusible principal et non seulement à l'interrupteur mural. Respecter les codes électriques locaux et nationaux. Relier correctement le ventilateur à la terre pour éviter les risques de choc.

⚠ : Ne pas utiliser de variateur ou de gradateur mural (rhéostat) au risque d'endommager le récepteur de la télécommande du ventilateur. Utiliser uniquement la télécommande fournie.

INSTALLATION

1

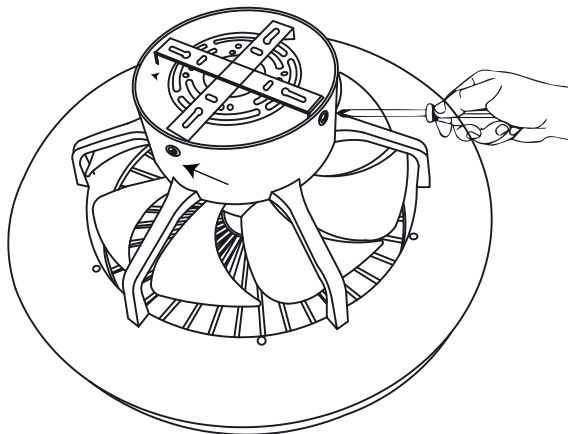

Desserrer les quatre vis du pavillon, en en laissant deux en place et en en retirant deux. Tourner ensuite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la plaque de montage.


2

Boîte de dérivation

Support

Vis mécaniques
(pour boîte de dérivation)

Vis à bois
(optionnel)

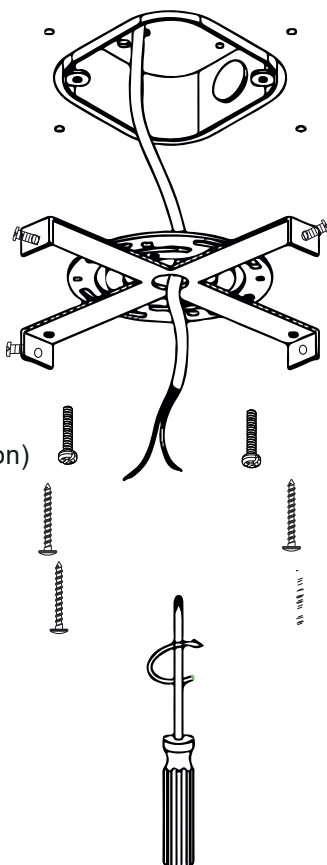


3

Structure en bois

Support



Vis à bois

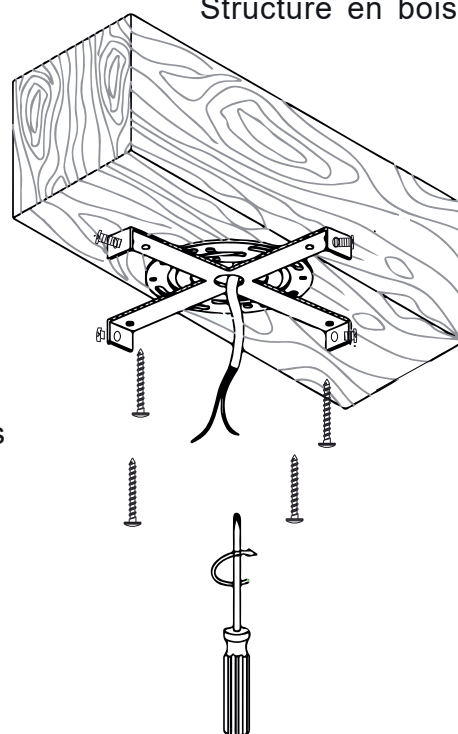

Installer le support sur la boîte de dérivation ou sur le plafond en bois selon la configuration du plafond. Percer un trou et utiliser une cheville lors de l'installation sur un plafond en béton.

NOTICE D'INSTALLATION



Ventilateur de Plafond LED CCT avec Télécommande

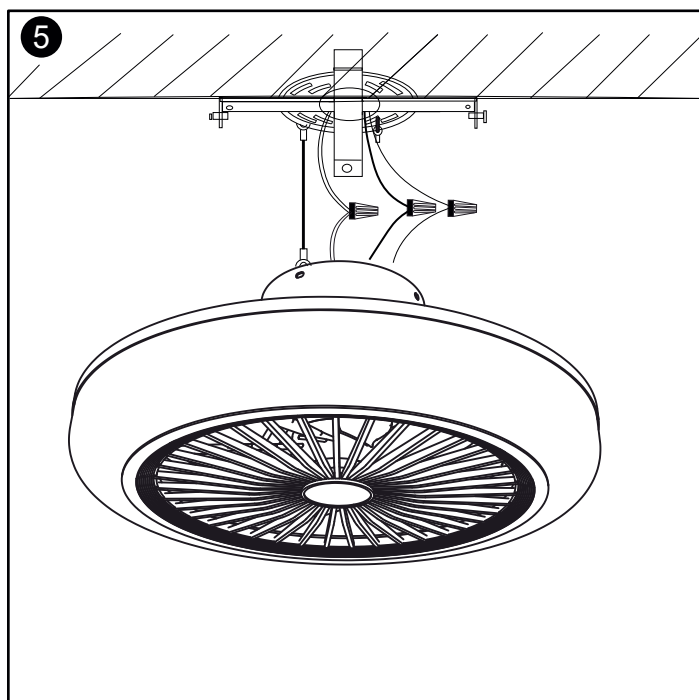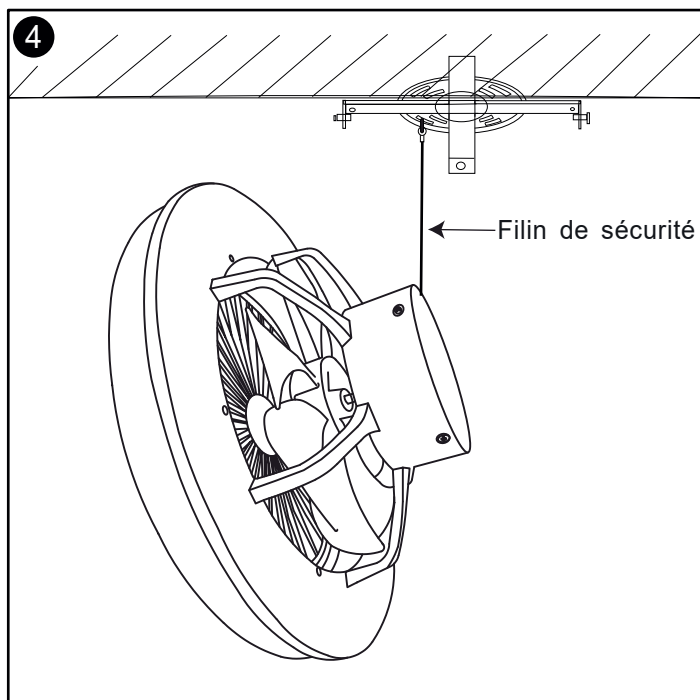

Utiliser le filin de sécurité (pré-installé) pour accrocher le ventilateur au support.

Raccordement : Libérer vos mains lors du câblage en laissant pendre le ventilateur grâce au fil de sécurité

- Relier le fil **neutre** (blanc) du plafond au fil blanc du luminaire
- Relier le fil de **phase/courant** (noir) du plafond au fil noir du luminaire
- Relier le fil de **terre** (verte, jaune/verte ou nu) du plafond au fil jaune/vert du luminaire

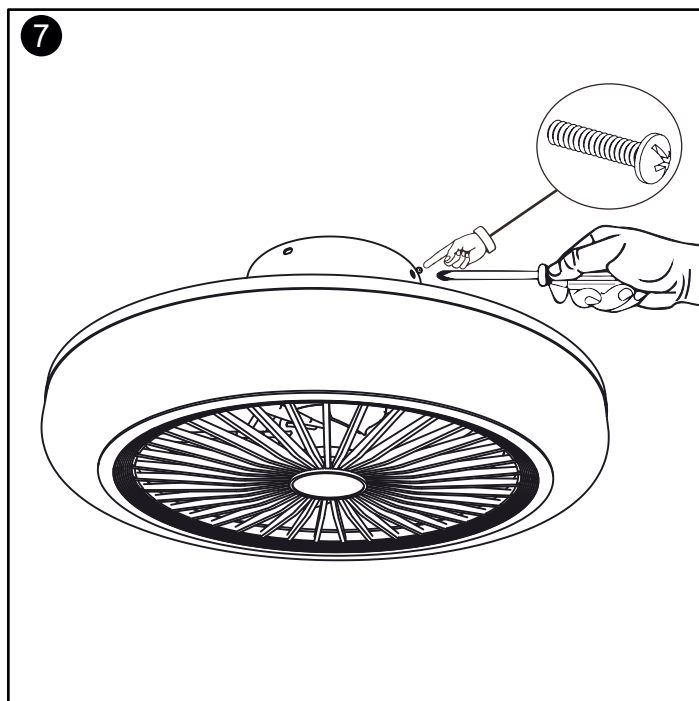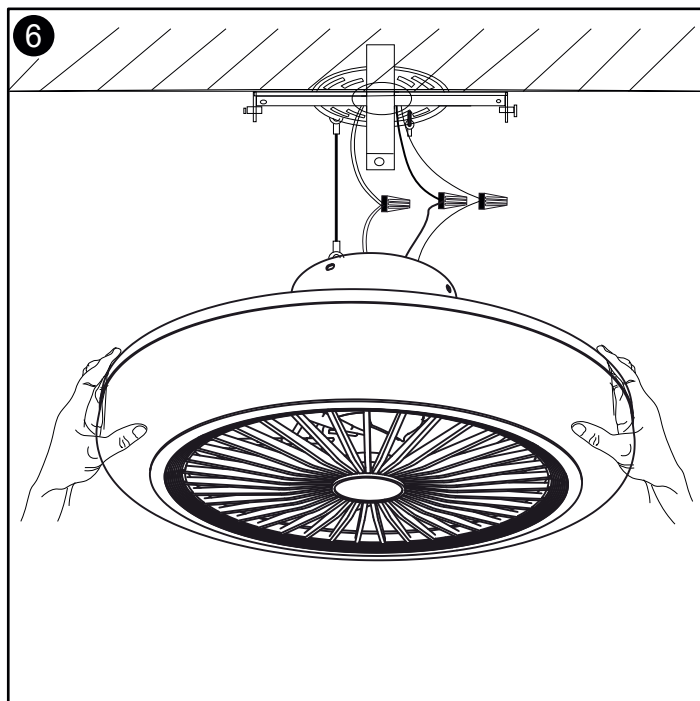

Soulever le corps du ventilateur vers le plafond et aligner les trous de vis du pavillon avec ceux du support fixé au plafond.

Insérer les vis dans les trous alignés en utilisant un tournevis cruciforme pour serrer fermement toutes les vis afin de sécuriser l'appareil.

NOTICE D'INSTALLATION

Ventilateur de Plafond LED CCT avec Télécommande

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Symptômes	Causes possibles	Vérifications à effectuer
Le ventilateur ou la lumière ne s'allume pas	Fusible ou disjoncteur grillé	Vérifier les fusibles et disjoncteurs de votre installation
	Mauvaise connexion de l'alimentation ou des fils du boîtier de l'interrupteur	Vérifiez les connexions électriques du ventilateur.
	Le câblage entre le boîtier de et le ventilateur n'est pas correctement raccordé	
	Le boîtier de raccordement est endommagé dû à un mauvais raccordement.	Contacter le support
Le ventilateur oscille excessivement	Vis de fixation / montage desserrées	Resserer toutes les vis
Le ventilateur fait du bruit	Vis de fixation / montage desserrées	Resserer toutes les vis
	Mauvais branchement à l'interupteur murale ou au variateur de lumière	Déconnecter l'interrupteur mural et utiliser exclusivement la télécommande
La télécommande ne marche pas	Pile déchargée	Remplacer la pile
	Pile mal insérée	Mettre la pile dans le bon sens
	Télécommande non appairée	Effectuer l'appairage
	Le bluetooth est éteint	Activer le bluetooth

MAINTENANCE

Un nettoyage ponctuel du ventilateur est la seule maintenance qu'il nécessite. Lors de ce nettoyage, utiliser une brosse douce et un chiffon non pelucheux afin d'éviter de rayer le produit. Eviter l'utilisation d'eau pour ne pas risquer de chocs électriques ou d'endommager le moteur. Privilégier un nettoyage à sec.

888.010290.52282

ALS EXP

11 rue Christophe Colomb 75008 PARIS

MKP - Ventilateur de Plafond LED Ø46cm 39W CCT avec Télécommande Blanc

220-240 VAC

IP20

39 W

Ta max : 40 °C

RG0 - Exempt de risque

Date Code : YYWW

Fabriqué en Chine

